

Návod pro rychlý start



PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE

Funkce přístroje a postupy pro vkládání originálů a vkládání papíru



KOPÍRKA

Použití funkce kopírování



TISKÁRNA

Použití funkce tisku



FAX

Použití funkce faxu



SKENER

Použití funkce skenování



UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ

Ukládání úloh jako souborů na pevném disku



SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

Konfigurace nastavení k usnadnění použití přístroje

NÁVODY K OBSLUZE A JAK JE POUŽÍVAT

Úvodní návod



Tento návod obsahuje základní postupy pro použití produktu, upozornění bezpečného použití produktu a informace pro administrátora. Tento návod si přečtěte před použitím produktu. Podrobné provozní postupy a informace o odstraňování problémů viz návody ve formátu PDF.

Návod k obsluze (zobrazen na dotykovém panelu)



Tento návod zobrazíte klepnutím na ikonu  v dotykovém panelu produktu. Tento návod vysvětluje základní postupy pro obsluhu produktu. Navíc lze vytisknout níže uvedené příručky.* Chcete-li vytisknout příručku, viz "[POSTUP TISKU PŘÍRUČKY \(strana 4\)](#)".
► [OVLÁDACÍ PANEL \(strana 13\)](#)

Návod pro instalaci softwaru

V tomto návodu je popsán postup instalace softwaru a konfigurace nastavení k použití produktu jako tiskárny či skeneru. (Pouze stažení)



Návod pro rychlý start

Tento návod je určen pro usnadnění úvodního použití základních a užitečných funkcí produktu.



Návod pro nastavení pomocí webové stránky

Tento návod vysvětluje postupy pro konfiguraci nastavení produktu z počítače pomocí funkce webové stránky pro nastavení, která je vestavěna v produktu.



Stejně jako "Návod k použití" jsou tyto příručky dostupné ke stažení z našich webových stránek a k prohlížení na počítači.

Uživatelská příručka

"Návod k použití" obsahuje podrobná vysvětlení funkcí, které lze na produktu používat.

Uživatelskou příručku lze stáhnout z webových stránek v produktu.

Stáhněte si Uživatelskou příručku z webových stránek v produktu.

Postup stažení viz "[STAŽENÍ NÁVODU K OBSLUZE \(strana 6\)](#)".

Podrobné
informace



Návod pro přizpůsobení uživatelského rozhraní

Tento návod popisuje, jak přizpůsobit uživatelské rozhraní dotykového panelu, např. obrázky ikon a pozadí.



Návod k nastavení uvolnění tisku

Tento návod popisuje, jak používat funkci uvolnění tisku.



Řešení problémů

Tento návod obsahuje odpovědi na nejčastější dotazy k používání produktu v jednotlivých režimech.



POSTUP TISKU PŘÍRUČKY


1



Stiskněte klávesu [Základní okno].

Zobrazí se výchozí obrazovka.

2

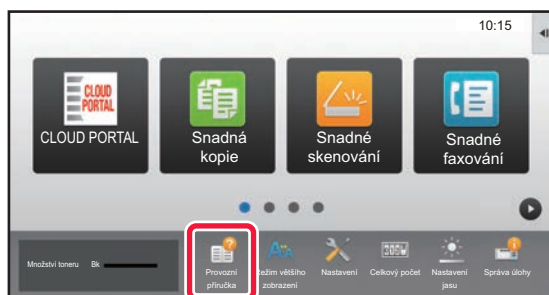

Klepněte na klávesu [Provozní příručka].

3



Proveďte nastavení na dotykovém panelu.

(1) Klepněte na klávesu [Stážení a vytisknutí příruček].



(2) Klepněte na tlačítko [Návod, který lze vytisknout].

(3) Klepněte na ikonu příručky.



(4) Klepněte na [Tisk].


Otevře se obrazovka Nastavení tisku. Vyberte nastavení a klepnutím na klávesu [Start] začněte tisknout.

PŘÍSTUP NA WEBOVÝ SERVER V PRODUKTU

Je-li produkt připojen k síti, lze z webového prohlížeče v počítači přistupovat na webový server, který je vestavěn v produktu.

OTEVŘENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

1

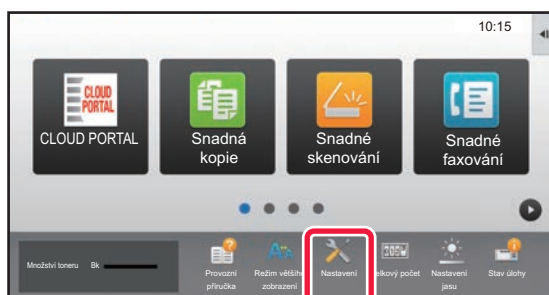


Klepněte na klávesu [Nastavení].

2


V nabídce klepněte na možnost [Stav] → [Statut sítě].

3

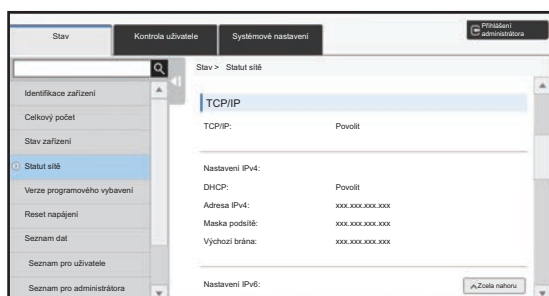

Přejeďte dolů a zaškrtněte v Nastavení IPv4 protokolu TCP/IP možnost „Adresa IPv4“.

4

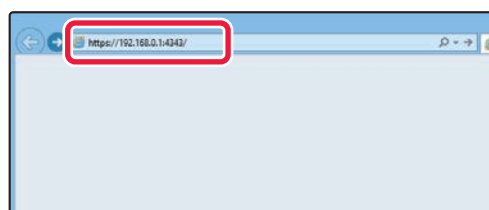

Webové stránky otevřete přístupem na webový server v produktu.

Spustěte webový prohlížeč na počítači, který je připojen ke stejné síti jako produkt, a zadejte adresu IP produktu.

Doporučené webové prohlížeče:

Internet Explorer: 10 a vyšší (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (Mac OS®),

Chrome (Windows®):

Nejnovější verze nebo přímo předchozí hlavní verze

Zobrazí se webová stránka.


Pro otevření webové stránky mohou nastavení produktu vyžadovat provedení ověření uživatele.

Požádejte administrátora produktu o heslo, které je potřeba pro ověřování uživatelů.

STAŽENÍ NÁVODU K OBSLUZE

Z webových stránek produktu lze stáhnout Návod k obsluze, který je podrobnější.

1

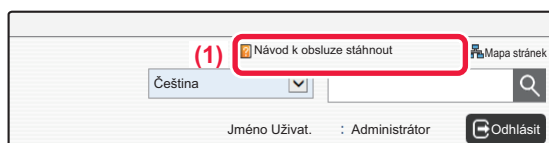


Klikněte na [Návod k obsluze stáhnout] v nabídce webové stránky.

2



Zvolte požadovaný jazyk.

3

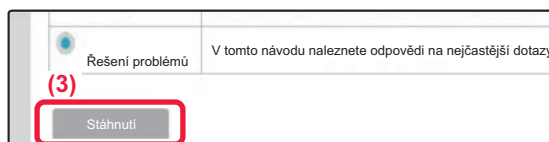

Vyberte příručku, kterou chcete stáhnout, a klikněte na tlačítko [Stáhnutí].

OBSAH

NÁVODY K OBSLUZE A JAK JE POUŽÍVAT	2
POSTUP TISKU PŘÍRUČKY	4
PŘÍSTUP NA WEBOVÝ SERVER V PRODUKTU	5

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE

NÁZVY A FUNKCE SOUČÁSTÍ	10
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ	12
OVLÁDACÍ PANEL	13
UMÍSTĚNÍ ORIGINÁLŮ	15
NASTAVENÍ HLASITOSTI	16
VKLÁDÁNÍ PAPIRU	17
UKLÁDÁNÍ KONTAKTŮ DO ADRESÁŘE	22
OVĚŘENÍ UŽIVATELE	23
FUNKCE, KTERÉ LZE NA PRODUKTU POUŽÍVAT	24

KOPÍRKA

TVORBA KOPÍÍ	28
REŽIM KOPÍROVÁNÍ	30
KOPÍROVÁNÍ NA SPECIÁLNÍ PAPÍR (Boční kopírování)	31

TISKÁRNA

TISK V PROSTŘEDÍ WINDOWS	34
TISK V PROSTŘEDÍ Mac OS	36
PŘÍMÝ TISK SOUBORU Z PAMĚTI USB	38

FAX

POSÍLÁNÍ FAXU	40
REŽIM FAXU	42

SKENER

FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU	44
SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU	45
REŽIM SKENERU	47

UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ

POUŽITÍ FUNKCE UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ	50
POUZE ULOŽENÍ DOKUMENTU (Skenovat na HDD)	51
TISK ULOŽENÉHO SOUBORU	54

SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

REŽIM NASTAVENÍ	56
-----------------------	----




PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE

Tato část obsahuje všeobecné informace o produktu, jako jsou názvy a funkce jeho součástí a periferních zařízení, a postupy pro umísťování originálů a vkládání papíru.

▶ NÁZVY A FUNKCE SOUČÁSTÍ	10
▶ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ	12
▶ OVLÁDACÍ PANEL.....	13
▶ UMÍSTĚNÍ ORIGINÁLŮ	15
▶ NASTAVENÍ HLASITOSTI	16
▶ VKLÁDÁNÍ PAPIRU	17
▶ UKLÁDÁNÍ KONTAKTŮ DO ADRESÁŘE	22
▶ OVĚŘENÍ UŽIVATELE	23
▶ FUNKCE, KTERÉ LZE NA PRODUKTU POUŽÍVAT	24



NÁZVY A FUNKCE SOUČÁSTÍ

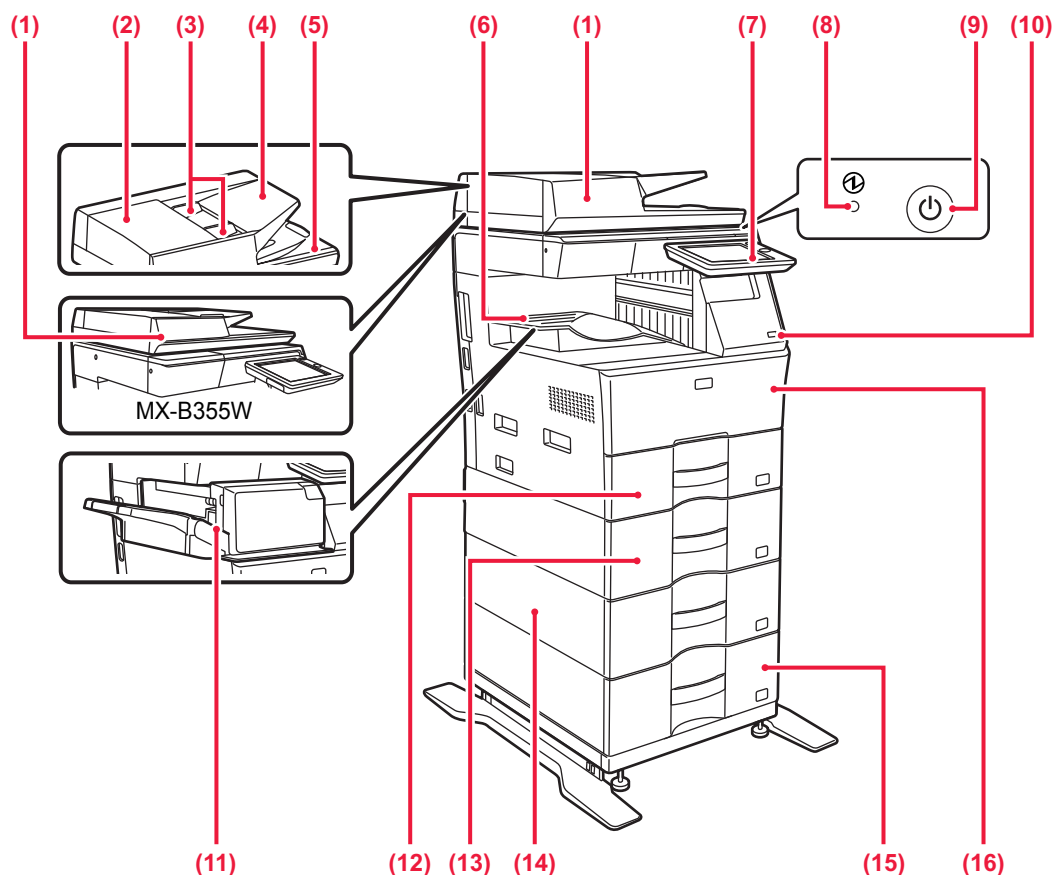


- (1) **Automatický podavač dokumentu**
Toto zařízení automaticky podává a skenuje více originálů. Automaticky lze skenovat 2stranné originály. U přístrojů MX-B445W lze obě stránky oboustranných předloh automaticky skenovat současně.

► [POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTU \(strana 15\)](#)

- (2) **Kryt oblasti podávání dokumentu**
Tento kryt otevřete, chcete-li odebrat chybně podaný originál nebo vyčistit podávací válec.
- (3) **Vodítka originálů**
Tato vodítka pomáhají zajistit správné naskenování originálu. Nastavte vodítka podle šířky originálu.
- (4) **Zásobník podavače dokumentů**
Vložte originál. Originály musejí být vloženy lícem nahoru.
- (5) **Výstupní zásobník originálů**
Po naskenování je do tohoto zásobníku uložen originál.
- (6) **Výstupní zásobník**
Do tohoto zásobníku se ukládá výstup.
- (7) **Ovládací panel**
Tento panel obsahuje tlačítko [Napájení], tlačítko/indikátor [Úspora energie], indikátor chyby, tlačítko [Základní okno], indikátor hlavního napájení, indikátor upozornění na data a dotykový panel.
Dotykový panel používejte pro ovládání všech těchto funkcí.
► [OVLÁDACÍ PANEL \(strana 13\)](#)
- (8) **Indikátor hlavního napájení**
Tato kontrolka se rozsvítí, je-li hlavní vypínač napájení produktu v poloze "I".

- (9) **Tlačítko [Napájení]**
Toto tlačítko slouží k zapnutí či vypnutí produktu.
- (10) **Port USB (typ A)**
Slouží k připojení zařízení USB, jako je paměťové zařízení USB, k produktu.
Podporuje USB 2.0 (vysokorychlostní).
Pokud jsou zařízení USB připojena k přední i zadní straně, dojde k rozpoznání pouze toho zařízení, které bylo vloženo jako první.
- (11) **Vnitřní finišer***
Toto zařízení sešívá papír.
- (12) **Zásobník 1**
Do tohoto zásobníku uložte papír. Vložit lze max. 500 listů papíru (gramáže 80 g/m² (20 lbs.)).
- (13) **Zásobník 2 (když je nainstalovaný podavač papíru na 600 listů)***
Do tohoto zásobníku uložte papír. Vložit lze max. 600 listů papíru (gramáže 80 g/m² (20 lbs.)).
- (14) **Zásobník 3 (když jsou nainstalovány dva podavače papíru na 600 listů)***
Do tohoto zásobníku uložte papír. Vložit lze max. 600 listů papíru (gramáže 80 g/m² (20 lbs.)).
- (15) **Zásobník 4 (když jsou nainstalovány tři podavače papíru na 600 listů)***
Do tohoto zásobníku uložte papír. Vložit lze max. 600 listů papíru (gramáže 80 g/m² (20 lbs.)).
- (16) **Přední kryt**
Otevřete tento kryt, chcete-li vyměnit tonerovou kazetu.

* Periferní zařízení. Další informace viz Uživatelská příručka.
Tato funkce je buď standardní, nebo není k dispozici v některých zemích a oblastech. Není k dispozici u některých modelů. Kontaktujte vašeho prodejce nebo nejbližšího zástupce autorizovaného servisu.

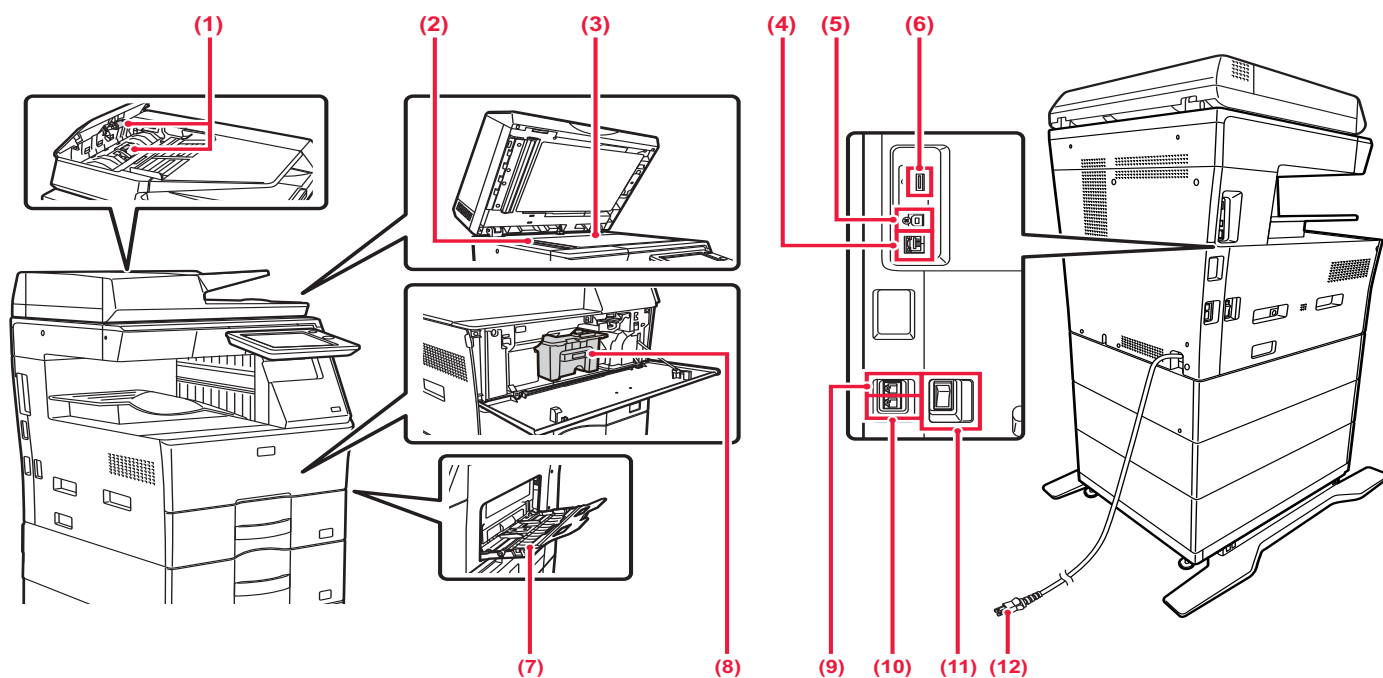

- (1) **Podávací válec**
Tento válec se otáčí a automaticky podává originál do přístroje.
- (2) **Skenovací plocha**
Zde jsou skenovány originály vložené do automatického podavače dokumentů.
- (3) **Sklo pro dokumenty**
Chcete-li skenovat knihy či jiné tlusté originály, na které nelze použít automatický podavač dokumentů, vložte je na toto sklo.
► [POUŽITÍ SKLA PRO DOKUMENTY \(strana 15\)](#)
- (4) **Konektor sítě LAN**
K tomuto konektoru připojte kabel sítě LAN, je-li produkt používán v počítačové síti.
Použijte stíněný kabel sítě LAN.
- (5) **Port USB (typ B)**
Zařízení nepoužívá tento konektor.
- (6) **Port USB (typ A)**
Slouží k připojení zařízení USB, jako je paměťové zařízení USB, k produktu.
Podporuje USB 2.0 (vysokorychlostní).
Pokud jsou zařízení USB připojena k přední i zadní straně, dojde k rozpoznání pouze toho zařízení, které bylo vloženo jako první.
- (7) **Boční zásobník**
Tento zásobník slouží pro ruční podání papíru.
Při vkládání papíru otevřete i výsuvný zásobník.
► [Boční zásobník \(strana 20\)](#)
- (8) **Tonerová kazeta**
Tato kazeta obsahuje toner.
Když je tonerová kazeta prázdná, vyměňte ji za novou.
- (9) **Konektor externího telefonu (TEL)**
Při použití funkce faxu produktu lze do tohoto konektoru připojit externí telefon.
- (10) **Konektor telefonní linky (LINE)**
Při použití funkce faxu produktu je do tohoto konektoru připojena telefonní linka.
- (11) **Hlavní vypínač napájení**
Toto tlačítko slouží k zapnutí či vypnutí produktu.
Při použití funkce Fax nebo Internet fax vždy ponechte tento vypínač v poloze "I".
► [ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ \(strana 12\)](#)
- (12) **Zástrčka napájení**



ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

Tato část popisuje, jak zapnout/vypnout napájení přístroje a jak přístroj restartovat.

Použijte dva vypínače: hlavní vypínač na boční straně a tlačítko [Power] (Napájení) na ovládacím panelu.

Zapnutí přístroje


- Přepněte hlavní vypínač do polohy **I**.
- Když se kontrolka napájení rozsvítí zeleně, stiskněte tlačítko [Napájení].

Vypnutí přístroje

- Stisknutím tlačítka [Napájení] vypnete napájení.
Pokud chcete vypnout napájení na delší dobu, vypněte napájení pomocí tlačítka [Napájení] a po vypnutí obrazovky ovládacího panelu přepněte hlavní vypínač napájení do polohy „O“.

Restartujte přístroj

- Napájení vypněte stisknutím tlačítka [Napájení] a pak jeho dalším stisknutím napájení znovu zapněte.

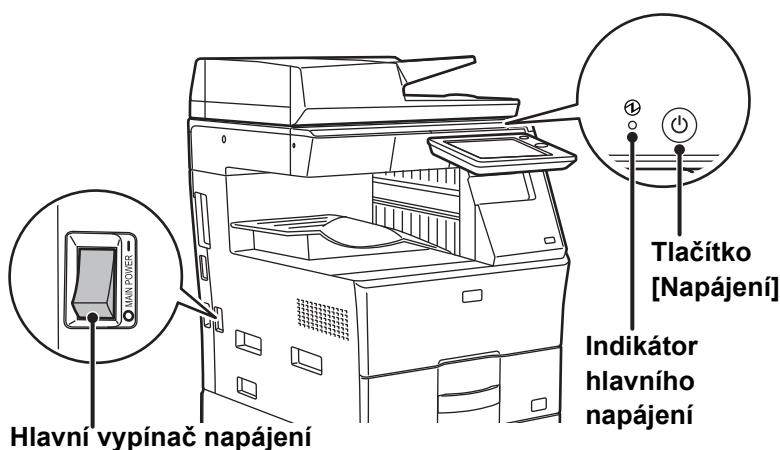

- Když vypínáte hlavní vypínač, stiskněte tlačítko [Napájení] na ovládacím panelu a pak přepněte hlavní vypínač do polohy "O".
V případě náhlého výpadku napájení přístroje jej znovu zapněte a pak vypněte ve správném pořadí.
Pokud přístroj ponecháte delší dobu s vypnutým napájením, než vypnete napájení tlačítkem [Napájení], mohou se vyskytnout neobvyklé zvuky, snížená kvalita obrazu nebo další problémy.
- Vypněte tlačítko [Napájení] i hlavní vypínač a odpojte napájecí kabel, když dojde k závadě přístroje, když se blíží silná bouřka nebo když přístroj přemísťujete.




- Když používáte faxové nebo internetové faxové funkce, vždy ponechte hlavní vypínač v poloze „I“.
- Aby se některá nastavení projevila, je třeba přístroj restartovat. V některých stavech přístroje se po restartování pomocí tlačítka [Napájení] nastavení neprojeví. V takovém případě přístroj vypněte a znovu zapněte hlavním vypínačem.



OVLÁDACÍ PANEL

Stisknutí klávesy [Základní okno] na ovládacím panelu zobrazí výchozí obrazovku na dotykovém panelu. Výchozí obrazovka zobrazuje klávesy pro výběr režimů a funkcí.

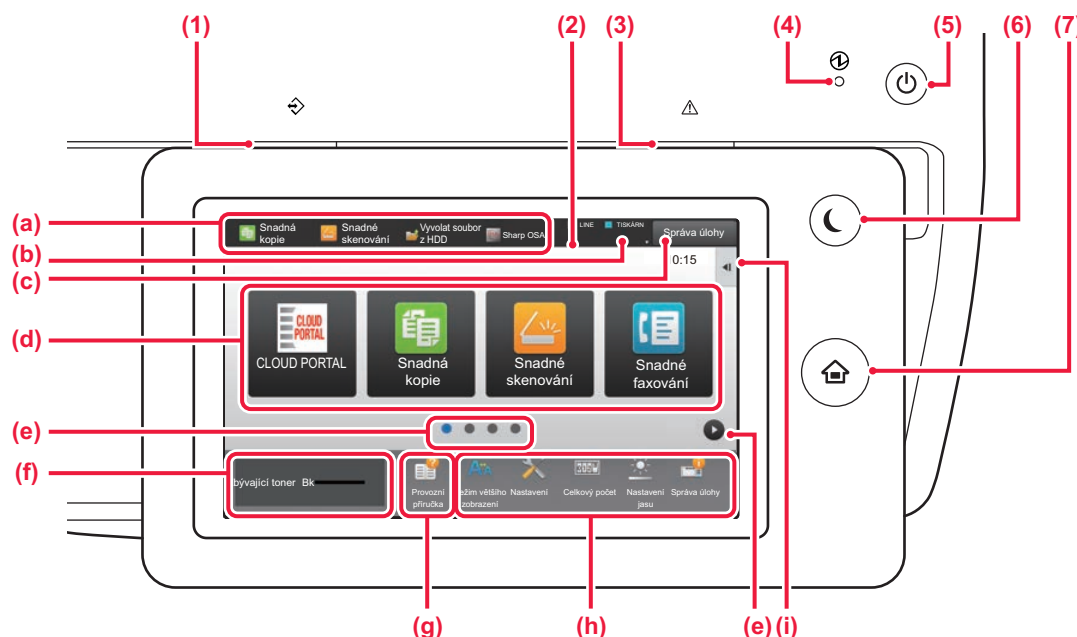

(1) Indikátor upozornění na data

Bliká během příjmu faxu nebo internetového faxu. Když je tisk dokončen, světlo zhasne. Indikátor také svítí v některých režimech při provádění úlohy, ve stavu připraveno, a když je v automatickém podavači dokumentů detekován originál.

(2) Dotykový panel

Na displeji dotykového panelu se zobrazují zprávy a klávesy. Produkt se ovládá klepnutím přímo na zobrazené klávesy.

- (a) Klepnutí na režim zaktivuje tento režim.
- (b) Zobrazí jiný stav produktu než úlohy pomocí ikon.
- (c) Zobrazí probíhající úlohu nebo čekání pomocí textu či ikon.
- (d) Výběr klávesových zkratk pro režimy či funkce.
- (e) Přepne stránky pro zobrazení klávesových zkratk.
- (f) Zobrazit množství toneru.
- (g) Zobrazí Návod k obsluze.
- (h) Tyto klávesy slouží k výběru funkcí, které usnadňují použití produktu.
- (i) Výběr funkcí, které lze využívat v příslušných režimech. Klepnutím na záložku se zobrazí seznam funkčních kláves.

(3) Indikátor chyby

Indikuje stav chyby trvalým rozsvícením nebo blikáním.

(4) Indikátor hlavního napájení

Tato kontrolka se rozsvítí, je-li hlavní vypínač napájení produktu v poloze "I". Když světlo bliká, nelze zapnout napájení pomocí tlačítka [Napájení].

(5) Tlačítko [Napájení]

Toto tlačítko slouží k zapnutí či vypnutí produktu.

(6) Tlačítko/indikátor [Úspora energie]


Toto tlačítko slouží k uvedení produktu do režimu spánku pro úsporu energie. Je-li produkt v režimu spánku, tlačítko [Úspora energie] bliká.

(7) Klávesa [Základní okno]

Zobrazí výchozí obrazovku.

Změna úhlu ovládacího panelu


Úhel ovládacího panelu lze změnit. Nastavte úhel pro snadné prohlížení.

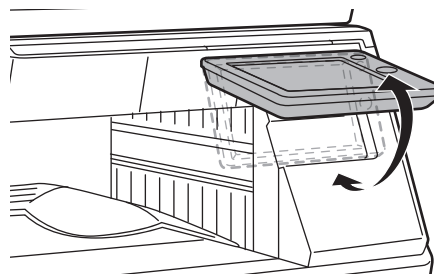



Kontrola stavu úlohy / priority / zrušení

Chcete-li otevřít obrazovku Stav úlohy, klepněte na klávesu [Stav Úlohy] ve výchozí obrazovce nebo na [Stav Úlohy], která se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky každého režimu.

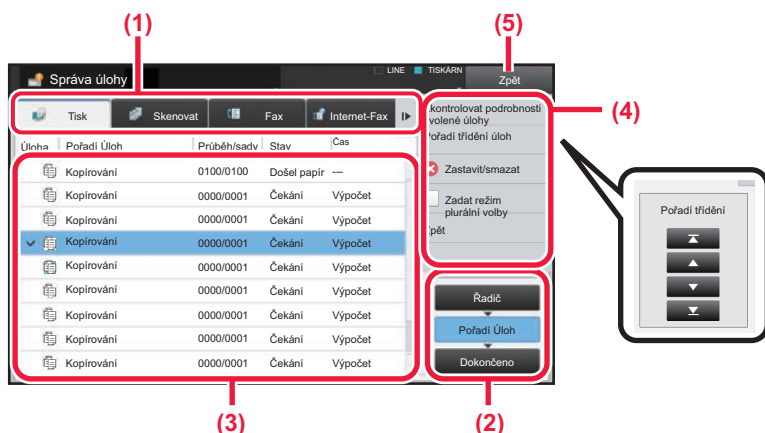


Zkontrolujte stav úlohy

- (1) Klepněte na záložku režimu, který chcete zkontrolovat.
Úlohy kopírování a tiskové úlohy zkontrolujte na záložce [Tisk].
- (2) Klepněte na klávesu [Pořadí Úloh] nebo [Dokončeno].
- (3) Zkontrolujte úlohy v seznamu.
Chcete-li dát úloze prioritu nebo ji zrušit, klepněte na tuto úlohu.
- (4) **Priorita úlohy:**
Klepněte na [Pořadí třídění úloh] a pak na klávesu Změnit prioritu.
Zrušení úlohy:
Klepněte na [Zastavit/smazat].
- (5) Klepnutím na klávesu [Zpět] se vrátíte na původní obrazovku.


OBRAZOVKA NÁHLEDU

Můžete klepnout na klávesu [Náhled] a otevřít obrazovku náhledu. Na obrazovce Náhled na dotykovém panelu lze prohlížet náhledy úloh a obrazů uložených v produktu.

Snadný režim

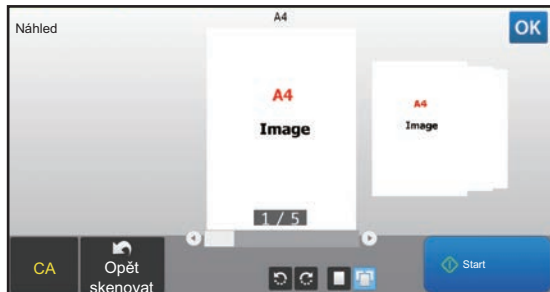

Normální režim

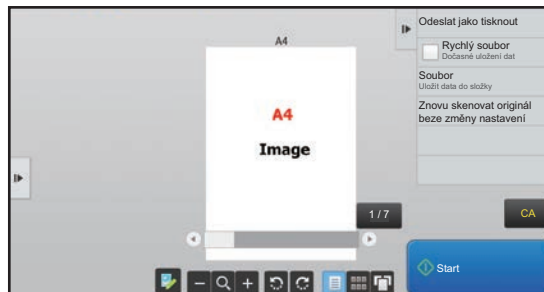

Klávesy používané v obrazovce náhledu

	Tímto změníte režim na režim editace. Stránky originálu lze změnit, otočit nebo smazat.		Tímto otočíte obraz náhledu celé stránky ve směru šipky. Výsledek tisku se neotočí.
	Tímto obraz zmenšíte.		Tímto zobrazíte obrazy náhledu příslušných stránek.
	Takto zobrazíte posuvník pro zvětšení/zmenšení. Posunutím doleva obraz zmenšíte, posunutím doprava jej zvětšíte.		Tímto zobrazíte miniatury obrazů náhledu.
	Tímto obraz zvětšíte.		Tímto zobrazíte stránky trojrozměrně.

* Lze také použít ve snadném režimu.




UMÍSTĚNÍ ORIGINÁLŮ

Automatický podavač dokumentů lze používat pro automatické skenování více originálů najednou, což ušetří námahu s ručním vložením každého originálu.

Sklo pro dokumenty použijte na originály, které nelze skenovat automatickým podavačem dokumentů, jako je kniha nebo dokument s připojenými poznámkami.

POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ

Při použití automatického podavače dokumentů vložte originály do zásobníku podavače dokumentů. Ověřte, že na sklo pro dokumenty nebyl vložen originál.

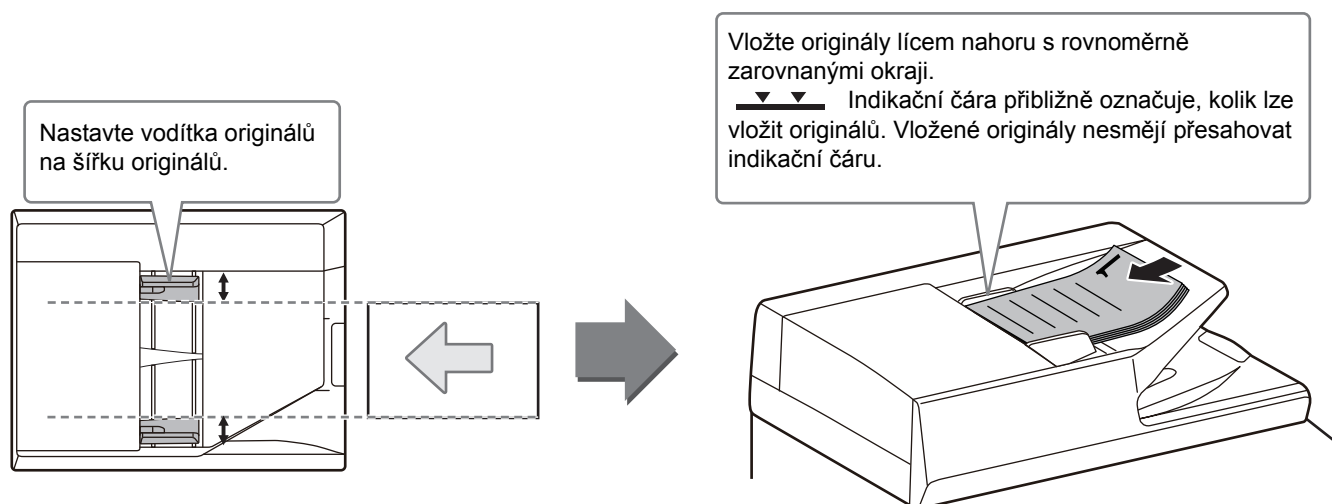

POUŽITÍ SKLA PRO DOKUMENTY

Zajistěte, abyste si při zavírání automatického podavače dokumentů nepřiskřípli prsty.

Po umístění originálu nezapomeňte zavřít automatický podavač dokumentů. Zůstane-li otevřen, zkopírují se části vně originálu černě, což způsobí nadměrnou spotřebu toneru.





Nastavte orientaci obrazu a zajistěte, že je orientace vloženého originálu správně rozpoznána. Podrobnosti viz Uživatelská příručka.



NASTAVENÍ HLASITOSTI

U zvuků generovaných zařízením lze nastavit hlasitost. Klepněte na klávesu [Nastavení] a proveďte na záložce [Systémové nastavení] následující nastavení. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.)

► [Režim nastavení, když je přihlášen administrátor \(strana 58\)](#)

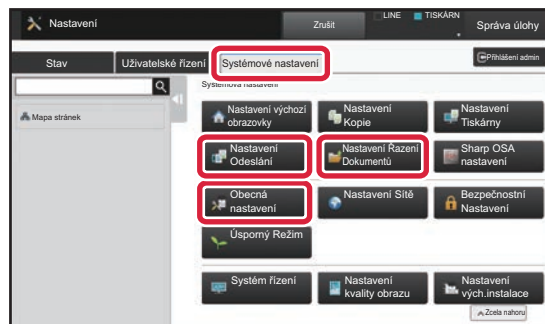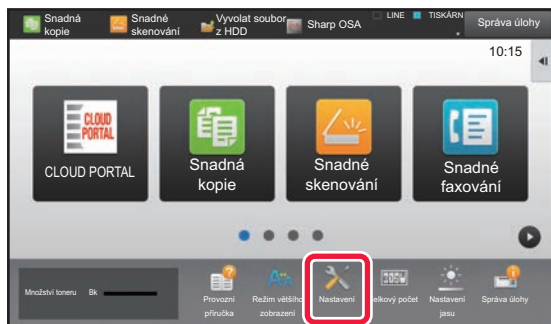


Nastavení	Přehled
Nastavení Odeslání Obrázku – Obecná nastavení – Nastavení Podmínky - Zvuk Dokončení Skenování	Proveďte nastavení pro zvuk, který se aktivuje při dokončení skenování pomocí funkce faxu, skeneru nebo jiné funkce pro odesílání obrazů.
Nastavení Odeslání Obrázku – Nastavení Faxu – Výchozí Nastavení – Nastavení reproduktoru	V případě faxu můžete provést nastavení hlasitosti reproduktoru (při zavěšení), zvuku vyzvánění, monitoru linky, zvuku při dokončení příjmu, zvuku při dokončení odesílání a zvuku indikujícího chybu odesílání či příjmu.
Nastavení Odeslání Obrázku – Nastavení internetového faxu – Výchozí Nastavení – Nastavení Hlasitosti Reproduktoru	Proveďte nastavení pro zvuky aktivované při příjmu internetového faxu a při výskytu chyb komunikace.
Nastavení Řazení Dokumentů – Nastavení Podmínky - Zvuk Dokončení Skenování	Proveďte nastavení pro zvuk, který se aktivuje při dokončení skenování pomocí funkce Ukládání dokumentů.
Obecná nastavení – Nastavení Provozu – Nastavení Podmínky – Nastavení Ovládání Klávesami	Proveďte nastavení pro zvuk, který se aktivuje při klepnutí na nějakou klávesu. Můžete také nastavit, zda se má aktivovat zvuk při klepnutí na klávesu výchozího nastavení.



VKLÁDÁNÍ PAPIRU

NÁZVY A UMÍSTĚNÍ ZÁSObNÍKŮ

Názvy zásobníků viz další řádky.

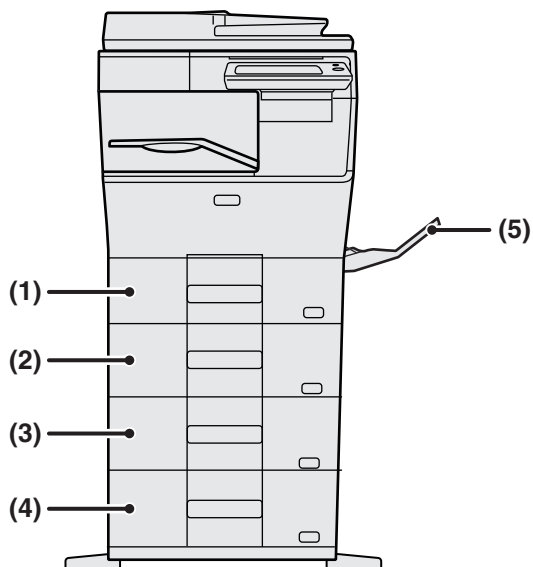

(1) Zásobník 1

(2) Zásobník 2 (když je nainstalovaný podavač papíru na 600 listů)

(3) Zásobník 3 (když jsou nainstalovány dva podavače papíru na 600 listů)

(4) Zásobník 4 (když jsou nainstalovány tři podavače papíru na 600 listů)

(5) Boční zásobník

Nastavení orientace strany tisku

Nastavení orientace se liší podle strany tisku papíru a použitého zásobníku. Pro typy "Hlavičkový" a "Předtisk" nastavte papír s obrácenou orientací.

Vložte s tiskovou stranou ve směru označeném níže.


Zásobník	V normálním stavu	S nastaveným hlavičkovým nebo předtištěným papírem
Zásobníky 1 – 4	Tiskovou stranou nahoru	Tiskovou stranou dolů
Boční zásobník	Tiskovou stranou dolů	Tiskovou stranou nahoru




VLOŽTE PAPÍR DO ZÁSOBNÍKU 1 – 4

1

Zásobník 1

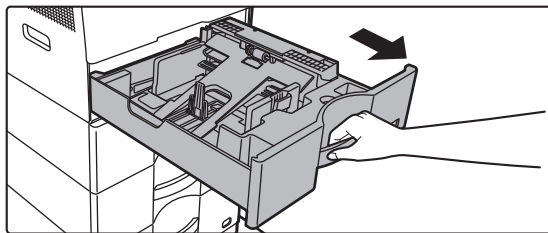

Zásobník 2-4

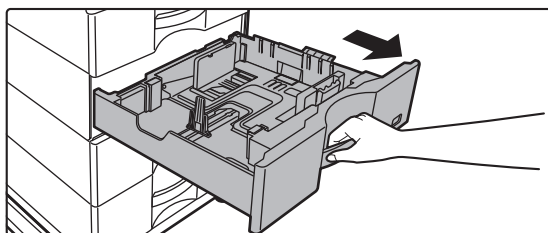


Vytáhněte zásobník papíru.


Vytáhněte opatrně zásobník až na doraz.
Chcete-li vložit papír, přejděte ke kroku 3. Chcete-li vložit jiný formát papíru, přejděte na další krok.



Když používáte zásobník 1, zatlačte střed přítlačné desky dolů, dokud nezapadne na místo.

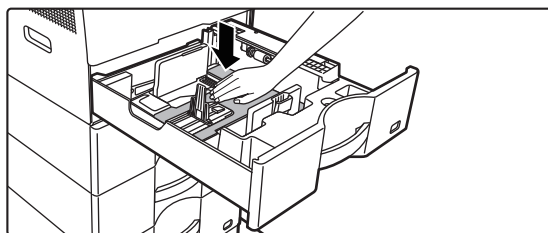

2

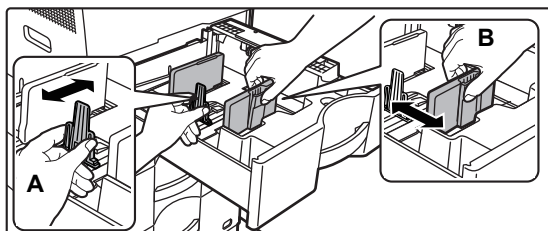


Nastavte vodící lišty A a B dle podélných a příčných rozměrů papíru, který chcete vložit.

Vodící lišty A a B jsou posuvné. Stiskněte páčku dělicí lišty a posuňte na požadovaný formát papíru.


Upravte nestandardní velikost papíru tak, aby papír nebyl ani příliš volný, ani příliš napjatý.




- Při vkládání papíru velikosti A4 do zásobníku 1 nebo vkládání papíru o rozměrech 8,5 x 14 palců do zásobníků 2 až 4 odeberte dělicí desku A. Přesuňte dělicí desku A až k otvoru pro vkládání papíru (vpravo) a vytáhněte ji nahoru.

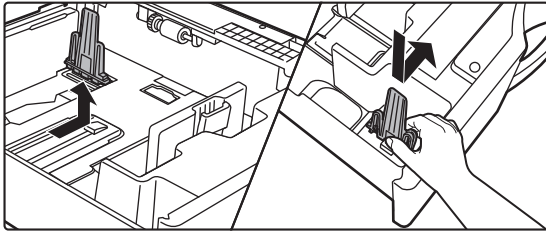


- Pokud zařízení nerozpozná velikost papíru, přestože je správně vložena velikost A4 do zásobníku 1 nebo velikost 8,5 x 14 palců do zásobníků 2 až 4, zkontrolujte, jestli je držák v zásobníku v pozici A4 (nebo 8,5 x 14 palců u zásobníků 2 až 4).

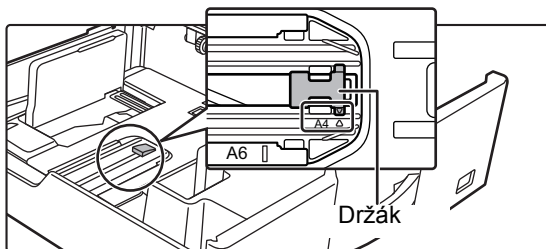

- Při nastavování velikosti papíru 8,5 x 11 palců do zásobníků 2 až 4 odeberte regulační desky se zelenou barvou v přední a zadní části zásobníku, než papír nastavíte. Desky jsou uvnitř úložného prostoru na zadní straně zásobníku.

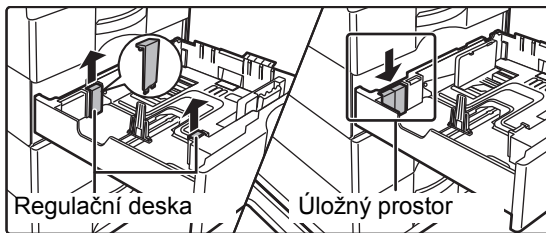

3

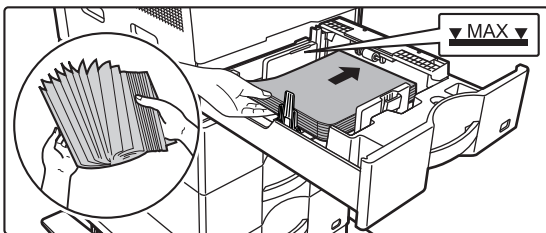


Vložte papír do zásobníku.

- Vložte papír tiskovou stranou nahoru. Stoh papíru nesmí přesahovat indikační čáru.
- Papír před vložením do zásobníku dobře prolistujte. Jinak se může podat více listů najednou a způsobit tak zaseknutí.
- Nevkládejte papír způsobem znázorněným dole.



4

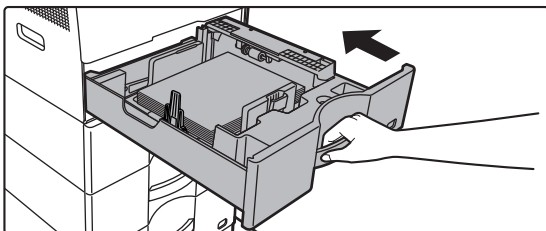

Zatlačte zásobník opatrně do produktu.


Zasuňte pomalu zásobník úplně do přístroje. Nucené vložení papíru může způsobit pokroucení nebo špatné podání papíru.



VKLÁDÁNÍ PAPÍRU DO OSTATNÍCH ZÁSOBNÍKŮ


Boční zásobník

1

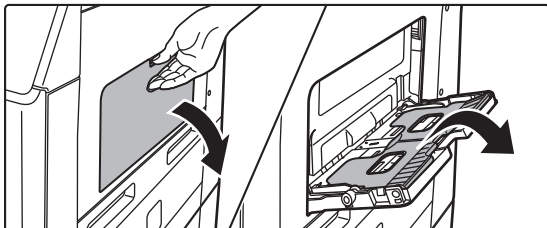


Otevřete pomocný a výsuvný zásobník.

2

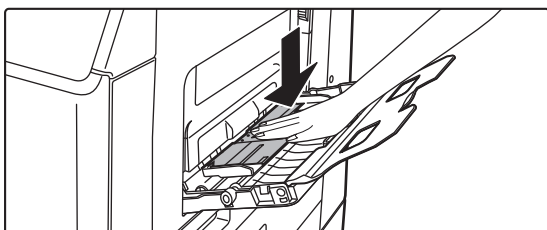

Zatlačte střed přítlačné desky dolů, dokud nezapadne na místo.

3

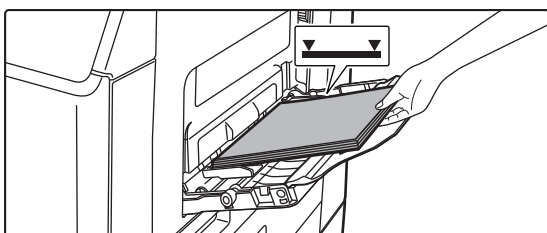


Vložte papír tiskovou stranou dolů.

Vložte pomalu papír podél vodítek pomocného zásobníku úplně do zásobníku až na doraz. Vkládání papíru za pomoci nadměrné síly může způsobit ohnutí vodící hrany. Velmi volné vložení papíru může způsobit pokroucení nebo špatné podání.

Papír nesmí přesahovat maximální počet listů a nesmí být výš, než je linka ukazatele.

4

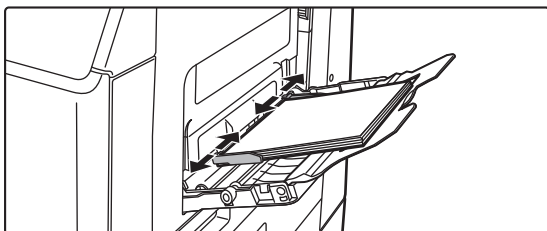


Nastavte správně vodítka pomocného zásobníku podle šířky papíru.

Seřídte vodítka pomocného zásobníku tak, aby se lehce dotýkala vloženého papíru.

Vkládání obálek

Je možné tisknout nebo kopírovat jen na přední stranu obálek. Lícovou stranu umístěte dolů.

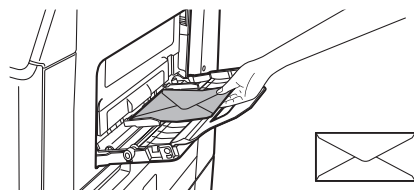

Při vkládání obálky do bočního zásobníku nastavte typ papíru.

► [ZMĚŇTE NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU PAPÍRU \(strana 21\)](#)



ZMĚŇTE NASTAVENÍ ZÁSObNÍKU PAPÍRU

Pro změnu papíru vloženého do zásobníku změňte nastavení zásobníku produktu pomocí [Nastavení zásobníku] na výchozí obrazovce. Jako příklad je níže vysvětlen postup pro změnu papíru v zásobníku 1 z běžného papíru A4 na recyklovaný papír B5.

1




Stiskněte klávesu [Základní okno].

Zobrazí se výchozí obrazovka.


2



Klepněte na tlačítko [Nastavení Zásobníku] a poté na tlačítko Zásobník papíru 2.

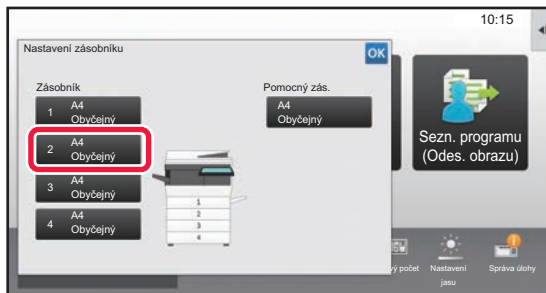


3

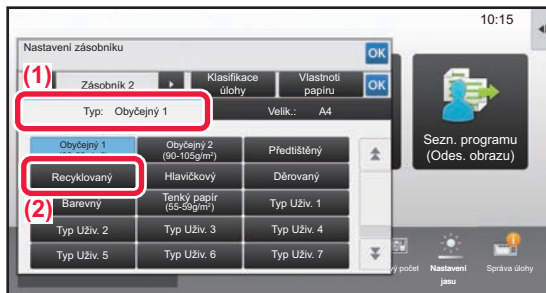

Nastavte typ papíru.

- (1) Klepněte na záložku Typ papíru.
- (2) Klepněte na klávesu [Recyklovaný].

4

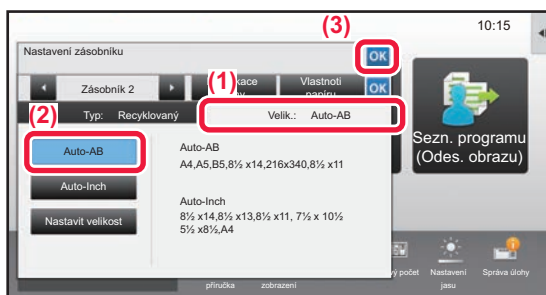

Nastavte formát papíru.

- (1) Klepněte na záložku Formát papíru.
- (2) Nastavte formát papíru.
Klepněte na klávesu [Auto-AB].
- (3) Klepněte na **OK** v možnosti "Nastavení zásobníku".



UKLÁDÁNÍ KONTAKTŮ DO ADRESÁŘE

Do adresáře lze ukládat "kontakty" a "skupinu".

Jako příklad je zde vysvětlen postup pro přidání nového kontaktu do adresáře přímým zadáním jména a adresy.


1



Stiskněte klávesu [Základní okno].


Zobrazí se výchozí obrazovka.

2

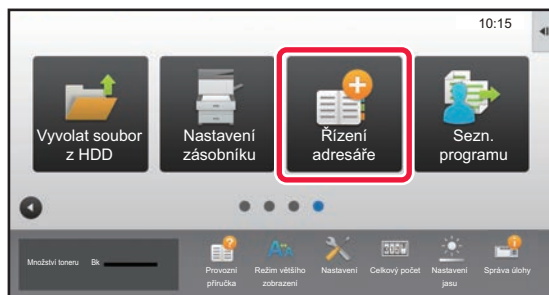

Klepněte na klávesu [Řízení adresáře].

3

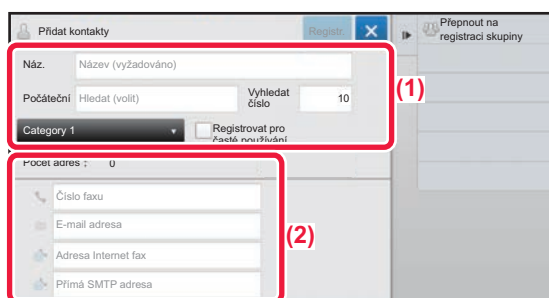

Zadejte informace, které chcete zaregistrovat do adresáře.

(1) Zadejte základní údaje.


Nezapomeňte zadat [Náz.] a [Počáteční].

Chcete-li určit kategorii, vyberte jednu ze seznamu zobrazeného po klepnutí na vstupní pole.

Chcete-li registrovat kontakt pro časté použití, zaškrtněte políčko [Registrovat pro časté používání] ☒.

(2) Klepněte na [Číslo faxu], [E-mail adresa], [Adresa Internet fax] či [Přímá SMTP adresa], zadejte adresu a klepněte na **OK.**

4

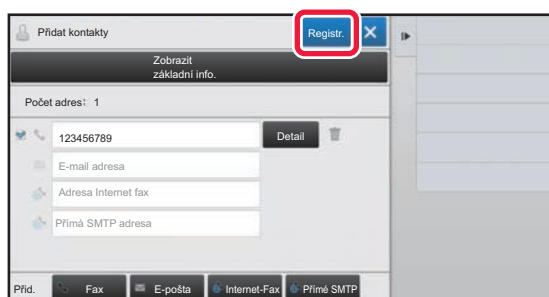


Klepněte na klávesu [Registr.].

První adresa každého typu adresy je nastavena jako výchozí adresa. Není-li u žádné adresy zaškrtnuté políčko, zobrazí se potvrzovací obrazovka s dotazem, zda chcete vybrat výchozí adresu.

Úprava nebo vymazání kontaktu

V základním okně klepněte na klávesu [Adresář], vyberte kontakt určený k úpravě nebo vymazání, na panelu akcí klepněte na a potom klepněte na klávesu [Editovat] nebo [Smazat].

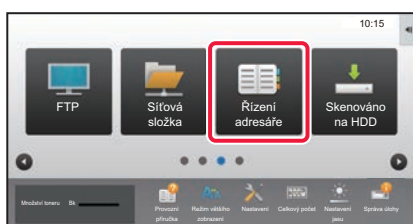



FUNKCE, KTERÉ LZE NA PRODUKTU POUŽÍVAT

Produkt disponuje celou řadou funkcí pro různé účely.

Níže jsou popsány některé užitečné funkce. Podrobnosti viz Uživatelská příručka.


FUNKCE ÚSPORY PAPÍRU A ČASU

N:1



Tato funkce rovnoměrně rozvrhne několik stránek originálu na jeden list papíru.


Tato funkce je vhodná, když chcete ukázat více stránek v kompaktním formátu nebo udělat přehled všech stránek v dokumentu.

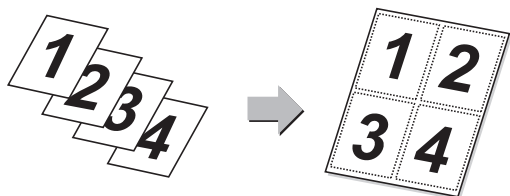

Přeskočení prázdn. stránky



Obsahuje-li naskenovaný originál prázdné stránky, lze je pomocí této funkce vynechat a zkopírovat či odeslat jen neprázdné stránky. Produkt detekuje prázdné stránky a umožňuje vynechávat zbytečné prázdné listy bez kontroly originálu.

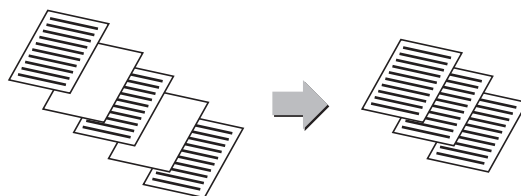


Smíř. vel. originálu



Tato funkce skenuje originály různých formátů současně, i když jsou smíchány originály formátu A5 (5,5" x 8,5") s originály formátu A4 (8,5" x 11").

Při kopírování lze zkombinovat nastavení různých originálů s nastavením automatického měřítka ke změně měřítka u každého originálu, a vytisknout všechny stránky na papír stejného formátu.

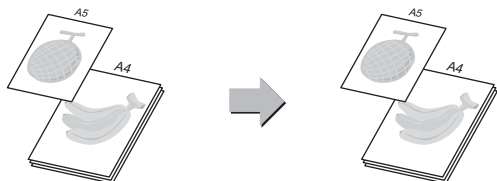


Původní počet



Zjistíte počet listů naskenovaného originálu a zobrazíte jej před přenosem.


Kontrola počtu listů naskenovaného originálu před přenosem usnadní předcházet chybám.

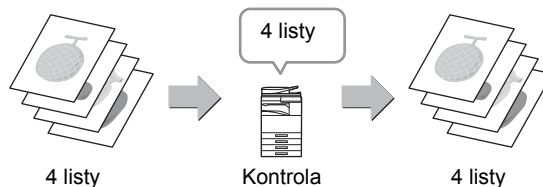

Korekturní kopie




Tato funkce zhotoví zkušební kopii před tiskem stanoveného počtu kopií. Zkontrolujte obraz náhledu s pomocí zkušební kopie. V případě potřeby změňte nastavení. Pomocí této funkce můžete uložit naskenovaný originál do produktu a zabránit tak problémům s opětovným skenováním originálu ve změněných nastaveních.

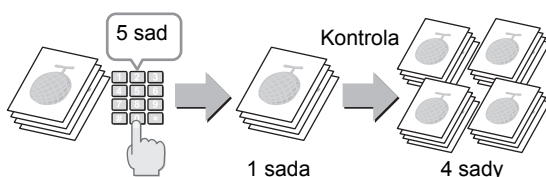

Vytvoření úloh



Při kopírování či posílání velkého počtu originálů rozdělí tato funkce originály do sad a každou z nich postupně podává do přístroje pomocí automatického podavače dokumentů.

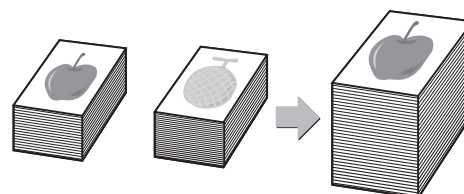




Pohlednice




Tato funkce kopíruje či posílá přední a zadní stranu karty na jeden list, nikoli na samostatné listy.
Tato funkce se hodí pro pořizování kopií pro identifikační účely a pomáhá šetřit papír.

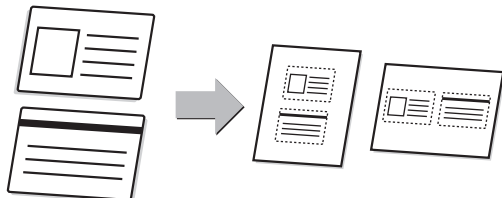

Kopie karty (Multi)




Až čtyři karty položené na sklo pro dokumenty se automaticky naskenují do samostatných souborů. Každý soubor obsahuje přední a zadní stranu karty.

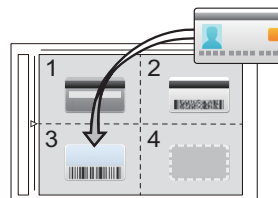

Multicrop / Ořez obrazu




Při skenování můžete na sklo umístit několik dokumentů, například stvrzenky nebo fotografie, a automaticky je ořezat a uložit každý zvlášť do samostatného souboru.

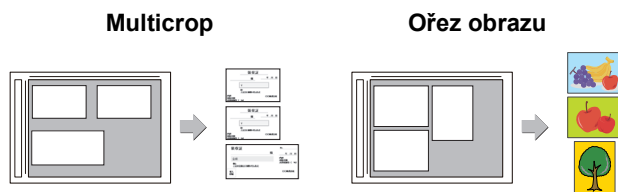

Auto nastavení



Chcete-li automaticky zvolit nastavení skenování vhodné pro daný originál, klepněte na klávesu [Auto nastavení] na základní obrazovce snadného režimu. Orientace obrazu, rozlišení a přeskočení prázdné stránky se nastavují automaticky.

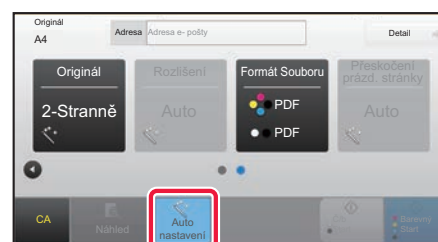




FUNKCE POSÍLENÍ ZABEZPEČENÍ

Tisk textu pozadí




Do vzorku pozadí jsou vloženy neviditelné znaky zabraňující neoprávněnému kopírování, jako je přednastavený či přizpůsobený text. Když kopírujete výstupní list pomocí tisku vzorku, zobrazí se skryté znaky.

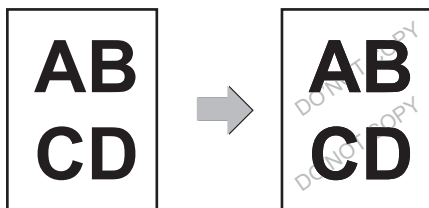

Tisk informací sledování



Tato funkce nuceně tiskne přednastavené sledovatelné informace pro prevenci neoprávněného kopírování.

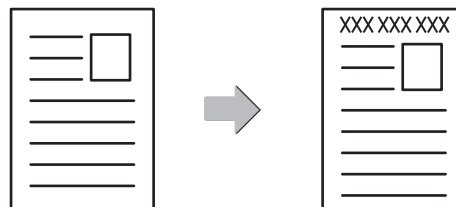


FUNKCE SKENOVÁNÍ

Nastavení pozadí




Pozadí můžete upravit tak, že světlé oblasti originálu zatmavíte nebo zesvětlíte.

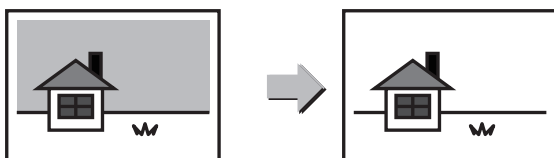

Pomalé skenov.




Tuto funkci použijte, pokud chcete skenovat tenké originály pomocí automatického podavače dokumentů. Tato funkce pomáhá zabránit zasekávání tenkých originálů.

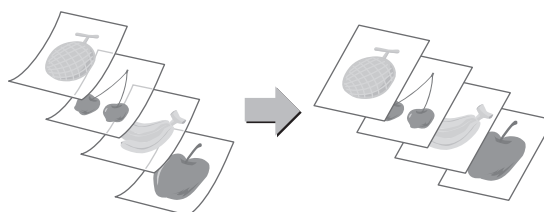

Mazání



Funkce mazání slouží k mazání stínů na obrazech, které se vytvářejí při kopírování tlustých originálů nebo knih.

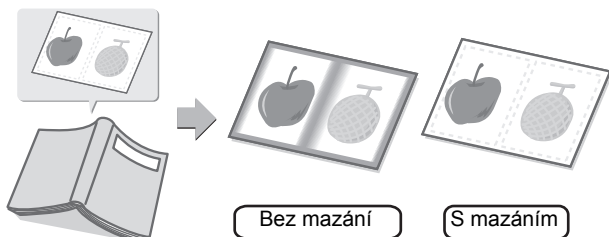



KOPÍRKA

Tato část vysvětluje základní postupy pro používání funkce kopírky.

▶ TVORBA KOPIÍ.....	28
▶ REŽIM KOPÍROVÁNÍ.....	30
▶ KOPÍROVÁNÍ NA SPECIÁLNÍ PAPÍR (Boční kopírování).....	31



TVORBA KOPIÍ

Tato část vysvětluje, jak nastavit měřítko.


1



Stiskněte klávesu [Základní okno].

Zobrazí se výchozí obrazovka.


2

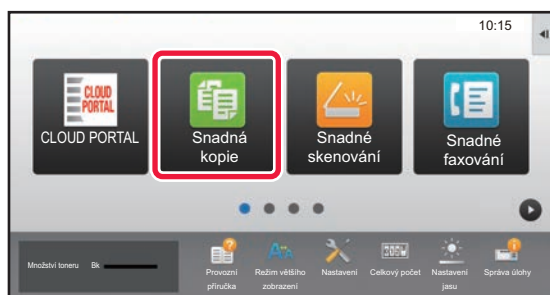

Klepněte na ikonu režimu [Snadná kopie].

Zobrazí se obrazovka režimu Snadná kopie.

3

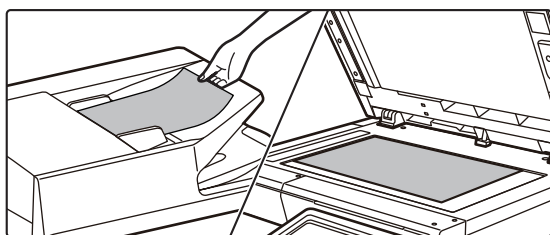


Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku podavače originálů pro automatický podavač dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

► [UMÍSTĚNÍ ORIGINÁLŮ \(strana 15\)](#)

4

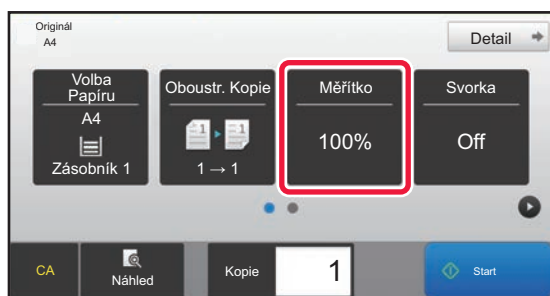

Klepněte na klávesu [Měřítko].

Níže uvedené funkce lze aktivovat ve snadném režimu.

- Volba Papíru
- Oboustr. Kopie
- Měřítko
- Svorka*
- Originál
- Expozice
- N:1
- Pohlednice

* Pokud je nainstalován vnitřní finišer.

Chcete-li vybrat podrobnější nastavení, klepněte na klávesu [Detail] a vyberte nastavení v normálním režimu.

► [REŽIM KOPÍROVÁNÍ \(strana 30\)](#)




5



Nastavte měřítko.

Po dokončení nastavení klepněte na **OK**.

6

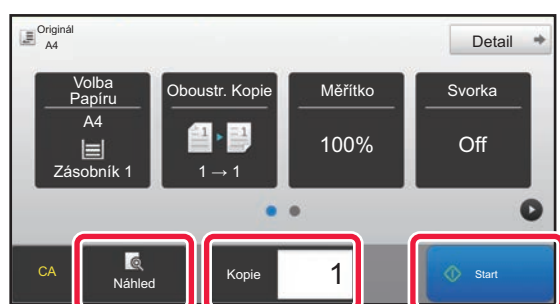

Nastavte počet kopií a pak klepněte na klávesu [Start].

- Chcete-li zkontrolovat náhled dokumentu, klepněte na klávesu [Náhled].

► [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 14\)](#)

Zrušit kopírování

Zrušit kopírování






REŽIM KOPÍROVÁNÍ

Režim kopírování má dva režimy: snadný a normální.

Snadný režim je omezen na často používané funkce, které umožňují hladké provádění většiny úloh kopírování.

Musíte-li vybrat podrobná nastavení či speciální funkce, použijte normální režim. V normálním režimu lze používat všechny funkce.

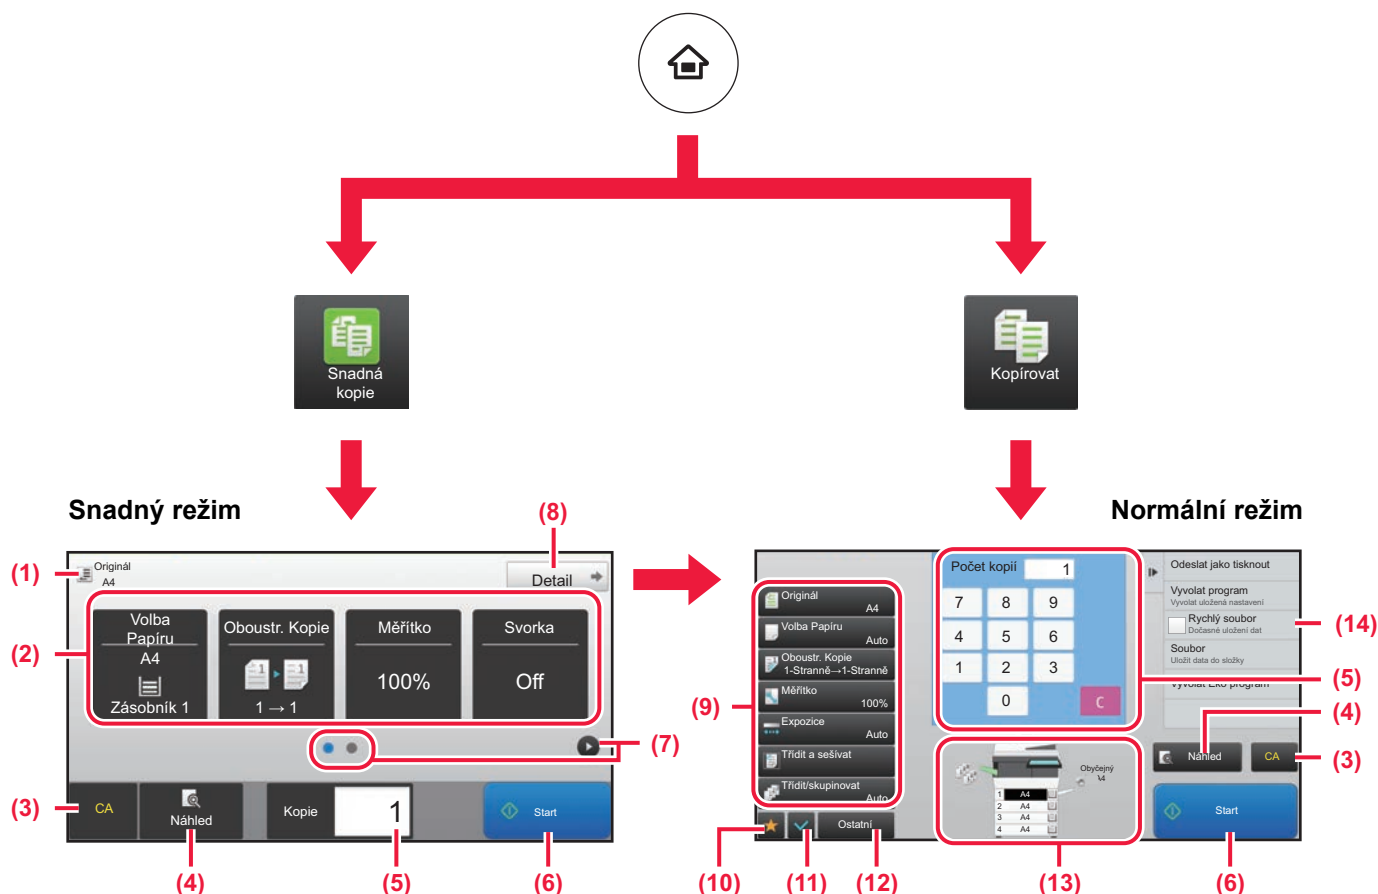

(1) Zobrazí formát vloženého originálu.

(2) Vyberte funkci, kterou chcete použít.

Výběr funkce ve snadném režimu



V "režimu nastavení" zvolte [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení snadného režimu] → [Snadná kopie]

(3) Resetují se všechna nastavení.

(4) Skenuje originál a zobrazí náhled obrazu.

► [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 14\)](#)

(5) Zadejte počet kopií.

(6) Začne kopírovat.

(7) Přepne stránky pro zobrazení klávesových zkratk.

(8) Přepne na normální režim.

(9) Klávesa nastavení, kterou lze použít pro tvorbu kopií.

(10) Zobrazí seznam funkčních kláves. Často používané [Ostatní] lze registrovat.

(11) Kontroluje aktuální nastavení.

(12) Zobrazí seznam jiných kláves než výše uvedených funkčních kláves.

► [FUNKCE, KTERÉ LZE NA PRODUKTU POUŽÍVAT \(strana 24\)](#)

(13) Udává přítomnost či absenci originálu a formát papíru vloženého v jednotlivých zásobnících. Poklepáním otevřete obrazovku pro výběr papíru.


(14) Zobrazí funkce, které lze využívat v režimu kopírování.



KOPÍROVÁNÍ NA SPECIÁLNÍ PAPÍR (Boční kopírování)

Tato část vysvětluje, jak vložit silný papír A4 do bočního zásobníku.


1

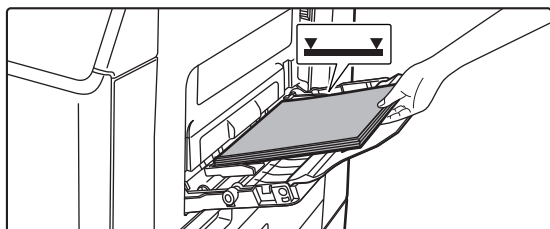

Vložte papír do bočního zásobníku.

► [Boční zásobník \(strana 20\)](#)


2

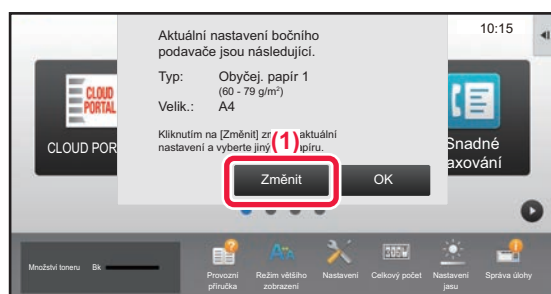

Vyberte nastavení v dotykovém panelu.


(1) Pokud se nastavení víceúčelového zásobníku liší od papíru, na který se má tisknout, klepněte na klávesu [Změnit] a přejděte na část (2).

Je-li shodné, klepněte na klávesu [OK].

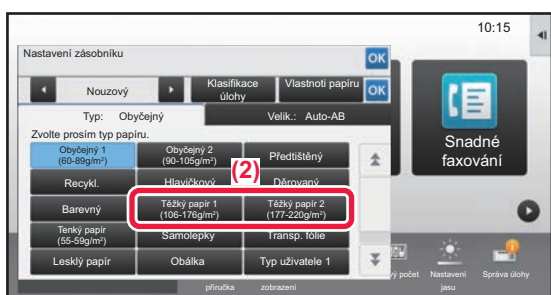

(2) Klepněte na klávesu [Těžký papír 1] nebo [Těžký papír 2].

Klepněte na klávesu [Těžký papír 1], pokud je papír kancelářský o hmotnosti 106 g/m² či přebalový o hmotnosti až 176 g/m², nebo klepněte na klávesu [Těžký papír 2], pokud je papír přebalový o hmotnosti 177 g/m² až 220 g/m².

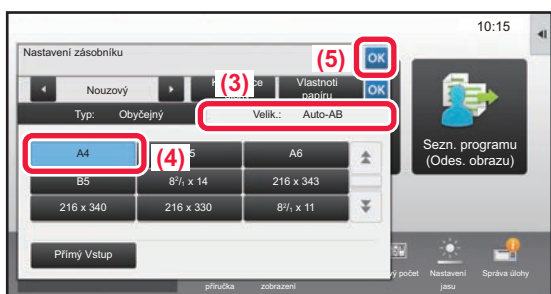


(3) Klepněte na kartu [Velikost].

(4) Klepněte na klávesu [A4].

(5) Klepněte na volbu **OK v části „Nastavení zásobníku“.**




3

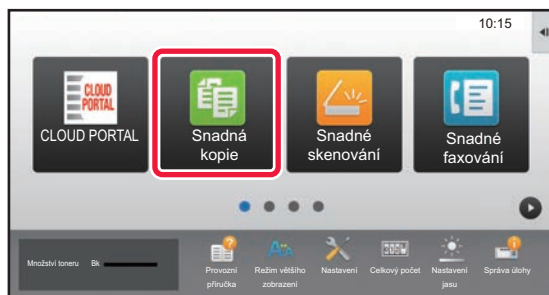

Klepněte na ikonu režimu [Snadná kopie].

Zobrazí se obrazovka režimu Snadná kopie.

4

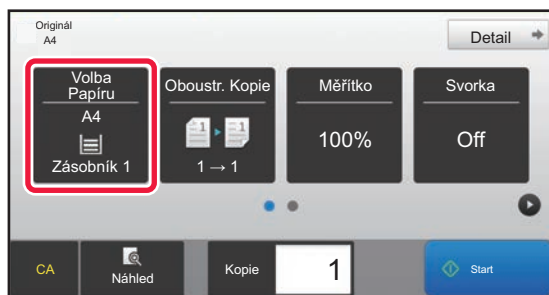


Klepněte na klávesu [Volba Papíru].

5



Vyberte boční zásobník.


6

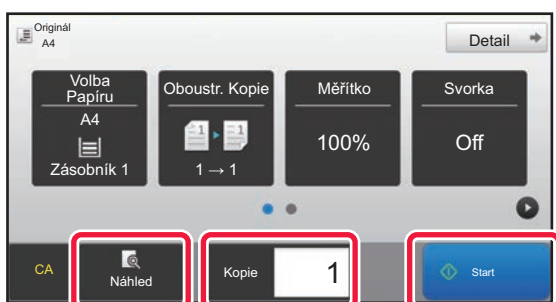

Nastavte počet kopií a pak klepněte na klávesu [Start].

- Chcete-li zkontrolovat náhled dokumentu, klepněte na klávesu [Náhled].

► [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 14\)](#)

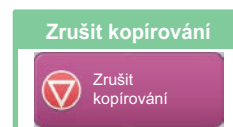



TISKÁRNA

Tato část vysvětluje základní postup pro tisk pomocí ovladače tiskárny produktu. Popisy obrazovek a postupů se týkají především systému Windows® 10 v prostředí Windows® a systému Mac OS X v10.12 v prostředí Mac OS. Okno se liší v závislosti na verzi operačního systému, verzi ovladače tiskárny a dané aplikaci.

► TISK V PROSTŘEDÍ WINDOWS.....	34
► TISK V PROSTŘEDÍ Mac OS.....	36
► PŘÍMÝ TISK SOUBORU Z PAMĚTI USB	38




TISK V PROSTŘEDÍ WINDOWS

Následující příklad ukazuje, jak vytisknout dokument formátu A4 z programu "WordPad", který je standardním příslušenstvím v systému Windows.


Chcete-li nainstalovat ovladač tiskárny a zkonfigurovat nastavení v prostředí Windows, viz Návod pro instalaci softwaru. Informace o dostupných ovladačích tiskárny a požadavcích pro jejich použití viz Uživatelská příručka.

1

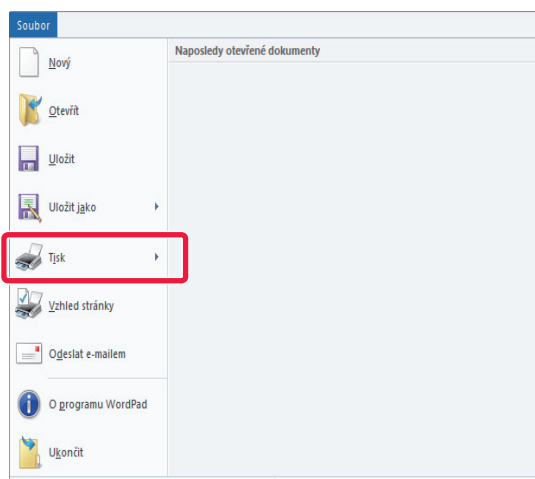

Z nabídky [Soubor] programu WordPad vyberte možnost [Tisk].


2

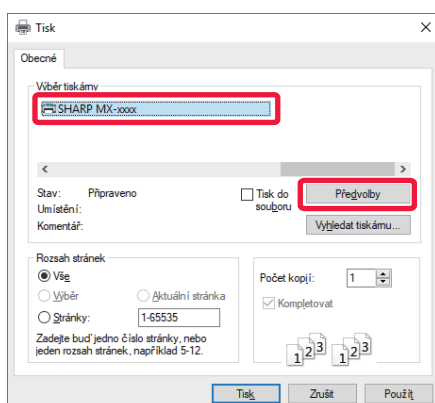

Vyberte ovladač tiskárny produktu a klikněte na tlačítko [Předvolby].

Pokud jsou ovladače tiskárny zobrazeny jako seznam, vyberte ze seznamu název ovladače, který budete používat.

3

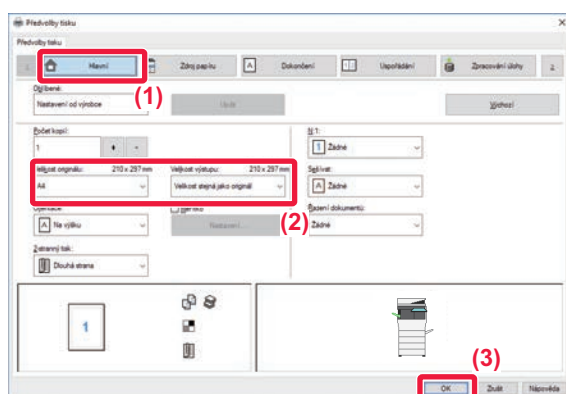

Vyberte nastavení tisku.

(1) Klikněte na záložku [Hlavní].

(2) Vyberte formát originálu.

Nastavení na dalších záložkách vyberete kliknutím na požadovanou záložku a zvolením nastavení.

(3) Klikněte na tlačítko [OK].

- Náповědu pro nastavení lze zobrazit kliknutím na dané nastavení a stiskem klávesy [F1].
- Kliknutím na tlačítko [Náповěda] se otevře okno náповědy a umožní zobrazit vysvětlení nastavení záložky.




4

Klikněte na tlačítko [Tisknout].

Dojde k zahájení tisku.

TISK NA OBÁLKY

Pro tisk na obálky lze použít boční zásobník.

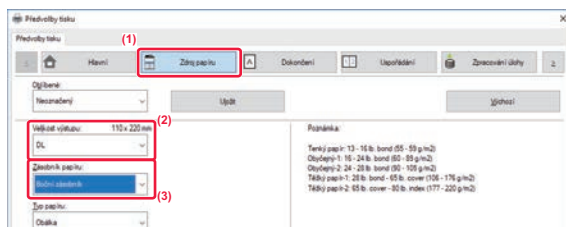

(1) Klikněte na záložku [Zdroj papíru].

(2) Vyberte formát obálky z možnosti "Formát papíru".

Když je "Velikost výstupu" nastavena na [DL], je také automaticky nastaven "Typ papíru" na [Obálka].

(3) Vyberte [Boční zásobník] z možnosti "Zásobník papíru".



Nastavte typ papíru bočního zásobníku na [Obálka] a vložte obálku do bočního zásobníku.

► [Vkládání obálek \(strana 20\)](#)






TISK V PROSTŘEDÍ Mac OS

Následující příklad ukazuje, jak vytisknout dokument formátu A4 z programu "TextEdit", který je standardním příslušenstvím v systému Mac OS.


Chcete-li nainstalovat ovladač tiskárny a zkonfigurovat nastavení v prostředí Mac OS, viz Návod pro instalaci softwaru.

1

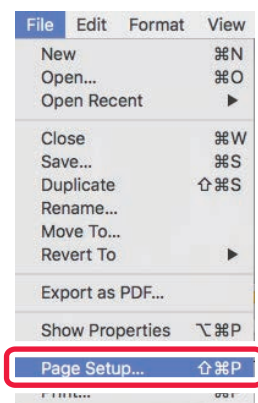

Z nabídky [File] (Soubor) vyberte možnost [Page Setup] (Nastavení stránky).

2

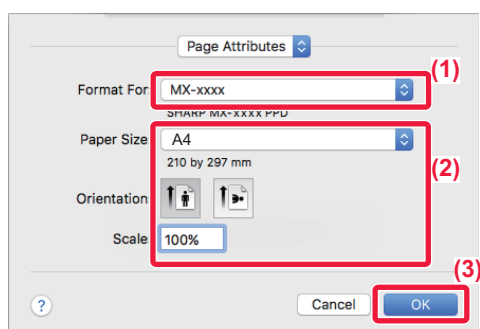

Vyberte nastavení papíru.


(1) Ověřte, že je vybrána správná tiskárna.

(2) Vyberte nastavení papíru.

Nastavte formát papíru, jeho orientaci a měřítko.

(3) Klikněte na tlačítko [OK].


3

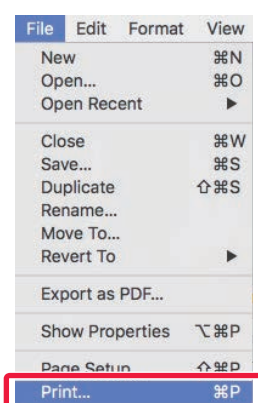

Z nabídky [File] (Soubor) vyberte možnost [Print] (Tisknout).



4

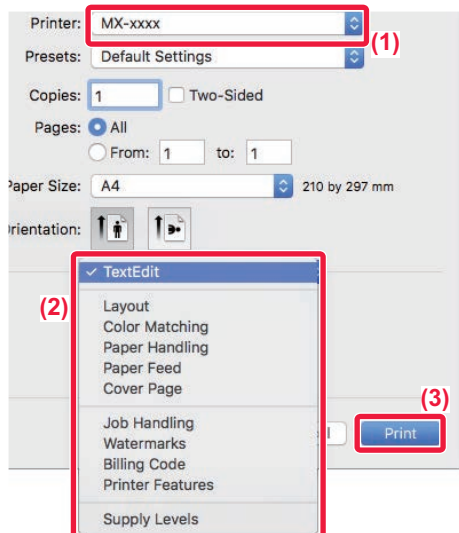


Vyberte nastavení tisku.

- (1) Ověřte, že je vybrána správná tiskárna.
- (2) Vybírejte položky z nabídky a konfigurujte nastavení podle potřeby.
- (3) Klikněte na tlačítko [Print] (Tisknout).

TISK NA OBÁLKY

Pro tisk na obálky lze použít boční zásobník.

Vyberte formát obálky v nastavení aplikace (v mnoha aplikacích jde o "Page Setup" (Nastavení stránky)) a proveďte následující postup.

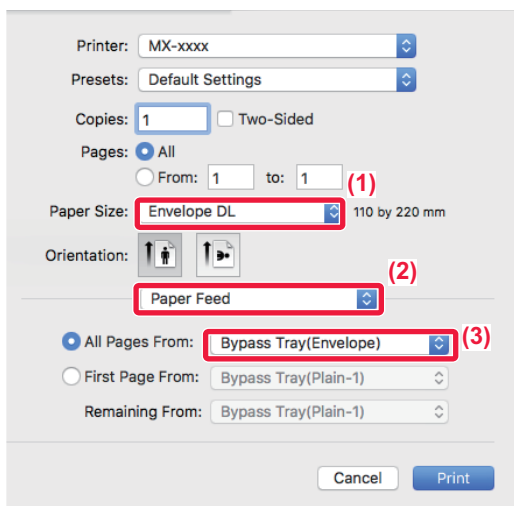

- (1) Vyberte formát obálky z možnosti "Paper Size" (Formát papíru).
- (2) Vyberte [Paper Source] (Zdroj papíru).
- (3) Z nabídky "All Page From" (Všechny stránky od) vyberte možnost [Bypass Tray (Envelope)] (Boční zásobník (Obálka)).



Nastavte typ papíru bočního zásobníku na [Envelope] (Obálka) a vložte obálku do bočního zásobníku.

► [Vkládání obálek \(strana 20\)](#)




PŘÍMÝ TISK SOUBORU Z PAMĚTI USB

Soubory na paměťovém zařízení USB připojeném k produktu se tisknou z ovládacího panelu produktu bez použití ovladače tiskárny. Níže jsou uvedeny typy souborů (a odpovídající přípony), které je možné tisknout přímo.


Typ souboru	TIFF	JPEG	PCL	PDF, Zakód. PDF, Kompakt PDF, PDF/A, Kompaktní PDF/A	PS	DOCX, XLSX, PPTX	PNG
Přípona	tiff, tif	jpeg, jpg, jpe, jfif	pcl, prn, txt	pdf	ps, prn	docx, xlsx, pptx	png

1

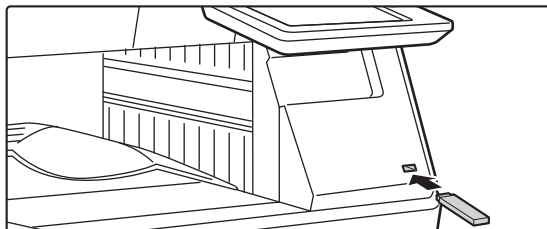

Připojte paměťové zařízení USB k produktu.

2

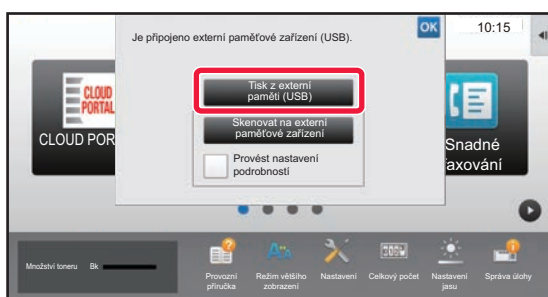


Když se otevře obrazovka pro volbu akce, klepněte na [Tisk z externí paměti (USB)].

Pokud se obrazovka neotevře, postupujte takto:

- (1) Klepněte na klávesu [Vyvolat soubor z HDD].
- (2) V panelu akcí klepněte na [Na USB zvolit soubor pro tisk].


3

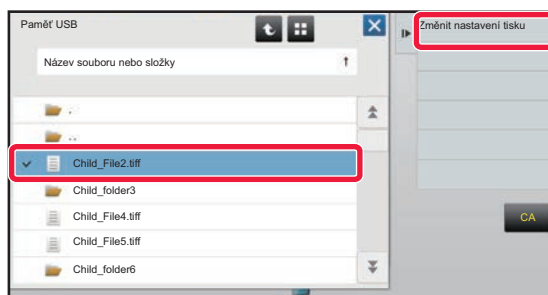

Klepněte na klávesu souboru, který chcete vytisknout, a v panelu akcí klepněte na [Změnit nastavení tisku].

- Při tisku více souborů klepněte na klávesy souborů, které chcete vytisknout, a v panelu akcí klepněte na [Tisk].
- Klepnutím na přepněte na miniatury.

4

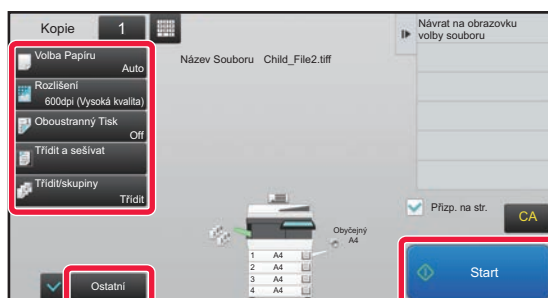

Vyberte nastavení tisku a klepněte na klávesu [Start].

5

Vyjměte paměťové zařízení USB z produktu.

DirectOffice™ é um produto da CSR Imaging US, LP.

DirectOffice™ é uma marca comercial da CSR Imaging US, LP, registada nos EUA e em outros países, utilizada com autorização.



FAX

Tato část vysvětluje základní postupy pro používání faxové funkce produktu.

▶ POSÍLÁNÍ FAXU.....	40
▶ REŽIM FAXU.....	42



POSÍLÁNÍ FAXU

Tato část vysvětluje základní postupy pro posílání faxu.

V režimu faxu jsou barevné originály posílány jako černobílé obrazy.


1



Stiskněte klávesu [Základní okno].

Zobrazí se výchozí obrazovka.


2

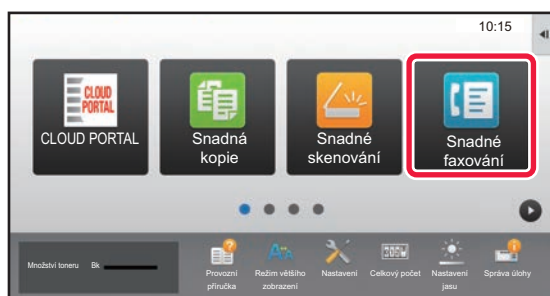

Klepněte na ikonu režimu [Snadné faxování].

Zobrazí se obrazovka režimu Snadné faxování.

3

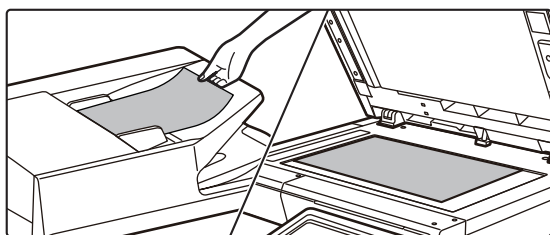


Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku podavače originálů pro automatický podavač dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

► [UMÍSTĚNÍ ORIGINÁLŮ \(strana 15\)](#)


4

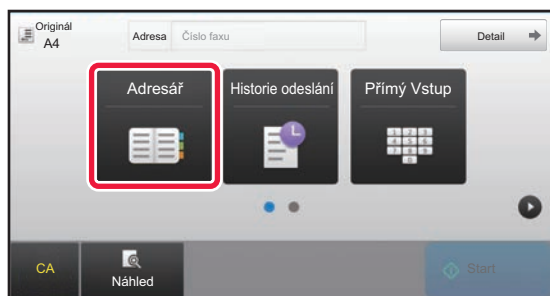

Klepněte na klávesu [Adresář].

Číslo faxu lze také zadat přímo klepnutím na číselné klávesy, nebo vybrat faxové číslo z protokolu přenosu.

5

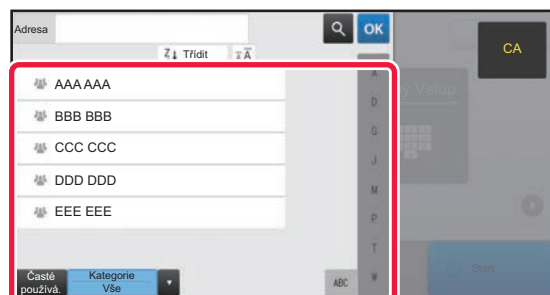


Klepněte na klávesu požadovaného cíle.

Adresy aktuálního režimu jsou vybrány z adres, jejichž zaškrťovací políčka byla vybrána při registraci cíle vybraného klepnutím. Pokud nebyly s vybraným zaškrťovacím políčkem registrovány žádné adresy, klepněte na klávesu [Ano] v potvrzovací obrazovce a vyberte požadované adresy. Chcete-li přidat další cíl, klepněte na klávesu cíle.




6

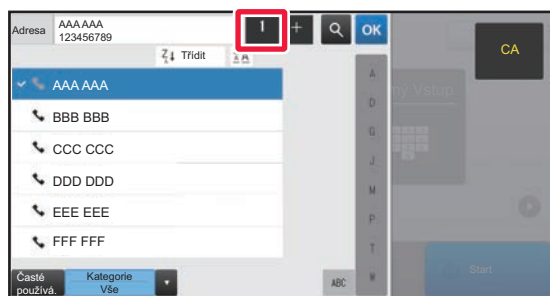

Klepněte na klávesu [Všetchny Cíle].

Zobrazí se seznam vybraných cílů.


7

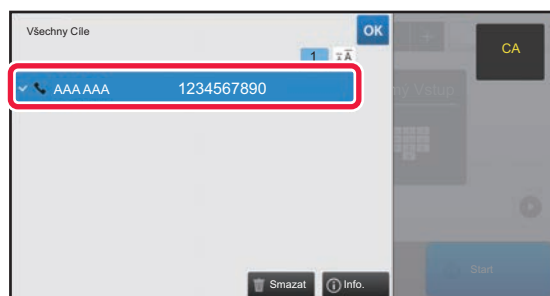

Potvrďte cíl.

Zobrazí-li se v seznamu nesprávný cíl, klepněte na tento cíl a pak na klávesu [Smazat].

8

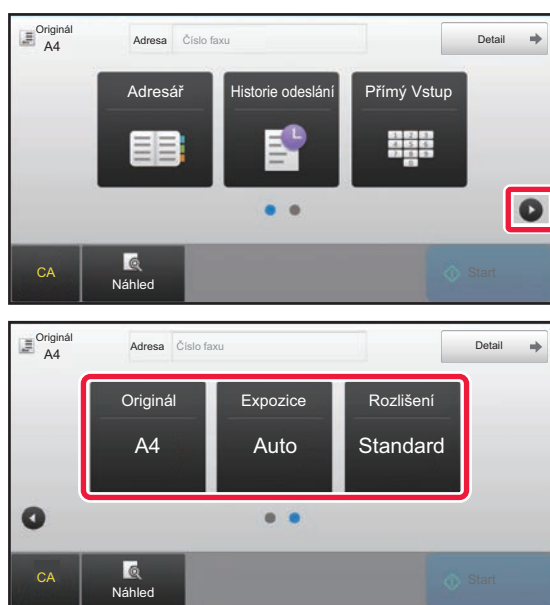

Klepnutím na ► změňte obrazovky a vyberte nastavení.

Změňte nastavení podle potřeby.


Níže uvedené funkce lze aktivovat ve snadném režimu.

- Originál
- Expozice
- Rozlišení

Chcete-li vybrat podrobnější nastavení, klepněte na klávesu [Detail] a vyberte nastavení v normálním režimu.

► [REŽIM FAXU \(strana 42\)](#)


9

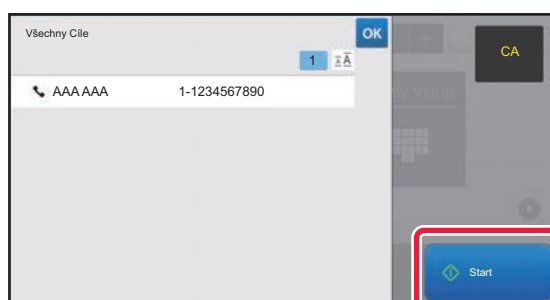

Klepněte na klávesu [Start].

Chcete-li zkontrolovat náhled dokumentu, klepněte na **OK** pro návrat na základní obrazovku Easy Fax a poté klepněte na klávesu [Náhled].

► [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 14\)](#)

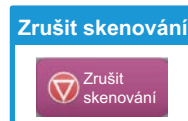




REŽIM FAXU

Režim faxu má dva režimy: snadný a normální.

Snadný režim je omezen na často používané funkce, které umožňují hladké provádění většiny faxových úloh. Musíte-li vybrat podrobná nastavení či speciální funkce, použijte normální režim.

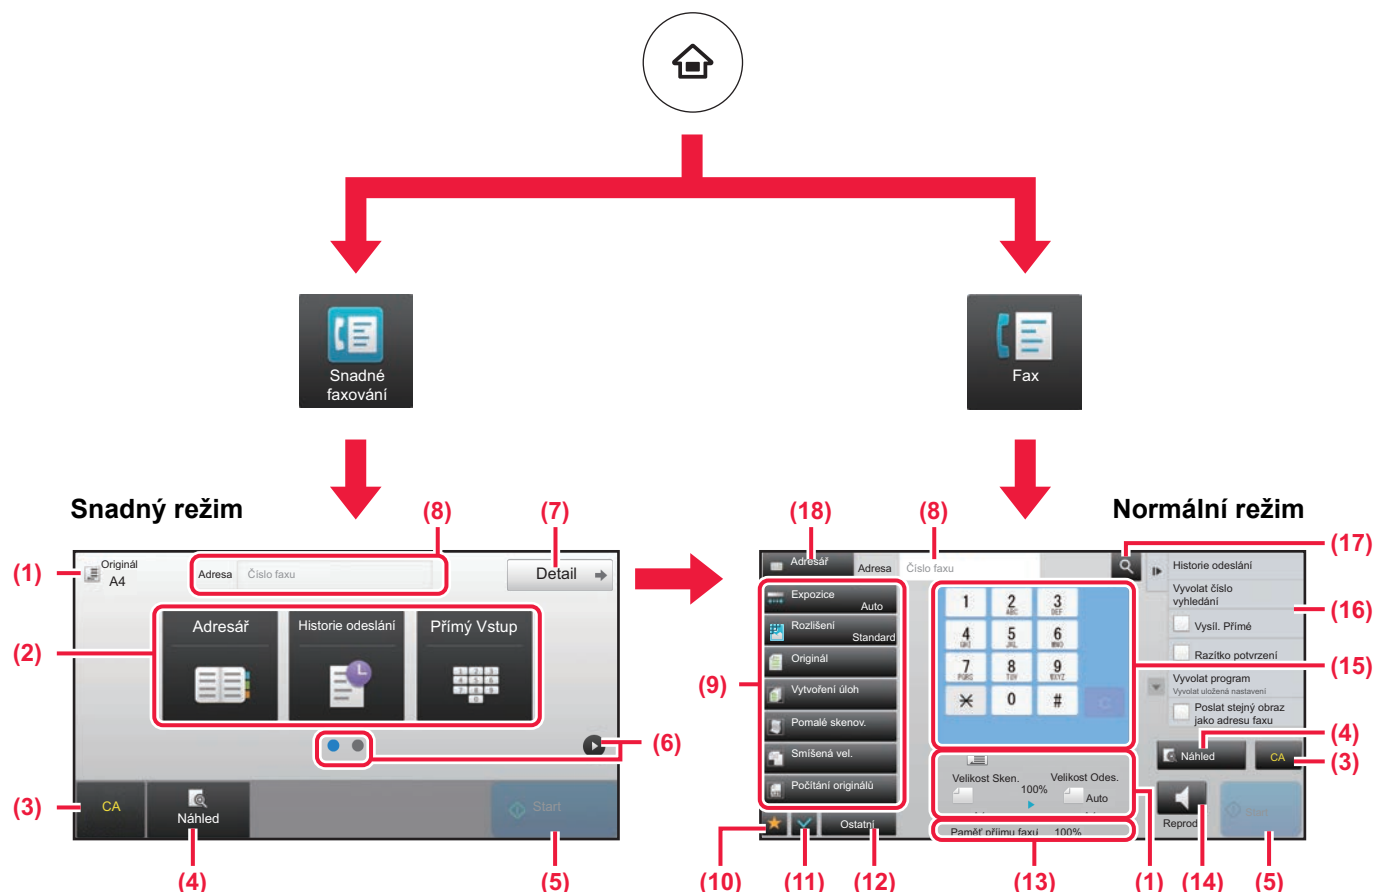

- (1) Zobrazí formáty originálu a data pro odeslání.
- (2) Vyberte adresu a funkce, které chcete použít.

- (10) Zobrazí seznam funkčních kláves. Často používané [Ostatní] lze registrovat.
- (11) Kontroluje aktuální nastavení.

- (12) Zobrazí seznam jiných kláves než výše uvedených funkčních kláves.

► [FUNKCE, KTERÉ LZE NA PRODUKTU POUŽÍVAT \(strana 24\)](#)

- (13) Zobrazí hodnotu volné paměti, která je dostupná pro příjem faxu.
- (14) Klepnutím na klávesu vytáčet v režimu reproduktoru.
- (15) Zadejte číslo faxu.
- (16) Zobrazí funkce, které lze využívat v režimu faxu.
- (17) Vyhledá adresu.
- (18) Zobrazí adresář.



Výběr funkce ve snadném režimu

V "režimu nastavení" zvolte [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení snadného režimu] → [Snadné faxování]

- (3) Resetuje nastavení a adresy.
- (4) Skenuje originál a zobrazí náhled obrazu.
► [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 14\)](#)
- (5) Přenos faxu se okamžitě spustí.
- (6) Přepne stránky pro zobrazení klávesových zkratk.
- (7) Přepne na normální režim.
- (8) Zobrazí číslo faxu cíle.
- (9) Klávesa nastavení, kterou lze použít pro fax.



SKENER

Tato část vysvětluje použití funkce síťového skeneru a základní postup pro použití režimu skenování.

K použití funkce Internet fax je potřeba Rozšiřovací sada pro faxování po internetu.

▶ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU	44
▶ SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU	45
▶ REŽIM SKENERU	47



FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU

Funkci síťového skeneru produktu lze pomocí různých metod používat k přenosu nasnímaných obrazů.

Funkce síťového skeneru disponuje následujícími režimy.


Chcete-li použít režim, klepněte na tlačítko režimu na výchozí obrazovce.

Režimy skenování



Pro posílání obrazu na e-mailovou adresu použijte

Skenovat do emailu




Pro nahrání obrazu na server FTP použijte

Skenovat do FTP



Pro posílání obrazu do sdílené složky na počítači použijte

Skenovat do síťové složky

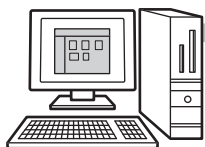

Pro zpracování obrazu v konkrétní aplikaci použijte

Skenovat na plochu



**Naskenujte
originál a pak...**



Režim paměti USB

Tento režim použijte k uložení obrazu do paměti USB



Skenovat na externí paměť

Režim Internet fax

Použijte tento režim k odeslání faxu přes internet



Internet-Fax

Produkt podporuje Přímé SMTP.

Režim PC skenování

Tento režim použijte k naskenování fotografie při práci na korekturách na počítači



PC skenování

Lze použít softwarovou aplikaci kompatibilní s TWAIN.

Režim zadávání dat

Chcete-li použít dokumentové řešení propojené s aplikací



Sharp OSA

SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU

Základní postupy skenování jsou vysvětleny níže.

Zde je vysvětlen postup odeslání naskenovaného souboru e-mailem do cíle uloženého v adresáři.


1



Stiskněte klávesu [Základní okno].

Zobrazí se výchozí obrazovka.


2

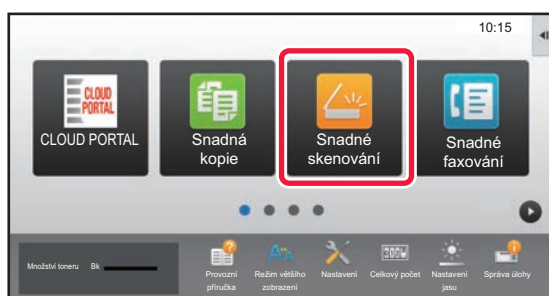

Klepněte na ikonu režimu [Snadné skenování].

Zobrazí se obrazovka režimu Snadné skenování.

3

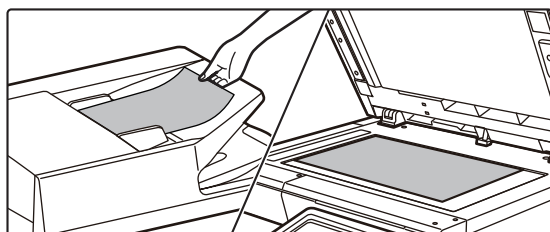


Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku podavače originálů pro automatický podavač dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.


► [UMÍSTĚNÍ ORIGINÁLŮ \(strana 15\)](#)

4

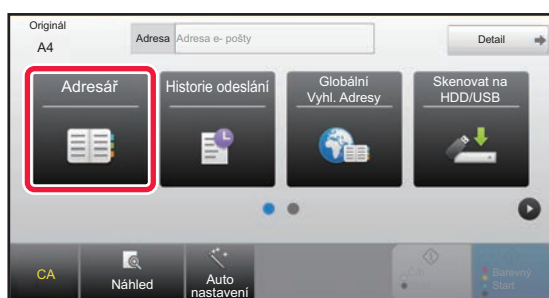

Klepněte na klávesu [Adresář].

5

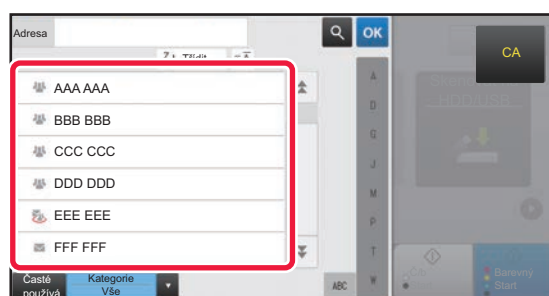


Klepněte na klávesu požadovaného cíle.

Adresy aktuálního režimu jsou vybrány z adres, jejichž zaškrťovací políčka byla vybrána při registraci cíle vybraného klepnutím. Pokud nebyly s vybraným zaškrťovacím políčkem registrovány žádné adresy, klepněte na klávesu [Ano] v potvrzovací obrazovce a vyberte požadované adresy. Chcete-li přidat další cíl, klepněte na klávesu cíle.




6

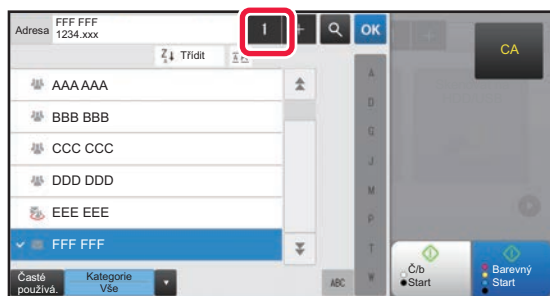**Klepněte na klávesu [Všechny Cíle].**


Zobrazí se seznam vybraných cílů.

7

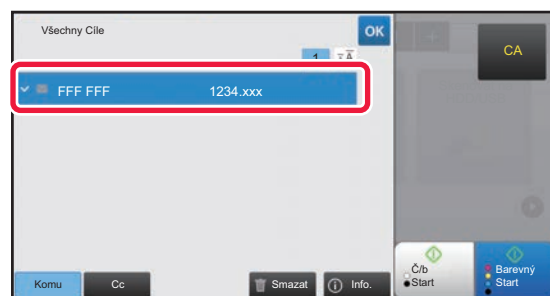**Potvrďte cíl.**

Zobrazí-li se v seznamu nesprávný cíl, klepněte na tento cíl a pak na klávesu [Smazat].

8

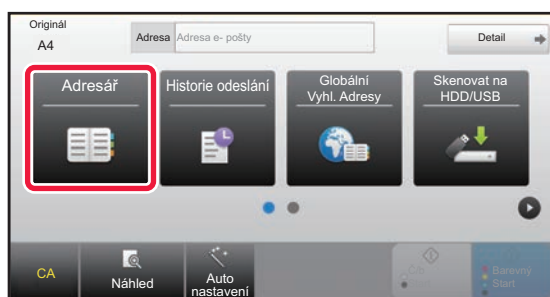**Klepnutím na změňte obrazovky a vyberte nastavení.**


Změňte nastavení podle potřeby.

Níže uvedené funkce lze aktivovat ve snadném režimu.


- Originál
- Rozlišení
- Formát Souboru
- Přeskočení prázdn. stránky

Chcete-li vybrat podrobnější nastavení, klepněte na klávesu [Detail] a vyberte nastavení v normálním režimu.

► [REŽIM SKENERU \(strana 47\)](#)

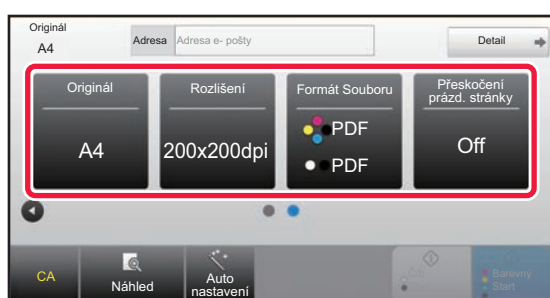

9

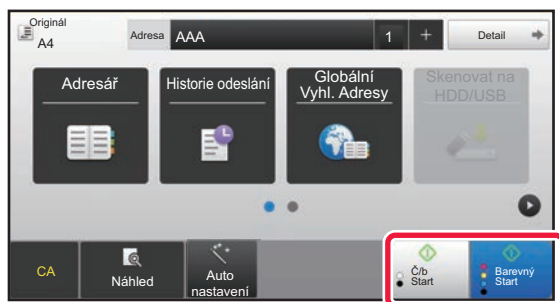

Klepněte na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start].

- Ve výchozím stavu od výrobce produkt po klepnutí na klávesu [Barevný Start] detekuje, zda je originál černobílý nebo plnobarevný, a automaticky přepne mezi plnobarevným a černobílým binárním skenováním. Klepnete-li na klávesu [Č/b Start], produkt skenuje v černobílém binárním režimu. Podrobnosti viz Uživatelská příručka.
- Chcete-li zkontrolovat náhled dokumentu, klepněte na **OK** pro návrat na základní obrazovku Easy Scan a poté klepněte na klávesu [Náhled].

► [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 14\)](#)


Zrušit skenování





REŽIM SKENERU

VÝBĚR REŽIMU SKENERU

Na výchozí obrazovce klepnutím na ikonu požadovaného režimu skeneru zobrazíte jeho základní obrazovku. Není-li zobrazeno tlačítko, které chcete použít, změňte obrazovku klepnutím na ◀ nebo ▶.

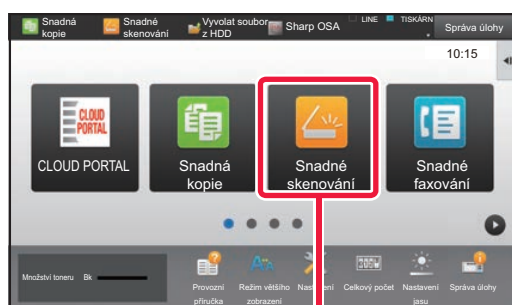

Snadné
skenování

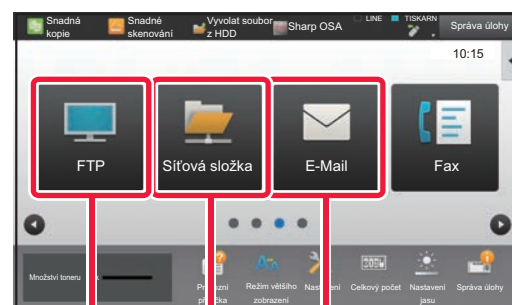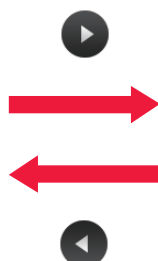

Skenovat do
FTP/počítače

Skenovat
do síťové
složky

Skenovat
do
e-mailu






ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA REŽIMU SKENERU

Režim skeneru má dva režimy: snadný a normální.

Snadný režim je omezen na často používané funkce, které umožňují hladké provádění většiny úloh skenování. Musíte-li vybrat podrobná nastavení či speciální funkce, použijte normální režim.

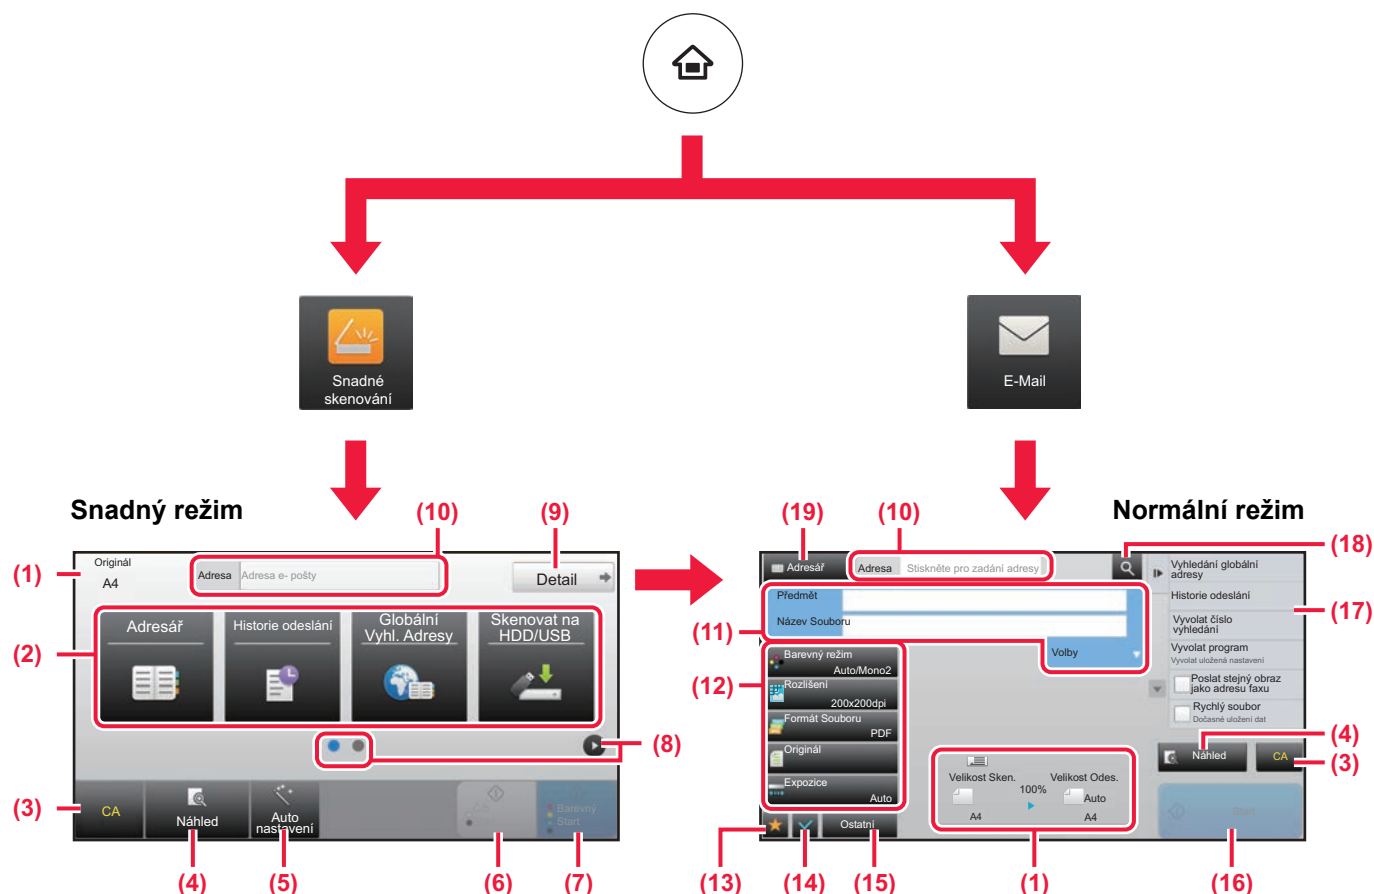

- (1) Zobrazí formáty originálu a data pro odeslání.
- (2) Vyberte adresu a funkce, které chcete použít.

- (11) Zadejte předmět, název souboru a ostatní položky. Obrazovka se liší v závislosti na typu skenování.
- (12) Klávesa nastavení, kterou lze použít pro posílání obrazů.
- (13) Zobrazí seznam funkčních kláves. Často používané [Ostatní] lze registrovat.
- (14) Kontroluje aktuální nastavení.
- (15) Zobrazí seznam jiných kláves než výše uvedených funkčních kláves.
- (16) Přenos se spustí.
- (17) Zobrazí funkce, které lze využívat v režimu Odeslání obrazu.
- (18) Vyhledá adresu.
- (19) Zobrazí adresář.



Výběr funkce ve snadném režimu

V "režimu nastavení" zvolte [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení snadného režimu] → [Snadné skenování]

- (3) Resetuje nastavení a adresy.
- (4) Skenuje originál a zobrazí náhled obrazu.
► [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 14\)](#)
- (5) Automatické nastavení orientace umístění originálu, rozlišení a vynechávání prázdných stránek.
- (6) Spustí černobílé skenování.
- (7) Spustí barevné skenování.
- (8) Přepne stránky pro zobrazení klávesových zkratk.
- (9) Přepne na normální režim.
- (10) Klepnutím na tuto klávesu zobrazíte softwarovou klávesnici.




UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ

Funkce ukládání dokumentů slouží k uložení dokumentu nebo tiskového obrazu na pevný disk při provádění kopírování, tisku či jiné úlohy. Tisk nebo jiné operace lze provádět později pomocí uloženého souboru. Tato část uvádí několik funkcí ukládání dokumentů.

► POUŽITÍ FUNKCE UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ	50
► POUZE ULOŽENÍ DOKUMENTU (Skenovat na HDD).....	51
► TISK ULOŽENÉHO SOUBORU	54



POUŽITÍ FUNKCE UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ

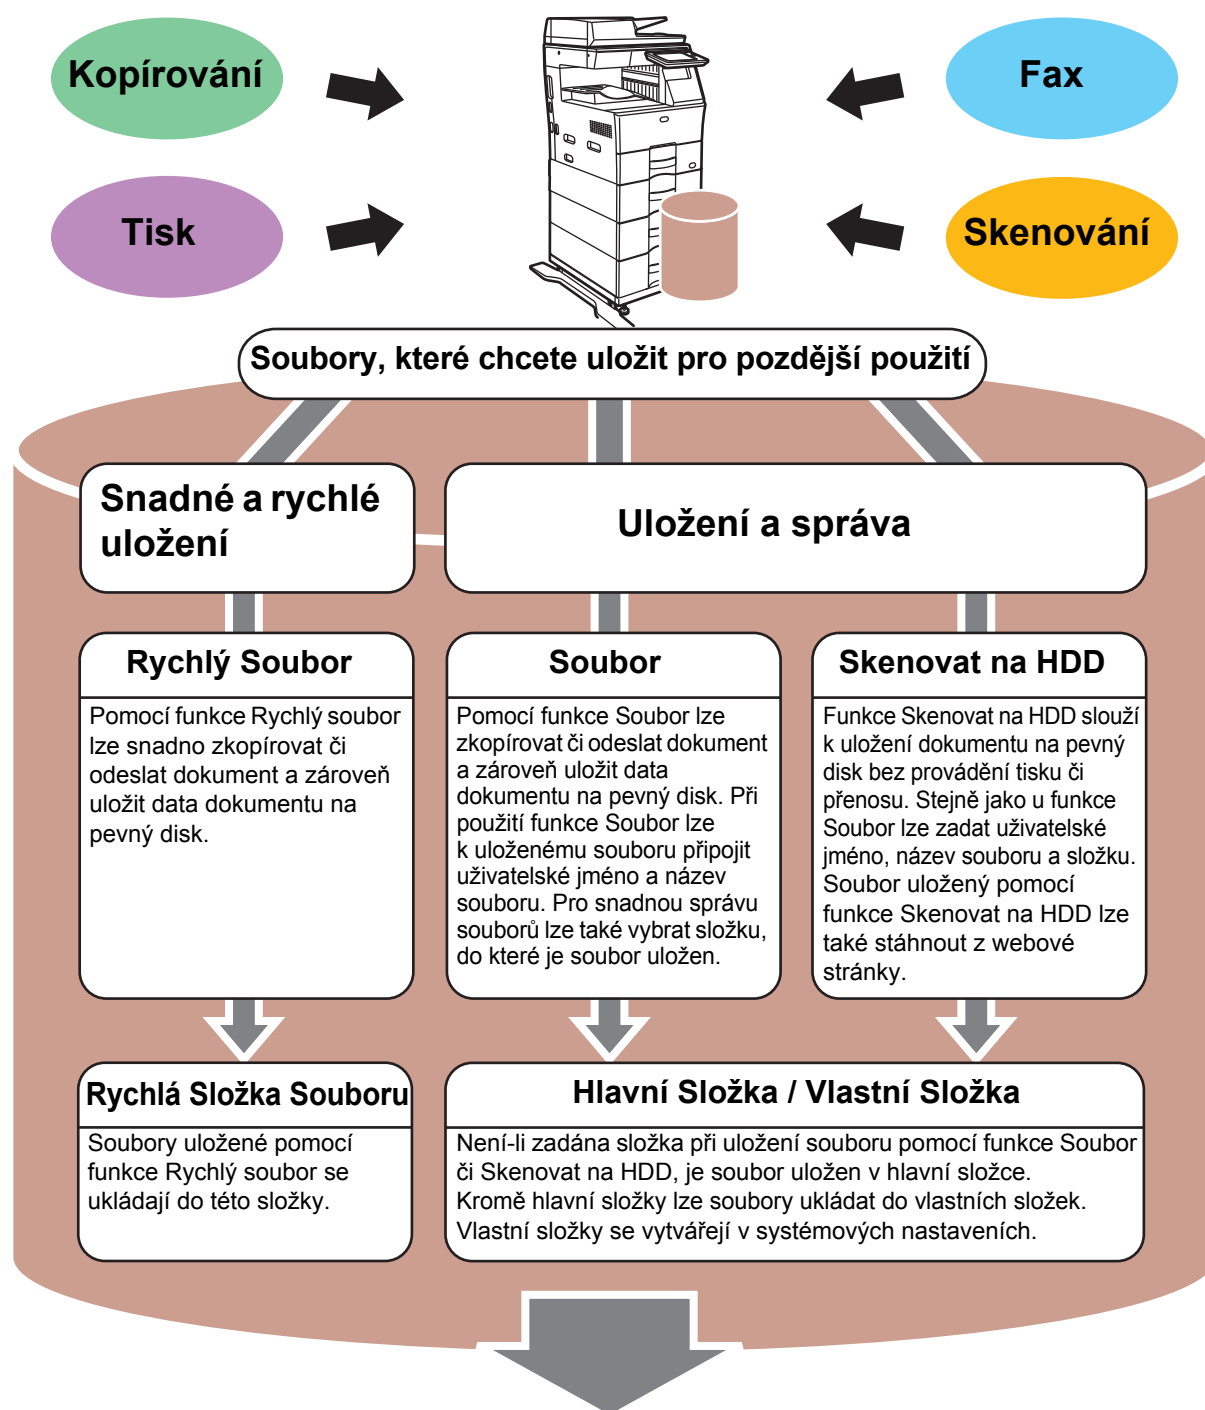

Uložené soubory lze podle potřeby tisknout nebo přenášet.
Soubor, který byl uložen pomocí ovladače tiskárny, nelze přenést.
(Pokud se formát "RIP" změní na formát "RGB", lze soubor přenést.)



POUZE ULOŽENÍ DOKUMENTU (Skenovat na HDD)

Funkce Skenovat na HDD umožňuje uložit naskenovaný dokument do hlavní nebo vlastní složky. Tato funkce neslouží k tisku či odeslání.

Níže je vysvětlen postup pro uložení dokumentu do hlavní složky.

Chcete-li jej uložit do vlastní složky, klepněte na klávesu [Vyvolat soubor z HDD] na výchozí obrazovce, klepněte na [Skenovat na HDD] v panelu akcí a vyberte nastavení ukládání. Další informace viz Uživatelská příručka.

Uložení pomocí funkce Snadné skenování

Soubor lze uložit do složky hlavní či Moje složka (je-li aktivováno ověřování uživatelů).


1



Stiskněte klávesu [Základní okno].


Zobrazí se výchozí obrazovka.

2

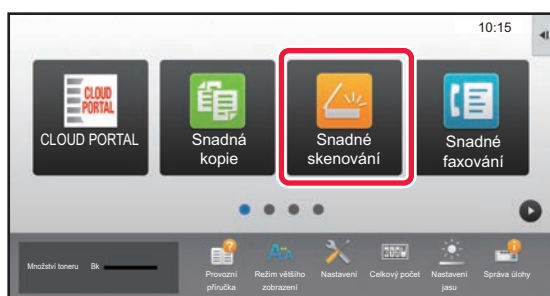

Klepněte na ikonu režimu [Snadné skenování].

3

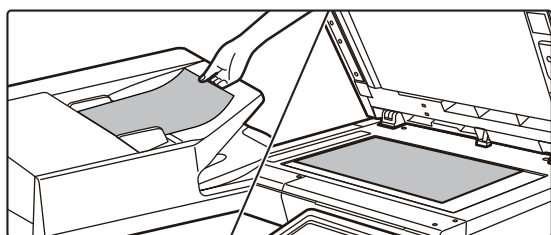


Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku podavače originálů pro automatický podavač dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

► [UMÍSTĚNÍ ORIGINÁLŮ \(strana 15\)](#)


4

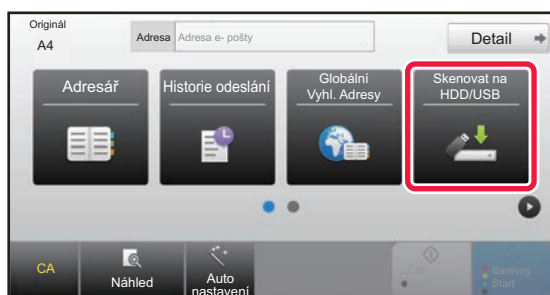

Klepněte na klávesu [Skenovat na HDD/USB].




5

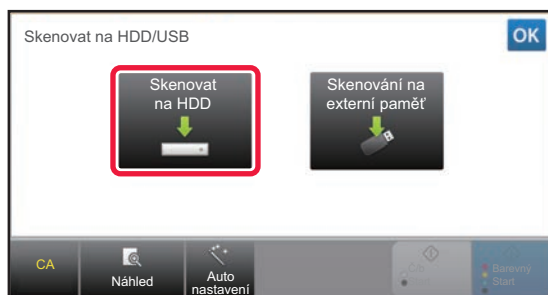

Klepněte na klávesu [Skenovat na HDD].

6

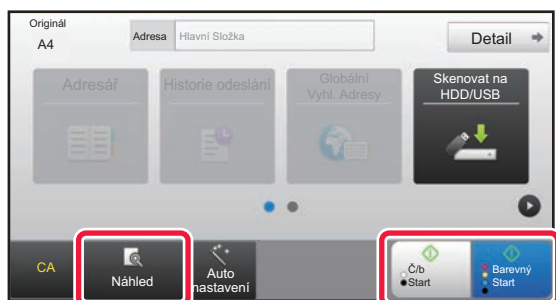

Klepněte na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start].

Chcete-li zkontrolovat náhled dokumentu, klepněte na klávesu [Náhled].

► [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 14\)](#)


Zrušit skenování

Zrušit
skenování




Skenování do paměťového zařízení USB

1

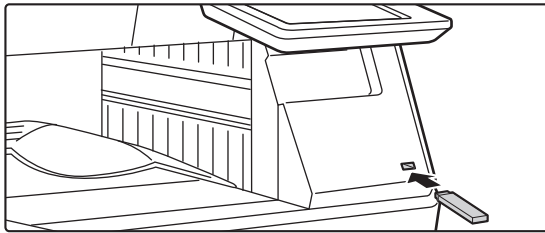

Připojte paměťové zařízení USB k produktu.


2

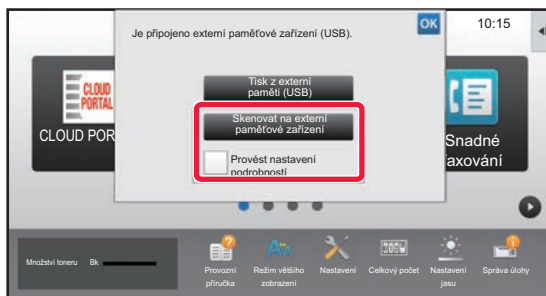

Když se otevře obrazovka pro volbu akce, klepněte na [Skenovat na externí paměťové zařízení].

- Chcete-li vybrat podrobné nastavení v normálním režimu, zaškrtněte políčko [Provést nastavení podrobnosti] ☒ .
► [ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA REŽIMU SKENERU \(strana 48\)](#)
- Je-li otevřena obrazovka Skenovat na HDD/USB, tato obrazovka se nezobrazí.

3

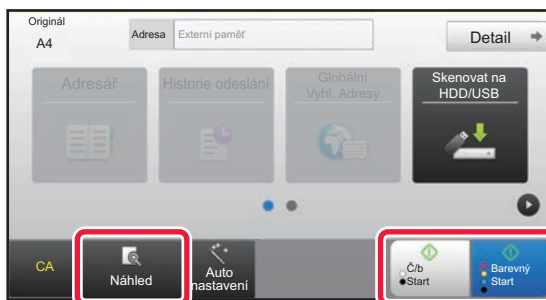

Klepněte na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start].


Chcete-li zkontrolovat náhled dokumentu, klepněte na klávesu [Náhled].

► [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 14\)](#)

Zrušit skenování

Zrušit skenování


4

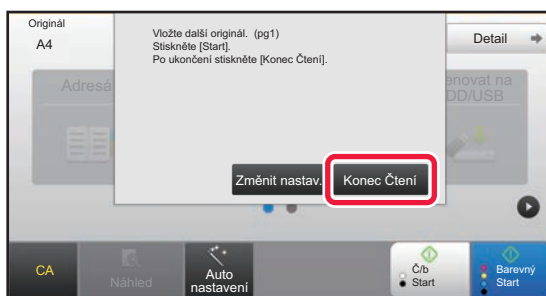

Po naskenování všech originálů klepněte na klávesu [Konec Čtení].

Při skenování originálu pomocí automatického podavače dokumentů se tato obrazovka nezobrazí.

5

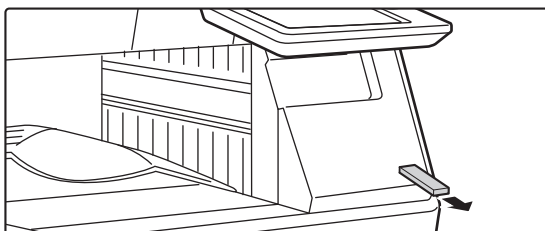

Zkontrolujte zprávu [Odesílání dat bylo dokončeno.] a odeberte paměťové zařízení USB z produktu.



TISK ULOŽENÉHO SOUBORU

Soubor uložený pomocí ukládání dokumentů lze načíst a vytisknout nebo přenést.

Tisknout lze také soubory uložené v paměťovém zařízení USB nebo ve sdílené složce.

Níže je vysvětlen postup pro tisk souboru "Copy_08082017_112030" uloženého v hlavní složce.


1



Stiskněte klávesu [Základní okno].


Zobrazí se výchozí obrazovka.

2

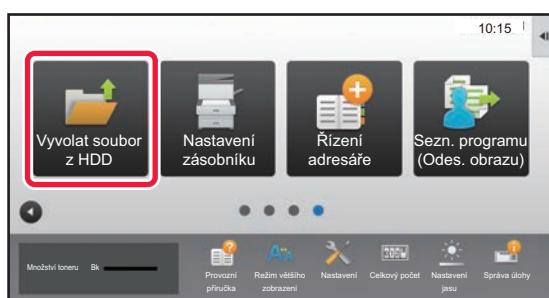


Klepněte na ikonu režimu [Vývolat soubor z HDD].

3

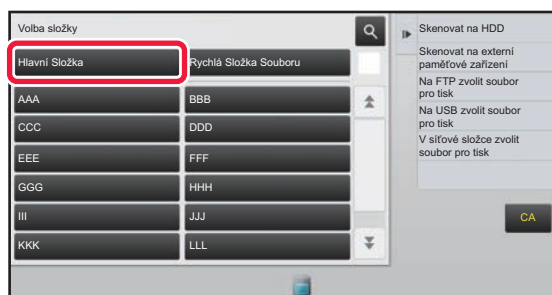

Vyberte soubor a tisk.

(1) Klepněte na klávesu [Hlavní Složka].

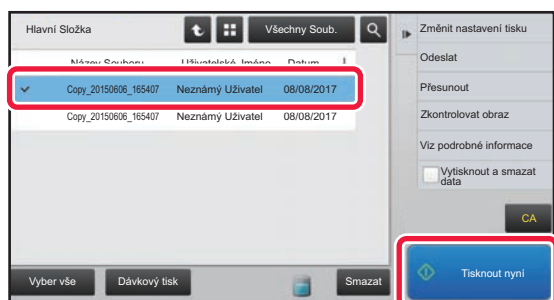

(2) Klepněte na klávesu souboru, který chcete vytisknout.

V tomto případě klepněte na klávesu "Copy_08082017_112030".

Chcete-li zkontrolovat náhled vytištěného obrazu, klepněte na [Zkontrolovat obraz] v panelu akcí.

Chcete-li smazat soubor po tisku, klepněte na [Vytisknout a smazat data] v panelu akcí pro zobrazení ☒.

(3) Klepněte na klávesu [Tisknout nyní].



SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

Režim nastavení umožňuje seřadit provoz produktu, aby vyhovoval potřebám vašeho pracoviště. Tato část stručně uvádí několik nastavení režimu nastavení. Podrobná vysvětlení systémových nastavení viz Uživatelská příručka, část "SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ".

► REŽIM NASTAVENÍ.....	56
------------------------	----



REŽIM NASTAVENÍ

Na obrazovce režimu nastavení lze nastavit datum a čas, uložit cíle faxování a skenování, vytvořit složky pro ukládání dokumentů a zkonfigurovat další různá nastavení související s provozem produktu.

Postup otevření obrazovky režimu nastavení a položek na obrazovce jsou vysvětleny níže.

ZOBRAZENÍ REŽIMU NASTAVENÍ NA PRODUKTU


1



Stiskněte klávesu [Základní okno].


Zobrazí se výchozí obrazovka.

2

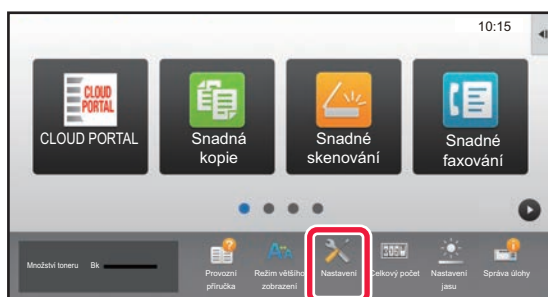

Klepněte na klávesu [Nastavení].

Zobrazí se obrazovka režimu nastavení.

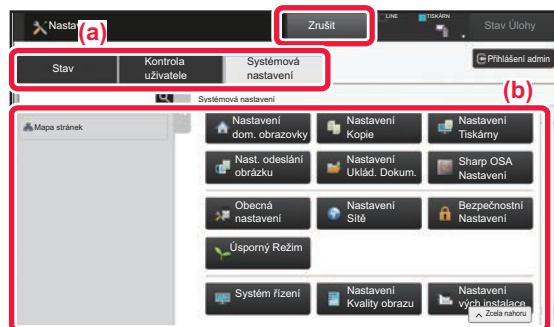

Klepněte na položku, kterou chcete nastavit, na záložce (a) či nabídce nastavení (b).

Režim nastavení ukončíte klepnutím na klávesu [Zrušit].

► [Režim nastavení, když je přihlášen administrátor \(strana 58\)](#)



MOŽNOSTI REŽIMU NASTAVENÍ

V režimu nastavení lze konfigurovat tato nastavení:

Na dotykovém panelu produktu nebo ve webovém prohlížeči počítače se některá nastavení nemusí zobrazit. Některá nastavení se nemusí zobrazit kvůli specifikacím počítače a nainstalovaným periferním zařízením.

Nabídka	Přehled	
Stav	Zobrazí informace o zařízení a zásobníku papíru.	
Adresář	Slouží k editaci adresáře.	
Operace dokumentu	Slouží k provádění akcí na souboru pomocí funkce Ukládání dokumentů.	
Kontrola uživatele	Slouží k uložení, editaci a mazání uživatelů, když je zapnuto ověřování uživatele. Vybrat lze také nastavení karty IC.	
Systémové nastavení	Konfiguruje hlavní nastavení produktu, jako jsou nastavení data či zásobníku papíru. Konfigurovat lze následující nastavení.	
	Nastavení výchozí obrazovky	Vybrat nastavení pro výchozí obrazovku produktu, jako je změna pozadí výchozí obrazovky.
	Nastavení kopie	Vybrat nastavení kopírování.
	Nastavení Tiskárny	Vybrat nastavení tisku.
	Nastavení odeslání obrazu	Konfigurovat nastavení pro odeslání obrazu, jako je fax a skenování do e-mailu.
	Nastavení Řazení Dokumentů	Vybrat nastavení ukládání dokumentů.
	Sharp OSA nastavení	Vybrat nastavení SharpOSA.
	Obecná nastavení	Konfigurovat nastavení produktu, jako jsou nastavení data a zásobníku.
	Nastavení sítě	Konfigurovat nastavení sítě, jako jsou nastavení NAS a síťového protokolu.
	Bezpečnostní Nastavení	Konfigurovat bezpečnostní nastavení, jako jsou ověření a změna hesla administrátora.
	Úsporný Režim	Nastavením režimu Eko lze snížit spotřebu energie přístroje.
	Systém řízení	Můžete nakonfigurovat zálohu přístroje a nastavení záznamu úlohy.
	Nastavení kvality obrazu	Můžete provádět úpravy obrazu na přístroji.
	Nastavení výchozí instalace	Jde o skupinu nastavení, která jsou potřeba při počáteční instalaci produktu.





Režim nastavení, když je přihlášen administrátor

Administrátor může konfigurovat nastavení, která jsou na vyšší úrovni než nastavení dostupná hostovi či uživateli. Je-li aktivováno ověřování uživatelů, lze tato nastavení povolit bez zadání hesla administrátora na základě práv přihlášeného uživatele. O stav těchto nastavení požádejte administrátora produktu.

Vyberete-li v režimu nastavení položku, která vyžaduje přihlášení administrátora, zobrazí se obrazovka přihlášení administrátora.

Položky dostupné v režimu nastavení, když je přihlášen administrátor, viz Uživatelská příručka, část "SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ".

Upozornění

- Informace o svém operačním systému najdete v příručce k operačnímu systému nebo v nápovědě on-line.
- Popisy obrazovek a postupů v prostředí Windows se týkají především systému Windows 10®. Obrazovky se mohou lišit podle verze operačního systému a softwarové aplikace.
- V případě systému Mac OS X jsou popisy obrazovek a postupů v prostředí Mac OS založeny na systému Mac OS X v10.12. Obrazovky se mohou lišit v závislosti na verzi operačního systému či softwarové aplikace.
- Kdykoli se v tomto návodu objeví "MX-xxxx", nahraďte "xxxx" příslušným názvem modelu.
- Přípravě tohoto návodu byla věnována značná pozornost. V případě jakýchkoli komentářů či dotazů k návodu se obraťte na prodejce nebo nejbližší oddělení servisu SHARP.
- Tento produkt absolvoval přísnou kontrolou kvality a inspekční postupy. V nepravděpodobném případě zjištění závady či jiného problému se obraťte na prodejce nebo nejbližší oddělení servisu SHARP.
- Kromě případů stanovených zákonem nenese společnost SHARP žádnou odpovědnost za závady vzniklé během použití produktu nebo jeho doplňků, ani za závady kvůli nesprávné obsluze produktu či jeho doplňků, ani za jiné závady, ani za škody vzniklé použitím produktu.

Varování

- Kromě případů povolených autorskými zákony jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány reprodukce, adaptace a překlad tohoto návodu.
- Jakékoli informace v tomto návodu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Ilustrace, ovládací panel a dotykový panel uvedené v tomto návodu

Periferní zařízení jsou obecně volitelná, nicméně platí, že některé modely obsahují určitá periferní zařízení jako standardní vybavení.

Pokyny v této příručce předpokládají, že u přístroje MX-B455W je nainstalován podavač papíru.

U některých funkcí a postupů vycházejí popisy z předpokladu, že jsou nainstalována jiná než výše uvedená zařízení.

Vzhledem ke zlepšování a úpravám produktu se mohou zobrazené obrazovky, zprávy a názvy kláves uvedené v tomto návodu lišit od skutečného produktu.

