


SHARP®

AR-203E

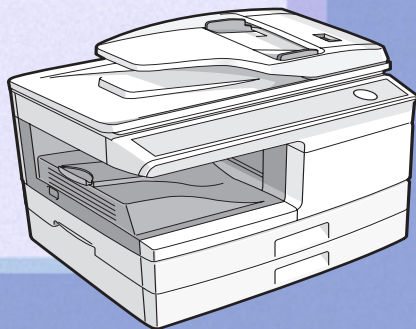

Online manual

Start

Obsah

1 Jak používat Online manuál

Jak používat Online manuál	1
----------------------------	---

2 Tisk

Přehled tisku	2
Základy tisku	3
Otevření ovladače tiskárny pomocí tlačítka "Start"	4
Nastavení ovladače tiskárny	5
Tisk vodoznaku	6
Prizpůsobení obrazu velikosti papíru	7
Tisk více stran na jeden list	8
Přehled stavového okna tisku	9

3 Skenování

Přehled skenování	10
Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN	11
Skenování z aplikace podporující funkci WIA (Windows XP/Vista)	15
Skenování pomocí funkce "Skenery a fotoaparáty" (Windows XP/Vista)	17
Přehled funkce Správce tlačítka	20
Nastavení funkce Správce tlačítka	21

4 Odstraňování závad

Identifikace závady	22
Kontrola propojení mezi přístrojem a počítačem	23
Kontrola vašeho počítače	24
Nezobrazí se obrazovka Plug and Play (při připojení přes USB)	25
Chyba při instalaci ovladače MFP (Windows 2000/XP)	26
Bledé, nerovnoměrné nebo nezafixované výtisky	27
Znaky nebo grafika nejsou tisknuty na správném místě	28
Tiskárna netiskne	29
Špatný výsledek skenování	30
Naskenovaný obraz je chybně umístěn	31
Skener neskenuje	32
Odinstalování software	33

5 Funkce ovladače tiskárny

Funkce ovladače tiskárny	34
--------------------------	----

6 Rejstřík

Jak používat Online Manuál

Tento Online Manuál podává pokyny pro obsluhu vašeho nového přístroje. Přečtěte si prosím následující pokyny jak používat Online Manuál a potom si vyhledejte potřebnou informaci.

Další informace k počítačům, operačním systémům a programu Acrobat Reader viz příslušené návody k obsluze nebo soubory nápovědy.

Jak ovládat Online Manuál

Klepnutím na toto tlačítko se zobrazí obsah Online manuálu. Z obsahu můžete přeskočit přímo na určité stránky.

Klepnutím na toto tlačítko se zobrazí rejstřík Online manuálu. Z rejstříku můžete přeskočit přímo na určité stránky.



Vrátí vás zpět o jednu stránku. Pro návrat na předchozí propojení klepněte v liště nástrojů Acrobat Reader na tlačítko (◀).

Posune vás vpřed o jednu stránku.

Používání vazeb

Vazby mohou spojovat jednotlivé části dokumentu s jinými částmi pro získání dalších informací. V tomto dokumentu představují oblasti vazeb zeleně psaný text.

Pro vytvoření vazby vyberte nástroj ručička (☞), nástroj lupa nebo nástroj pro výběr. Umístěte ukazatel na oblast vazby na stránce až se ukazatel změní na ručičku s ukazujícím prstem (☞). Potom na vazbu klepněte.

Používání odkazů

Tento online manuál má na všech hlavních stránkách každé části umístěny odkazy. Na požadovanou stránku se přesunete pouhým klepnutím na odkaz.

Jak si vytisknout Online Manuál

Abyste si mohli vytvořit papírový výtisk Online Manuálu, klepněte v Acrobat Reader na nabídku "Soubor" a zvolte "Tisk". Po nastavení voleb tisku klikněte pro tisk na tlačítko "OK".



Poznámka

- V tomto online manuálu jsou použita vyobrazení obrazovky a provozní postupy hlavně pro Windows XP. U jiných verzí Windows mohou být vyobrazení obrazovek odlišná od vyobrazení v tomto manuálu.
- Pro vaši informaci si prosím uvědomte, že podavač SPF a druhá kazeta se dodávají jako příslušenství.

OBSAH

REJSTŘÍK

1

2 Přehled tisku


Vývojový diagram vyobrazený níže ukazuje přehled a průběh tisku.

Odkaz: Další informace k tisku viz [Základy tisku](#).



Pozor

- *Funkce tiskárny je dostupná jen při připojení stroje k počítači pomocí kabelu USB. Tisk přes síťové připojení není možný.*
- *Pokud se jako zdroj papíru používá kazeta nebo vícelistový boční vstup, zkontrolujte ještě před začátkem tisku zda je založen papír.*
- *Před vypnutím přístroje zkontrolujte, zda již byl tisk ukončen. Síťovou šňůru nevytahujte ze zásuvky před vypnutím hlavního vypínače.*

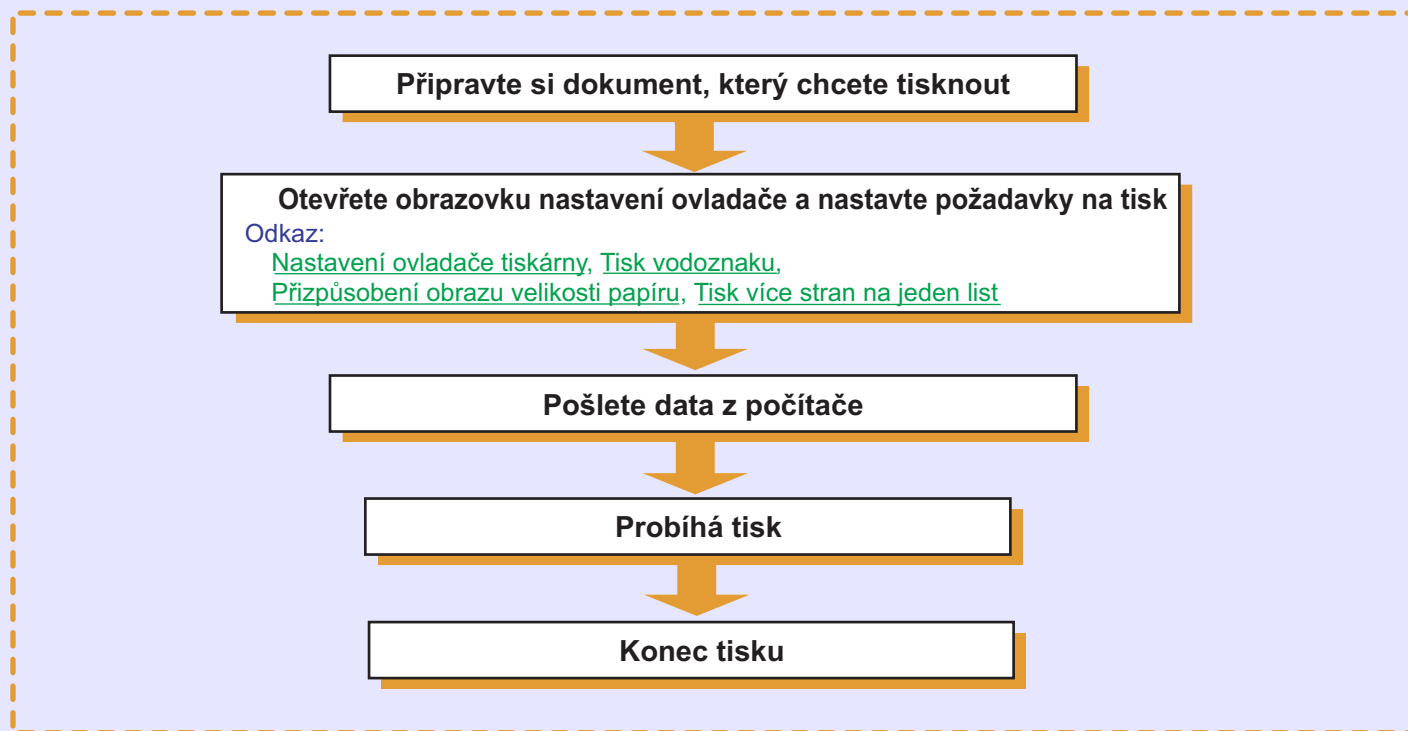


2 Základy tisku

Níže je uveden příklad tisku souboru WordPad na velikost papíru A4.

1 Spustíte WordPad, vytvoříte nový soubor a napíšete text, který chcete tisknout.

2 V aplikaci zvolíte v nabídce "Soubor" volbu "Tisk".

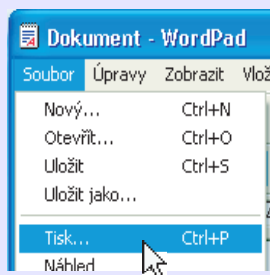

3 Zkontrolujte, zda je jako aktuální tiskárna vybrána "SHARP AR-xxxx". Chcete-li změnit jakákoliv nastavení tisku, klepněte na tlačítko "Předvolby" a otevřete dialogové okno nastavení ovladače tiskárny.

Ve Windows 98/Me klepněte na tlačítko "Vlastnosti".




Odkaz: [Nastavení ovladače tiskárny](#), [Tisk vodoznaku](#), [Přizpůsobení obrazu velikosti papíru](#), [Tisk více stran na jeden list](#)



Poznámka

Windows 2000 nemají v tomto dialogovém okně tlačítko "Vlastnosti". Pro nastavení tiskárny klepněte na požadovanou kartu.

4 V dialogovém okně "Tisk" klepněte na tlačítko "Tisk". Ve Windows 98/Me klepněte na tlačítko "OK".

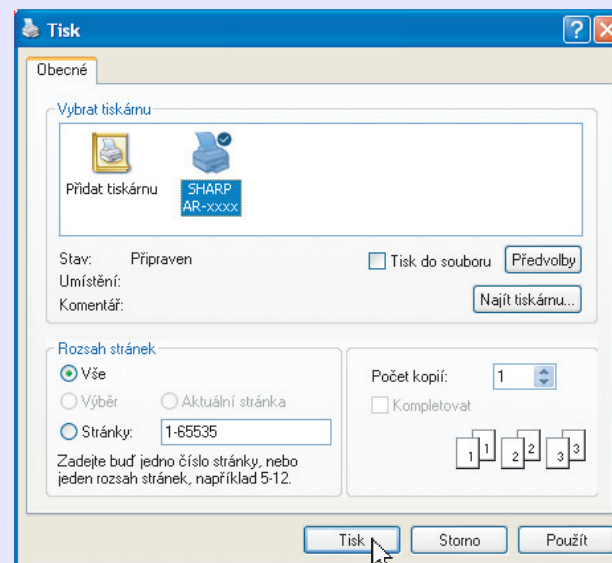

Tisk se spustí dle vašich nastavení.

OBSAH

REJSTŘÍK

3

2 Otevření ovladače tiskárny pomocí tlačítka "Start"

Otevřít ovladač tiskárny a změnit nastavení ovladače je možné ve Windows pomocí tlačítka "Start". Takto provedená nastavení zůstanou zachována jako výchozí nastavení i po tom, co danou aplikaci ukončíte. (Pokud před tiskem změníte nastavení pomocí ovladače, tiskárna se po ukončení aplikace vrátí k výchozím nastavením.)

Odkaz: [Základy tisku](#)

Windows 2000/XP/Vista


- 1 Klepněte na tlačítko "Start" a potom klepněte na "Ovládací panely".

Ve Windows 2000 klepněte na tlačítko "Start" a vyberte "Nastavení".

- 2 Klepněte na "Tiskárny a jiný hardware" a potom klepněte na "Tiskárny a faxy".

- Ve Windows Vista klepněte na "Tiskárna".
- Ve Windows 2000 klepněte na "Tiskárny".

- 3 Klepněte na ikonu ovladače "SHARP AR-xxxx" a z nabídky "Soubor" vyberte "Vlastnosti".

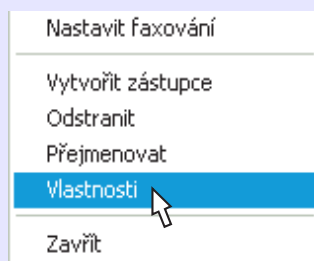

Ve Windows Vista klepněte na "Tiskárna".

- 4 Klepněte na tlačítko "Předvolby tisku" na kartě "Obecné".


Zobrazí se okno nastavení ovladače tiskárny.

Odkaz: [Nastavení ovladače tiskárny](#)


Windows 98/Me

- 1 Klepněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a potom klepněte na "Tiskárny".

- 2 Klepněte na ikonu ovladače "SHARP AR-xxxx" a z nabídky "Soubor" vyberte "Vlastnosti".

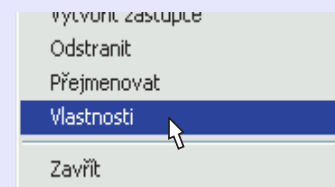

- 3 Klepněte na kartu "Nastavení".



Zobrazí se okno nastavení ovladače tiskárny.

Odkaz: [Nastavení ovladače tiskárny](#)

2 Nastavení ovladače tiskárny

Pro zobrazení nápovědy klepněte na tlačítko (?) v pravém horním rohu okna a potom klepněte na požadované nastavení.

Karty

Rejstřík, který vám umožní přepínat mezi jednotlivými obrazovkami nastavení.

Zakřížkovací okénko

Klepnutím zde je možno funkci zapnout/vypnout.

Zde se projeví nastavení, která jste provedli pro "Tisk N:1", "Přizpůsobit na papír", "Orientace obrazu", a "Vodoznaky".

Přepínač

Umožňuje vybrat jednu položku z několika možností.


Kazeta, vybraná ve "Výběr papíru" na kartě "Papír" bude zobrazena modře. Kazetu též můžete vybrat klepnutím na ni.

Tlačítko "OK"

Klepnutím na toto tlačítko se nastavení uloží a opustíte dialogové okno.

Tlačítko "Storno"

Klepnutím na toto tlačítko opustíte dialogové okno bez provedení změn v nastaveních.

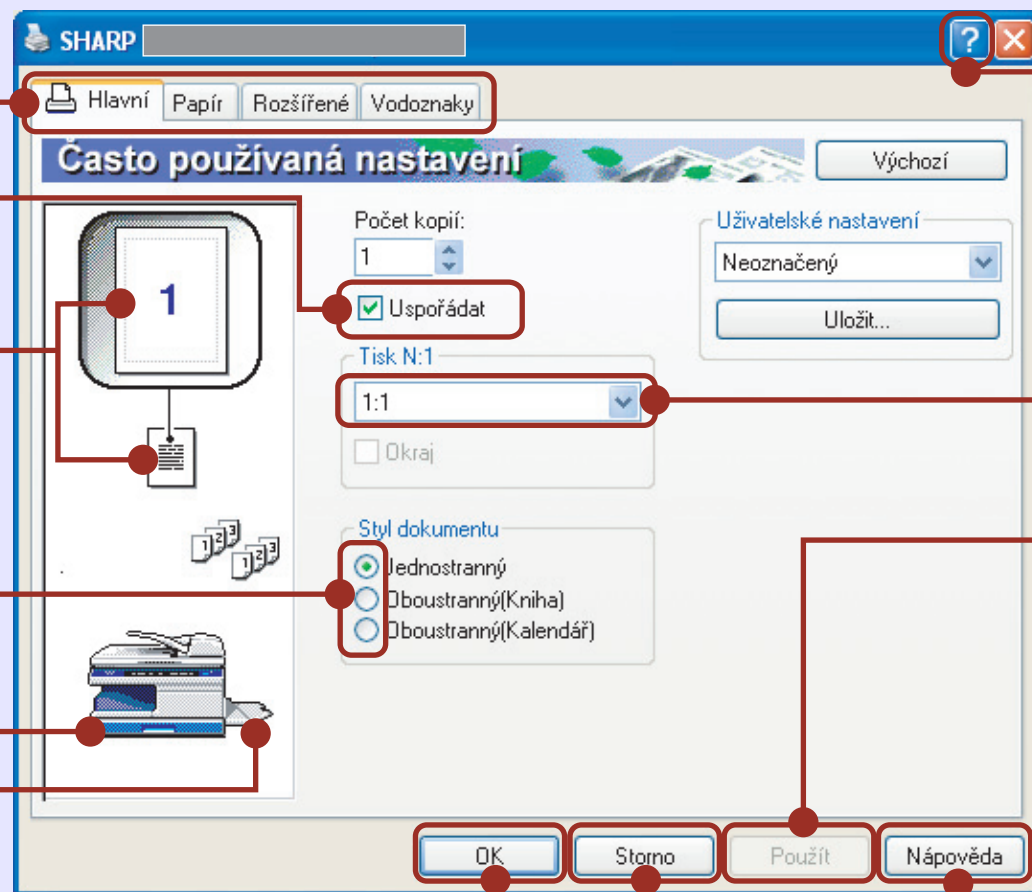

Tlačítko (?)

Klepnutím na tlačítko a klepnutím na položku se pro ni zobrazí nápověda.

 Nápovědu položky můžete též zobrazit klepnutím na ni pravým tlačítkem myši.

Rozbalovací seznam

Umožňuje provést volbu ze seznamu nabídek.

Tlačítko "Použít"

Klepnutím se nastavení uloží bez uzavření dialogového okna.

 Tlačítko "Použít" se nezobrazí v případě, že toto okno otevíráte z aplikace.

Tlačítko "Nápověda"

Otevře se okno nápovědy a zobrazí se popis jednotlivých nastavení na kartě.

OBSAH

REJSTŘÍK

5


2 Tisk vodoznaku

Pro tisk vodoznaku na vašem dokumentu, například "DŮVĚRNÉ", postupujte dle následujících kroků. Otevřete ovladač tiskárny a klepněte na kartu "Vodoznaky".





Odkaz: Podrobnosti k otevření ovladače tiskárny viz [Základy tisku](#).

Jak tisknout vodoznak

Z rozbalovací nabídky "Vodoznak" vyberte vodoznak, který chcete na vašem dokumentu tisknout, například "DŮVĚRNÉ" a spusťte tisk.

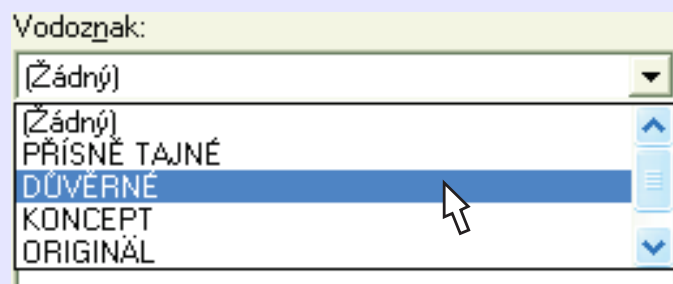

Ukázka tisku

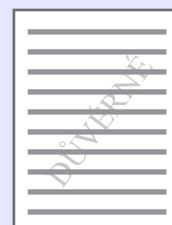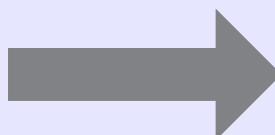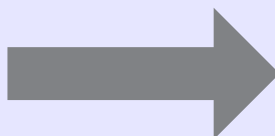

Podrobnosti k nastavení vodoznaku jsou uvedeny v souboru nápovědy ovladače tiskárny.

Odkaz: [Nastavení ovladače tiskárny](#)

2 Přizpůsobení obrazu velikosti papíru

Tento ovladač umí nastavit měřítko tisku podle velikosti papíru, který je v přístroji založen. Pro používání této funkce postupujte dle kroků níže. Níže uvedené pokyny předpokládají, že chcete tisknout dokument velikosti A4 na papír velikosti A5.



Poznámka

Volba "Přizpůsobit na stránku" není dostupná v případě, že je zvoleno "Tisk N:1".

Odkaz: [Tisk více stran na jeden list](#)


1 Na obrazovce nastavení ovladače tiskárny klepněte na kartu "Papír".

2 Z nabídky "Formát papíru" zvolte velikost papíru tiskových dat.

3 Zakřížkujte okénko "Přizpůsobit na stránku".

4 Pro funkci "Přizpůsobit na papír" zvolte velikost papíru, která odpovídá velikost založené ve stroji. Nyní se velikost tisknutého obrazu přizpůsobí automaticky velikosti papíru, založeného ve stroji.

Formát papíru: A4
Přizpůsobit na papír: A5

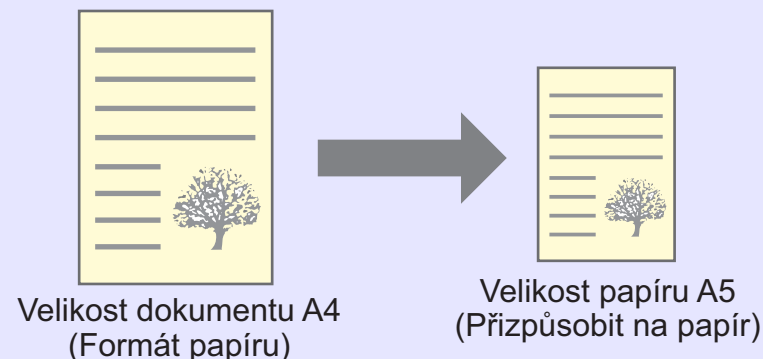

2

Tisk více stran na jeden list

Tato funkce umožňuje tisknout dvě nebo čtyři strany dokumentu na jeden list papíru.




Pro použití této funkce otevřete okno nastavení ovladače tiskárny a na kartě "Hlavní" vyberte v "Tisk N:1" volbu "2:1" nebo "4:1".



Poznámka

Volba "Tisk N:1" není dostupná v případě, že je zvoleno "Přizpůsobit na papír".

Odkaz: [Přizpůsobení obrazu velikosti papíru](#)

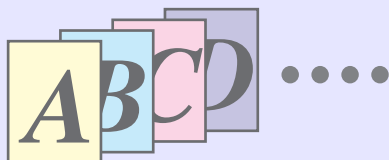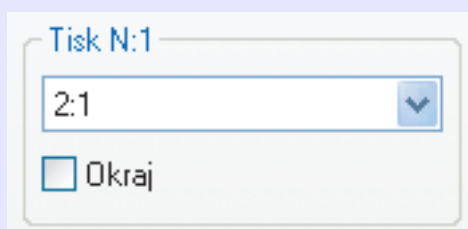

Tisk N:1	☐ Okraj	☒ Okraj
"2:1"		
"4:1"		

Jestliže zakřížkujete okénko "Okraj", budou na každé stránce tisknuty čáry ohraničení jednotlivých stran.

2

Přehled stavového okna tisku

Po zahájení tisku se aktivuje stavové okno tisku a zobrazí se na obrazovce.

Stavové okno tisku je program, který ukazuje aktuální stav tiskárny včetně názvu tisknutého dokumentu a případná poruchová hlášení.

Ikona stavu


Ikona informuje o stavu tisku.

Karta

Karta umožňuje přepínat mezi dvěma obrazovkami nastavení.

Tlačítko "Zavřít"

Klepnutím na toto tlačítko se stavové okno tisku zavře.

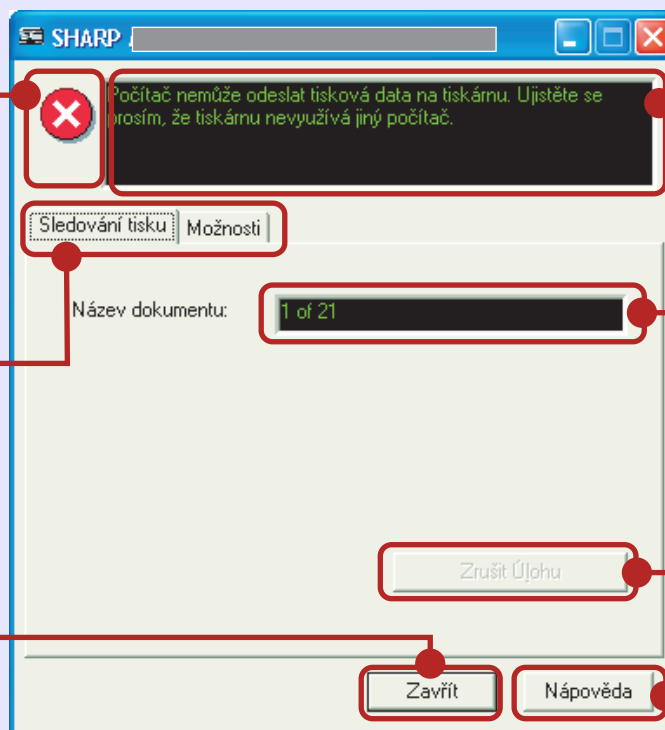

Okno stavu

Poskytuje podrobnosti k aktuálnímu stavu tisku.

Název dokumentu

Zobrazuje název aktivní tiskové úlohy.

Tlačítko "Zrušit úlohu"

Klepnutím na toto tlačítko během tisku se právě probíhající tisková úloha zruší.

Tlačítko "Nápověda"

Klepnutím na toto tlačítko se zobrazí nápověda stavového okna tisku.


3 Přehled skenování

Vývojový diagram uvedený níže podává přehled o průběhu skenování.



Pozor

Funkci skenování je možné použít jen u počítačů, které jsou ke stroji připojeny pomocí kabelu USB.

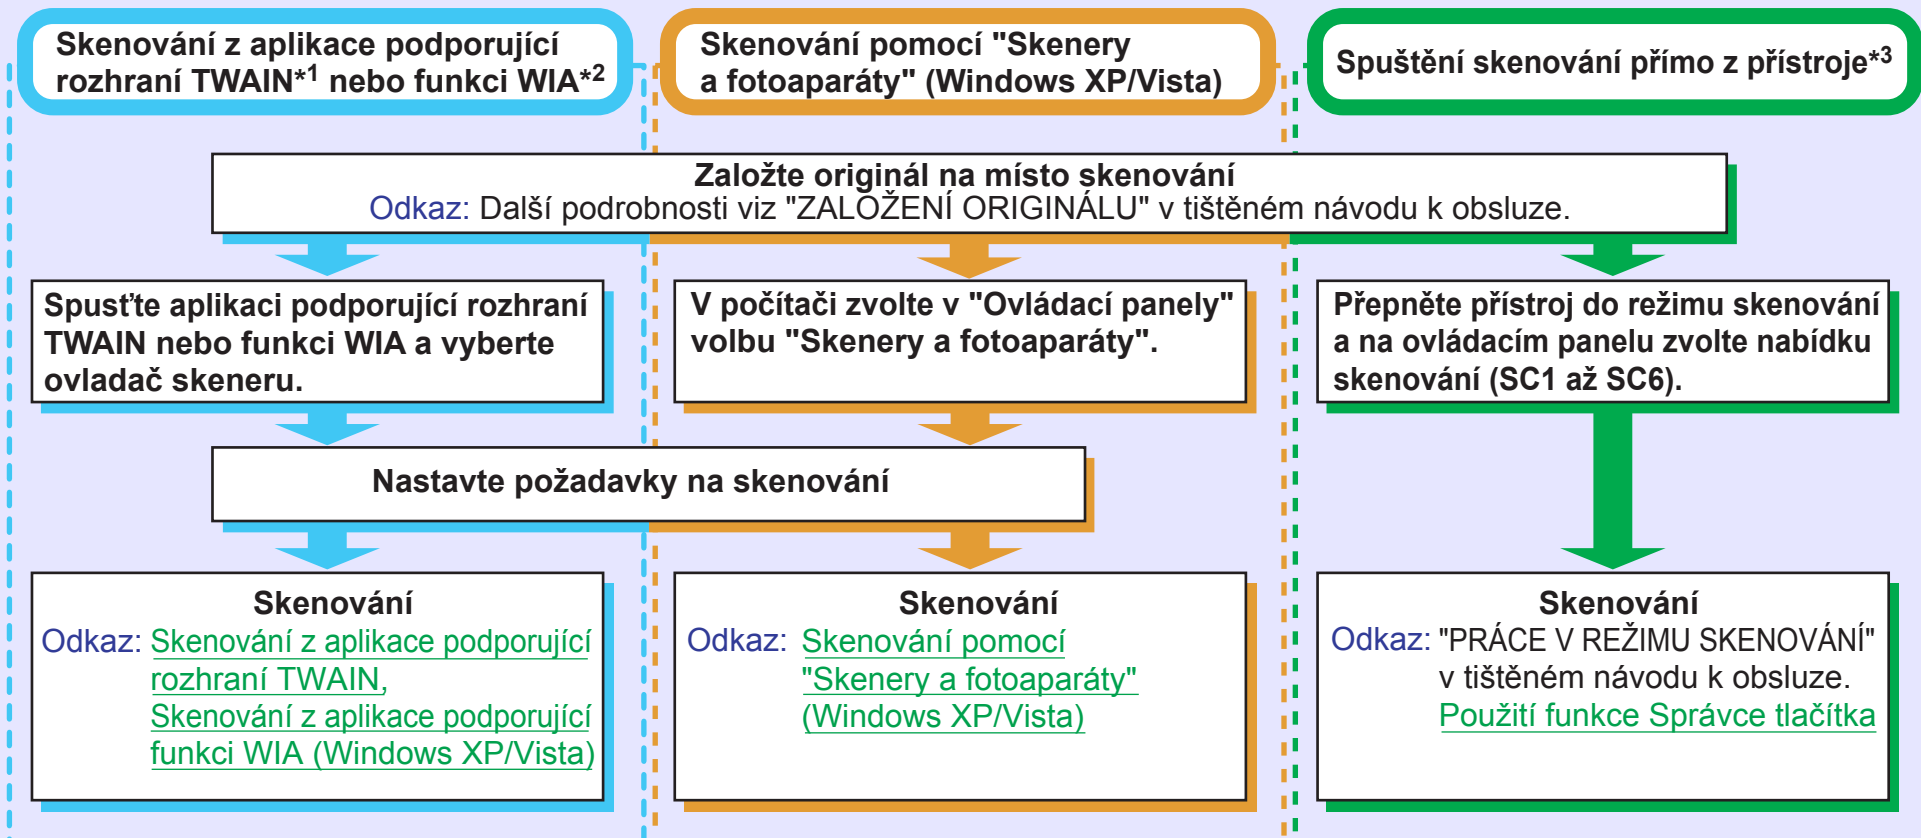

*1: TWAIN je průmyslový standard pro zařízení zpracovávající obrazová data včetně skenerů. Instalaci ovladače TWAIN do vašeho počítače můžete skenovat a pracovat s obrazem při použití mnoha aplikací, podporujících rozhraní TWAIN.

*2: WIA (Windows Imaging Acquisition) je funkce Windows, která umožňuje komunikaci mezi skenerem, digitálním fotoaparátem nebo jiným zařízením zpracovávajícím obraz a aplikací, zpracovávající obraz. Ovladač WIA tohoto přístroje může být použit jen u Windows XP/Vista.

*3: Pro skenování za použití ovládacího panelu přístroje musíte nejprve nainstalovat funkci Správce tlačítka a v Ovládacích panelech provést příslušná nastavení. Další podrobnosti viz "PRÁCE V REŽIMU SKENOVÁNÍ" v tištěném návodu k obsluze.

Při použití funkce Správce tlačítka nejsou dostupné všechny funkce.

OBSAH

REJSTŘÍK

10


3 Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN (část 1)

Ovladač skeneru SHARP splňuje požadavky na průmyslový standard TWAIN a činí ho kompatibilním s mnoha aplikacemi, podporujícími rozhraní TWAIN. Níže je uveden postup krok za krokem, jak získat naskenovaný obraz za pomoci programu Sharpdesk.


1 Založte originál, který chcete skenovat na sklo originálu/podavač SPF.

Odkaz: Další informace k založení originálu pro skenování viz "ZALOŽENÍ ORIGINÁLU" v tištěném návodu k obsluze.

2 Po spuštění programu Sharpdesk klepněte na nabídku "File" a zvolte "Select Scanner".

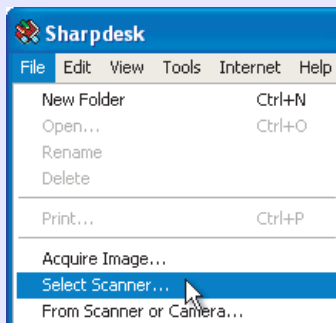

3 Vyberte "SHARP MFP TWAIN S" a klepněte na tlačítko "Vybrat".

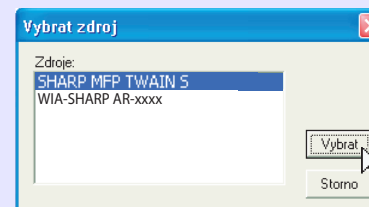

Poznámka

- Pokud používáte Windows XP/Vista, můžete též pro skenování pomocí ovladače WIA zvolit "WIA-SHARP AR-xxxx".
Odkaz: [Skenování z aplikace podporující funkci WIA \(Windows XP/Vista\)](#)
- Podle vámi používaného systému se na obrazovce "Vybrat zdroj" může zobrazit "SHARP MFP TWAIN S 1.0 (32-32)" a "WIA-SHARP AR-xxxx 1.0 (32-32)".
- Způsob přístupu na volbu "Select Scanner" je závislý na vámi používané aplikaci. Další informace viz návod k obsluze nebo soubory nápovědy vaší aplikace.


3 Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN (část 2)

4 Z nabídky "File" vyberte "Acquire Image" nebo klepněte na tlačítko "Acquire" ().

Zobrazí se obrazovka nastavení ovladače.

Odkaz: [Nastavení ovladače skeneru](#)

5 V nabídce "Poloha skenování" zvolte, kam byl v kroku 1 založen originál ("Deska" (sklo originálu) nebo "SPF").

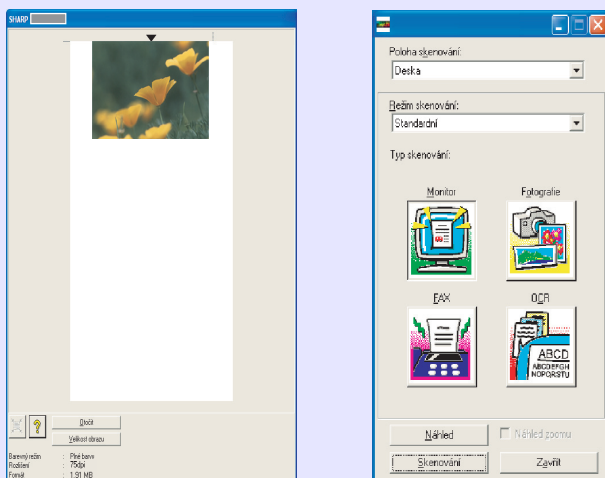

6 Klepněte na tlačítko "Náhled".
Zobrazí se náhled obrázku.



Poznámka

- Pokud nevyhovuje orientace nebo sklon obrázku, založte originál znovu a znovu klepněte na tlačítko "Náhled".
- Pokud jste na podavač SPF založili více originálů, přístroj provede náhled jen horního originálu a tento je následně vysunut na výstupní rošt. Před započítím skenování vraťte originál, u kterého byl proveden náhled zpět na SPF.

7 Určete oblast skenování a zvolte další parametry skenování.

Další informace k určení oblasti skenování a volbě parametrů skenování viz soubory nápovědy ovladače skeneru.


Odkaz: [Nastavení ovladače skeneru](#)



Pozor

Volba velké oblasti plnobarevného skenování spolu s volbou vysokého rozlišení způsobí, že objem dat nabude značnou velikost a tím se prodlouží doba skenování. Doporučuje se proto zvolit parametry skenování podle typu skenovaného originálu, např. webové stránky (monitor), fotografie, FAX nebo OCR.

8 Po volbě parametrů klepněte na tlačítko "Skenování".
Pro zrušení skenovací úlohy po klepnutí na tlačítko "Skenování" stiskněte na klávesnici tlačítko [Esc].

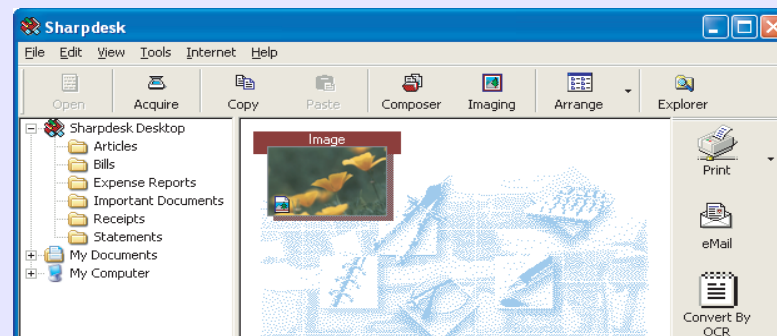

Po ukončení skenování a zavření ovladače se naskenovaná data zobrazí v programu Sharpdesk jako nový soubor.

OBSAH

REJSTŘÍK

12

3 Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN (část 3)

Nastavení ovladače skeneru

Obrazovka nastavení ovladače skeneru sestává z "Obrazovky nastavení", která umožní provést nastavení a z "Obrazovky náhledu", na které se naskenovaný obraz zobrazí. Pro další podrobnosti klepněte na tlačítko "Nápověda" a otevře se nápověda.

Obrazovka nastavení

Nabídka "Poloha skenování"

Vyberte požadované místo skenování a to "Deska" (sklo originálu) nebo podavač "SPF".




Pokud jste založili originál na podavač, zvolte "SPF".

Tlačítko "Skenování"

Klepnutím na tlačítko se spustí skenování dle nastavených parametrů. Před klepnutím na tlačítko "Skenování" proto zkontrolujte, zda jsou parametry nastaveny správně.



Pro zrušení skenovací úlohy po klepnutí na tlačítko "Skenování" stiskněte tlačítko [Esc] na počítači nebo tlačítko na panelu přístroje.

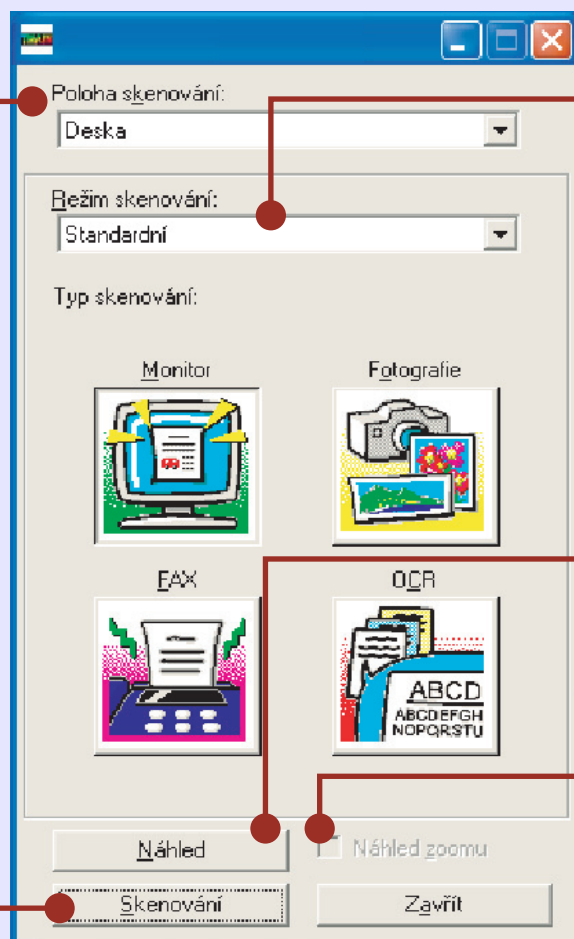

Nabídka "Režim skenování"

Slouží pro přepnutí režimu skenování mezi "Standardní" a "Profesionální". Pro další podrobnosti ke každému nastavení klepněte na tlačítko "Nápověda".

Tlačítko "Náhled"

Slouží pro provedení náhledu.



Jestliže se funkce "Náhled" ihned zruší stiskem tlačítka [Esc] na klávesnici počítače nebo stiskem tlačítka na panelu přístroje, nezobrazí se na obrazovce náhledu pravděpodobně žádný obraz.

Zaškrťávací rámeček "Náhled zoomu"


Je-li rámeček zaškrtnut, zvětší se po kliknutí na tlačítko "Náhled" vybraná část obrázku v okně náhledu. Pro obnovení normálního zobrazení zrušte zaškrtnutí.

3 Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN (část 4)

Obrazovka náhledu


Tlačítko "Automatické nastavení skenované oblasti"

Klikněte na toto tlačítko, když je zobrazeno okno náhledu, aby se jako skenovaná plocha automaticky nastavil celý náhled obrázku.

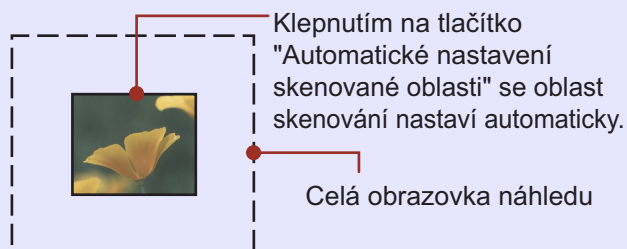

Tlačítko "Nápověda"

Klikněte pro zobrazení souboru nápovědy pro ovladač skeneru.

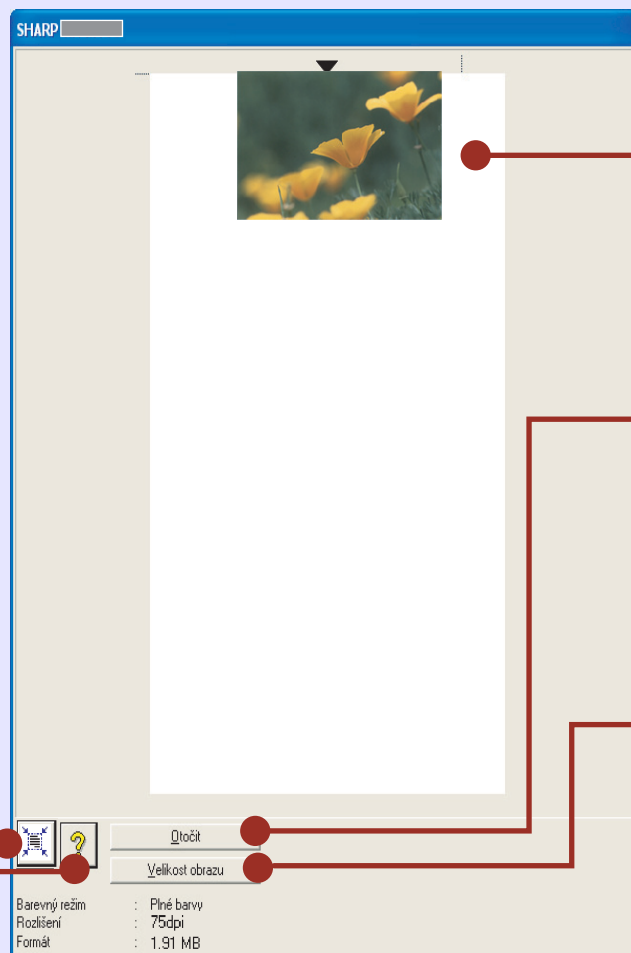

Okno náhledu

Klepnutím na tlačítko "Náhled" na obrazovce nastavení se zobrazí skenovaný obraz. Oblast skenování můžete nastavit uvnitř okna pomocí myši.

Tlačítko "Otočit"

Klikněte pro otočení obrázku náhledu o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček. To umožňuje zkorigovat orientaci bez opětovného vložení originálu. Po naskenování je vytvořen obrazový soubor s orientací zobrazenou v okně náhledu.

Tlačítko "Velikost obrazu"

Klikněte na toto tlačítko pro vyvolání dialogového rámečku, který umožňuje určit skenovanou plochu zadáním číselných. Jako jednotky lze nastavit pixely, mm nebo palce. Po počátečním určení skenované oblasti lze zadat čísla pro změnu této oblasti vzhledem k levému hornímu rohu jako pevnému počátku.

3 Skenování z aplikace podporující funkci WIA (Windows XP/Vista) (část 1)


Pokud používáte Windows XP/Vista, můžete použít ovladač WIA pro skenování z programu Sharpdesk, Malování a dalších aplikací podporujících funkci WIA. Postup pro skenování s použitím funkce Malování je vysvětlen níže.

1 Založte originál, který chcete skenovat na sklo originálu/podavač SPF.

Odkaz: Další informace k založení originálu pro skenování viz "ZALOŽENÍ ORIGINÁLU" v tištěném návodu k obsluze.


2 Po spuštění programu Malování klepněte na nabídku "Soubor" a zvolte "Skener nebo fotoaparát..."

Zobrazí se obrazovka skenování ovladače WIA.

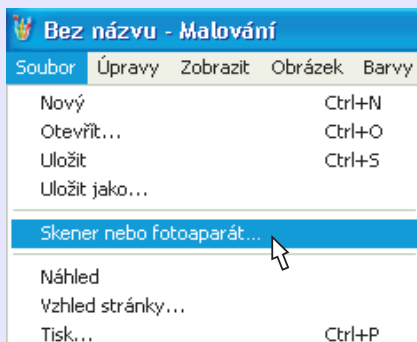

Poznámka

Pokud máte ve vašem počítači nainstalovány ovladače WIA pro další zařízení, otevře se obrazovka "Vybrat zařízení". Vyberte "SHARP AR-xxxx" a klepněte na tlačítko "OK".

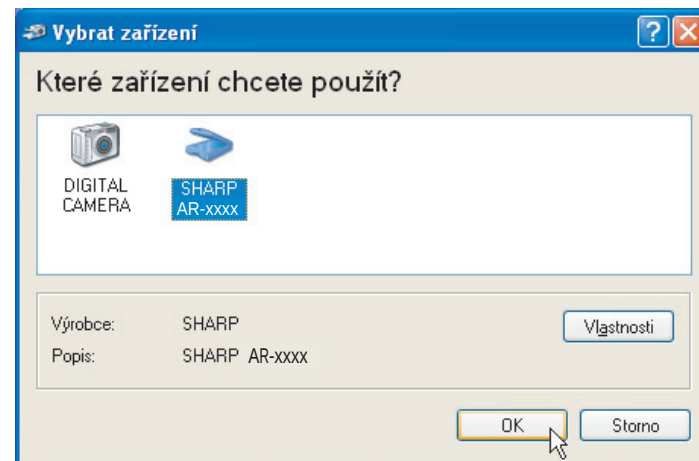


3 Skenování z aplikace podporující funkci WIA (Windows XP/Vista) (část 2)

3 Zvolte typ obrazu a klepněte na tlačítko "Náhled".

Zobrazí se náhled obrázku.

Pokud jste založili originál na sklo originálu, zvolte jako "Zdroj papíru" volbu "Stolní skener".

Pokud jste založili originál na podavač SPF, zvolte jako "Zdroj papíru" volbu "Podavač dokumentů" a ve "Velikost stránky" zadejte velikost originálu.

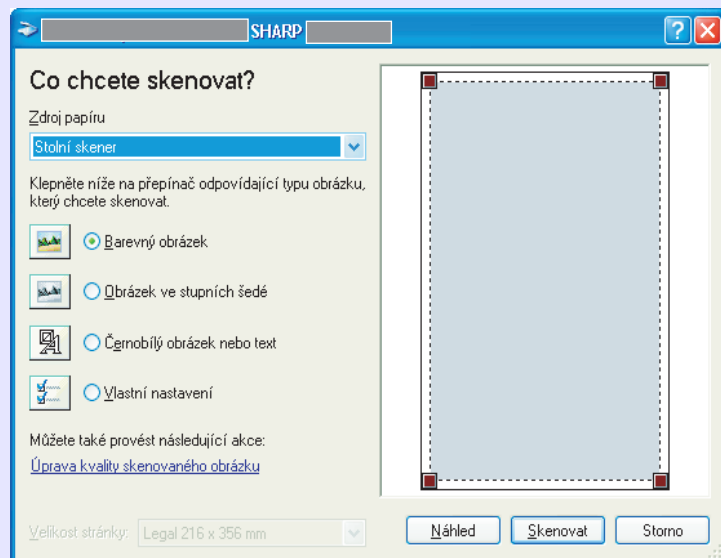

4 Klepněte na tlačítko "Skenovat".

Spustí se skenování a obraz se přesune do programu Malování. Pomocí tlačítka "Ulož" vaší aplikace zadejte název souboru a adresář a obraz uložte. Pro zrušení skenovací úlohy po klepnutí na tlačítko "Skenovat" klepněte na tlačítko "Storno".



Poznámka

- Pokud jste v "Zdroj papíru" zvolili "Podavač dokumentů" a klepnete na tlačítko "Náhled", provede se náhled originálu umístěného na podavači SPF. Tento originál je potom vysunut do výstupní oblasti a na podavač SPF je podán následující originál. Pro vysunutí originálu stiskněte tlačítko "C (zrušit)" a před spuštěním skenování vraťte vysunuté originály zpět na podavač SPF.
- Pro zobrazení souboru nápovědy klepněte na tlačítko (?) v pravém horním rohu okna a potom klepněte na požadované nastavení.

OBSAH

REJSTŘÍK

16

3 Skenování pomocí průvodce "Skenery a fotoaparáty" (Windows XP/Vista) (část 1)


Níže je popsán postup pro skenování pomocí průvodce "Skenery a fotoaparáty" ve Windows XP/Vista. Průvodce "Skenery a fotoaparáty" vám umožní skenovat obraz bez použití aplikace WIA-kompatibilní.

1 Založte originál, který chcete skenovat na sklo originálu/podavač SPF.


Odkaz: Další informace k založení originálu pro skenování viz "ZALOŽENÍ ORIGINÁLU" v tištěném návodu k obsluze.

2 Klepněte na tlačítko "Start", klepněte na "Ovládací panely", klepněte na "Tiskárny a jiný hardware" a potom klepněte na "Skenery a fotoaparáty".

3 Klepněte na ikonu "AR-xxxx" a potom v "Práce s obrázky" klepněte na "Načíst snímky".
Zobrazí se obrazovka průvodce "Skenery a fotoaparáty".

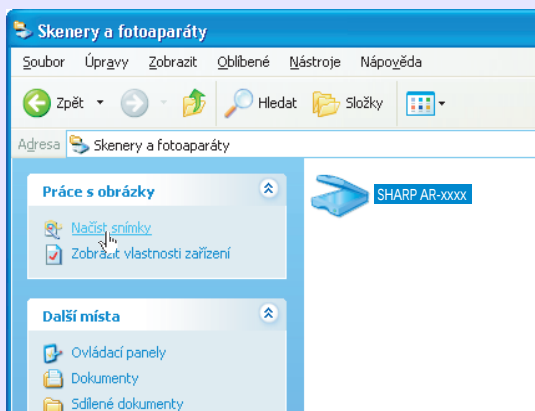

4 Klepněte na tlačítko "Další".

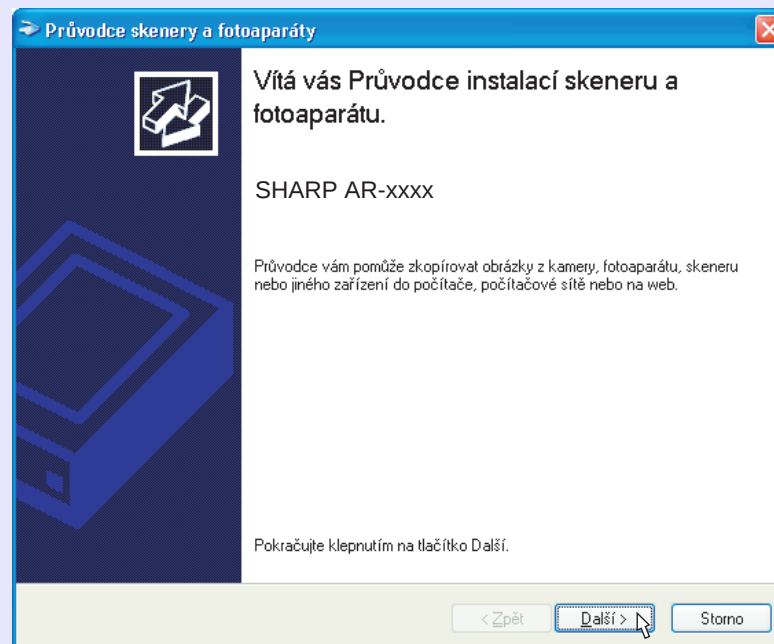


3 Skenování pomocí průvodce "Skenery a fotoaparáty" (Windows XP/Vista) (část 2)

5 Vyberte "Typ obrázku" a "Zdroj papíru" a klepněte na tlačítko "Další".

Pokud jste založili originál na sklo originálu, zvolte jako "Zdroj papíru" volbu "Stolní skener".


Pokud jste založili originál na podavač SPF, zvolte jako "Zdroj papíru" volbu "Podavač dokumentů" a ve "Velikost stránky" zadejte velikost originálu.

Nyní můžete klepnout na tlačítko "Náhled" a zobrazit náhled obrázku.

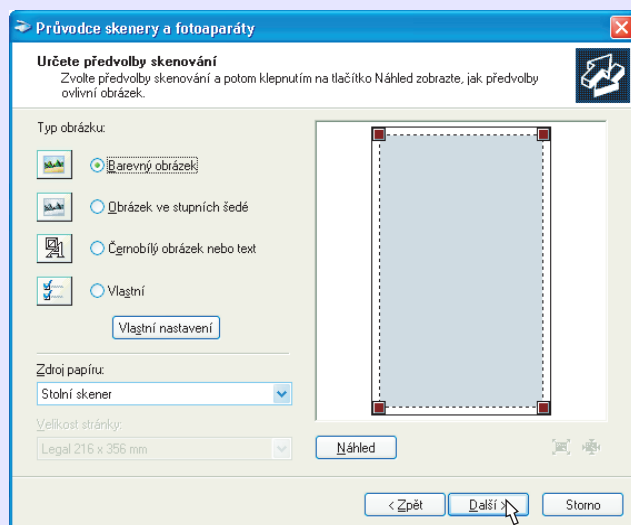

6 Určete název skupiny, formát a adresář pro uložení souboru a potom klepněte na tlačítko "Další".

Určete název skupiny, formát jako JPG, BMP, TIF nebo PNG a potom klepněte na tlačítko "Další".

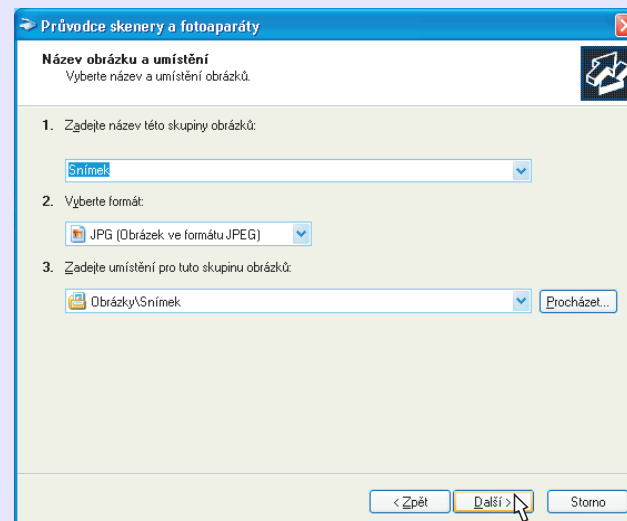

Poznámka

- Pokud jste v "Zdroj papíru" zvolili "Podavač dokumentů" a klepnete na tlačítko "Náhled", provede se náhled horního originálu, umístěného na podavači SPF. Tento originál je potom vysunut na výstupní rošt a proto ho musíte před spuštěním skenování opět vrátit na podavač SPF.
- Pro nastavení rozlišení, typu obrázku, jasu a kontrastu klepněte na tlačítko "Profesionální".


OBSAH

REJSTŘÍK


18

3 Skenování pomocí průvodce "Skenery a fotoaparáty" (Windows XP/Vista) (část 3)

- 7** Jakmile se skenování ukončí, zobrazí se následující obrazovka. Zvolte další úlohu, kterou chcete provádět a potom klepněte na tlačítko "Další". Pokud chcete činnost skenování ukončit, klepněte na "Neprovádět další akci".

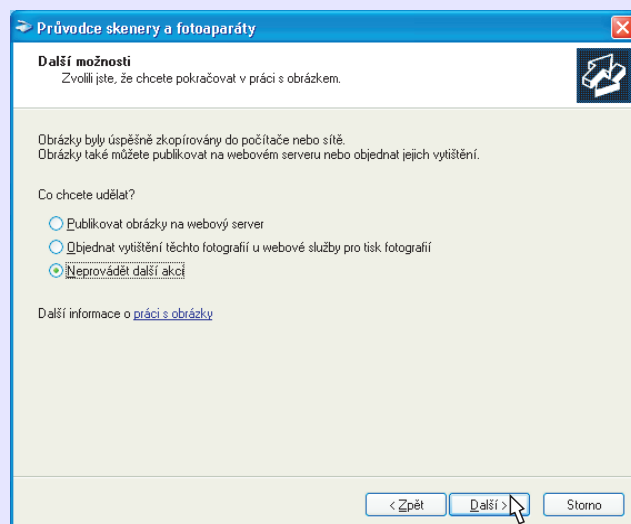

- 8** Klepněte na tlačítko "Dokončit". "Průvodce skenery a fotoaparáty" se zavře a naskenovaný obraz je uložen do určeného adresáře.

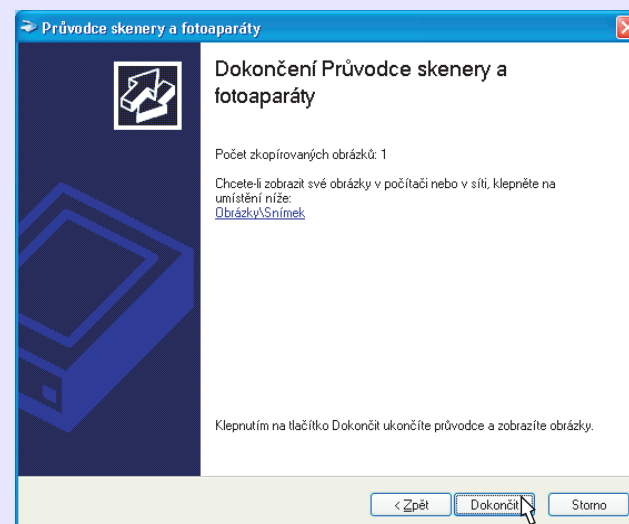

3 Přehled funkce Správce tlačítka

Funkce Správce tlačítka je program, který řídí funkce skenování pomocí tlačítka SCAN na ovládacím panelu. Program vám umožní nastavit funkce skenování pomocí šesti různých nabídek, které jsou ovládány tlačítkem SCAN na ovládacím panelu.

Odkaz: Před začátkem skenování pomocí tlačítka na panelu přístroje je nutno provést po nainstalování funkce Správce tlačítka určitá nastavení v Ovládacích panelech. Další informace k instalaci funkce Správce tlačítka, provedení nastavení v Ovládacích panelech a ke skenování pomocí tlačítka na ovládacím panelu viz "PRÁCE V REŽIMU SKENOVÁNÍ" v tištěném návodu k obsluze.

Funkce Správce tlačítka jsou uvedeny níže.

Karta

Klepněte pro nastavení nabídek skenování.

Oblast "Nastavení skenování"

Slouží pro nastavení skenování.



Poznámka

U některých aplikací může být výběr nastavení omezen.

Tlačítko "OK"

Uloží vaše nastavení a zavře dialogové okno.

Tlačítko "Storno"

Zavře dialogové okno bez provedení změn v nastaveních.

Oblast "Volba aplikace"

Slouží pro volbu výchozí aplikace.

Při skenování zobrazit okno s nastaveními TWAIN

Zde můžete zvolit, zda se má obrazovka TWAIN zobrazit. Je-li okénko zakřížkováno, obrazovka TWAIN se při skenování zobrazí a umožní vám nastavit podmínky skenování.

Tlačítko "Nápověda"

Klepnutím se zobrazí soubory nápovědy funkce Správce tlačítka.

Tlačítko "Použít"

Uloží vaše nastavení bez uzavření dialogového okna.

Vaše nastavení můžete provést nebo změnit pomocí šesti nabídek pro pět funkcí. Nastavení a změny v nabídkách viz [Nastavení funkce Správce tlačítka](#).



Poznámka

Před použitím tlačítka SCAN na panelu přístroje uzavřete zdrojovou aplikaci.

OBSAH

REJSTŘÍK

20

3 Nastavení funkce Správce tlačítka

Po nainstalování zůstává v operačním systému Windows funkce Správce tlačítka normálně aktivní. Pro nastavení voleb skenování dle vašeho přání postupujte dle popisu níže.

Podrobnosti k nastavování na obrazovce Správce tlačítka viz soubor nápovědy Správce tlačítka.

1 Na liště nástrojů klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Správce tlačítka ().



Poznámka

Pokud není ikona Správce tlačítka na liště nástrojů zobrazena, klepněte na tlačítko "Start", zvolte "Všechny programy" ("Programy" ve Windows 98/Me/2000), vyberte "SHARP Button Manager S" a klepnutím na "Správce tlačítka" funkci Správce tlačítka spustíte.

2 V rozbalené nabídce vyberte "Nastavení".
Otevře se obrazovka nastavení funkce Správce tlačítka.

Odkaz: [Přehled funkce Správce tlačítka](#)

3 Klepněte na kartu Nabídka skenování, kterou chcete nastavit.

Nabídka skenování SC4	Nabídka skenování SC5	Nabídka skenování SC6
Nabídka skenování SC1	Nabídka skenování SC2	Nabídka skenování SC3

4 V oblasti "Volba aplikace" nastavte výchozí aplikaci.



Poznámka

- Je-li zakřížkováno okénko "Při skenování zobrazit okno s nastaveními TWAIN", zobrazí se při skenování obrazovka TWAIN a můžete nastavit podmínky skenování.
- Je-li v "Volba aplikace" zvolena jiná aplikace než "Sharpdesk", bude se normálně skenovat jen jeden originál.

Odkaz: [Přehled funkce Správce tlačítka](#)

5 V oblasti "Nastavení skenování" nastavte "Barevný režim", "Vylepšení okrajů" a další nastavení skenování.


Odkaz: [Přehled funkce Správce tlačítka](#)

6 Klepněte na tlačítko "OK".
Tím je nastavení ukončeno.

4 Identifikace závady

Jestliže u přístroje dojde k nějaké závadě, zkontrolujte nejprve, zda můžete na přístroji kopírovat. Pokud přístroj může kopírovat, ale jinak dále nepracuje, zkontrolujte položky uvedené níže.

Odkaz: Dojde-li k závadě kopírky, postupujte dle "ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD" v tištěném návodu k obsluze.

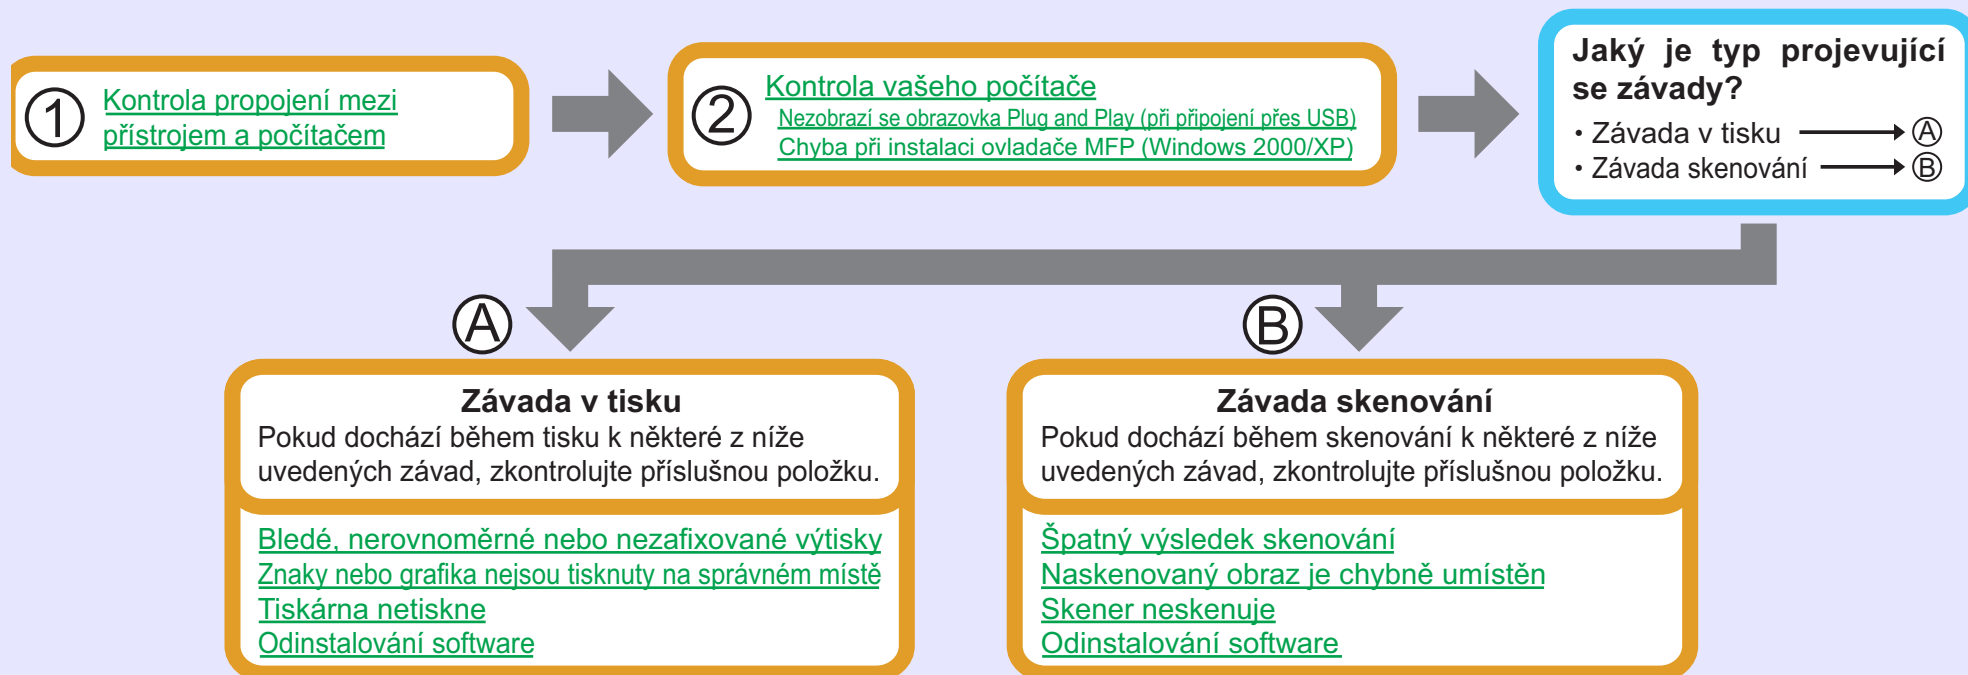

Poznámka

Zkontrolujte, že přístroj skutečně nepracuje. Přístroj sice pracuje jako kopírka, nelze ale tisknout z počítače ani provádět skenování.



Pozor

Funkci skenování je možno provádět jen při připojení na počítač pomocí kabelu USB rozhraní.

Pokud provedete všechny kontroly dle seznamu výše a závada přetrvává, spojte se s autorizovaným servisním střediskem firmy SHARP.

OBSAH

REJSTŘÍK

22

KONTROLA 1 Používáte kabel rozhraní, kompatibilní s přístrojem a počítačem?

Kabel rozhraní kompatibilní s tímto přístrojem je kabel USB.

Kabel USB rozhraní

Použijte stíněný kabel.

Jestliže se kabel USB odpojí

Jestliže se kabel USB za chodu stroje odpojí, dojde k narušení tisku a skenování.

Dojde-li k tomu, zkontrolujte kabel USB a přesvědčete se, zda je kabel řádně připojen a potom počítač restartujte.



Pozor

Funkci skenování je možno provádět jen při připojení na počítač pomocí kabelu USB rozhraní.

KONTROLA 2 Je kabel rozhraní řádně připojen?

Zkontrolujte, zda je kabel rozhraní řádně zasunut do konektorů na přístroji a na počítači. Doporučuje se též zkontrolovat, zda nedošlo k ohnutí kolíků konektoru.

Odkaz: Další podrobnosti k připojení kabelu viz "PŘIPOJENÍ KABELU ROZHRANÍ" v tištěném návodu k obsluze.

KONTROLA 3 Jsou spolu s přístrojem připojena další USB periferní zařízení?

Jsou-li přes stejný rozbočovač USB připojena další periferní zařízení, odpojte je a zkontrolujte, zda problém přetrvává.

Odkaz: [Nezobrazí se obrazovka Plug and Play \(při připojení přes USB\)](#)

KONTROLA 1 Má váš počítač dostatečnou paměť nebo je dostatečně velké volné místo na pevném disku?

Pro používání tohoto přístroje musíte mít v počítači dostatečně velké volné místo na pevném disku. Nemáte-li na disku dostatek volného místa, smažte některé nepotřebné soubory a tím uvolněte místo na pevném disku. Pokud nemáte dostatečně velkou paměť, uzavřete některé nepotřebné aplikace a zvětšete tím velikost paměti dostupnou pro tisk nebo skenování. Pokud ale stále nemůžete tisknout nebo skenovat, nainstalujte do vašeho počítače další rozšíření paměti.

KONTROLA 2 Je váš pevný disk fragmentován?

Při častém ukládání/mazání dat dochází k fragmentaci pevného disku a tím následně ke zpomalení rychlosti tisku nebo skenování. V tomto případě se doporučuje provést defragmentaci pevného disku. Můžete k tomu použít nástroje systému Windows nebo jiné dostupné nástroje pro provedení defragmentace pevného disku.

4 Nezobrazí se obrazovka Plug and Play (při připojení přes USB)


Jestliže se po připojení přístroje k počítači pomocí kabelu USB rozhraní a po zapnutí obou zařízení nezobrazí obrazovka Plug and Play, postupujte podle kroků níže a zkontrolujte, zda je USB port dostupný.

1 Klepněte na tlačítko "Start", klepněte na "Ovládací panely" a potom klepněte na "Výkon a údržba".

- Ve Windows Vista klikněte na tlačítko "start", klikněte na "Ovládací panely" a potom klikněte na "Systém a údržba".
- Ve Windows 98/Me/2000 klepněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a potom klepněte na "Ovládací panely".

2 Klepněte na "Systém", klepněte na kartu "Hardware" a-klepněte na tlačítko "Správce zařízení".

Na seznamu zařízení se zobrazí "Řadiče sběrnice USB".

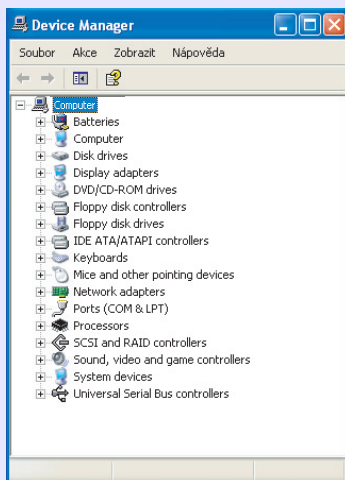

Poznámka

- Jestliže se u Windows Me nezobrazí ikona "Systém", klepněte pro její zobrazení na "Zobrazit všechny možnosti ovládacích panelů".
- Ve Windows 98/Me klepněte dvakrát na ikonu "Systém" a klepněte na kartu "Správce zařízení".
- Ve Windows 2000 klepněte dvakrát na ikonu "Systém", klepněte na kartu "Hardwarové profily" a klepněte na tlačítko "Správce zařízení".
- Ve Windows Vista klikněte na "Systém" a v nabídce "Úlohy" klikněte na "Správce zařízení".

3 Klepněte na ikonu (+) u "Řadiče sběrnice USB".



Zobrazí se dvě položky, Universální hostitelský řadič a Kořenový rozbočovač USB. Pokud se tyto položky zobrazí, můžete USB port používat. Pokud je u "Řadič sběrnice USB" zobrazen žlutý vykřičník nebo se položka nezobrazí, musíte podle návodu k obsluze počítače odstranit závadu USB portu nebo se spojit s dodavatelem počítače.

4 Jakmile si jste jistí, že je USB port v pořádku, nainstalujte software podle části "INSTALACE SOFTWARE" v tištěném návodu k obsluze.

OBSAH

REJSTŘÍK

25

4 Chyba při instalaci ovladače MFP (Windows 2000/XP)

Jestliže nelze ve Windows 2000/XP ovladač MFP nainstalovat, zkontrolujte nastavení počítače podle následujícího postupu.

1 Klepněte na tlačítko "Start" a potom klepněte na "Ovládací panely".


Ve Windows 2000 klepněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a potom klepněte na "Ovládací panely".

2 Klepněte na "Výkon a údržba" a potom klepněte na "Systém".


Ve Windows 2000 klepněte dvakrát na ikonu "Systém".

3 Klepněte na kartu "Hardware" a potom klepněte na tlačítko "Možnosti podpisů ovladačů".

Zobrazí se následující dialogové okno.

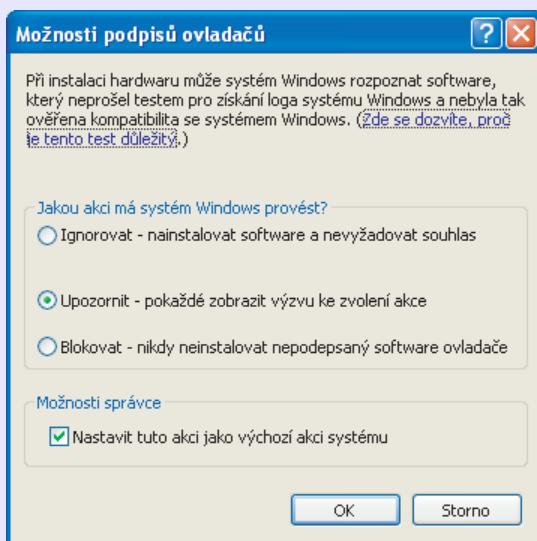

4 Zkontrolujte "Jakou akci má systém Windows provést?" ("Verifikace podpisu souboru" ve Windows 2000).

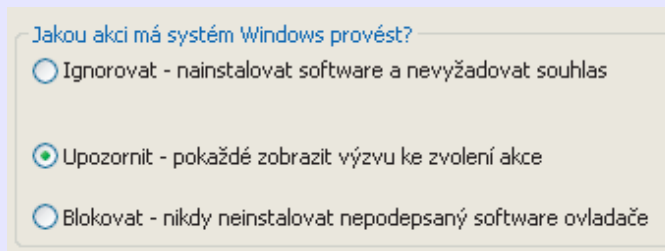

Jestliže byla pro váš počítač zvolena volba "Blokovat", potom nelze ovladač MFP nainstalovat. Vyberte volbu "Upozornit" a potom ovladač MFP nainstalujte podle popisu v části "INSTALACE SOFTWARE" v tištěném návodu k obsluze.

Jestliže jsou výtisky bledé, nerovnoměrné nebo nezafixované, postupujte dle kroků níže.

KONTROLA 1 Byl pro požadovanou tiskovou úlohu zvolen v ovladači správný typ papíru?

Na kartě "Pokročilé" ovladače tiskárny můžete zvolit kvalitu tisku "Koncept", "Normální" nebo "Fotografie". Je-li zvolena kvalita "Fotografie", můžete klepnout na tlačítko "Úprava obrazu" a v dialogovém okně nastavit jas a kontrast. Proveďte požadovaná nastavení pro vaši tiskovou úlohu a zkuste tisk znovu.

Odkaz: [Nastavení ovladače tiskárny](#)

KONTROLA 2 Je papír pokroucený?

Jestliže je papír pokroucený, narovnejte ho a znovu založte do přístroje.

KONTROLA 3 Je papír příliš silný nebo tenký?

Do kazety lze založit jen papír o váze od 56 do 80 g/m². Na vícelistový boční vstup lze použít jen papír o gramáži od 56 do 128 g/m².

KONTROLA 4 Svítí indikátor výměny developeru?

Jakmile se rozsvítí indikátor výměny developeru (⚡), je třeba vyměnit developer. VÝMĚNU DEVELOPERU MŮŽE PROVÉST JEN AUTORIZOVANÝ SERVISNÍ TECHNIK FIRMY SHARP. Spojte se proto co nejdříve s vaším servisním střediskem.

KONTROLA 5 Je třeba vyměnit kazetu toneru?

Jakmile se blíží doba potřeby výměny kazety toneru, na ovládacím panelu se rozsvítí indikátor výměny kazety toneru (⚡). Je-li již třeba kazetu nezbytně vyměnit, indikátor bude blikat. Kazetu vyměňte a pokračujte v tisku.

Odkaz: Viz "VÝMĚNA KAZETY TONERU" v tištěném návodu k obsluze.

KONTROLA 6 Svítí indikátor údržby?

Jakmile se rozsvítí indikátor údržby (⚡), je třeba, aby autorizovaný servisní technik provedl údržbu stroje. Spojte se proto co nejdříve s vaším servisním střediskem.

KONTROLA 7 Nastavili jste ve vaší aplikaci u papíru dostatečně velké okraje?

Pokud jsou okraje nastaveny mimo povolený rozsah, mohou se na horní a spodní hraně papíru objevovat šmouhy nebo nečistoty. Při nastavování velikostí okrajů papíru v dané aplikaci nastavte horní, spodní, levý a pravý okraj na 4 mm.

Pokud je obraz vytisknut šikmo nebo je na papíru posunut, postupujte dle kroků níže.

KONTROLA 1 Je papír založen v kazetě se stejnou orientací, jaká je určena ovladačem?

Zkontrolujte, zda volba "Formát papíru" odpovídá velikosti papíru, který je založen v kazetě.

Je-li zapnuta funkce "Přizpůsobit na stránku" zkontrolujte, zda je zvolená velikost papíru v rozbalovací nabídce "Přizpůsobit na papír" stejná, jako je velikost založeného papíru.

KONTROLA 2 Je správně nastavena orientace dokumentu?

V ovladači tiskárny klepněte na kartu "Papír" a zkontrolujte, zda je "Orientace obrazu" nastaveno dle vašich požadavků.

KONTROLA 3 Je papír správně založen?

Jestliže je zhotovený výtisk mechanicky poškozen a nebo je obraz na něm posunut, výtisk vyhodte, papír znovu založte a zkuste tisk znovu. Papír založte tak, aby mezi papírem a vodítky papíru nebyla žádná viditelná mezera.

Odkaz: Další podrobnosti k založení papíru viz část "ZALOŽENÍ PAPÍRU" v tištěném návodu k obsluze.

KONTROLA 4 Nastavili jste v používané aplikaci správně okraje?

Zkontrolujte uspořádání dokumentu, jeho okraje a nastavení velikosti papíru v používané aplikaci. Zkontrolujte též, zda jsou pro danou velikost papíru zvolena odpovídající nastavení.

Odkaz: [Bledé, nerovnoměrné nebo nezafixované výtisky](#)

4 Tiskárna netiskne

Jestliže je tiskárna zapnutá a přesto nic netiskne, počkejte prosím nějakou chvíli. Příklad potřeby určitý čas na zpracování dat tisku. Jestliže se ale přesto nic nevytiskne, postupujte dle kroků níže.

KONTROLA 1 Došlo v tiskárně k záseku papíru?

Jestliže bliká indikátor zablokovaného papíru (), tiskárna se zastavila v důsledku záseku papíru.


Podle popisu v části "ZABLOKOVANÝ PAPIR" tištěného návodu k obsluze vyjměte zablokovaný papír.

KONTROLA 2 Nesvíí indikátor ON LINE?

Indikátor ON LINE na ovládacím panelu během kopírování zhasne. Tisk není v tuto chvíli možný. Po ukončení kopírování se po uplynutí nastavené doby návratu do výchozího stavu indikátor ONLINE rozsvítí a přístroj je připraven ke skenování a k tisku. Příklad též vrátíte do připravenosti ke skenování a k tisku dvojím stiskem tlačítka zrušit nebo stiskem tlačítka ON LINE.

KONTROLA 3 Je vaše tiskárna v aplikaci používané pro tisk správně zvolena?


Jestliže v používané aplikaci přepnete v nabídce tisku z "Tisk do souboru" na "Tisk", zkontrolujte zda je v dialogovém okně "Tisk" vybrána tiskárna "SHARP AR-xxxx".

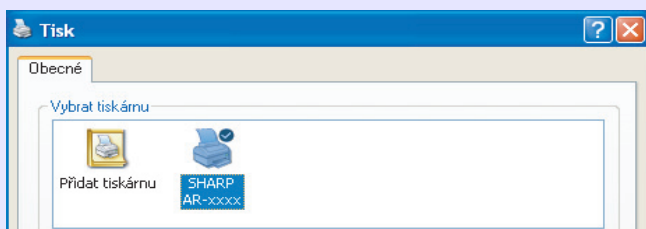

KONTROLA 4 Je ovladač tiskárny řádně nainstalován?

Podle kroků níže zkontrolujte, zda je ovladač tiskárny nainstalován.

- 1 Klepněte na tlačítko "Start", klepněte na "Ovládací panely", klepněte na "Tiskárny a jiné hardware" a potom klepněte na "Tiskárny a faxy".
 - Ve Windows Vista klikněte na tlačítko "start", klikněte na "Ovládací panely" a potom klikněte na "Tiskárna".
 - Ve Windows 98/Me/2000 klepněte na tlačítko "Start", vyberte "Nastavení" a potom klepněte na "Tiskárny".
- 2 Zkontrolujte, zda je zobrazena ikona "SHARP AR-xxxx".



Pokud je ikona tiskárny "SHARP AR-xxxx" zobrazena a přesto stále nemůžete tisknout, ovladač tiskárny nebyl asi správně nainstalován. V tomto případě odinstalujte software a potom ho znovu nainstalujte.

Odkaz: [Odinstalování software](#)

4 Špatný výsledek skenování

Pokud má naskenovaný obraz nízkou kvalitu a nemůžete ji zlepšit ani změnou nastavení skenování, postupujte dle kroků níže.

KONTROLA 1 Je originál čistý?

Před skenování zkontrolujte originál. Pokud je originál zaprášený, nemůžete dosáhnout čistého obrazu. Zkontrolujte též, zda je čisté sklo originálů.

KONTROLA 2 Zvolili jste vhodné rozlišení?

Zkontrolujte, zda nastavená hodnota "Rozlišení" v ovladači vyhovuje založenému originálu.

Odkaz: [Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN](#),
[Skenování z aplikace podporující funkci WIA \(Windows XP/Vista\)](#),
[Skenování pomocí průvodce "Skenery a fotoaparáty" \(Windows XP/Vista\)](#).

KONTROLA 3 Zvolili jste vhodnou hodnotu pro nastavení prahové úrovně "Práh Č/B"?

Pokud skenujete z aplikace podporující rozhraní TWAIN a používáte režim "Mono, 2 od. (bez zelené)", "Mono, 2 od. (bez červ.)" nebo "Mono, 2 od. (bez modré)", zkontrolujte, zda jste zvolili vhodnou hodnotu pro nastavení prahové úrovně "Práh Č/B". Vyšší hodnota prahové úrovně povede k tmavšímu výsledku, zatímco malá hodnota prahové úrovně povede k světlejšímu výsledku. Pro automatické nastavení prahové úrovně klepněte na tlačítko "Automatický práh" na kartě "Obraz" obrazovky "Uživatelské nastavení".

Odkaz: [Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN](#)

KONTROLA 4 Nastavili jste vhodně jas a kontrast?

Pokud skenujete z aplikace podporující rozhraní TWAIN a naskenovaný obraz nemá vhodný jas nebo kontrast (je například příliš jasný), zapněte funkci "Automatická úprava jasu a kontrastu" na kartě "Barva" obrazovky "[Uživatelské nastavení](#)".

Pokud skenujete z aplikace podporující funkci WIA nebo pomocí "Skenery a fotoaparáty", klepněte na "[Úprava kvality naskenovaného obrázku](#)" nebo na "[Uživatelské nastavení](#)" a na obrazovce, která se zobrazí nastavte jas a kontrast.

4 Naskenovaný obraz je chybně umístěn

Jestliže je naskenovaný obraz chybně umístěn, postupujte dle pokynů níže.

KONTROLA 1 Založili jste originál rovně?


Originál založte na sklo originálu rovně.

Odkaz: Další podrobnosti k založení originálu viz část "ZALOŽENÍ ORIGINÁLU" v tištěném návodu k obsluze.

KONTROLA 2 Založili jste originál na sklo originálu správně?


Originál založte na sklo originálu způsobem dle nákresu níže.

Založte střed originálu ke značce (►).

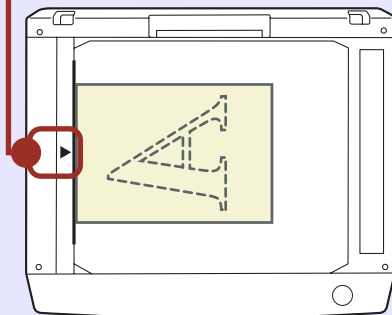

KONTROLA 3 Založili jste originál správně na podavač SPF?

Pro skenování s využitím podavače SPF nastavte vodítka originálu dle nákresu níže.

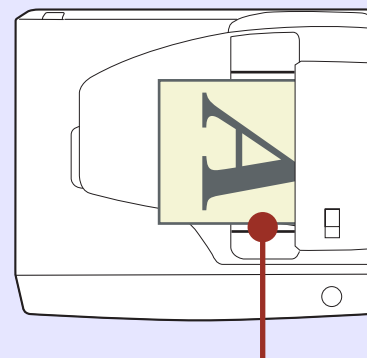

Nastavte vodítka podle originálu.

4 Skener neskenuje

Nefunguje-li skenování, vypněte počítač. Vypněte stroj, vytáhněte síťovou přívodní šňůru ze zásuvky a potom ji opět zasuňte. Zapněte znovu počítač. Zkuste znovu skenování. Jestliže skenování stále nefunguje, postupujte dle popisu níže.

KONTROLA 1 Pracujete s aplikací podporující TWAIN?

Pracujete-li ve Windows 98/Me/2000 a vaše aplikace nepodporuje rozhraní TWAIN, není možno aplikací skenovat obraz. Použijte aplikaci podporující rozhraní TWAIN jaká je zahrnuta v programu Sharpdesk.

KONTROLA 2 Zvolili jste v aplikaci ovladač používaného skeneru?

Zkontrolujte, zda je v aplikaci zvolen ovladač "SHARP MFP TWAIN S" nebo "WIA-SHARP AR-xxxx".

Odkaz: [Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN](#)

KONTROLA 3 Nastavili jste správně všechny volby pro skenování?

Volba plnobarevného skenování velké oblasti spolu s volbou vysokého rozlišení představuje velký objem skenovaných dat a tím dlouhou dobu skenování. Doporučuje se nastavit volby skenování podle typu skenovaného originálu, např. webové stránky (monitor), fotografie, FAX nebo OCR.

KONTROLA 4 Má váš počítač dostatečně velkou paměť?

Váš počítač nemusí mít dostatečně velkou paměť pro uložení naskenovaného dokumentu. Snižte rozlišení skenování.

KONTROLA 5 Uplynula již doba návratu do výchozího nastavení?

Po ukončení kopírování nelze ještě po určitou dobu posílat z počítače do přístroje data tisku nebo skenování.

Pro okamžité provedení skenování, stiskněte dvakrát tlačítko zrušit nebo tlačítko ONLINE nebo SCAN na ovládacím panelu.

Odkaz: Další podrobnosti viz část "UŽIVATELSKÉ PROGRAMY" v tištěném návodu k obsluze.

KONTROLA 6 Pokoušíte se skenovat najednou více originálů pomocí podavače SPF?

Jestliže je na podavači SPF založeno více originálů, závisí na používané aplikaci zda je možno na jeden průběh skenovat najednou jen jeden originál nebo více originálů. Provéřte možnosti vámi používané aplikace. (Program Sharpdesk umožňuje skenovat více originálů na jeden průběh.)

KONTROLA 7 Podporuje operační systém vašeho počítače ovladač skeneru?

Operační systémy, které podporují ovladač skeneru jsou Windows 98/Me/2000/XP/Vista.

KONTROLA 8 Používáte správné rozhraní?

Ujistěte se, že je kabel bezpečně připojen do konektoru USB na vašem počítači a na stroji.

KONTROLA 9 Byl správně nainstalován ovladač skeneru a funkce Správce tlačítka?

Pokud jste provedli veškeré kontroly uvedené výše a normální skenování není možné, odinstalujte software a znovu ho nainstalujte.

Odkaz: [Odinstalování software](#)

4 Odinstalování software

Jestliže nefunguje správně funkce tisku nebo skenování nebo funkce Správce tlačítka, zkontrolujte všechny položky v části "Tiskárna netiskne" nebo "Skener neskenuje". Nelze-li problém stále vyřešit, postupujte podle kroků níže a odinstalujte software (Ovladač tiskárny, Ovladač skeneru, Správce tlačítka) a potom software znovu nainstalujte.



Pozor


Před odinstalováním software ukončete všechny běžící programy.

1 Klepněte na tlačítko "Start" a potom klepněte na "Ovládací panely".

- Ve Windows Vista klikněte na "Odinstalovat program".
- Ve Windows 98/Me/2000 klepněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a potom klepněte na "Ovládací panely".

2 Klepněte na "Přidat nebo odebrat programy".

Ve Windows 98/Me/2000 klepněte dvakrát na ikonu "Přidat nebo odebrat programy".
Zobrazí se následující dialogové okno.

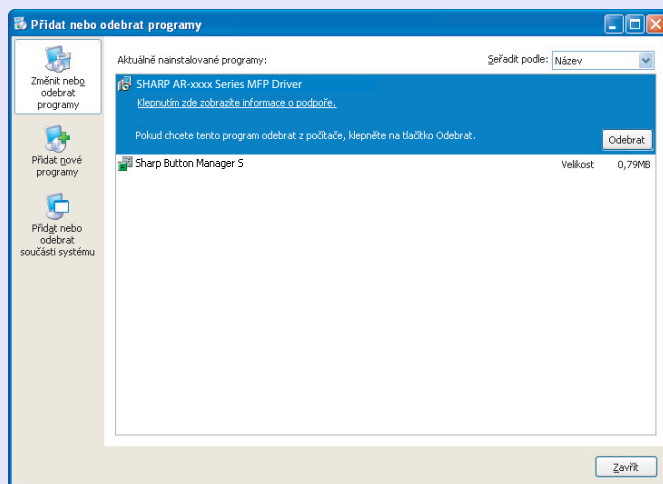

Ze seznamu aplikací smažte "SHARP AR-xxx Series MFP driver" a "Sharp Button Manager S". Další informace viz návod k obsluze nebo soubory nápovědy vašeho operačního systému.

3 Restartujte počítač.

Smazání ovladače a Aplikace Správce tlačítka je dokončeno až po restartování počítače. Pokud chcete software znovu nainstalovat, postupujte dle pokynů v části "INSTALACE SOFTWARE" v tištěném návodu k obsluze.

OBSAH

REJSTŘÍK

33

Záložka	Nastavení	Volby	Výchozí nastavení
Hlavní	Počet kopií	1 až 999	1
	Uspořádat	Zapnuto/Vypnuto	Zapnuto
	Tisk N:1	1:1/2:1/4:1	1:1
	Okraj	Zapnuto/Vypnuto	Vypnuto
	Uživatelské nastavení	-	Nastavení od výrobce
	[Uživatelské nastavení]		
	Název nastavení	Až sedm názvů, každý 20 znaků	-
Papír	Formát papíru	A3 [Přizpůsobit na stránku]* ¹ , A4, A5, A6, B4 [Přizpůsobit na stránku]* ¹ , B5, Ledger [Přizpůsobit na stránku]* ¹ , Letter, Legal, Executive, Invoice, Foolscap, Folio, COM10, Monarch, DL, C5, 8K [Přizpůsobit na stránku]* ¹ , 16K, Vlastní velikost	A4* ²
	Přizpůsobit na stránku	Zapnuto/Vypnuto	Vypnuto
	Orientace obrazu	Na výšku/Na šířku/Otočit o 180 ⁰	Na výšku
	Zdroj papíru	Zásobník 1, Boční vstup	Zásobník 1
	[Vlastní]		
	Šířka	98,3 až 215,9 (mm)	98,3 (mm)* ²
	Délka	148,0 až 355,6 (mm)	148,0 (mm)* ²
	Jednotky	milimetry, inch	milimetry* ²

(pokračování)

*1: Před tiskem bude zmenšena na velikost A4 nebo zadanou velikost.

*2: Toto výchozí nastavení se může lišit podle nastavení vašeho operačního systému.

Informace o jednotlivých nastaveních viz nápověda v okně nastavení ovladače tiskárny.

Záložka	Nastavení	Volby	Výchozí nastavení
Rozšířené	Kvalita tisku	Koncept/Normální/Fotografie	Normální
	Tisk 2 gradací	Zapnuto/Vypnuto	Vypnuto
	[Nastavení obrazu]		
	Jas	0 až 100	50
	Kontrast	0 až 100	50
Vodoznak	Vodoznak	(Žádný)/PŘÍSNĚ TAJNÉ/DŮVĚRNÉ/KONCEPT/ORIGINÁL/KOPIE	(Žádný)
	Text	-	-
	Velikost	6 až 300	200
	Úhel	-90 až +90	+45
	Stupně šedé	0 až 255	192
	Jen na první straně	Zapnuto/Vypnuto	Vypnuto

F	Funkce ovladače tiskárny	34	Odinstalování software		Správce tlačítka	20		
			Ovladač skeneru	33	Stavové okno tisku	9		
H	Hlavní	5	Ovladač tiskárny	33				
			Správce tlačítka	33	T	Tisk	2	
I	Identifikace závady	22	Okraj	8		Tisk více stran na jeden list	8	
			Otevření			Tisk vodoznaku	6	
J	Jak používat Online Manuál	1	Ovladač tiskárny	4		Tiskárna netiskne	29	
			Správce tlačítka	21		Tlačítko "Automatické nastavení skenované oblasti"	14	
N	Nápověda		P	Poloha skenování	13	Tlačítko "Náhled"		
	Ovladač skeneru			Průvodce skenery a fotoaparáty	10	Funkce WIA	16	
	Funkce WIA	16		Přehled		Průvodce skenery a fotoaparáty	18	
	Rozhraní TWAIN	13		Tisk	2	Rozhraní TWAIN	13	
	Ovladač tiskárny	5		Skenování	10	Tlačítko "Skenování"		
	Správce tlačítka	20		Přehled funkce Správce tlačítka	20	Funkce WIA	16	
	Stavové okno tisku	9		Přehled skenování	10	Rozhraní TWAIN	13	
	Nastavení			Přehled stavového okna tisku	9	TWAIN	10	
	Ovladač skeneru			Přehled tisku	2			
	Funkce WIA	16		Přizpůsobit na papír	7	V	Velikost okraje	27
	Průvodce skenery a fotoaparáty	18		Přizpůsobit na stránku	7		Velikost papíru	7
	Rozhraní TWAIN	13	R	Režim skenování	13		Vodoznak	6
	Ovladač tiskárny	5		Rozhraní	23		Volba aplikace	20
	Správce tlačítka	21					Vybrat zařízení	15
	Nastavení funkce Správce tlačítka	21	S	Skener neskenuje	32	W	WIA	10
	Nastavení ovladače tiskárny	5		Skenování	10			
	Nastavení skenování	20		Skenování		Z	Základy tisku	3
				Funkce WIA	15			
O	Obrazovka náhledu	14		Průvodce skenery a fotoaparáty	17			
	Obrazovka nastavení	13		Rozhraní TWAIN	11			



AR203E_v1