

SHARP®

MODEL: MX-2600N
MX-3100N

DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

Bezpečnostní pokyny

Před instalací tohoto produktu si musíte přečíst části "VÝSTRAHY" a "POŽADAVKY NA INSTALACI".

VÝSTRAHY

POŽADAVKY NA INSTALACI

SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY

PARAMETRY

INFORMACE O LIKVIDACI

PRO ADMINISTRÁTORA ZAŘÍZENÍ

Uložte tento návod tak, abyste do něj mohli v případě potřeby kdykoli nahlédnout.

Z druhé strany návodu je uveden "Návod pro instalaci softwaru" a "Sharpdesk instalační manuál".

Pro ochranu životního prostředí jsou tyto návody sloučeny do jednoho.

Upozornění!

Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Elektrická zásuvka musí být blízko zařízení a musí být snadno přístupná.

Pro dodržení norem EMC musí být u tohoto zařízení použit stíněný kabel počítačové sítě a USB.

EMC (tento stroj a přídatná zařízení)**Varování:**

Kopírovací stroj představuje výrobek třídy A. Je-li stroj provozován v domácnostech, může způsobovat rušení jiných zařízení a uživatel proto musí provést odpovídající opatření.

Tento stroj obsahuje software s moduly, vyvinutými skupinou Independent JPEG Group.

Tento výrobek obsahuje technologii Adobe® Flash® společnosti Adobe Systems Incorporated.
Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Všechna práva rezervována.

Obsah

VÝSTRAHY	2	Parametry děrovacího modulu (pro finišer)	14
Upozornění pro laser	3	Parametry děrovacího modulu (pro sedlový finišer) ..	14
POŽADAVKY NA INSTALACI	4	Parametry klávesnice	14
SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY	5	Parametry tiskárny	15
Skladování spotřebních materiálů	5	Parametry síťového skeneru / internetového faxu ..	16
Dodávky náhradních dílů a spotřebních materiálů ..	5	Parametry rozhraní skenovací funkce (TWAIN) ..	16
PARAMETRY	6	INFORMACE O LIKVIDACI	17
Parametry zařízení / parametry kopírky	6	A. Informace o likvidaci pro uživatele (soukromé domácnosti)	17
Rychlosti nepřetržitého kopírování	8	B. Informace o likvidaci pro firmy.	17
Okolní prostředí	8	PRO ADMINISTRÁTORA ZAŘÍZENÍ	20
Hlučnost (měřeno podle ISO7779)	9	Tovární nastavení hesel	20
Parametry automatického podavače dokumentů	9	Předávání všech odeslaných a přijatých dat administrátorovi (funkce správy dokumentů) ..	20
Parametry jednotky výstupního zásobníku (pravý zásobník)	10	Ochranné známky	21
Parametry stolku/zásobníku 1x500 listů papíru ..	10		
Parametry stolku/zásobníku 2x500 listů papíru ..	11		
Parametry velkokapacitního zásobníku	11		
Parametry finišeru	12		
Parametry sedlového sešívacího finišeru	13		

Poznámka:

- Na přípravu tohoto návodu bylo vynaloženo nemalé úsilí. Máte-li nějaké poznámky nebo dotazy týkající se návodu, kontaktujte prosím prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
- Tento produkt prošel přísnou kontrolou kvality a prohlídkami. Pokud však přesto zjistíte nějakou závadu nebo jiný problém, kontaktujte prosím prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
- Mimo zákonem stanovených případů není firma SHARP odpovědná za závady, které nastanou při použití produktu nebo jeho doplňků, nebo za poruchy způsobené nesprávnou obsluhou produktu nebo jeho doplňků nebo jiné nezdary nebo škody, které nastanou použitím produktu.



Výrobky nesoucí označení ENERGY STAR® byly navrženy tak, aby vysoce efektivním využíváním energie chránily životní prostředí.

Výrobky, splňující požadavky směrnice ENERGY STAR® jsou označeny logem výše.

Výrobky bez tohoto loga požadavky směrnice ENERGY STAR® nesplňují.




Záruka

Přesto, že byla vyvinuta maximální snaha připravit tento dokument tak aby byl co nejpresnější a nejužitečnější, firma SHARP Corporation neposkytuje záruku jakéhokoliv druhu na obsah tohoto dokumentu. Všechny informace zde uvedené mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění. Firma SHARP nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, přímou nebo nepřímou, která vyplývá nebo má vztah k používání tohoto návodu k obsluze.

© Copyright SHARP Corporation 2008. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, úprava nebo překlad bez předchozího písemného povolení je zakázáno, kromě výjimek povolených ustanoveními autorského zákona.

VÝSTRAHY

1. Nedotýkejte se transportního pásu. Škrábance nebo šmouhy na transportním pásu mohou způsobit zašpinění výtisků.
2. Fixační jednotka je velmi horká. V této oblasti si dávejte pozor.
3. Nedívejte se přímo do zdroje světla. Silné světlo vám může poškodit oči.
4. Všechny přídavné stolky/zásobníky papíru jsou vybaveny 4 seřizovači. Tyto seřizovače by měly být sníženy tak, aby se dotýkaly podlahy.
Pokud přemísťujete zařízení s přídavnými stolky/zásobníky papíru, nezapomeňte tyto seřizovače zvednout. Odblokujte také dvě pojezdová kolečka vpředu na přídavných stolcích/zásobnících papíru. Po přesunutí stroje opět snižte všechny seřizovače tak, aby se dotýkaly podlahy, a zablokujte obě pojezdová kolečka.
5. Neprovádějte žádné modifikace tohoto stroje. Může to vést ke zranění osob nebo poškození stroje.
6. Stroj je těžký. Aby se předešlo zraněním při přesunu stroje, doporučuje se, aby byl stroj přesouván čtyřmi nebo více osobami.
7. Nedělejte kopie ničeho, co je zákonem zakázáno kopírovat. Obvykle je zákony státu zakázán tisk následujících položek. Další věci mohou být zakázány místními zákony.
 - Peníze • Známky • Cenné papíry • Akcie
 - Bankovní směnky • Šeky • Pasy • Řidičské průkazy
8. Nepoužívejte k čištění zařízení hořlavý sprej. Pokud se plyn ze spreje dostane do kontaktu s horkými elektrickými součástkami nebo s fixační jednotkou uvnitř zařízení, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
9. Nevhazujte toner, tonerovou kazetu nebo schránku odpadního toneru do ohně. Toner může vylétávat a způsobit popáleniny.
10. Skladujte toner, tonerové kazety a schránky odpadního toneru mimo dosah dětí.

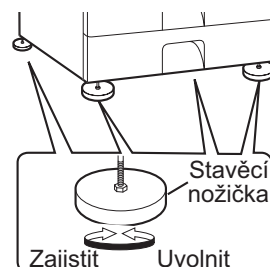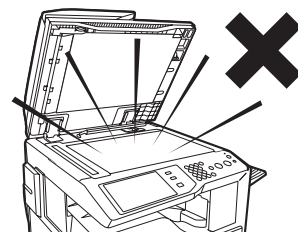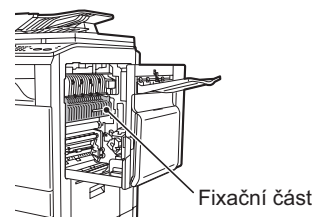

Zařízení disponuje funkcí ukládání dokumentů, která ukládá data na pevný disk zařízení. Uložené dokumenty mohou být podle potřeby vyvolány a vytištěny nebo přeneseny. Pokud nastane závada pevného disku, nebude již možné uložená data dokumentů vyvolat. Abyste zabránili ztrátě důležitých dokumentů z důvodu náhodného výskytu chyby na disku, uchovávejte originály důležitých dokumentů nebo je ukládejte i jinde.
Kromě výjimek vymezených zákonem nenese Sharp Corporation žádnou zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené ztrátou dat uložených dokumentů.

"LIKVIDACE BATERIE"

TENTO PRODUKT OBSAHUJE LITHIOVOU ZÁLOŽNÍ BATERII PRIMÁRNÍ PAMĚTI, KTERÁ MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ZLIKVIDOVÁNA. O POMOC PŘI LIKVIDACI TÉTO BATERIE POŽÁDEJTE PROSÍM VAŠEHO PRODEJCE SHARP NEBO ZÁSTUPCE AUTORIZOVANÉHO SERVISU.

Uváděné pokyny platí též pro dodaná volitelná příslušenství.

Upozornění pro laser

Vlnová délka	790 nm ± 10 nm
Časování impulsů (Severní Amerika a Evropa)	4,6 μ s $\pm 4,6$ ns/7 mm
Výstupní výkon	Max. 0,6 mW (LD1 + LD2)

Upozornění

Použití jiného řízení, jiné nastavování nebo používání jiných postupů než zde uvedených by mohlo vést ke vzniku nebezpečného světelného vyzařování.

Toto digitální zařízení patří do třídy CLASS 1 LASER PRODUCT (IEC 60825-1 Edition 1.2-2001)


Pro Evropu:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

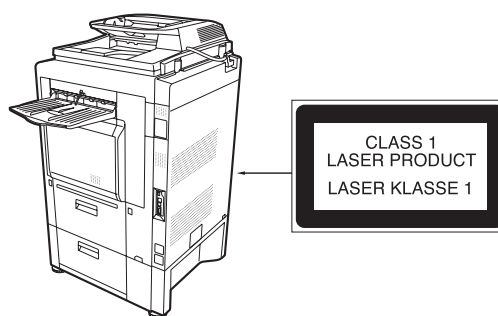

POŽADAVKY NA INSTALACI

Nesprávná instalace může stroj poškodit. Prosím dodržujte následující pokyny při instalaci stroje a kdykoliv při jeho přemísťování.






1. Stroj by měl být pro jednoduché zapojení a vypojení nainstalován v blízkosti zásuvky.
2. Ujistěte se, že má zásuvka odpovídající napětí a je dimenzována na požadovaný proud. Také se ujistěte, zda je zásuvka řádně uzemněna.
 - Hodnoty napájení viz typový štítek na zadní straně základního stroje.

Stroj připojte do síťové zásuvky, která není zároveň využívána jiným spotřebičem. Je-li k zásuvce připojeno osvětlovací těleso, může jeho svit kolísat.

3. Stroj neinstalujte na místa která:
 - jsou mokrá, vlhká nebo velmi prašná
 - jsou vystavena přímému slunečnímu svitu
 - jsou špatně větraná
 - jsou vystavena velkým změnám teplot nebo vlhkosti, např. v blízkosti klimatizace nebo topení.

4. Kolem přístroje ponechte dostatečný prostor pro provádění servisu a pro řádné větrání.

5. Stroj má zabudovaný pevný disk. Nevystavujte stroj nárazům nebo vibracím. Hlavně nikdy nepřesunujte stroj, když je zapnutý.

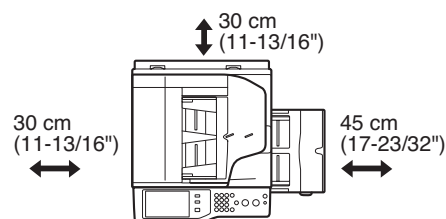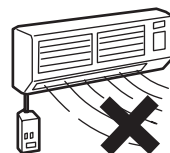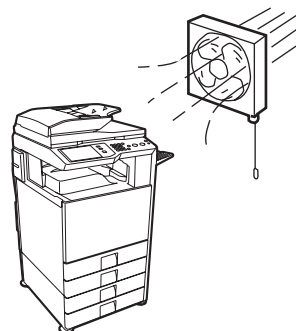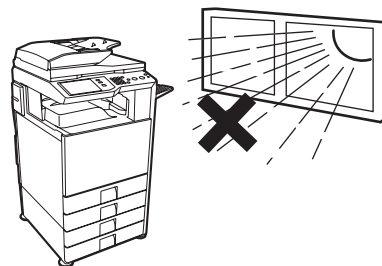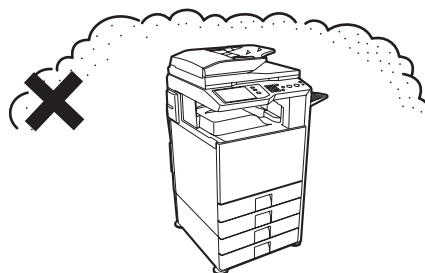

Při chodu stroje vzniká malé množství ozónu. Toto množství je ale tak malé, že nepředstavuje žádné zdravotní nebezpečí.

POZNÁMKA:

V současné době doporučená hodnota dlouhodobého vystavení se vlivu ozónu je 0,1 ppm (0,2 mg/m³) kalkulovala jako 8-hodinová průměrná koncentrace.

Protože ale může mít toto malé množství postřehnutelný zápach, doporučuje se umístit stroj na dobře větrané místo.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY

Standardní spotřební materiály, které mohou být doplňovány uživatelem, zahrnují papír, tonerové kazety a kazety sponek pro finišer.

Používejte výhradně tonerové kazety, kazety sponek pro finišer, kazety sponek pro sedlový sešivací finišer a transparentní fólie specifikované firmou SHARP.

SHARP



GENUINE SUPPLIES

Pro nejlepší výsledky při kopírování používejte pouze originální spotřební materiály Sharp které jsou navrženy, zkonstruovány a testovány pro dosažení maximální životnosti a výkonu produktů Sharp. Hledejte logo Genuine Supplies na obalech toneru.

Skladování spotřebních materiálů

Správné skladování

1. Spotřební materiály skladujte na místě, které je:
 - čisté a suché,
 - na kterém je stálá teplota,
 - které není vystaveno přímému slunečnímu svitu.
2. Papír skladujte v obalu a položený naplocho.
3. Papír skladovaný v balících uložených na výšku nebo papír bez obalu se může pokrčit nebo zvlhnout, což může vést k zasekávání papíru.

Skladování tonerových kazet

Krabici s novou tonerovou kazetou skladujte horizontálně. Neskladujte ji postavenou na bok. Při skladování na boku se nemusí toner ani po silném protřepání kazety správně přenášet a zůstane uvnitř kazety, aniž by se dostal ven.

Kazety sponek

Finišer a sedlový sešivací finišer vyžadují následující kazety sponek:

MX-SCX1 (pro finišer a sedlový finišer)

Kazeta sponek pro finišer (přibližně 5000 ks v kazetě x 3 kazety)

AR-SC3 (jen pro sedlový finišer)

Kazeta sponek pro sedlový sešivací finišer (přibližně 2000 ks v kazetě x 3 kazety)

Dodávky náhradních dílů a spotřebních materiálů

Dodávka náhradních dílů pro opravy zařízení je garantována minimálně po 7 let od zastavení výroby. Náhradní díly jsou ty díly, které se mohou poškodit v rámci normálního používání produktu, přičemž ty díly, které normálně překračují životnost produktu, nejsou považovány za náhradní díly. Spotřební materiály jsou k dispozici také po 7 let od zastavení výroby.

PARAMETRY

Parametry zařízení / parametry kopírky

Jméno	Digitální plnobarevný multifunkční systém MX-2600N/3100N	
Typ	Stolní	
Přenos obrazu	Světlocitlivý válec	
Tisková metoda	Elektrofotografický systém (laser)	
Systém developeru	Suchý dvousložkový s magnetickým kartáčem	
Fixační systém	Vyhřívací válce	
Rozlišení skenování	Sklo pro dokumenty	Černobílé skenování: 600 x 300 dpi (hodnoty továrního nastavení) 600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Barevné skenování: 600 x 600 dpi (hodnoty továrního nastavení)
	Jednopružchodový obracíací podavač (automatický podavač dokumentů)	Černobílé skenování: 600 x 400 dpi (hodnoty továrního nastavení) 600 x 600 dpi Barevné skenování: 600 x 600 dpi (hodnoty továrního nastavení)
Tiskové rozlišení	600 x 600 dpi	
Gradace skenování	256 úrovní	
Gradace tisku	Ekvivalent 256 úrovní	
Velikost / typ originálu	Max. A3 (11" x 17") / volné listy, vázané dokumenty	
Velikost kopií	Maximum: A3W (12" x 18") Minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4")	
Tiskové okraje	Přední okraj/zadní okraj: 8 mm (21/64") nebo méně, blízký okraj / vzdálený okraj: celkem 4 mm +/- 2 mm (11/64" +/- 3/32") nebo méně	
Doba zahřívání	60 sekund nebo méně (při pokojové teplotě 23°C (73,4°F) a jmenovitém napětí)	
Doba pro zhotovení první kopie*	Doba barevné kopie: 8,9 sekund nebo méně Doba černobílé kopie: 6,0 sekund nebo méně (Papír na výšku A4 (8-1/2" x 11") podávaný ze zásobníku 1. Po zapnutí stroje kromě výstupu první stránky.)	
Měřítka kopírování	Proměnná: 25% až 400% v krocích po 1%, celkem 376 kroků (25% až 200% při použití automatického podavače dokumentů) Pevná: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% a 400% pro AB formáty; 25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% a 400% pro palcové formáty Dvě měřítka zmenšení a dvě měřítka zvětšení je možné uložit.	
Předvolba počtu kopií	999 kopií	
Automatický podavač dokumentů	Viz "Parametry automatického podavače dokumentů".	
Zásobník 1 / Zásobník 2	Velikosti papíru: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Gramáž papíru: běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), těžký papír (106 g/m ² do 209 g/m ² (28 lbs. do 110 lbs.)) Kapacita: běžný papír (80 g/m ² (21 lbs.)), 500 listů, těžký papír 200 listů Typy papíru: firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír a těžký papír	

* Doba výjezdu první kopie je měřena v plně připraveném stavu, s originálem na skle, s fixační jednotkou na provozní teplotě a s motorem zrcadla v provozní rychlosti. Skutečný čas se může odlišovat v závislosti na vnějším prostředí.

Parametry zařízení / parametry kopírky (pokračování)

Pomocný zásobník	Velikosti papíru: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, obálky, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (Zahrnuje funkci automatické detekce velikosti papíru. Je možné zadání velikosti papíru až do 297 mm x 432 mm (11-5/8" x 17").)
	Gramáž papíru: Tenký papír (55 g/m ² do 59 g/m ² (15 lbs. do 16 lbs.)), běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), těžký papír (106 g/m ² do 256 g/m ² (28 lbs. do 140 lbs. index)), obálky (75 g/m ² do 90 g/m ² (20 lbs. do 24 lbs.))
	Kapacita: standardní papír 100 listů
	Typy papíru: Firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, těžký papír, tenký papír, transparentní fólie, obálky (Monarch, Com-10, DL, C5)
Duplexní modul	Formáty papíru: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Gramáž papíru: Běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), těžký papír (106 g/m ² do 209 g/m ² (28 lbs. do 110 lbs. index)) Firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír a těžký papír
Výstupní zásobník (středový zásobník)*1	Systém výstupu: výjezd lícem dolů (papír A3W a 12" x 18" může být dodán na pravý zásobník, finišer nebo sedlový finišer Výstupní kapacita: 500 listů (firmou SHARP doporučený papír A4 nebo 8-1/2" x 11") (Maximální počet listů, který je možné pojmout, se liší podle okolních podmínek v místě instalace, typu papíru a podmínek skladování papíru.) Senzor plného zásobníku: ano
Port rozhraní	Připojení LAN: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T Připojení USB: Typ A podporuje USB 2.0 (Full speed)*2 Požadavky na kompatibilitu paměti USB Kapacita paměti: Max. 32 GB Formát disku: jen FAT32 Typ B podporuje USB 2.0 (Hi speed)
Požadované napájení	Místní napájecí napětí ±10% (Požadavky na napájení viz štítek se jmenovitými hodnotami na levé straně stroje vzadu dole.)
Spotřeba energie	220-240V: 1,84 kW
Rozměry	620 mm (š) x 695 mm (hl) x 950 mm (v) (24-13/32" (š) x 27-3/8" (hl) x 37-25/64" (v))
Hmotnost	Asi 116 kg (255,8 lbs.)
Celkové rozměry	970 mm (š) x 695 mm (hl) (38-3/16" (š) x 27-3/8" (hl)) (když je pomocný zásobník vysunut)

*1 Výstupní zásobník (prostřední zásobník) nemůže být použit, je-li nainstalován finišer nebo sedlový sešivací finišer.

*2 Konektory typu A jsou umístěny na přední straně stroje a na pravé straně stroje vzadu (celkem dva konektory); Konektory nelze ale použít současně. Vždy lze použít jen jeden konektor.


Rychlosti nepřetržitého kopírování*

Model	MX-2600N		MX-3100N	
Měřítko kopírování	100% / Zmenšeno / Zvětšeno			
Režim kopírování	Barevné kopírování	Černobílé kopírování	Barevné kopírování	Černobílé kopírování
A3, 11" x 17", 8K	13 kopií/min.	13 kopií/min.	14 kopií/min.	14 kopií/min.
B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"	15 kopií/min.	15 kopií/min.	17 kopií/min.	17 kopií/min.
A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K	26 kopií/min.	26 kopií/min.	31 kopií/min.	31 kopií/min.
A4R, B5R, A5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16KR	18 kopií/min.	18 kopií/min.	20 kopií/min.	20 kopií/min.

* Rychlost kopírování při výstupu druhé a následujících kopií při provádění průběžného jednostranného kopírování stejné stránky (kromě odsazeného výstupu) na obyčejný papír podávaný z jiného zásobníku než je pomocný zásobník.

Okolní prostředí

(Vlhkost)

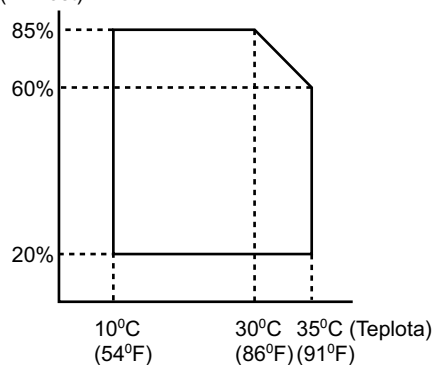

Hlučnost (měřeno podle ISO7779)

Hladina akustického výkonu L _{WA}		
Režim tisku (nepřetržitý tisk)		MX-2600N: 6,7 B MX-3100N: 6,7 B
Pohotovostní režim		MX-2600N: 5,8 B MX-3100N: 5,8 B
Hladina akustického tlaku L _{pA} (aktuální měření)		
Režim tisku	Místo u stroje	MX-2600N Barevný: 51 dB (A) Černobílý: 51 dB (A) MX-3100N Barevný: 51 dB (A) Černobílý: 51 dB (A)
	Místo obsluhy	MX-2600N Barevný: 51 dB (A) Černobílý: 50 dB (A) MX-3100N Barevný: 51 dB (A) Černobílý: 51 dB (A)
Pohotovostní režim	Místo u stroje	MX-2600N: 26 dB (A) MX-3100N: 25 dB (A)
	Místo obsluhy	MX-2600N: 24 dB (A) MX-3100N: 24 dB (A)

Parametry automatického podavače dokumentů

Formáty originálů	A3 až A5, 11" x 17" až 5-1/2" x 8-1/2", dlouhý papír (max. šířka 297 mm (11-5/8") x max. délka 1000 mm* (39-23/64")), skenování jen jedné strany v režimu mono 2 je možné v režimech fax a odeslání skenování)
Gramáž originálů	Jednostranné 35 g/m ² až 128 g/m ² (9 lbs. až 32 lbs.) (Papír s gramáží od g/m ² (9 lbs.) až 49 g/m ² (13 lbs.) vyžaduje použití režimu pomalého skenování.) Oboustranné 50 g/m ² až 105 g/m ² (13 lbs. až 28 lbs.)
Kapacita	100 listů (80 g/m ² (21 lbs.)) Maximální výška stohu 13 mm (33/64")

* Skenování jen jedné strany v režimu mono 2 je možné v režimech fax a odeslání skenování. Jestliže je nicméně v režimu Internet fax rozlišení 600 x 600 dpi, maximální délka je 800 mm (31-31/64"). Je-li v režimu skenování rozlišení 400 x 400 dpi nebo 600 x 600 dpi, nelze dlouhý originál skenovat.

Parametry jednotky výstupního zásobníku (pravý zásobník)

Model	MX-TRX1
Způsob výstupu	Výjezd lícem dolů
Výstupní kapacita*	100 listů (firmou SHARP doporučený papír A4 nebo 8-1/2" x 11")
Rozměry	Je-li zásobník sklopen nahoru: 289 mm (š) x 405 mm (hl) x 52 mm (v) (11-3/8" (š) x 15-61/64" (hl) x 2-3/64" (v)) Je-li zásobník roztažen: 419 mm (š) x 405 mm (hl) x 52 mm (v) (16-1/2" (š) x 15-61/64" (hl) x 2-3/64" (v))
Hmotnost	Asi 0,93 kg (2 lbs.)

* Maximální počet listů, které mohou být uloženy záleží na okolních podmínkách v místě instalace, na typu papíru a na skladovacích podmínkách papíru. Obálky, papír se záložkami a lesklý papír nelze na zásobník dodávat.

Parametry stolku/zásobníku 1x500 listů papíru

Model	MX-DEX6
Formáty papíru	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Gramáž papíru	Běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), těžký papír (106 g/m ² do 209 g/m ² (28 lbs. do 110 lbs.))
Kapacita	500 listů (80 g/m ² (21 lbs.)) x 1 zásobník
Typy papíru	Firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír a barevný papír
Automatická detekce velikosti papíru	Pokud je nastavena detekce "Auto-AB": A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Pokud je nastavena detekce "Auto-Inch": 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Napájení	Přiváděno ze stroje
Rozměry	720 mm (š) x 670 mm (hl) x 303 mm (v) (28-11/32" (š) x 26-3/8" (hl) x 11-15/16" (v)) (včetně stavěcích nožiček)
Hmotnost	Asi 20 kg (44,1 lbs.)

Parametry stolku/zásobníku 2x500 listů papíru

Model	MX-DEX7
Formáty papíru	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Gramáž papíru	Běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), těžký papír (106 g/m ² do 209 g/m ² (28 lbs. do 110 lbs.))
Kapacita	500 listů (80 g/m ² (21 lbs.)) x 2 zásobníky
Typy papíru	Firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír a barevný papír
Automatická detekce velikosti papíru	Pokud je nastavena detekce "Auto-AB": A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Pokud je nastavena detekce "Auto-Inch": 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Napájení	Přiváděno ze stroje
Rozměry	720 mm (š) x 670 mm (hl) x 303 mm (v) (28-11/32" (š) x 26-3/8" (hl) x 11-15/16" (v)) (včetně stavěcích nožiček)
Hmotnost	Asi 23,5 kg (51,9 lbs.)

Parametry velkokapacitního zásobníku*

Model	MX-LCX1
Velikosti papíru	A4, 8-1/2" x 11" (změna velikosti papíru musí být provedena servisním technikem)
Gramáž papíru	Běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.))
Kapacita	3500 listů (80 g/m ² (21 lbs.))
Typy papíru	Firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír a barevný papír
Napájení	Přiváděno ze stroje
Rozměry	370 mm (š) x 550 mm (hl) x 520 mm (v) (14-9/16" (š) x 21-21/32" (hl) x 20-15/32" (v))
Hmotnost	Asi 29 kg (63,9 lbs.)
Celkové rozměry po připojení ke stroji	960 mm (š) x 683 mm (hl) (37-25/32" (š) x 26-57/64" (hl))

* Pro připojení velkokapacitního zásobníku ke stroji je zapotřebí stůl/zásobník 1x500 listů papíru nebo stůl/zásobník 2x500 listů papíru.

Parametry finišeru

Model	MX-FNX9	
Velikosti papíru	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, obálky, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Gramáž papíru	Tenký papír (55 g/m ² do 59 g/m ² (15 lbs. do 16 lbs.)), běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papír (106 g/m ² do 256 g/m ² (28 lbs. do 140 lbs. index)), obálky (75 g/m ² do 90 g/m ² (20 lbs. do 24 lbs.))	
Režimy	Nesešívat, sešívat	
Povolené velikosti papíru pro odsazování	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Velikost odsazení	30 mm (1-3/16")	
Kapacita zásobníku*1	Nesešívané*2: 500 listů*3 (A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR) 250 listů*4 (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K)	Sešívané*5: 30 sad nebo 500 listů (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 sad nebo 250 listů*4 (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K)
Napájení	Přiváděno ze stroje	
Rozměry	440 mm (š) x 595 mm (hl) x 205 mm (v) (17-21/64" (š) x 23-27/64" (hl) x 8-5/64" (v)) (Když je zásobník složený)	
Hmotnost	Asi 13 kg (28,7 lb)	
Celkové rozměry po připojení ke stroji	1060 mm (š) x 670 mm (hl) (41-23/32" (š) x 26-3/8" (hl)) (Když je zásobník roztažený)	
Sekce sešívačky		
Povolené formáty papíru pro sešívání	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tři sešívací pozice: jedna sponka v levém dolním rohu, jedna sponka v levém horním rohu a dvě sponky.)	
Maximální počet listů pro sešívání*2	50 listů (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 listů (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) (30 listů, pokud mají listy stejnou šířku, ale jinou délku.)	

*1 Maximální počet listů, které mohou být uloženy závisí na okolních podmínkách v místě instalace, na typu papíru a na skladovacích podmínkách papíru.

*2 Na výstup může být dodáno až 10 obálek.

*3 Výška založených listů nesmí překročit 71 mm (2-51/64").

*4 Výška založených listů nesmí překročit 35,5 mm (1-13/32").

*5 Maximální počet listů pro sešití předpokládá gramáž papíru 90 g/m² (24 lbs.) a obsahuje dva krycí listy 106 g/m² do 256 g/m² (28 lbs. bond do 140 lbs. index).

Poznámka:

Speciální materiály jako jsou transparentní fólie a samolepky nelze sešívat nebo děrovat.

Parametry sedlového sešívacího finišeru*1

Model	MX-FNX10	
Velikosti papíru	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, obálky, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Gramáž papíru	Tenký papír (55 g/m ² do 59 g/m ² (15 lbs. do 16 lbs.)), běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papír (106 g/m ² do 256 g/m ² (28 lbs. do 140 lbs. index)), obálky (75 g/m ² do 90 g/m ² (20 lbs. do 24 lbs.))	
Režimy	Nesešívat, sešívat, sedlové sešítí, přehnutí (Výstup je přehnut na půl vždy po jenom listu.)	
Povolené velikosti papíru pro odsazování	A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Velikost odsazení	30 mm (1-3/16")	
Kapacita zásobníku*2	Nesešívané*3: 1000 listů*4 (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16K, 16KR) 500 listů*5 (A3W, A3, B4, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K)	Sešívané*6: 50 sad nebo 1000 listů (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 50 sad nebo 500 listů*5 (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K)
Napájení	Příváděno ze stroje	
Rozměry	497 mm (š) x 631 mm (hl) x 988 mm (v) (19-9/16" (š) x 24-27/32" (hl) x 38-57/64" (v)) (Když je zásobník složený)	
Hmotnost	Asi 40 kg (88,2 lbs.)	
Celkové rozměry po připojení ke stroji	1638 mm (š) x 683 mm (hl) (64-15/32" (š) x 26-57/64" (hl)) (Když je zásobník roztažený)	
Sekce sešíváčky		
Povolené formáty papíru pro sešívání	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tři sešívací pozice: jedna sponka v levém dolním rohu, jedna sponka v levém horním rohu a dvě sponky.)	
Maximální počet listů pro sešívání*6	50 listů (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 25 listů (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) (25 listů když jsou listy stejné šířky, ale jiné délky)	
Sedlová jednotka		
Způsob sešívání	Přeložení na polovinu a sešítí na 2 místech uprostřed.	
Pozice přeložení	Přeložení uprostřed (může být seřizeno pomocí [Seřízení pozice sedlového sešítí] v systémovém nastavení)	
Povolené formáty papíru pro sedlové sešívání	A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR	
Povolené gramáže papíru pro sedlové sešívání	55 g/m ² do 256 g/m ² (15 lbs. do 140 lbs. index)*7	
Počet listů pro sedlové sešívání / Počet sad	Maximum: 15 listů (80 g/m ² (21 lbs.) x 14 listů + 209 g/m ² (110 lbs. index) x 1 list) / 10 sad (11 až 15 listů), 15 sad (6 až 10 listů), 20 sad (1 až 5 listů)	

*1 Pro připojení sedlového sešívacího finišeru ke stroji je nutná jednotka průchodu papíru a stolek/zásobník 1x500 listů papíru nebo stolek/zásobník 2x500 listů papíru.

*2 Maximální počet listů, které mohou být uloženy záleží na okolních podmínkách v místě instalace, na typu papíru a na skladovacích podmínkách papíru.

*3 Na výstup může být dodáno až 30 obálek.

*4 Výška založených listů nesmí překročit 175 mm (6-57/64").

*5 Výška založených listů nesmí překročit 94 mm (3-45/64").

*6 Maximální počet listů pro sešítí předpokládá gramáž papíru 90 g/m² (24 lbs.) a obsahuje dva krycí listy 106 g/m² do 256 g/m² (28 lbs. bond do 140 lbs. index).

*7 Povoleno gramáže papíru pro sedlové sešívání běžného papíru zahrnují těžký papír (106 g/m² do 256 g/m² (28 lbs. bond do 140 lbs. index)).

Poznámka:

Speciální materiály jako jsou transparentní fólie a samolepky nelze sešívat nebo děrovat.

Parametry děrovacího modulu (pro finišer)

Model	MX-PNX1A	MX-PNX1B	MX-PNX1C	MX-PNX1D
Děrování	2 otvory	2 otvory nebo 3 otvory	4 otvory	4 otvory, velká šířka
Povolené formáty papíru pro děrování	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR	2 otvory: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 otvory: 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"
Gramáž děrovaného papíru	55 g/m ² do 128 g/m ² (16 lbs. do 32 lbs.)			
Napájení	Přiváděno z finišeru			
Rozměry	105 mm (š) x 518 mm (hl) x 170 mm (v) (4-9/64" (š) x 20-25/64" (hl) x 6-45/64" (v))			
Hmotnost	Asi 3,5 kg (7,7 lbs.)			

Parametry děrovacího modulu (pro sedlový finišer)

Model	MX-PNX5A	MX-PNX5B	MX-PNX5C	MX-PNX5D
Děrování	2 otvory	2 otvory nebo 3 otvory	4 otvory	4 otvory, velká šířka
Povolené formáty papíru pro děrování	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR	2 otvory: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 otvory: 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"
Gramáž děrovaného papíru	55 g/m ² do 128 g/m ² (16 lbs. do 32 lbs.)			
Napájení	Přiváděno ze sedlového sešívacího finišeru			
Rozměry	122 mm (š) x 604 mm (hl) x 248 mm (v) (4-13/16" (š) x 23-25/32" (hl) x 9-49/64" (v))			
Hmotnost	Asi 3,5 kg (7,7 lbs.)			

Poznámka:

Speciální média, jako transparentní fólie nebo listy samolepek, nemohou být sešívána ani děrována.

Parametry klávesnice

Model	MX-KBX1
Napájení	Přiváděno ze stroje

Parametry tiskárny

Typ	Zabudovaná	
Rychlost nepřetržitého tisku	Stejná jako rychlost nepřetržitého kopírování (Při nepřetržitém tisku stejného dokumentu na obyčejný papír A4 (8-1/2" x 11") v režimu bez odsazení, kromě doby zpracování úlohy)	
Tiskové rozlišení	600 x 600 dpi / 1200 x 1200 dpi	
Typ ovladače tiskárny	PCL5c, PCL6, PostScript 3 kompatibilní*1, XPS*2	
Podporované protokoly	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk	
Podporované klientské PC operační systémy	Viz "OVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH POŽADAVKŮ" v Návod pro instalaci softwaru.	
Písma	PCL5c, PCL6	80 evropských fontů, 28 fontů čárových kódů*3, 1 bitmapový font
	PostScript 3 kompatibilní*1	136 evropských fontů
Port rozhraní	Připojení LAN: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB: Podporuje USB 2.0 (Hi speed)*4	
Paměť	Standardní systémová paměť: 512 MB Rozšíření paměti: 1 GB*5	
Tisková oblast	Celá stránka kromě okraje 4,2 mm (11/64") na každé straně. Skutečná tisková oblast se může lišit v závislosti na ovladači tiskárny a na softwarové aplikaci.	

*1 Je-li nainstalována rozšiřující sada PS3 a stroj je používán jako PostScript tiskárna.

*2 Je-li nainstalována rozšiřující sada XPS.

*3 Vyžaduje se sda tisku čárových kódů.

*4 Podporované operační systémy jsou Windows 2000 / XP / Vista.

*5 Pro instalaci rozšiřující sady XPS je vyžadována karta pro rozšíření paměti.

Parametry síťového skeneru / internetového faxu*1

Typ	Zabudovaný	
Skenovací rozlišení (dpi)	100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 Internetový fax: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200 když je typ souboru TIFF-S) Polotóny lze nastavit pro rozlišení jiné než 200 x 100 dpi.	
Rychlost skenování	Barevné (A4 / 8-1/2" x 11") Jednostranné: 50 stran/min. (200 x 200 dpi), Oboustranné: 16 stran/min. (200 x 200 dpi) Černobílé (A4 / 8-1/2" x 11") Jednostranné: 50 stran/min. (200 x 200 dpi), Oboustranné: 16 stran/min. (200 x 200 dpi)	
Port rozhraní	Připojení LAN: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	
Podporované protokoly	TCP/IP (IPv4)	
Formáty souborů	Barevné (včetně odstínů šedé)	Typy souborů: TIFF, JPEG, PDF, šifrovaný PDF, XPS Poměr komprese: Vysoká / Střední / Nízká
	Černobílé	Typy souborů: TIFF, PDF, šifrovaný PDF, XPS Poměr komprese: Žádná / Střední (G3) / Vysoká (G4)
	Internetový fax (jen černobílé)	Typy souborů: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Poměr komprese: Střední (G3) / Vysoká (G4)
Poznámky	Počet tlačítek předvolby pro ukládání destinací*2	Maximální počet tlačítek: 999
	Počet destinací, které lze uložit do skupiny (1 tlačítko)*2	Maximální počet destinací v jedné skupině (1 tlačítko): 500
	Cíle skenování	Skenovat do emailu / Skenovat do FTP / Skenovat do počítače / Skenovat do síťové složky

*1 Je zapotřebí modul Internet Fax.

*2 Celkový počet všech destinací (Skenování do e-mailu, Skenování do FTP, Skenování do počítače, Skenování do síťové složky, Internetový fax, Fax, a Skupina)

Parametry rozhraní skenovací funkce (TWAIN)

Podporovaný protokol	TCP/IP
Podporované klientské PC operační systémy	Windows 98 / Me / 2000 / XP / Server 2003 / Vista
Barevné režimy	Plné barvy, Stupně šedi, Monochromatický s rozptylem, Monochromatický se dvěma odstíny
Nastavení rozlišení	75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (Rozlišení lze nastavit zadáním číselné hodnoty od 50 do 9600 dpi. Je-li však zadáno vysoké rozlišení, je zapotřebí zmenšit skenovanou oblast.)
Skenované oblast	Maximum: A3 (11" x 17")

INFORMACE O LIKVIDACI

A. Informace o likvidaci pro uživatele (soukromé domácnosti)

1. V Evropské unii

Upozornění: Pokud chcete toto zařízení zlikvidovat, nepoužívejte normální kontejner na domovní odpad!

Použitá elektrická a elektronická zařízení musí být zlikvidována zvlášť a v souladu s legislativou, která požaduje řádnou likvidaci, obnovení a recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Podle implementace členskými státy mohou soukromé domácnosti vracet použitá elektrická a elektronická zařízení do příslušných sběrných středisek zdarma*. V některých zemích mohou váš starý produkt převzít také maloobchodní prodejci, pokud si koupíte podobný nový produkt.

*) Pro získání dalších informací kontaktujte vaše místní úřady.

Pokud vaše elektrické nebo elektronické zařízení obsahuje baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je předem zvlášť dle místních předpisů. Správnou likvidací tohoto produktu napomůžete tomu, že odpad podstoupí správné zpracování, obnovení a recyklaci, a zabráníte tak možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly nastat nesprávným nakládáním s odpadem.



Upozornění: Váš produkt je označen tímto symbolem. Znamená to, že použitá elektrická a elektronická zařízení by neměla být míchána s běžným domovním odpadem. Pro tyto produkty existuje zvláštní sběrný systém.

2. V zemích mimo EU

Pokud si přejete zlikvidovat tento produkt, kontaktujte vaše místní úřady a zeptejte se na správnou metodu likvidace.

Pro Švýcarsko: Použitá elektrická a elektronická zařízení mohou být vrácena zdarma prodejci i v případě, že si nekoupíte nový produkt. Další sběrná střediska je možno najít na www.swico.ch nebo www.sens.ch.

B. Informace o likvidaci pro firmy

1. V Evropské unii

Pokud je produkt používán pro účely podnikání a chcete jej zlikvidovat:

Kontaktujte vašeho prodejce SHARP, který vás bude informovat o převzetí produktu. Za navrácení a recyklaci produktu možná budete muset zaplatit. Malé produkty (v malém množství) mohou být možná odevzdány v místních sběrných střediscích..

Pro Španělsko: Kontaktujte zavedený sběrný systém nebo váš místní úřad ohledně navrácení použitých produktů

2. V zemích mimo EU

Pokud se chcete zbavit tohoto produktu, kontaktujte místní úřady a zeptejte se na správné metody likvidace.

Kontakt:



Jméno:

Administrátor

Informace, které potřebuje administrátor zařízení, jsou natištěny na zadní straně tohoto listu.
(Vyjměte tento list z návodu a uschovejte jej na bezpečném místě.
Navíc vyplňte jméno administrátora a kontakt na něj do kolonek vlevo.)

PRO ADMINISTRÁTORA ZAŘÍZENÍ

(Vyjměte tento list z návodu a uschovejte jej na bezpečném místě.)

Tovární nastavení hesel

Při přístupu do nastavení systému je potřeba se přihlásit jako administrátor použitím hesla administrátora. Nastavení systému je možné konfigurovat přes webové stránky stejně jako na ovládacím panelu. Heslo administrátora je vyžadováno také pro přístup přes webové stránky.

Tovární nastavení hesla administrátora

Výchozí tovární nastavení: admin

Uložte nové heslo administrátora hned, jak je zařízení nainstalováno. Jakmile bylo heslo administrátora změněno, je toto nové heslo zapotřebí k obnovení továrního hesla. Dbejte na to, abyste si nové heslo dobře zapamatovali.

Tovární nastavení hesel (webové stránky)

Jsou zde dva továrně nastavené účty: "Administrátor" a "Uživatel". Osoba, která se přihlásí jako administrátor, může konfigurovat všechna nastavení ve webových stránkách. Osoba, která se přihlásí jako uživatel, může konfigurovat pouze některá nastavení.

Tovární nastavení hesel je uvedeno níže.

	Tovární nastavení účtu	Tovární nastavení hesla
Uživatel	users	users
Administrátor	admin	admin

Předávání všech odeslaných a přijatých dat administrátorovi (funkce správy dokumentů)

Tato funkce je používána pro předávání všech dat odesílaných a přijímaných strojem na určené místo (skenovat na emailovou adresu, skenovat na FTP, skenovat do síťové složky nebo skenovat na plochu). Tato funkce může být použita administrátorem zařízení pro archivaci všech odeslaných a přijatých dat. Pro konfiguraci nastavení správy dokumentů klikněte na [Nastavení aplikace] a poté na [Funkce administr. dokument] v menu webové stránky (je potřeba mít práva administrátora).

Poznámka:

Nastavení formátu, expozice a rozlišení odesílaných a přijímaných dat zůstává při předávání dat zachováno.

Ochranné známky

Následující obchodní známky a registrované obchodní známky jsou použity ve spojení se strojem a jeho přídatnými zařízeními a doplňky.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server 2003, Windows Vista® a Internet Explorer® jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- PostScript je registrovanou obchodní značkou firmy Adobe Systems Incorporated.
- Adobe a Flash jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.
- Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF a Reader jsou ochranné známky Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, Ether Talk, LaserWriter a Safari jsou registrovanými obchodními značkami firmy Apple Computer, Inc.
- Netscape Navigator je registrovanou obchodní značkou firmy Netscape Communications Corporation.
- Mozilla® a Firefox® jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Mozilla Foundation v USA a dalších zemích.
- PCL je registrovanou obchodní značkou firmy Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT a PowerPC jsou obchodními značkami firmy International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk je obchodní známka společnosti Sharp Corporation.
- Sharp OSA je obchodní známkou společnosti Sharp Corporation.
- RealVNC je obchodní známkou společnosti RealVNC Limited.
- Všechny ostatní názvy jsou obchodní známky příslušných vlastníků.

Candid a Taffy jsou obchodní známky firmy Monotype Imaging, Inc. registrované u United States Patent and Trademark Office a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond a Halbfett Kursiv jsou obchodní známky firmy Monotype Imaging, Inc. a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna a Times New Roman jsou obchodní známky firmy The Monotype Corporation registrované u United States Patent and Trademark Office a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery a Zapf Dingbats jsou obchodní známky firmy International Typeface Corporation registrované u United States Patent and Trademark Office a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times a Univers jsou obchodní známky firmy Heidelberger Druckmaschinen AG, které mohou být registrované v jistých jurisdikcích, mají exkluzivní licenci firmy Linotype Library GmbH, pobočkou v plném vlastnictví firmy Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco a New York jsou obchodní známky firmy Apple Computer Inc. a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB a HGPMInchoL jsou obchodní známky firmy Ricoh Company, Ltd. a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Wingdings je obchodní známkou firmy Microsoft Corporation ve Spojených státech a v dalších zemích. Marigold a Oxford jsou obchodní známky firmy Arthur Baker a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Antique Olive je obchodní známkou firmy Marcel Olive a může být též registrována v jistých jurisdikcích. Hoefler Text je obchodní známkou firmy Johnathan Hoefler a může být též registrována v jistých jurisdikcích. ITC je obchodní známkou firmy International Typeface Corporation registrovanou u United States Patent and Trademark Office a může být též registrována v jistých jurisdikcích. Agfa je obchodní známkou firmy Agfa-Gevaert Group a může být též registrována v jistých jurisdikcích. Intellifont, MicroType a UFST jsou obchodní známky firmy Monotype Imaging, Inc. registrovanou u United States Patent and Trademark Office a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Macintosh a TrueType jsou obchodní známky firmy Apple Computer Inc. registrované u United States Patent and Trademark Office a v dalších zemích. PostScript je obchodní známkou firmy Adobe Systems Incorporated a může být též registrována v jistých jurisdikcích. HP, PCL, FontSmart a LaserJet jsou obchodní známky firmy Hewlett-Packard Company a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Procesor Type 1 nacházející se v produktu Monotype Imaging's UFST na základě licence firmy Electronics For Imaging, Inc. Všechny další obchodní známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstrasse 3, D-20097 Hamburg

Instalace aplikace SHARP TWAIN AR/DM

SHARP TWAIN AR/DM nelze ve Windows Vista použít.

1 Ukončete všechny softwarové aplikace a rezidentní programy spuštěné na počítači.**2** Vložte disk CD-ROM "Disc 1" do příslušné jednotky v počítači.

- Objeví-li se instalační okno programu Sharpdesk, proces instalace ukončete klepnutím na tlačítko "Cancel" (Storno).

3 Klepněte na tlačítko "Start" a potom klepněte na položku "Tento počítač" (🖨️).

- V systému Windows 98/Me/2000 poklepejte na ikonu "Tento počítač".

4 Klepněte na ikonu CD-ROM (📀) a v nabídce "Soubor" zvolte "Otevřít".**5** Klepněte dvakrát na složku "Twain" a poté klepněte dvakrát na "Setup" (🔧).**6** Postupujte podle pokynů na obrazovce.**Odstalování softwarového programu**

Softwar můžete odinstalovat pomocí postupu níže.

- Při odinstalování programu Sharpdesk bude odinstalován i nástroj Network Scanner Tool. Pamatujte si, že pokud odinstalujete nástroj Network Scanner Tool, přímý příjem obrazových dat z digitální laserové kopírky/tiskárny již nebude možný.
- Při odinstalování aplikace Sharpdesk nebude odstraněna složka Sharpdesk Desktop, jejíž obsah soubor vytvořený uživatelem.
- Pokud odinstalujete program Sharpdesk Imaging z operačního systému Windows 98/Me/2000, nebude možné otevřít soubory s obrázky, dokud znovu nenainstalujete program Imaging for Windows.
- Při odstranění programu SHARP TWAIN AR/DM nebude odstraněna složka zarázovací služby, do které se ukládají obrazová data.

Odstalování softwarového programu z ovládacích panelů**1** V nabídce "Start" klepněte na položku "Ovládací panely".

- Ve Windows 98/Me/2000 klepněte na tlačítko "Start" dále na položku "Nastavení" a potom na položku "Ovládací panely".

2 Poklepejte na položku "Odebrat programy".

- Ve Windows XP klepněte na "Přidat nebo odebrat programy".
- Ve Windows 98/Me/2000 poklepejte na ikonu "Přidat/odebrat programy".

3 V seznamu vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat ("Sharpdesk" nebo "SHARP TWAIN AR/DM") a potom aplikaci odinstalujte.

6 Po zobrazení okna "Customer Information" zadejte sériové číslo, které je uvedeno na obalu této příručky, a klepněte na tlačítko "Next".

- Jestliže na obrazovce s výběrem typu instalace vyberete možnost "Typical", bude současně nainstalován i nástroj Network Scanner Tool. Chcete-li nainstalovat pouze nástroj Network Scanner Tool, vyberte typ instalace "Custom" a potom zaškrtněte pouze nástroj Network Scanner Tool.
- Spolu s programem Sharpdesk bude nainstalována i aplikace Sharpdesk Imaging*. Jestliže byla dříve nainstalována aplikace Imaging for Windows, bude aplikaci Sharpdesk Imaging přepsána.
- Pokud je již v počítači nainstalována aplikace Imaging for Windows Professional Edition společnosti Eastman Software, aplikace Sharpdesk Imaging nebude nainstalována.
- Aplikace "Imaging pro Windows Professional Edition" a Sharpdesk Imaging používají shodné registry a instalace aplikace "Imaging pro Windows Professional Edition" po instalaci aplikace Sharpdesk Imaging může vést k nespřávné činnosti. V takovém případě odinstalujte aplikaci Sharpdesk a Sharpdesk Imaging a nainstalujte aplikaci "Imaging pro Windows Professional Edition". Poté znovu nainstalujte aplikaci Sharpdesk.
- Po dokončení instalace nástroje Network Scanner Tool se zobrazí "Search Setup Wizard". Podle pokynů na obrazovce vytvořte indexovou databázi. Další informace naleznete v instalační příručce k programu Sharpdesk a v uživatelské příručce k programu Sharpdesk.
- * Aplikace Sharpdesk Imaging je verze aplikace Imaging for Windows Professional Edition společnosti Eastman Software, která byla upravena pro společnost Sharp Corporation.

Instalace softwarového programu

Při instalaci softwarového programu z disku CD-ROM dodržujte následující pokyny:

- Nezapomeňte ověřit systémové požadavky pro instalaci každého softwarového programu, které jsou uvedeny v uživatelské příručce a na informační obrazovce během instalace.
- Uživatelské příručky obsahují podrobné pokyny k instalaci a nastavení jednotlivých programů. Před instalací každého programu si nejprve přečtěte příslušnou uživatelskou příručku. Zejména před instalací nástroje Network Scanner Tool si pozorně přečtěte pokyny týkající se přípravy sítě a postupu nastavení. Správce sítě by měl ověřit, zda příprava sítě byla provedena správně.
- Budete-li posílat originály naskenované na digitální laserové kopírce/tiskárně do počítače (funkce Skenovat do počítače), nainstalujte nástroj Network Scanner Tool.
- Jestliže provedete standardní instalaci programu Sharpdesk (zvolením možnosti "Typical" na obrazovce Setup Type), bude současně nainstalován i nástroj Network Scanner Tool. Můžete také zvolit instalaci "Custom" (uživatelská) a nainstalovat pouze nástroj Network Scanner Tool.
- Není-li v počítači nainstalována aplikace Internet Explorer 6.0 nebo novější, postupujte podle pokynů pro instalaci této aplikace v souboru Readme (Readme.txt) v kořenovém adresáři disku CD-ROM "Disc 2".
- Chcete-li nainstalovat program SHARP TWIN AR/DM, nainstalujte nejprve nástroj Network Scanner Tool. Program SHARP TWIN AR/DM nelze instalovat samostatně.
- Obsah informačních obrazovek, které se zobrazují během instalace, je uveden také v souborech Readme na stejném disku CD-ROM. Soubor Readme pro program Sharpdesk je umístěn v kořenové složce na disku CD-ROM a soubor Readme pro program SHARP TWIN AR/DM je umístěn ve složce Twain.

Instalace aplikace Sharpdesk a nástroje Network Scanner Tool

1 Ukončete všechny softwarové aplikace a rezidentní programy spuštěné na počítači.

2 Vložte disk CD-ROM "Disc 1" do příslušné jednotky v počítači.

- Zobrazí se obrazovka instalace Sharpdesk. Pokračujte krokem 5.
- Jestliže se obrazovka nezobrazí, pokračujte krokem 3.

3 Klepněte na tlačítko "Start" a potom klepněte na položku "Tento počítač" ().

- Ve Windows XP klepněte na tlačítko "start" a potom klepněte na "Počítač".
- Ve Windows 98/Me/2000 klepněte dvakrát na "Tento počítač".

4 Klepněte dvakrát na ikonu CD-ROM ().

- Spustí se instalátor programu Sharpdesk.

5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Pokud se ve Windows Vista zobrazí obrazovka pro potvrzení, klikněte na "Povolit".

Uživatelské příručky pro softwarové programy

- Složka Manual na CD-ROM obsahuje uživatelské příručky (ve formátu PDF) k jednotlivým softwarovým programům.
- Průvodce instalací aplikace Sharpdesk (Sharpdesk Installation Guide)
 - Uživatelská příručka k programu Sharpdesk
 - Uživatelská příručka k nástroji Network Scanner Tool
 - Uživatelská příručka k programu SHARP TWAIN AR/DM

Kromě vysvětlení použití jednotlivých programů uživatelské příručky také obsahují podrobné pokyny k instalaci a nastavení těchto programů. Před instalací každého programu si nejprve přečtěte příslušnou uživatelskou příručku.

Sharpdesk CD-ROM (pro Windows)

CD-ROM se skládá ze 2 disků. Tento CD-ROM obsahuje následující softwarové programy:

- **Sharpdesk* (Software pro správu dokumentů na osobním počítači)**
- **Nástroj Network Scanner Tool**
- **SHARP TWAIN AR/DM (ovladač Twain)**

* Sharpdesk může být nainstalován jen na takovém počtu počítačů, který je uveden v okénku "Výrobní čísla Sharpdesk" na titulní straně tohoto návodu. Pokud chcete nainstalovat Sharpdesk na další počítače, zakupte si prosím další licence. (Jestliže se verze software CD-ROM dodaného s licencemi liší od verze CD-ROM, která byla dodána s výrobkem, doporučuje se použít nejnovější verzi software.)

Softwarové programy

Podrobné informace o jednotlivých softwarových programech najdete v příslušných uživatelských příručkách na disku CD-ROM. Pro prohlížení návodu ve formátu PDF je potřeba mít Acrobat® Reader nebo Adobe® Reader™ od firmy Adobe Systems Incorporated. Jestliže není ve vašem počítači nainstalován žádný z těchto programů, je možno si programy stáhnout z URL:

<http://www.adobe.com/>

Sharpdesk (Desktop Document Management Software)

Program Sharpdesk umožňuje spravovat řadu různých elektronických informací, jako např. obrazová data naskenovaná na digitální laserové kopírce/tiskárně nebo dokumenty vytvořené pomocí textového nebo tabulkového procesoru. Některé z důležitých funkcí programu Sharpdesk:

- Sharpdesk ve spolupráci se skenerem umožňuje načítat tištěné dokumenty do počítače pomocí kompletní sady ovládacích prvků a voleb skenování.
- Program Sharpdesk urychluje a usnadňuje úpravu obrazů a dokumentů.
- Textový obraz naskenovaný do programu Sharpdesk lze převést na text s možností úprav pro použití v oblibeném textovém procesoru. Sharpdesk využívá nástroj pro optické rozpoznávání znaků (OCR), který dokonce zachovává rozložení dokumentů.
- Distribuce dokumentů elektronickou poštou nebo vytištěnání kopie je stejně snadné jako přetažení souboru nad ikonu v oblasti programu Sharpdesk OutputZone.
- Lze spojit více souborů do jednoho nového souboru. Po vytvoření sloučeného souboru je možno změnit pořadí stránek nebo přidat nové stránky.
- Obrázek nebo textový soubor můžete vyhledat zadáním jediného slova, fráze nebo seznamu slov. Máte rovněž možnost provést detailní vyhledávání určením typu souboru, modifikovaných dat nebo klíčového slova.
- Barevný obraz skenovaný strojem je možno uložit jako soubor PDF použitím režimu vysoké komprese tak, aby se zmenšila velikost souboru. (Pro prohlížení souborů PDF uložených režimem vysoké komprese je nutno používat nejnovější verzi Adobe Reader.)

Nástroj Network Scanner Tool

Jedná se o nástroj, který pomáhá při použití funkce Skenovat do počítače. Provádí nezbytná nastavení na digitální laserové kopírce/tiskárně a nastavení příjmu dat na klientském počítači. Po přijetí obrazových dat nástroj Network Scanner Tool navíc automaticky spustí program Sharpdesk.

Naskenovaný obraz přijatý do počítače je možno automaticky:

- Uložit do složky.
- Předat sadě aplikací v nástroji Network Scanner Tool.
- Odeslat jako elektronickou poštu.
- Uložit do programu Sharpdesk.

SHARP TWAIN AR/DM

SHARP TWAIN AR/DM importuje monochromatická obrazová data z rozhraní Twain do aplikace kompatibilní s rozhraním TWAIN. SHARP TWAIN AR/DM má následující funkce:

- Import zvoleného bloku obrazových dat.
- Při importu lze obrázek otočit.

Sharpdesk instalační manuál

Prosim přečtěte si

- Vysvětlení v této příručce předpokládají, že osoba, která bude produkt instalovat, i uživatelé tohoto produktu mají znalosti práce se systémem Microsoft Windows.
- Softwarové programy podporují angličtinu, němčinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu, holandsštinu a švédštinu. Není-li váš jazyk podporován, doporučujeme instalovat softwarový program v angličtině.
- Podrobné informace o softwaru na disku CD-ROM získáte po zobrazení uživatelské příručky (ve formátu PDF) obsažené na disku CD-ROM.
- Informace o operačním systému najdete v příručce k operačnímu systému nebo pomocí funkce nápovědy.
- Popis oken a procedur v této příručce se vztahuje k systému Windows Vista. Okna se mohou lišit podle verze a nastavení vašeho systému Windows.

Závěrka

Společnost SHARP vyvinula veškeré úsilí, aby zajistila co nejvyšší přesnost a spolehlivost této provozní příručky, nezaručuje se však žádným způsobem za jeho obsah. Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Společnost SHARP nenes zodpovědnost za jakékoli ztráty ani škody, přímé či nepřímé, které mohou být způsobeny nebo spojeny s používáním této příručky.

Obsah

Sharpdesk CD-ROM (pro Windows)	43
Softwarové programy	43
Sharpdesk (Desktop Document Management Software)	43
Nástroj Network Scanner Tool	43
SHARP TWAIN AR/DM	43
Uživatelské příručky pro softwarové programy	44
Instalace softwarového programu	45
Instalace aplikace Sharpdesk a nástroje Network Scanner Tool	45
Instalace aplikace SHARP TWAIN AR/DM	45
Odinstalování softwarového programu	47
Odinstalování programu z ovládacích panelů	47

ODSTRANĚNÍ SOFTWARU

Pro odstranění ovladače tiskárny nebo softwaru nainstalovaného instalačním programem postupujte podle níže uvedených kroků.

Windows

1 Klikněte na tlačítko [Start] a pak klikněte na [Ovládací panel].

Ve Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikněte na tlačítko [Start], zvolte [Nastavení] a klikněte na [Ovládací panel].

2 Klikněte na [Odebrat programy].

- Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na [Přidat] nebo odebrat programy.
- Ve Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikněte dvojité na ikonu [Přidat/Odebrat programy].

3 Vyberte program nebo ovladač, který chcete odstranit.

Další informace najdete v návodu k operačnímu systému nebo v nápovědě.

4 Restartujte počítač.

Mac OS X

1 Smazte ze seznamu tiskárnu, která používá soubor PPD.

Zobrazení seznamu tiskáren viz krok 11 a 12 v části "MAC OS X" (strana 31).

2 Smazte soubor PPD.

Soubor PPD byl okopírován do následující složky spouštěcího disku.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]
Smazte soubor PPD z této složky.

3 Smazte instalační informace.

Soubor s instalačními informacemi byl okopírován do následující složky spouštěcího disku.
[Library] - [Receipts]
Smazte soubor [MX-PBX1.pkg] z této složky.

Mac OS 9.0 - 9.2.2

Po smazání ikon tiskárny, která používá soubor PPD stroje, pokračujte dle kroků níže.


1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky.

Vložte disk "Software CD-ROM", který má na přední straně CD-ROM uvedeno "Disc 2".

2 Klikněte dvojité na ikonu [CD-ROM] () na pracovní ploše a klikněte dvojité na složku [MacOS].

3 Klikněte dvojité na ikonu [Installer] ().

4 Zvolte [Remove] v menu Install a klikněte na tlačítko [Remove].

Problém	Kontrola	Řešení
Ovladač tiskárny není správně nainstalován pomocí Plug and Play (USB připojení ve Windows).	Připojili jste stroj k počítači před nainstalováním ovladače tiskárny?	Pokud byl ve Windows 2000/XP/Server 2003/Vista* připojen stroj k počítači kabelem USB před nainstalováním ovladače tiskárny z instalačního programu, zkontrolujte, zda ve správci zařízení zůstala informace o neúspěšné instalaci. (Informace o "Správci zařízení" viz nápověda ve Windows.) Pokud se ve "Správci zařízení" objeví mezi "Ostatní zařízení" název modelu stroje, vymažte jej, restartujte počítač a nainstalujte ovladač tiskárny znovu.
		

► Nelze nainstalovat ovladač tiskárny (Windows 2000/XP/Server 2003)

Nelze-li nainstalovat ovladač tiskárny ve Windows 2000/XP/Server 2003, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste zjistili nastavení vašeho počítače.


- 1

Klikněte na tlačítko [Start] a pak klikněte na [Ovladač panely].
Ve Windows 2000 klikněte na tlačítko [Start], zvolte [Nastavení] a klikněte na [Ovladač panely].
- 2

Klikněte na [Výkon a údržba] a pak na [Systém].
Ve Windows 2000 klikněte dvojité na ikonu [Systém].
- 3


Klikněte na záložku [Hardware] a pak na tlačítko [Podpis ovladačů].

Je-li nastaveno [Blokovat], nelze ovladač tiskárny nainstalovat. Zvolte [Upozornit] a nainstalujte ovladač tiskárny znovu.

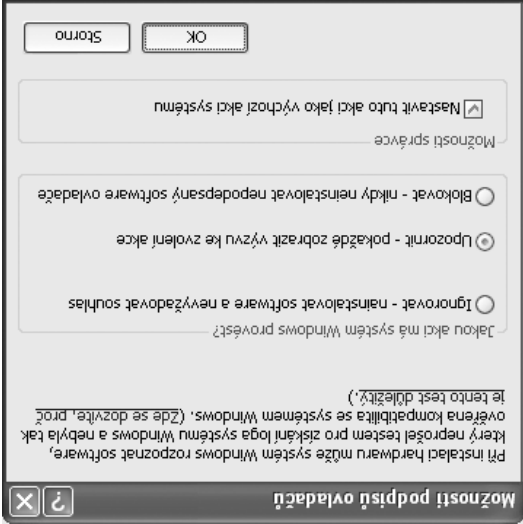

4

Zkontrolujte nastavení v "Jakou akci má systém Windows provést?" ("Kontrola podpisu souboru" ve Windows 2000).

Problém	Neobjeví se okno Plug and Play (USB připojení ve Windows).		
Nelze detekovat stroj (když je připojen k síti).	Je váš počítač připojen správně ke stroji?	Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen ke konektoru LAN na počítači a na stroji. Zkontrolujte také připojení k rozbočovači. PŘÍPOJENÍ K POČÍTAČOVÉ SÍTI (strana 7)	Je-li stroj vypnutý, nebude detekován. Zapněte hlavní vypínač a pak stiskněte tlačítko [NAPAJENÍ] (Ⓢ). (Po zapnutí vyhledejte stroj ve Windows znovu.)
Kontrola	Je stroj zapnutý?	Je váš počítač připojen správně ke stroji?	Zkontrolujte, zda je kabel USB, zkontrolujte, zda je stroj zapnutý, a pak připojte kabel USB ke stroji. Když stroj není zapnutý, zapněte hlavní vypínač a pak stiskněte tlačítko [NAPAJENÍ] (Ⓢ).
	Může váš počítač používat USB připojení?	Zkontrolujte ve Správci zařízení, zda lze na vašem počítači používat rozhraní USB. (Informace o "Správci zařízení" viz nápověda ve Windows.) Pokud lze použít USB, zobrazí se ve "Správci zařízení" v "Rádici sběrnice USB" typ čipové sady řadiče a kořenový rozbočovač USB. (Polozky, které se objeví, se budou lišit podle konkrétního počítače.) 	Pokud se objeví tyto dvě položky, mělo by být USB použitečné. Pokud se u "Rádice sběrnice USB" zobrazí žlutý vykřičník, nebo se tyto dvě položky neobjeví, podívejte se do návodu k vašemu počítači nebo se zeptejte výrobce vašeho počítače, jak zprovoznit USB, a pak nainstalujte ovladač tiskárny znovu.
Řešení			


KDYŽ SE INSTALACE NEZDÁŘÍ

Tato kapitola poskytuje řešení možných problémů při instalaci. Podívejte se do následující tabulky, abyste našli příslušnou stránku pro váš dotaz nebo problém.

• Nelze nainstalovat software.....	38
• Nelze detekovat stroj (když je připojen k síti).....	38
• Neobjeví se okno Plug and Play (USB připojení ve Windows).....	39
• Ovladač tiskárny není pomoci Plug and Play správně nainstalován (USB připojení ve Windows).....	40
• Nelze nainstalovat ovladač tiskárny (Windows 2000/XP/Server 2003)	40

Problém	Kontrola	Řešení
Nelze nainstalovat software.	Je na pevném disku dostatek volného místa?	Vymažte všechny nepotřebné soubory a aplikace, abyste zvětšili volné místo na pevné disku.
Nelze detekovat stroj (když je připojen k síti).	Používáte operační systém, který není podporován?	Ujistěte se, že software může běžet na vašem operačním systému. Podrobnější informace o instalačních nárocích jednotlivých programů ve Windows získáte kliknutím na tlačítko [Zobrazit Readme] v instalačním programu. V prostředí Macintosh je možné toto zkontrolovat v "ReadMe First" ve složce [English] složky [Readme] na "Software CD-ROM".
Nelze detekovat stroj (když je připojen k síti).	Je nakonfigurována IP adresa stroje?	Pokud není IP adresa stroje nakonfigurována, nebude stroj detekován. Ujistěte se, že je IP adresa nakonfigurována správně v "Nastavení sítě" v systémovém nastavení stroje (administrátor). → Systémové nastavení (administrátor) > "Nastavení sítě"
	Je váš počítač připojen ke stejné síti jako stroj?	Windows: Pokud stroj a váš počítač nejsou připojeny ke stejné lokální síti, nebude stroj detekován. Jsou-li stroj a počítač připojeny k různým subsítím, klikněte na tlačítko [Nastavení Podmínky] a zadejte název stroje (název hostitele) nebo IP adresu pro vyhledání stroje. Macintosh: Pokud existuje více zón AppleTalk, vyberte z menu zónu, ke které je stroj připojen.


10 Vyberte soubor PPD.

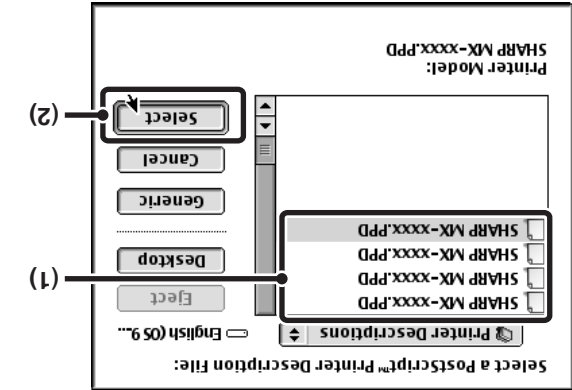

- (1) Klikněte na soubor PPD vašeho modelu.
- (2) Klikněte na tlačítko [Select].


- Pokud se výše uvedený dialogový rámeček neobjeví a vrátíte se do dialogového rámečku "Chooser", nastavte soubor PPD manuálně podle následujících kroků:
 - (1) Zkontrolujte, zda je stroj vybrán v seznamu "Select a Post Script Printer", a pak klikněte na tlačítko [Setup] a na tlačítko [Select PPD].
 - (2) Vyberte soubor PPD pro váš model a klikněte na tlačítko [Open].
 - (3) Klikněte na tlačítko [OK].
- Soubor PPD je nainstalován ve složce [Printer Descriptions] ve složce [Extensions].

- 11 Zkontrolujte, zda je stroj vybrán v seznamu "Select a Post Script Printer", a pak klikněte na tlačítko [Setup].
- 12 Klikněte na tlačítko [Configure].

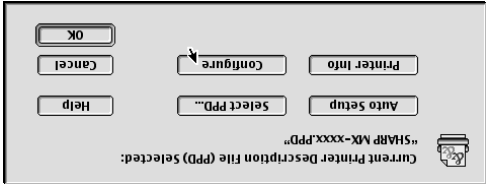

Pro automatickou konfiguraci nastavení podle zjištěných nainstalovaných doplňků stroje klikněte na tlačítko [Auto Setup].

13 Nastavte konfigurační stroje.

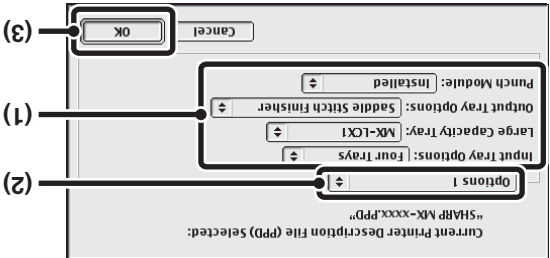

- (1) Zadejte doplňky, které jsou na stroji nainstalovány.
- (2) Z menu zvolte [Options 2] čímž se změní obrazovka a pokračujte volbou příslušností, které je na stroji nainstalováno.
- (3) Klikněte na tlačítko [OK].

Nainstalované doplňky stroje můžete zjistit vytisknutím "Seznam všech vlastních nastavení" v systémovém nastavení stroje. Pro vytisknutí "Seznamu všech vlastních nastavení" postupujte podle těchto kroků: Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ] a pak stiskněte v "Seznam všech vlastních nastavení" tlačítko [Tisk].

- 14 Klikněte na tlačítko [OK] v okně z kroku 12, abyste okno zavřeli.
- 15 Klikněte na uzavírací rámeček (☐) abyste zavřeli "Chooser".

Tím je konfigurace ovladače tiskárny dokončena.

Instalace obrazovkových písem

Obrazovková písma pro Mac OS 9.0 - 9.2.2 jsou ve složce [Font] na CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaném s doplňkovým modulem PS3. Zkopírujte písma, která chcete nainstalovat, do [System Folder] na spouštěčím disku.

Pokud nastanou potíže, které by mohly být způsobeny nainstalovanými obrazovkovými písmi, odstraňte hned nainstalovaná písma ze systému.



Použijte-li Mac OS 9.0 - 9.2.2, ujistěte se, že byl nainstalován "LaserWriter 8" a že je zaškrtnut rámeček "LaserWriter 8" v "Extensions Manager" v "Control Panels". Pokud ne, nainstalujte jej ze systémového CD-ROM, dodaného s vaším počítačem Macintosh.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítače.

Vložte "Software CD-ROM" s označením "Disc 2" na přední straně CD-ROM.


2 Klikněte dvojité na ikonu [CD-ROM] () na pracovní ploše.

3 Klikněte dvojité na složku [MacOS].

Než začnete instalovat software, přejděte si soubor "ReadMe First". Soubor "ReadMe First" naleznete ve složce [English] uvnitř složky [Readme].

4 Klikněte dvojité na ikonu [Installer] ()

5 Klikněte na tlačítko [Install].

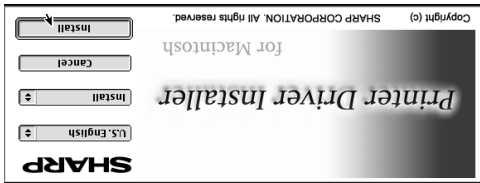

6 Objeví se okno licenčního ujednání.


Ujistěte se, že chápete obsah licenčního ujednání, a pak klikněte na tlačítko [Yes].

7 Přečtěte si zprávu v okně, které se objeví, a klikněte na tlačítko [Continue].

Spustí se instalace souboru PPD. Po instalaci se objeví zpráva vyzývající k restartování počítače. Klikněte na tlačítko [OK] a restartujte počítač.

Tim je instalace softwaru dokončena. Poté nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny.

9 Vytvořte tiskárnu.

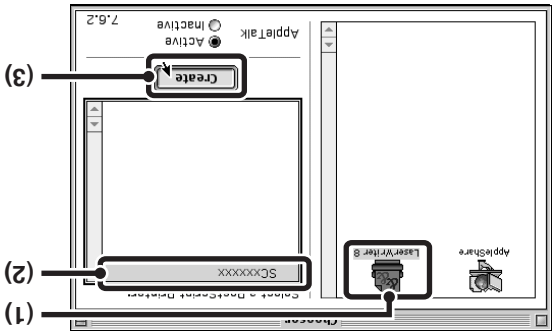

8 Zvolte [Chooser] z menu Apple.

(1) Klikněte na ikonu [LaserWriter 8].

Pokud se zobrazí více zón AppleTalk, vyberte zónu, která obsahuje tiskárnu.

(2) Klikněte na název modelu stroje.


Název modelu stroje se obvykle zobrazí jako [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je posloupnost znaků, která se mění podle vašeho modelu.)

(3) Klikněte na tlačítko [Create].

► Tisk pomocí funkce IPP

Stroj může tisknout pomocí funkce IPP. Je-li stroj umístěn na vzdáleném místě, může být funkce použita místo funkce faxu pro tisk ve vyšší kvalitě než je tisk z faxu. Jestliže chcete funkci IPP používat, postupujte při konfigurování ovladače tiskárny dle následujících kroků pro volbu souboru PPD (krok 14 na straně 33).

v10.4.11, v10.5 - 10.5.1

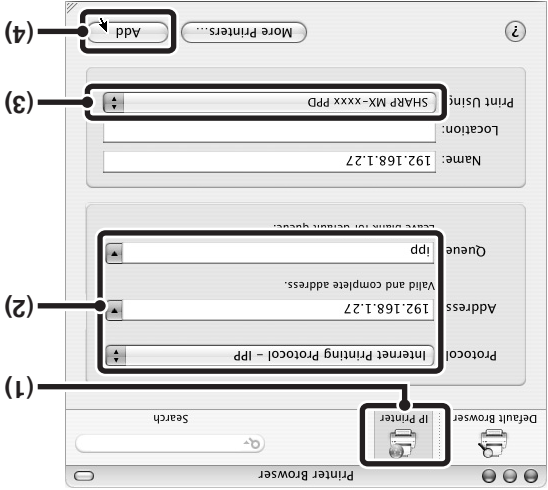

(1) Klepněte na ikonu [IP Printer].
Pokud používáte Mac OS X v10.5 - 10.5.1, klepněte na ikonu [IP].

(2) V "Protocol" zvolte [Internet Printing Protocol]. Zadejte adresu stroje (IP
adresa nebo název domény) a "Queue
Name".
V "Queue Name" zadejte "ipp".

(3) V "Print Using" zvolte [Sharp] a
klepněte na soubor PPD vašeho
modelu.


Pokud používáte Mac OS X v 10.5 - 10.5.1, zvolte [Select a driver to use] z "Print Using" a klikněte na soubor PPD vašeho modelu.

(4) Klepněte na tlačítko [Add].

Pokud používáte Mac OS X v 10.5 - 10.5.1, zobrazí se obrazovka "Installable Options". Ujistěte se, že jsou nastavení správná a klepněte na tlačítko [Continue].

Ujistěte si IP adresy stroje (strana 7)

v10.2.8, v10.3.9

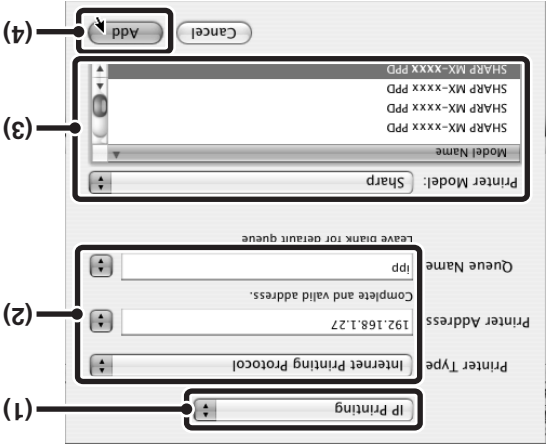


(1) Zvolte [IP Printing].

(2) V "Printer Type" zvolte [Internet
Printing Protocol]. Zadejte adresu
stroje (IP adresa nebo název domény) a
"Queue Name".
• Pokud používáte Mac OS X v10.2.8, zadejte v "Printer's Address" adresu stroje (IP adresa nebo
název domény).
• V "Queue Name" zadejte "ipp".

(3) V "Printer Model" zvolte [Sharp] a
klepněte na soubor PPD vašeho
modelu.

(4) Klepněte na tlačítko [Add].
Ujistěte si IP adresy stroje (strana 7)


15 Zobrazení informací o tiskárně.

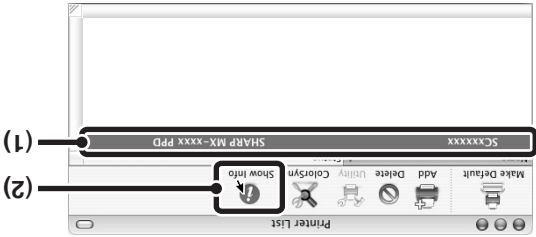

- (1) **Klikněte na název stroje.**
Pokud používáte Mac OS X v10.5 - 10.5.1, klikněte na tlačítko [Options & Supplies], klikněte na záložku [Driver] a jděte na krok 16.
- (2) **Klikněte na [Show Info].**
Pokud používáte Mac OS X v10.2.8, zvolte z menu [Printers] volbu [Show Info].

16 Nastavte konfiguraci stroje.

Pokud jste zvolili [Auto Select] v (3) kroku 14, je konfigurace stroje zjištěna a automaticky nakonfigurována. Zkontrolujte nakonfigurovaná nastavení, abyste se ujistili, že jsou správná.

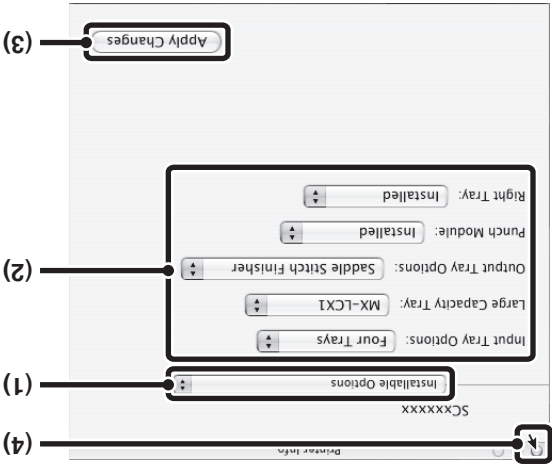


- (1) **Zvolte [Installable Options].**
Pokud používáte Mac OS X v10.5 - 10.5.1, toto se nezobrazí.
- (2) **Zadejte doplňky, které jsou nainstalovány na stroji.**
- (3) **Klikněte na tlačítko [Apply Changes].**
Pokud používáte Mac OS X v10.5 - 10.5.1, klepněte na tlačítko [OK].
- (4) **Kliknutím zavřete okno.**

Nainstalované doplňky stroje můžete zjišťit vytisknutím "Seznamu všech vlastních nastavení" v systémovém nastavení stroje. Pro vytisknutí "Seznamu všech vlastních nastavení" postupujte podle těchto kroků: Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU], stiskněte tlačítko [Zobrazit seznam (uživatel)] a pak stiskněte tlačítko [Seznam všech vlastních nastavení].

Tím je konfigurace ovladače tiskárny dokončena.

- Postup pro konfigurování ovladače tiskárny se liší podle verze operačního systému. Postup pro verze 10.4.11 a 10.5 - 10.5.1 a postup pro ostatní verze jsou popsány samostatně níže.
- Stroj může tisknout pomocí funkce IPP. Pokud chcete funkci IPP používat, postupujte podle "Tisk pomocí funkce IPP" (strana 35), kde je uvedeno konfigurování ovladače tiskárny.

v10.4.11, v10.5 - 10.5.1

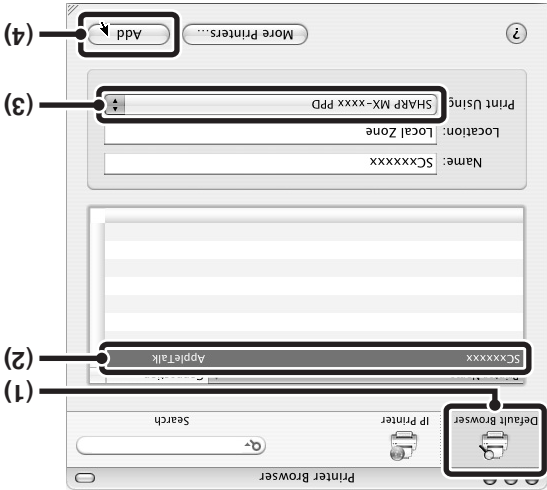

(1) Klikněte na ikonu [Default Browser].

- Pokud se zobrazí více zón Apple Talk, vyberte z menu zónu, která obsahuje tiskárnu.
- Pokud používáte Mac OS X v10.5 - 10.5.1, klikněte na ikonu [Default].

(2) Klikněte na název modelu stroje.


- Název modelu stroje se obvykle zobrazí jako [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je posloupnost znaků, která se mění podle vašeho modelu.)
- Automaticky se vybere PPD soubor stroje.

(3) Ujistěte se, že je zvolen soubor PPD vašeho modelu.

(4) Klikněte na tlačítko [Add].

Nastaví se automaticky soubor PPD stroje a jsou zjištěna a automaticky nakonfigurována přidavná zařízení nainstalovaná na stroji.

v10.2.8, v10.3.9

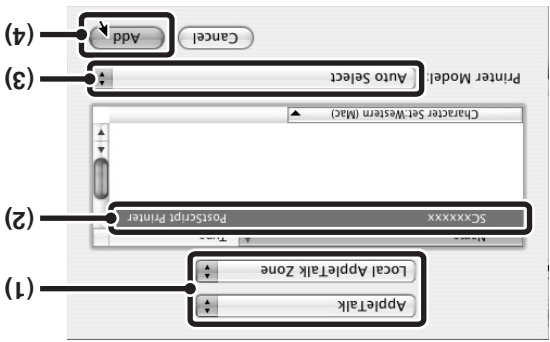

(1) Vyberte [AppleTalk].

Pokud se zobrazí více zón Apple Talk, vyberte z menu zónu, která obsahuje tiskárnu.

(2) Klikněte na název modelu stroje.

Název modelu stroje se obvykle zobrazí jako [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je posloupnost znaků, která se mění podle vašeho modelu.)

(3) Vyberte PPD soubor stroje.

- Používejte-li Mac OS X v10.3.9, zvolte [Auto Select].
- Používejte-li Mac OS X v10.2.8, zvolte [Sharp] a klepněte na PPD soubor vašeho modelu.

(4) Klikněte na tlačítko [Add].

Používejte-li Mac OS X v10.3.9, nastaví se automaticky soubor PPD stroje a jsou zjištěna a automaticky nakonfigurována přidavná zařízení nainstalovaná na stroji.

Soubor PPD je nainstalován v následujících složkách spouštěcího disku.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]



7

Objeví se okno licenčního ujednání.

Ujistěte se, že chápete obsah licenčního ujednání, a pak klikněte na tlačítko [Continue].

Objeví se výzva k odsouhlasení podmínek licence.

Klikněte na tlačítko [Agree] (Souhlasím).

Pokud se licence objeví v jiném jazyku, změňte jazyk v menu jazyků.



8

Vyberte pevný disk, kam bude instalován soubor PPD, a klikněte na tlačítko [Continue].


Ujistěte se, že jste vybrali pevný disk, na kterém je nainstalován operační systém.



9

Klikněte na tlačítko [Install].

Spustí se instalace.

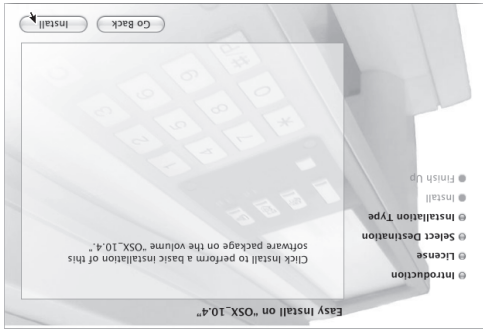

Pokud se objeví okno "Authenticate", zadejte heslo a klikněte na tlačítko [OK].

10

Když se v instalačním okně zobrazí hlášení "The software was successfully installed" (Software úspěšně nainstalován), klikněte na tlačítko [Close].


Tim je instalace softwaru dokončena. Poté nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny.

32

11

Zvolte [Utilities] z menu [Go].

- Pokud používáte Mac OS X v10.5 - 10.5.1, klikněte na [System Preferences] v menu Apple () a zvolte [Print & Fax] (🖨️). Jakmile se zobrazí obrazovka pro přidání tiskárny, klikněte na tlačítko **+** a jděte na krok 14.
- Pokud používáte Mac OS X v10.2.8, vyberte z menu [Go] volbu [Applications].

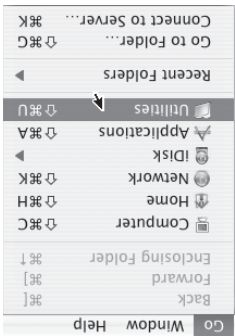

12


Klikněte dvakrát na ikonu [Printer Setup Utility] (🖨️).

Pokud používáte Mac OS X v10.2.8, klepněte dvakrát na složku [Utilities] a potom klepněte dvakrát na ikonu [Print Center].

Instalujete-li ovladač na počítači poprvé, objeví se potvrzovací hlášení. Klikněte na tlačítko [Add].



Klikněte na [Add].

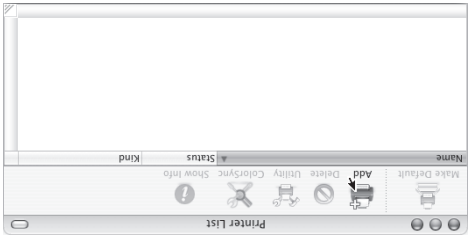

3 INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH

Tato kapitola vysvětluje, jak nainstalovat soubor PPD, aby byl možný tisk z počítače Macintosh, a jak nakonfigurovat nastavení ovladače tiskárny.

MAC OS X: tato strana

MAC OS 9.0 do 9.2.2: strana 36

- Pro použití stroje jako tiskárny v prostředí Macintosh je zapotřebí doplňkový modul PS3. Navíc lze funkci tiskárny použít jen když je stroj připojen k počítačové síti. Funkci tiskárny nelze použít, když je stroj připojen USB kabelem.
- Ovladač skeneru a ovladač PC-Fax nelze v prostředí Macintosh použít.

MAC OS X

 Popis obrazovek a postupů je primárně uváděn pro Mac OS X v10.4. Obrazovky se mohou pro jiné verze operačního systému poněkud lišit.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítače.



Vložte "Software CD-ROM" s označením "Disc 2" na přední straně CD-ROM.

2 Klikněte dvojitě na ikonu [CD-ROM] () na pracovní ploše.

Než začnete instalovat software, přechtěte si soubor "ReadMe First". Soubor "ReadMe First" naleznete ve složce [English] uvnitř složky [Readme].

3 Klikněte dvojitě na složku [MacOSX].

4 Klepněte dvakrát na složku odpovídající verze operačního systému.

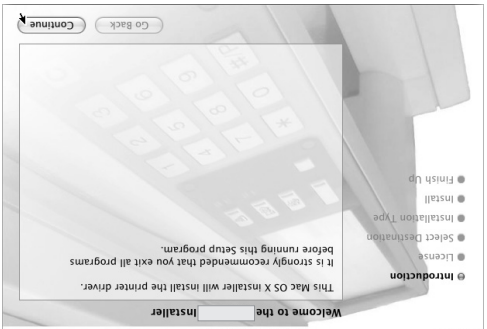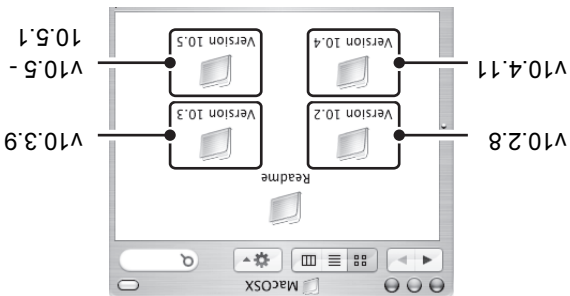


6 Klikněte na tlačítko [Continue].

 Jestliže se u Mac OS X v10.2.8 zobrazí okno "Authenticate", zadejte heslo a klepněte na tlačítko [OK].

5 Klikněte dvojitě na ikonu [MX-PBX1] ().


4 Zvolte [SC2 TCP/IP Port] a pak klikněte na tlačítko [Nový port].

Ve Windows 98/Me, zvolte [Jiný], [SC2 TCP/IP Port] a pak klikněte na tlačítko [OK].

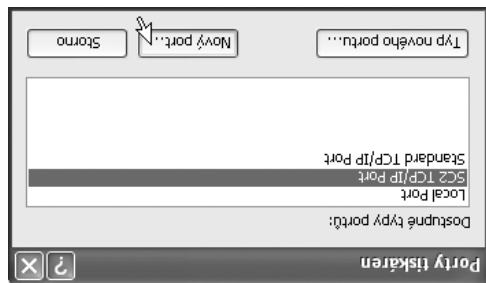

- "SC2 TCP/IP Port" je přidán, když se instaluje ovladač tiskárny pomocí "Standardní instalace" nebo "Uživatelská instalace" s volbou "Přímý tisk LPR".
- Je-li ovladač tiskárny instalován pomocí "Vlastní instalace" s volbou "LPR", je přidán [SC-Print2005 Port]. Pokud potřebujete změnit port tiskárny, když je stroj připojen k intranetu nebo rozsáhlé síti (WAN) pomocí funkce LPR, zvolte [SC-Print2005 Port], klikněte na tlačítko [Nový port] (tlačítko [OK] ve Windows 98/Me) a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste port vytvořili znovu.

5 Vytvořte nový port.

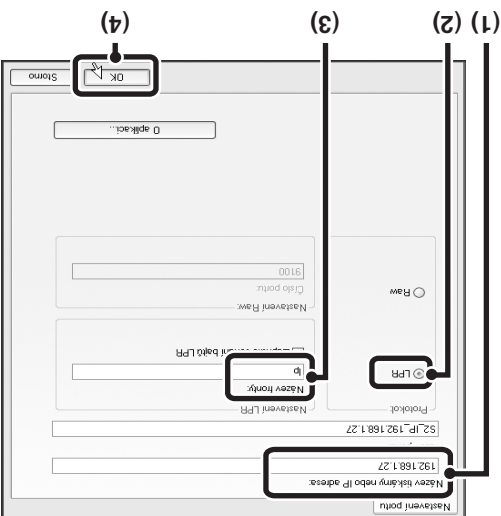

(1) Zadejte IP adresu stroje.

Zjištění IP adresy stroje (strana 7)

- (2) Zkontrolujte, zda je nastaveno [LPR].
- (3) Zkontrolujte, zda je zadáno [ip].
- (4) Klikněte na tlačítko [OK].

6 V okně z kroku 4 klikněte na tlačítko [Zavřít].

Ve Windows 98/Me není tento krok požadován. Přejděte na další krok.

7 Zkontrolujte, zda je vytvořený port tiskárny vybrán v okně vlastnosti tiskárny, a pak klikněte na tlačítko [Použít].

► Používání portu vytvořeného jako "Standard TCP/IP Port"

Při používání portu vytvořeného jako "Standard TCP/IP Port" ve Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, se na obrazovce zobrazene v kroku 3 po kliknutí na tlačítko [Konfigurovat port] ujistěte, že zaškrtnutí okénko [Povolit odesílání stavu protokolu SNMP] není zaškrtnuté (☐) . Je-li okénko [Povolit odesílání stavu protokolu SNMP] zaškrtnuté (☒) , nebude možné správně tisknout.

ZMĚNA PORTU

Použijte-li stroj v prostředí Windows, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste změnili port, když jste změnili IP adresu stroje, nebo nainstalovali ovladač PC-Fax, když je stroj připojen USB kabelem.

1 Klikněte na tlačítko [start] (), klikněte na [Ovládací panely] a pak klikněte na [Tiskárna].


- Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na tlačítko [start] a potom klikněte na [Tiskárny a faxy].
- Ve Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikněte na [Start], potom na [Nastavení] a pak klikněte na [Tiskárny].

Pokud se ve Windows XP v menu [Start] položka [Tiskárny a faxy] neobjeví, klikněte na tlačítko [Start], klikněte na [Ovládací panely], klikněte na [Tiskárny a faxy] a pak klikněte na [Tiskárny a faxy].

2 Otevřete okno vlastností tiskárny.

- (1) Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny stroje.
- (2) Zvolte [Vlastnosti].

3 Přidání nebo změna portu.

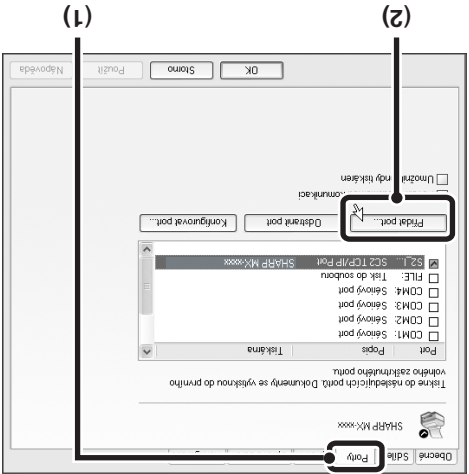

- (1) Klikněte na záložku [Porty].
Ve Windows 98/Me, klikněte na záložku [Podrobnosti].
- (2) Klikněte na tlačítko [Přidat port].

Pro změnu dříve vytvořeného portu jako je USB port vyberte ze seznamu požadovaný port (USB001, atd.) a klikněte na tlačítko [Použít]. Tím dojde ke změně portu.

INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM

Přesně, která lze použít ovladačem PS tiskárny, jsou na CD-ROM "PRINTER UTILITIES", který je dodáván s doplňkovým modulem PS3. Nainstalujte tuto písmo pro ovladač PS tiskárny, pokud je potřebujete.

1 Vložte CD-ROM "PRINTER UTILITIES",
dodávaný s doplňkovým modulem PS3,
do CD-ROM mechaniky počítače.

2 Klikněte na tlačítko [Start] (), klikněte
na [Tento počítač], a pak klikněte
dvojitě na ikonu [CD-ROM] ().

- Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na tlačítko [start], klikněte na [Počítač] a pak klikněte dvojitě na ikonu [CD-ROM].
- Ve Windows 98/Me/NT4.0/2000 klikněte dvojitě na [Tento počítač] a pak klikněte dvojitě na ikonu [CD-ROM].

3 Klikněte dvojitě na ikonu [Setup] ().

 Pokud se ve Windows Vista zobrazí obrazovka pro potvrzení, klikněte na [Povolit].


4 Objeví se okno "LICENČNÍ SOUHLAS".
Ujistěte se, že chápete obsah
licenčního ujednání, a pak klikněte na
tlačítko [Ano].

 Obsah "LICENČNÍ SOUHLAS" můžete zobrazit v jiném jazyku, vybraném z menu jazyků. Pro nainstalování softwaru ve vybraném jazyku pokračujte v instalaci s nastaveným jazykem.

5 Přečtěte si text v uvítacím okně a pak
klikněte na tlačítko [Dálší].

7 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

8 V okně z kroku 6 klikněte na tlačítko
[Zavřít].

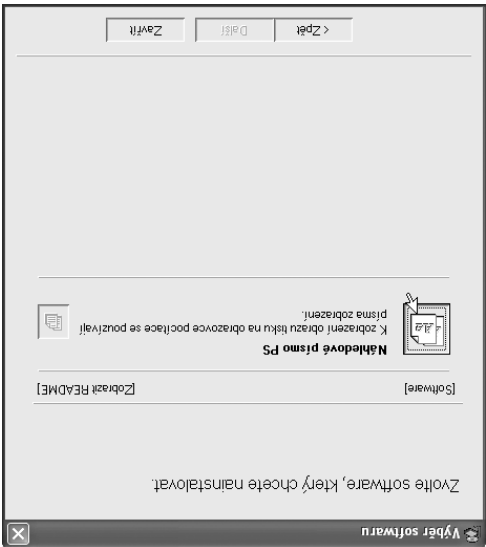

6 Klikněte na tlačítko [Náhledové písmo
PS].

7 Z menu "Adresa" vyberte IP adresu stroje a klikněte na tlačítko [OK].

- Zkontrolujte se správce všeho systému (administrátora sítě) na IP adresu stroje.
- Název (název hostitele) nebo IP adresu stroje lze zadat přímo v poli "Adresa".
- Pokud bylo číslo portu používaného skenovací funkcí stroje změněno, zadejte za IP adresou dvojtečku ":" a pak zadejte číslo portu. (Normálně není třeba číslo portu zadávat.)

8 Klikněte na tlačítko [OK].

Tím je konfigurace ovladače skeneru dokončena.

INSTALACE OVLADAČE SKENERU


Ovladač skeneru (ovladač TWAIN) lze použít, jen když je stroj připojen k počítačové síti. Když je nainstalován ovladač skeneru, lze použít funkci skenování do PC.

Podporované operační systémy: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*

* Pro instalaci softwaru jsou zapotřebí práva administrátora.

Jakmile se zobrazí obrazovka volby softwaru v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.

1 Klikněte na tlačítko [Ovladač skeneru (TWAIN)].

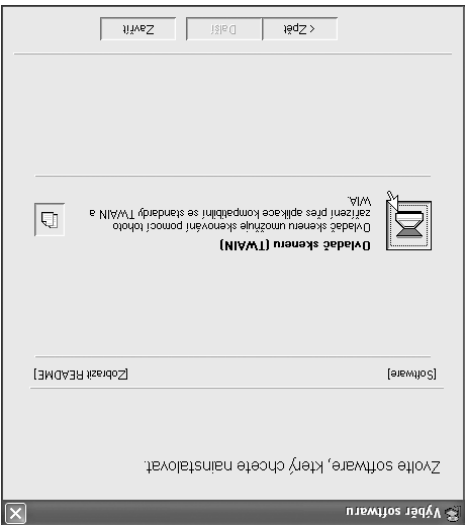

2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Prečtěte si zprávu v okně, které se objeví, a klikněte na tlačítko [Dál].

3 Když se objeví okno dokončení instalace, klikněte na tlačítko [OK].

4 V okně z kroku 1 klikněte na tlačítko [Zavřít].

Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.




6 Klepněte na tlačítko [Najít].

Pokud znáte IP adresu, můžete klepnout na tlačítko [Přidat] a zadat IP adresu bez hledání.

5 Klikněte na tlačítko [Start], zvolte [Všechny programy] ([Programy] ve Windows 98/Me/2000), zvolte [SHARP MFP TWAIN K] a pak zvolte [Vybrat zařízení].

Tim je instalace dokončena. Poté nakonfigurujte v ovladači skeneru IP adresu stroje. Když je instalován ovladač skeneru, nainstaluje se také utilita "Vybrat zařízení". IP adresa stroje se konfiguruje v ovladači tiskárny pomocí "Vybrat zařízení".

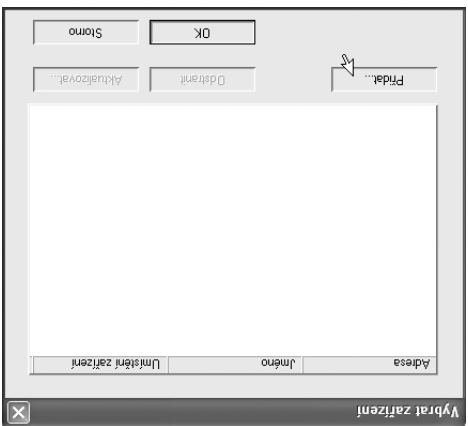

INSTALACE PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor je utilita tiskárny, která umožňuje běžnému uživateli zjistit na obrazovce aktuální stav tiskárny, například zda je stroj připraven k tisku. Printer Status Monitor zobrazuje chybové informace jako je zaseknutí papíru, ve formě obrázku informace o konfiguraci tiskárny (zda je nebo není nainstalován finišer, atd.), velikosti papíru, které je možné použít a zbývající množství papíru.


Printer Status Monitor nelze použít v následujících situacích:

- Když je tiskárna připojena USB kabelem.
- Když se tiskne na stroji s použitím funkce IPP.

Podporované operační systémy: Windows 98/Me/NT 4.0/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*
* Pro instalaci softwaru jsou zapotřebí práva administrátora.

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.

1 Klikněte na tlačítko [Printer Status Monitor].

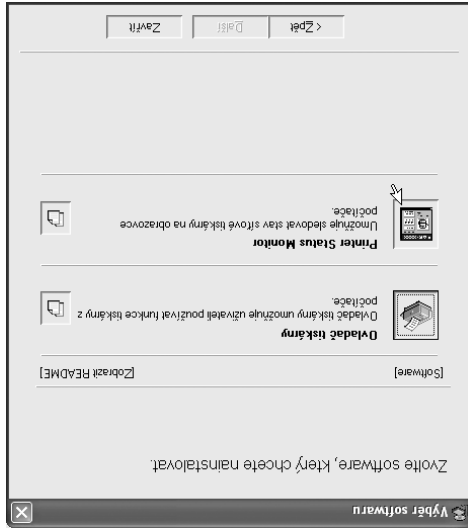

4 V okně z kroku 1 klikněte na tlačítko [Zavřít].

Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.

3 Když se objeví okno dokončení instalace, klikněte na tlačítko [Skončit].

Chcete-li nechat spouštět Printer Status Monitor automaticky při startu počítače, zaškrtněte rámeček [Zaregistrovat do Po spuštění] a klikněte na tlačítko [Skončit].

2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tím je instalace dokončena.

Postupy pro použití Printer Status Monitor viz soubor nápovědy. Pro zobrazení souboru nápovědy postupujte podle těchto kroků:

Klikněte na tlačítko Windows [Start], zvolte [Všechny programy] ([Programy] ve verzi Windows 98/Me/NT 4.0/2000), zvolte [SHARP Printer Status Monitor] a pak zvolte [Nápověda].

► Když je nainstalován ovladač PPD

1 Klikněte na tlačítko [Start] (), klikněte na [Ovladač panel] a pak klikněte na

[Tiskárna].

- Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na [Start] a potom na [Tiskárny a faxy].
- Ve Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikněte na [Start], potom na [Nastavení] a pak klikněte na [Tiskárny].




Pokud se ve Windows XP v menu [Start] položka [Tiskárny a faxy] neobjeví, klikněte na tlačítko [Start], klikněte na [Ovladač panel], klikněte na [Tiskárny a jiný hardware] a pak klikněte na [Tiskárny a faxy].

2 Otevřete okno vlastností tiskárny.

- (1) Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny stroje.
- (2) Zvolte [Vlastnosti].

3 Nakonfigurujte ovladač tiskárny podle doplňků nainstalovaných na stroji.

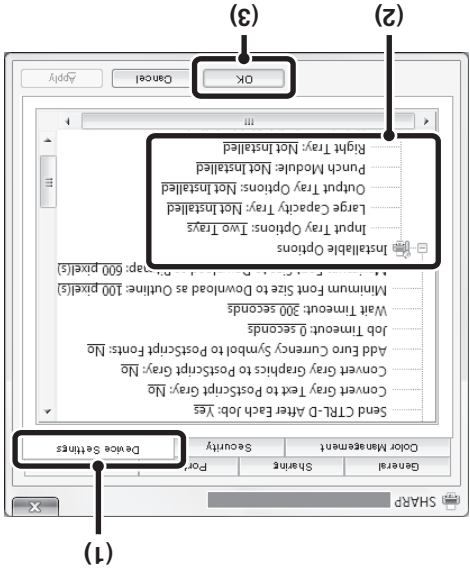

- (1) Klikněte na záložku [Device Settings].
Ve Windows 98/Me, klikněte na záložku [Device Options].
- (2) Nakonfigurujte jednotlivé položky podle konfigurace stroje.

Položky a postupy pro konfiguraci položek se liší podle verze operačního systému.


- (3) Klikněte na tlačítko [OK].

Nainstalované doplňky stroje můžete zkontrolovat "Seznamu všech vlastních nastavení" v systémovém nastavení stroje. Pro vytisknutí "Seznamu všech vlastních nastavení" postupujte podle těchto kroků: stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU], stiskněte tlačítko [Zobrazit seznam (uživatel)] a pak stiskněte tlačítko [Seznam všech vlastních nastavení].



5 Nakonfiguruje obrázek stroje.

Obrázek stroje se vytváří v okně konfigurace ovladače tiskárny podle nainstalovaných doplňků.

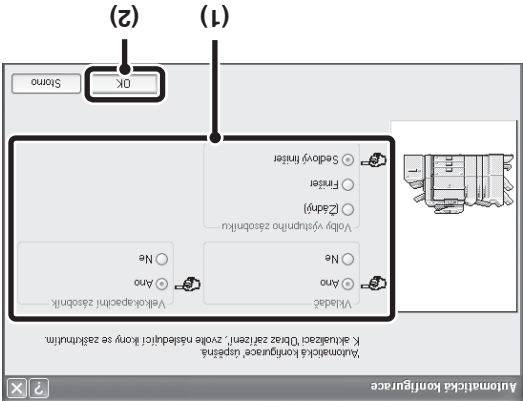

(1) Vyberte doplňky, které jsou nainstalovány na stroji.

(2) Klikněte na tlačítko [OK].

Pro zrušení nastavování obrazu klikněte na tlačítko [Storno].

6 Klikněte na tlačítko [OK] v okně vlastností tiskárny.

Pokud se automatická konfigurace nepodaří, nakonfigurujte nastavení manuálně

- Nainstalované doplňky a nastavení zásobníků můžete zjistit vytyisknutím "Seznamu všech vlastních nastavení" v systému nastavení stroje. Pro vytyisknutí "Seznamu všech vlastních nastavení" postupujte podle těchto kroků: Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU], stiskněte tlačítko [Zobrazit seznam (uživatel)] a pak stiskněte tlačítko [Seznam všech vlastních nastavení].
- Klikněte na tlačítko [Nastavit stav zásobníků], tlačítko [Název typu papíru] a tlačítko [Nastavit tisk za sebou]* abyste zkontrolovali každé nastavení.
- Nastavit stav zásobníků: V tomto nastavení se promítne "Nastavení zásobníků" v "Nastavení zásobníků" v systému nastavení stroje. Zadejte formát a typ papíru vloženého do jednotlivých zásobníků.
- Název typu papíru: V tomto nastavení se promítne "Registrace typu papíru" v "Nastavení zásobníků" v systému nastavení stroje. Pokud byl změněn název typu uživatele (1 až 7), zadejte změněný název.
- Nastavit tisk za sebou*: Zadejte nastavení (IP adresu sekundárního stroje) v "Nastavení tandemového připojení" v systému nastavení stroje (administrátor).
- * "Nastavit tisk za sebou" lze nakonfigurovat jen když je ovladač tiskárny nainstalován pomocí "Standardní instalace" nebo "Uživatelská instalace" s volbou "Přímý tisk LPR".

KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNÝ PODLE DOPLNĚKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI

Po nainstalování ovladače tiskárny musíte nakonfigurovat nastavení ovladače tiskárny podle nainstalovaných doplňků a formátu a typu papíru vloženého do stroje. Při konfiguraci ovladače tiskárny postupujte podle níže uvedených kroků.

Je-li nainstalován ovladač PPD, podívejte se na "Když je nainstalován ovladač PPD" (strana 24).



► Když je nainstalován ovladač PCL tiskárny nebo ovladač PS tiskárny

1 Klikněte na tlačítko [Start] (), klikněte na [Ovladač panel] a pak klikněte na [Tiskárna].

• Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na [Start] a

potom na [Tiskárny a faxy].


• Ve Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikněte na tlačítko [start], zvolte [Nastavení] a pak klikněte na [Tiskárny].

Pokud se ve Windows XP v menu [Start] položka [Tiskárny a faxy] neobjeví, klikněte na tlačítko [Start], klikněte na [Ovladač panel], klikněte na [Tiskárny a jiný hardware] a pak klikněte na [Tiskárny a faxy].



2 Otevřete okno vlastností tiskárny.

(1) Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny stroje.
(2) Zvolte [Vlastnosti].

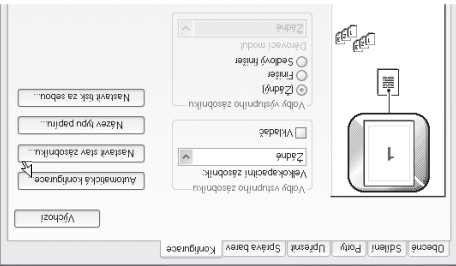

Nastavení se nakonfiguruje automaticky podle zjištěného stavu stroje.

4 Klikněte na tlačítko [Automatická konfigurace].

3 Klikněte na záložku [Konfigurace].
Ve Windows 98/Me, klikněte na záložku [Nastavení] a v okně, které se objeví, pak klikněte na záložku [Konfigurace].

POUŽITÍ STANDARDNÍHO OVLADAČE PS TISKÁŘNY WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)

Je-li na stroji nainstalován doplňkový modul PS3 a chcete používat standardní ovladač PS tiskárny ve Windows 98/Me/NT 4.0, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste nainstalovali ovladač PPD pomocí Průvodce přidáním tiskárny.



- CD-ROM neobsahuje software pro Windows 98/Me/NT 4.0.
- Pokud potřebujete software pro Windows 98/Me/NT 4.0, kontaktujte vašeho prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis.
- Když používáte Windows 2000/XP/Server 2003/Vista, můžete nainstalovat ovladač PPD z instalačního programu.
- Před instalací ovladače PPD si nezapomeňte přečíst soubor Readme (Readme.txt). Soubor Readme je ve složce [English] uvnitř složky, která obsahuje extrahované soubory po tom, co jste software získali.

1 Stáhnete si software a extrahované soubory uložíte do složky.

2 Kliknete na tlačítko [Start], zvolíte [Nastavení] a pak kliknete na [Tiskárny].

3 Kliknete dvojité na ikonu [Přidat tiskárnu].

Objeví se "Průvodce přidáním tiskárny".

4 Postupujete podle pokynů na obrazovce.

Když jste dotázáni na cestu k PPD souboru, zadejte ji následovně.

Operační systém	Cesta k PPD souboru
Windows 98/Me	(Složka obsahující vyjmuté soubory)\English\PPD\9XME
Windows NT 4.0	(Složka obsahující vyjmuté soubory)\English\PPD\NT40

Po instalaci nakonfigurujete nastavení ovladače tiskárny podle "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁŘNY PODLE DOPLNĚKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 22).

► Instalace informací o rezidentním písmu (Windows 98/Me)

Pokud jste nainstalovali ovladač PPD ve Windows 98/Me a budete používat rezidentní písma ve stroji, musíte nainstalovat informace o rezidentním písmu. Pro nainstalování informací o rezidentním písmu použijte níže uvedený postup.



- Před instalací informací o rezidentním písmu se ujistěte, že je nainstalován ovladač PPD.
- V případě, že rezidentní písmo nelze v softwarové aplikaci vybrat, nainstalojte informace o rezidentním písmu znovu.

1 Klepněte dvakrát na složku, kde jsou extrahované a uložené soubory z instalace ovladače PPD.

2 Kliknete dvojité na složku [English], složku [PPD], složku [9XME] a pak na [PFMSetup.exe].

3 Postupujete podle pokynů na obrazovce.

Po nainstalování informací o rezidentním písmu restartujte počítač.

POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA

Chcete-li stroj používat jako sdílenou tiskárnu v síti Windows s ovladačem tiskárny nebo ovladačem PC-Fax nainstalovaným na tiskovém serveru, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste nainstalovali ovladač tiskárny nebo ovladač PC-Fax na klientských počítačích.




- Zkontrolujte se správce vaší síť na název serveru a název tiskárny stroje v síti.
- Postup pro konfiguraci nastavení na tiskovém serveru viz návod k použití nebo soubor návodů operačního systému. Pod pojmem "tiskový server" je zde míněn počítač, který je připojen přímo ke stroji, a "klienti" jsou ostatní počítače, připojené ke stejné síti jako tiskový server.
- Nainstaliujte na klientských počítačích stejný ovladač tiskárny, jaký je nainstalován na tiskovém serveru.
- Je-li na tiskovém serveru nainstalován ovladač PPD a klientské počítače pracují pod Windows 98/Me/NT 4.0, postupujte podle "POUŽITÍ STANDARDNÍHO OVLADAČE PS TISKÁRNÝ WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)" (strana 21) a nainstaliujte ovladač tiskárny pomocí Průvodce přidáním tiskárny.

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.

1 Klikněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

- Pro instalaci ovladače PC-Fax klepněte na tlačítko [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2".

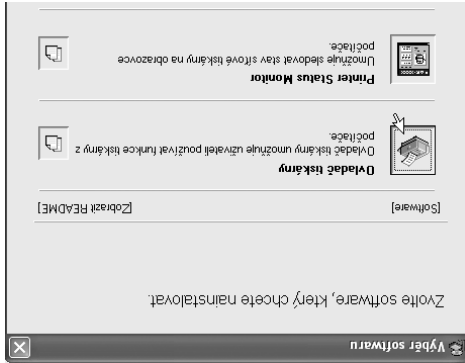


* Výše uvedená obrazovka se zobrazí, je-li nainstalován ovladač tiskárny.

2 Klikněte na tlačítko [Uživatelská instalace].

3 Zvolte [Sdílená tiskárna] a klikněte na tlačítko [Další].



4 Vyberte název tiskárny (nakonfigurovan jako sdílená tiskárna).

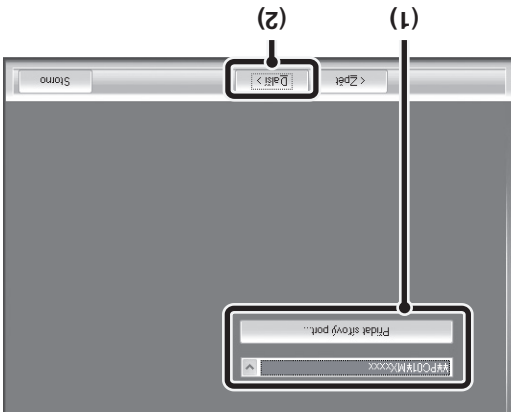

- (1) Vyberte ze seznamu název tiskárny (nakonfigurovan jako sdílená tiskárna).
- (2) Klikněte na tlačítko [Dálší].

Pokud se sdílená tiskárna v seznamu neobjeví, zkontrolujte nastavení tiskového serveru.

5 Pro pokračování v instalaci proveďte kroky 5 až 12 na straně 13.

Na obrazovce volby ovladače tiskárny dbejte na to, aby byl zvolen stejný typ ovladače tiskárny, jaký je nainstalován na print serveru.

Tím je instalace dokončena.

Pokud jste nainstalovali ovladač PS tiskárny nebo ovladač PPD, lze nainstalovat obrazovkovou PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplňkovým modulem PS3. Viz "INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM" (strana 28).

6 Zvolte, zda má být tiskána nastavena jako výchozí tiskárna, a klikněte na tlačítko [Daisi].

Pokud instalujete několik ovladačů, vyberte ovladač tiskárny, která má být použita jako výchozí. Pokud nechcete nastavit žádný z ovladačů tiskárny jako výchozí tiskárnu, zvolte [Ne].

7 Když se objeví okno názvu tiskárny, klikněte na tlačítko [Daisi].

Chcete-li změnit název tiskárny, zadejte požadovaný název.

8 Když jste dotázáni, zda chcete nainstalovat obrazovkovou pisma, zvolte [Ne] a klikněte na tlačítko [Daisi].

Toto okno se neobjeví, když se instaluje ovladač PC-Fax. Přejděte na další krok.

9 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přečtěte si zprávu v okně, které se objeví, a klikněte na tlačítko [Daisi]. Spustí se instalace.

- **Když používáte Windows Vista**  Pokud se objeví varovné hlášení, klikněte na tlačítko [Přesto nainstalovat tento software ovladače].
- **Když používáte Windows 2000/XP/Server 2003** Pokud se objeví varovné hlášení, týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

10 Jakmile se zobrazí obrazovka dokončení instalace, klikněte na tlačítko [OK].

11 V okně z kroku 1 klikněte na tlačítko [Zavřít].


Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.

Tím je instalace dokončena.

- Po instalaci nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny podle "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNÝ PODLE DOPLNKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJÍ" (strana 22).
- Ujistěte se, že port nainstalovaného ovladače tiskárny je stejný jako port používaný ovladačem tiskárny PCL6. Port používaný ovladačem tiskárny stroje je označen vyznačeným okénkem na záložce [Porty] okna vlastností ovladače tiskárny. (Ve Windows 98/Me se tento port volí v [Tisk do následujícího portu] na záložce [Podrobnosti].)
- Pokud jste nainstalovali ovladač PS tiskárny nebo ovladač PPD, lze nainstalovat obrazovková PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplňkovým modulem PS3. Viz "INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM" (strana 28).


1 Klikněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

- Pro instalaci ovladače PC-Fax klepněte na tlačítko [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2".

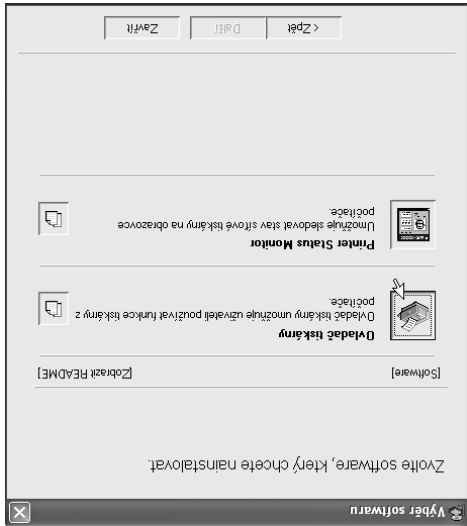

* Vyše uvedená obrazovka se zobrazí, je-li instalován ovladač tiskárny.

2 Klikněte na tlačítko [Uživatelská instalace].

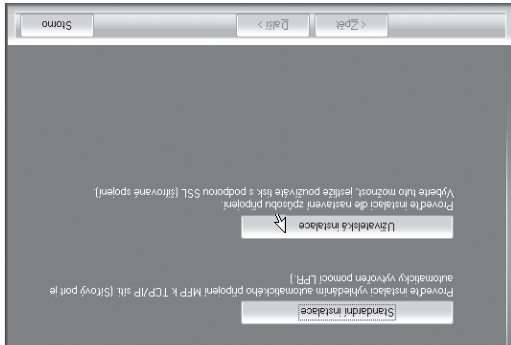

3 Když jste dotázáni, jak je tiskárna připojena, zvolte [Připojeno k tomuto počítači] a klikněte na tlačítko [Další].



4 Když se zobrazí okno volby portu, vyberte port, který používá ovladač tiskárny PCL6 (USB001, atd.) a klikněte na tlačítko [Další].

5 Když se objeví okno volby ovladače tiskárny, zrušte zaškrtnutí [PCL6] a vyberte ovladač, který chcete instalovat a pak klikněte na tlačítko [Další].

Klikněte na zaškrtnutí okénko ovladače, který chcete instalovat, aby se zobrazila značka volby ().



- Toto okno se neobjeví, když se instaluje ovladač PC-Fax. Přejděte na další krok.
- Pro použití ovladače PS tiskárny nebo ovladače PPD je zapotřebí doplňkový modul PS3.
- Zaškrtnutí rámeček [PPD] se objeví, jen když používáte Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

Stroj je rozpoznán a objeví se okno Plug and Play instalace.

- **Když používáte Windows 2000/XP/Server 2003**
Pokud se objeví varovné hlášení, týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

- Po nainstalování ovladače tiskárny nakonfigurujte nastavení ovladače podle "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNÝ PODLE DOPLNKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 22).
- Chcete-li stroj používat jako sdílenou tiskárnu, postupujte podle "POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA" (strana 20), abyste nainstalovali ovladač tiskárny na všech klientských počítačích.


KDYŽ BUDE STROJ PŘIPOJEN KABELEM USB

Podporované operační systémy: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*
 * Pro instalaci softwaru jsou zapotřebí práva administrátora.




- **Ujistěte se, že kabel USB není propojen mezi počítačem a strojem.**
 Je-li kabel připojen, zobrazí se obrazovka Plug and Play. Dojde-li k tomu, klepnutím na tlačítko [Zrušit] okno zavřete a odpojte kabel.
- Pro použití ovladače PS tiskárny je zapotřebí doplňkový modul PS3 nebo ovladač PPD.
- Postup instalace ovladače PPD ve Windows 98/Me viz "POUŽITÍ STANDARDNÍHO OVLADAČE PS TISKÁRNY (Windows 98/Me/NT 4.0)" (strana 21). Nainstalujte ovladač pomocí Přívodce přidáním tiskárny.
- Pro použití portu, vytvořeného při instalaci ovladače tiskárny, pro faxový přenos dat nainstalujte nejprve ovladač tiskárny a pak nainstalujte ovladač PC-Fax.

1 Klikněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

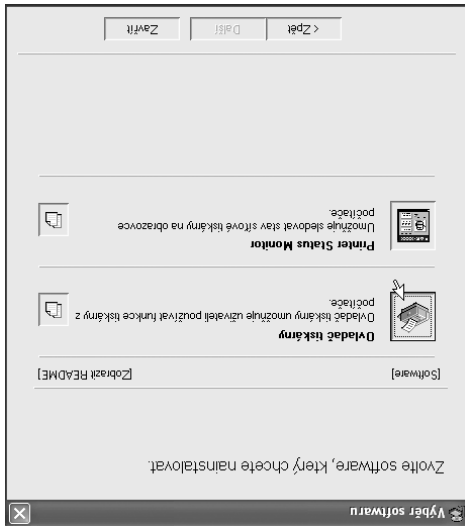

2 Klikněte na tlačítko [Uživatelská instalace].

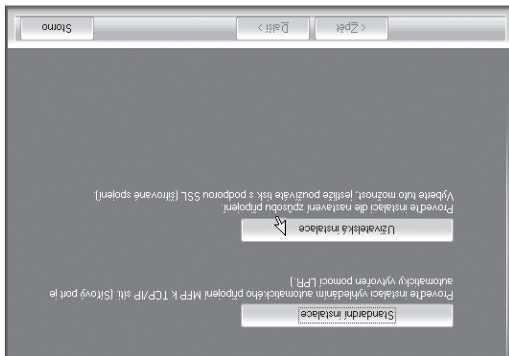

3

Když jste dotázáni, jak je tiskárna připojena, zvolte [Připojeno k tomuto počítači] a klikněte na tlačítko [Dále].



4

Když jste dotázáni, zda nainstalovat obrazovkově písmo, zvolte odpověď a klikněte na tlačítko [Dále].

5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 Přetáhněte si zprávu v okně, které se objeví, a klikněte na tlačítko [Dále].
 Jakmile se zobrazí obrazovka dokončení instalace, klikněte na tlačítko [OK].



- **Když používáte Windows Vista**
 Pokud se objeví varovné hlášení, klikněte na tlačítko [Přesto nainstalovat tento software] ovladače.
- **Když používáte Windows 2000/XP/Server 2003**
 Pokud se objeví varovné hlášení, týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

5 Zadejte URL stroje a klikněte na tlačítko [Daisi].

Zadejte URL v následujícím formátu:


Normální formát:

- *1 Normálně by mělo být jako číslo portu zadáno "631". Pokud bylo číslo portu I/P na stroji změněno, zadejte nové číslo portu..

Když je použito SSL:

- *2 Normálně lze číslo portu a dvojtečku ":" před číslem https://<název domény stroje nebo IP adresou>:<číslo portu>/ipp

portu vynechat. Pokud bylo číslo portu I/P pro SSL na stroji změněno, zadejte nové číslo portu.

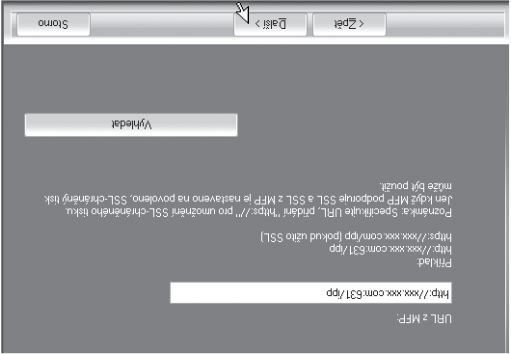

6 Pro pokračování v instalaci proveďte kroky 5 až 12 na straně 13.

Tím je instalace dokončena.

- Po instalaci nakonfiguruje nastavení ovladače tiskárny podle "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNÝ PODLE DOPLNKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 22).
- Pokud jste nainstalovali ovladač PS tiskárny nebo ovladač PPD, lze nainstalovat obrazovka PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplňkovým modulem PS3. Viz "INSTALLACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM" (strana 28).

► Tisk pomocí funkce IPP a funkce SSL

Funkci IPP lze použít pro tisk na stroji přes síť pomocí protokolu HTTP.


Když je stroj ve vzdáleném místě, lze tuto funkci použít namísto faxové funkce, aby se vytiskl kvalitnější obrázek než při taxování. Funkci IPP lze použít také ve spojení s funkcí SSL (šifrovaná komunikace) pro zašifrování tiskových dat. To umožňuje zabezpečený tisk bez obav, že by se k obsahu dostal někdo nepovolaný.

Pro použití funkce SSL nakonfigurujte "Nastavení SSL" v systémovém nastavení stroje (administrátor). Postup konfigurace viz "SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ" v Návod k obsluze.

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.


1 Klikněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

- Pro instalaci ovladače PC-Fax klikněte na tlačítko [PC-FAX ovladač] na CD-ROM "Disc 2".

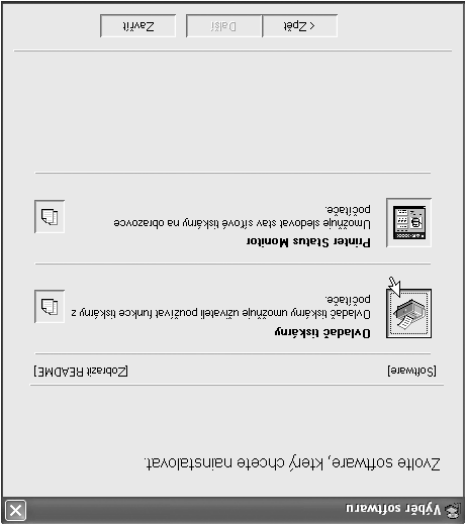


* Výše uvedená obrazovka se zobrazí, je-li instalován ovladač tiskárny.

2 Klikněte na tlačítko [Uživatelská instalace].

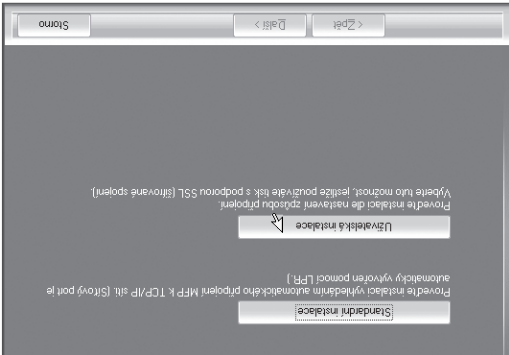

4 Je-li použit proxy server, zadejte proxy server a klikněte na tlačítko [Dálší].

Pro určení proxy serveru zvolte [Tisk přes proxy server] a pak zadejte parametry [Adresa] a [Číslo portu].

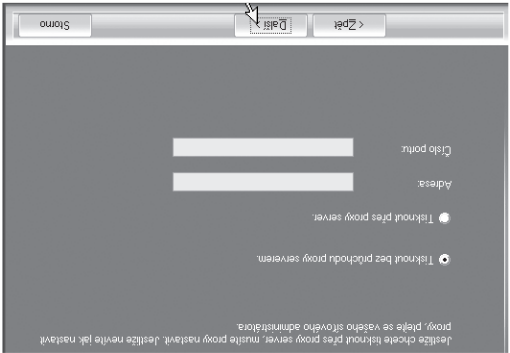


3 Když jste dotázáni, jak je tiskárna připojena, zvolte [IPP] a klikněte na tlačítko [Dálší].



5 Jakmile se zobrazí okno volby modelu, vyberte název modelu vašeho stroje a klepněte na tlačítko [Daiš].

6 Jakmile se zobrazí okno volby ovladače tiskárny, vyberte ovladač tiskárny, který chcete nainstalovat a klepněte na tlačítko [Daiš].

Zaškrtněte okénko ovladače tiskárny, který se má nainstalovat, až je v okénku značka zaškrtnutí ().

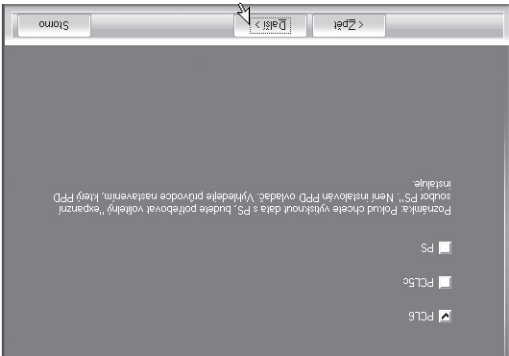

- Jestliže se instaluje ovladač PC-Fax, tato obrazovka se nezobrazí. Jděte na následující krok.
- Pro používání ovladače tiskárny PS nebo ovladače PPD je nutná rozšiřující sada PS3.
- Zakřikovací okénko [PPD] se zobrazí jen při používání Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

7 Zvolte, zda má být tiskárna používána jako výchozí nebo ne a klepněte na tlačítko [Daiš].

Pokud instalujete několik ovladačů, vyberte ovladač tiskárny, který bude používán jako výchozí tiskárna. Nechte-li nastavit žádný z ovladačů tiskárny jako výchozí tiskárnu, zvolte [Ne].

8 Jakmile se zobrazí okno názvu tiskárny, klepněte na tlačítko [Daiš].

Chcete-li změnit název tiskárny, zadejte požadovaný název.

9 Když budete dotázáni, zda chcete instalovat obrazovku písma, zvolte odpověď a klepněte na tlačítko [Daiš].

- Jestliže se instaluje ovladač PC-Fax, tato obrazovka se nezobrazí. Jděte na následující krok.
- Jestliže nainstalujete ovladač tiskárny PCL (instalujete ovladač tiskárny PS nebo ovladač PPD), zvolte [Ne] a klepněte na tlačítko [Daiš].

10 Postupujte dle pokynů na obrazovce. V okně, které se zobrazí si přečtěte hlášení a klepněte na tlačítko [Daiš]. Instalace se zahájí.

- Když používáte Windows Vista Pokud se objeví varovné hlášení, klikněte na tlačítko [Přesto nainstalovat tento software ovladače].
- Když používáte Windows 2000/XP/Server 2003 Pokud se objeví varovné hlášení, týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

11 Když se zobrazí obrazovka dokončení instalace, klepněte na tlačítko [OK].

12 V okně kroku 1 klepněte na tlačítko [Zavřít].

Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.

Tim je instalace dokončena.

- Po instalaci nakonfiguruje nastavení ovladače tiskárny podle "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNÝ PODLE DOPLNKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 22).
- Pokud jste nainstalovali ovladač tiskárny PS nebo ovladač PPD, lze nainstalovat obrazovku písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplňkovým modulem PS3. Viz "INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM" (strana 28).


► Instalace zadáním adresy stroje

Jestliže není možné stroj naléznout protože není zapnutý nebo z jiné příčiny, instalace je možná zadáním názvu (název hostitele) nebo IP adresy stroje.

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.


1 Klepněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

Pro instalaci ovladače PC-Fax klepněte na tlačítko [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2".

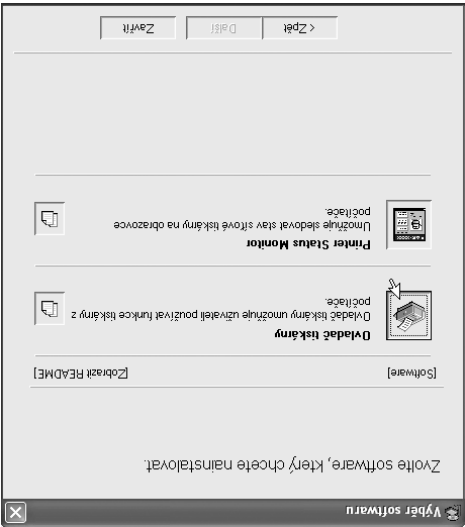


* Obrazovka výše se zobrazí při použití CD-ROM "Disc 1".

2 Klepněte na tlačítko [Uživatelská instalace].

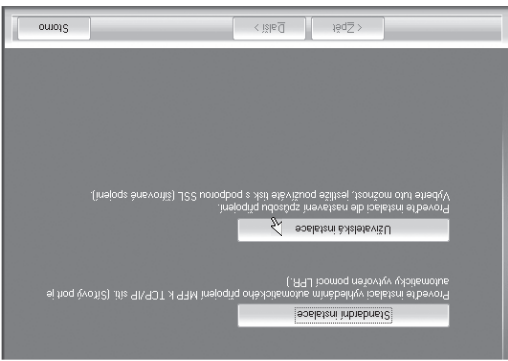

3 Jakmile budete dotázáni na způsob připojení tiskárny, vyberte [Přímý tisk LPR (zadejte adresu)] a klepněte na tlačítko [Dále].

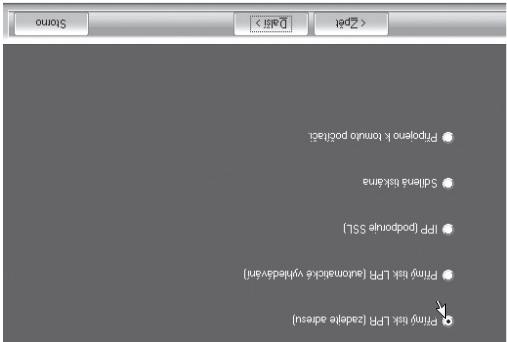

4 Zadejte název (název hostitele) nebo IP adresu stroje a klepněte na tlačítko [Dále].

☞ Zjištění IP adresy stroje (strana 7)



6 Když jste dotázáni, zda má být tato tiskárna nastavena jako výchozí, zadejte volbu a klikněte na tlačítko [Daisi].

Pokud instalujete několik ovladačů, vyberte ovladač tiskárny, která má být použita jako výchozí. Pokud nechcete nastavit žádný z ovladačů tiskárny jako výchozí tiskárnu, zvolte [Ne].

Pokud jste v kroku 2 klikli na tlačítko [Uživatelská instalace], objeví se následující okno.



• Okno názvu tiskárny

Chcete-li změnit název tiskárny, zadejte požadovaný název a klikněte na tlačítko [Daisi].

• Okno pro potvrzení instalace obrazovkových písem

Pro nainstalování obrazovkových písem pro ovladač PCL tiskárny zvolte [Ano] a klikněte na tlačítko [Daisi].

• Toto okno se objeví, když se instaluje ovladač PC-Fax. Přejděte na další krok.

• Pokud neinstalujete ovladač PCL tiskárny (instalujete ovladač PS tiskárny nebo ovladač PPD), zvolte [Ne] a klikněte na tlačítko [Daisi].

7 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přečtěte si zprávu v okně, které se objeví, a klikněte na tlačítko [Daisi].

Spustí se instalace.

• Když používáte Windows Vista

Pokud se objeví varovné hlášení, klikněte na tlačítko [Přesto nainstalovat tento software

ovladače].

• Když používáte Windows 2000/XP/Server 2003

Pokud se objeví varovné hlášení, týkající se

testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko [Pokračovat] nebo

[Ano].

8 Jakmile se zobrazí obrazovka dokončení instalace, klikněte na tlačítko [OK].

8

9 V okně z kroku 1 klikněte na tlačítko [Zavřít].

Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.



Tím je instalace dokončena.


• Po instalaci nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny podle "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNÝ PODLE DOPLNKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 22).

• Pokud jste nainstalovali ovladač PS tiskárny nebo ovladač PPD, lze nainstalovat obrazovková PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplňkovým modulem PS3. Viz "INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM" (strana 28).

• Chcete-li stroj používat jako sdílenou tiskárnu, postupujte podle "POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA" (strana 20), abyste nainstalovali ovladač tiskárny na všech klientských počítačích.

11


2 Klikněte na tlačítko [Standardní instalace].

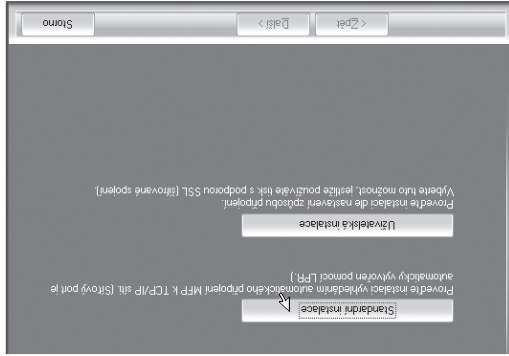

Když je zvolena [Uživatelská instalace], můžete měnit níže uvedené položky. Když je zvolena [Standardní instalace], provede se instalace, jak je uvedeno níže.

- Způsob připojení stroje: Přímý tisk LPR
- Nastavit jako výchozí tiskárnu: Ano (vyjma ovladače PC-Fax)
- Název ovladače tiskárny: Nelze změnit
- Obrázkoví písma PCL tiskárny: Instalovány
- Pokud jste zvolili [Uživatelská instalace], vyberte [Přímý tisk LPR] a klikněte na tlačítko [Dálší].
- Pokud jste vybrali něco jiného než [Přímý tisk LPR], podívejte se na následující stránky:
- LPR Direct Print: strana 12
- IPP: strana 14
- Sdílená tiskárna: strana 20
- Připojena k tomuto počítači: strana 16


3 Jsou detekovány tiskárny připojené k síti. Vyberte stroj a klikněte na [Dálší].

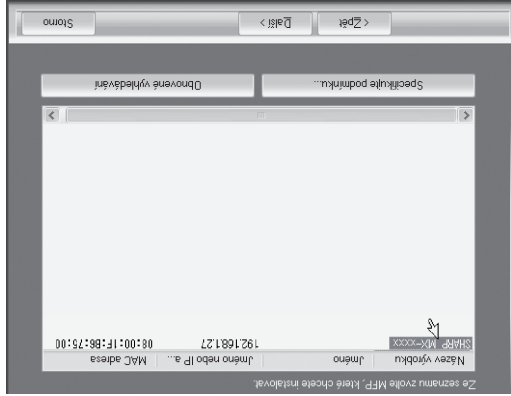

- **Není-li stroj nalezen, ujistěte se, že je stroj zapnutý a připojený k počítačové síti, a pak klikněte na tlačítko [Obnovte vyhledávání].**
- Můžete kliknout také na tlačítko [Specifikujte podmínku] a hledat stroj podle názvu stroje (jména hostitele) nebo IP adresy.
- **Zjistěte IP adresy stroje (strana 7)**

4 Objeví se potvrzovací okno. Zkontrolujte obsah a pak klikněte na tlačítko [Dálší].

5 Když se objeví okno volby ovladače tiskárny, vyberte ovladač, který se má nainstalovat, a klikněte na tlačítko [Dálší].

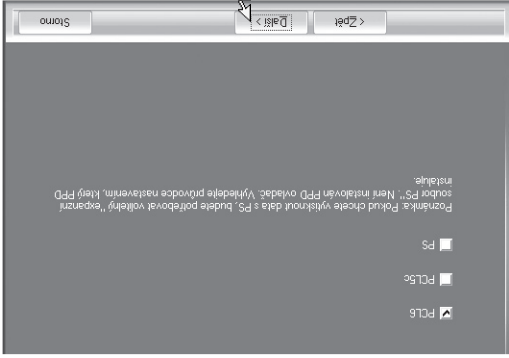

Klikněte na zaškrtnávací rámeček požadovaného ovladače, aby se objevil znak zaškrtnutí (☒).

- Toto okno se neobjeví, když se instaluje ovladač PC-Fax. Přejděte na další krok.
- Pro použití ovladače PS tiskárny a ovladače PPD je zapotřebí doplňkový modul PS3.
- Zaškrtnávací rámeček [PPD] se objeví, jen když používáte Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNÝ / OVLADAČE PC-FAX

Při instalaci ovladače tiskárny nebo ovladače PC-Fax postupujte podle pokynů v této části v závislosti na tom, zda je stroj připojen k počítačové síti nebo je připojen USB kabelem.

☛ KDYŽ BUDE STROJ PŘIPOJEN KABELEM USB (strana 16)

KDYŽ JE STROJ PŘIPOJEN K POČÍTAČOVÉ SÍTI

Tato část vysvětluje, jak nainstalovat ovladač tiskárny a ovladač PC-Fax, když je stroj připojen k počítačové síti Windows (sítí TCP/IP).


Podporované operační systémy: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*
* Pro instalaci softwaru jsou potřebná administrátorská práva.

► Standardní instalace

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.

1 Klepněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

Pro instalaci ovladače PC-Fax klepněte na tlačítko [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2".

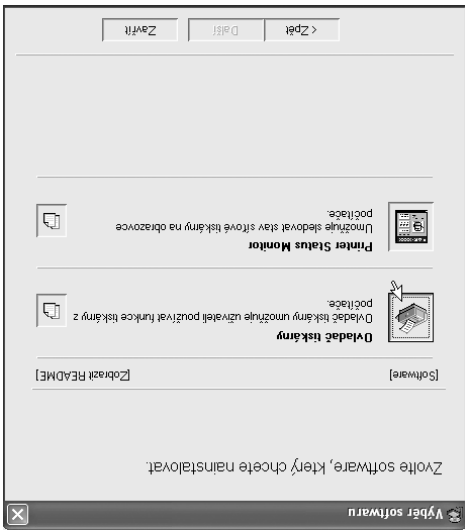

* Obrazovka výše se zobrazí při použití CD-ROM "Disc 1".

2 INSTALACE V PROSTŘEDÍ WINDOWS

Tato část vysvětluje, jak nainstalovat software a nakonfigurovat nastavení tak, aby bylo možné na počítači s Windows používat funkce tiskárny a skeneru stroje.

Pro uživatele Windows 98/Me/NT 4.0

CD-ROM neobsahuje software pro Windows 98/Me/NT 4.0.

Pokud potřebujete software pro Windows 98/Me/NT 4.0, kontaktujte vašeho prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis.

1 Vložte disk "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky vašeho počítače.

- Jestliže instalujete ovladač tiskárny, vložte disk "Software CD-ROM", u kterého je na přední straně CD-ROM uvedeno "Disc 1".
- Jestliže instalujete ovladač PC-Fax, vložte disk "Software CD-ROM", u kterého je na přední straně CD-ROM uvedeno "Disc 2".

2 Klepněte na tlačítko [Start] (), klepněte na [Počítač] a klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

- U Windows XP/Server 2003 klepněte na tlačítko [start], klepněte na [Tento počítač] a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM].
- U Windows 2000 klepněte dvakrát na [Tento počítač] a potom klepněte na ikonu [CD-ROM].

3 Klepněte dvakrát na ikonu [Setup] ().

Pokud se u Windows Vista zobrazí obrazovka žádající o potvrzení, klepněte na [Povolit].


4 Zobrazí se okno "LICENČNÍ SOUHLAS". Ujistěte se, že chápete obsah licenčního ujednání, a pak klikněte na tlačítko [Ano].

Obsah "LICENČNÍ SOUHLAS" můžete zobrazit v jiném jazyku, vybraném z menu jazyků. Pro nainstalování softwaru ve vybraném jazyku pokračujte v instalaci s nastaveným jazykem.

5 Přečtěte si text v uvítacím okně a pak klepněte na tlačítko [Dálší].

6 Zobrazí se obrazovka volby software.

Před instalací software klepněte na tlačítko [Zobrazit README] a prohlédněte si podrobné informace o software.

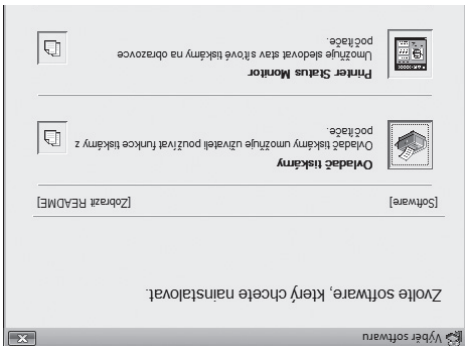

* Obrazovka výše se zobrazí při instalaci ovladače tiskárny.

Následující kroky viz příslušná stránka uvedená níže podle toho, jaké software instalujete.

INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNÝ / OVLADAČE

PC-FAX

• KDYŽ JE STROJ PŘIPOJEN K POČÍTAČOVÉ SÍTI

- Standardní instalace: strana 9

- Instalace zadáním adresy stroje: strana 12

- Tisk pomocí funkce IPP a funkce SSL: strana 14

• KDYŽ BUDE STROJ PŘIPOJEN KABELEM USB:

strana 16


• POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA: strana 20

INSTALACE PRINTER STATUS MONITOR: strana 25

INSTALACE OVLADAČE SKENERU: strana 26

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČOVÉ SÍTI

Pro připojení stroje k počítačové síti připojte kabel LAN do síťového portu stroje. Použijte stíněný LAN kabel.

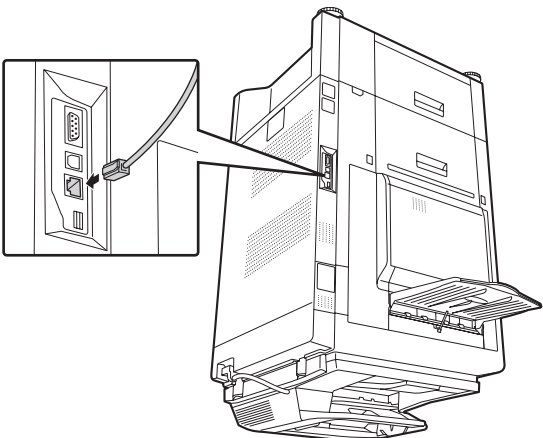

Po připojení stroje k síti musíte před nainstalováním softwaru nakonfigurovat IP adresu a další síťová nastavení. (Výchozí tovární nastavení IP adresy je, aby byla IP adresa získána automaticky, pokud je stroj použit v prostředí DHCP.)

Síťová nastavení lze nakonfigurovat na stroji pomocí "Nastavení sítě" v systémovém nastavení (administrátor).



- Je-li stroj používán v prostředí DHCP, může se IP adresa stroje změnit. Pokud se to stane, nebude možné tisknout. Tomuto problému lze předejít použitím WINS serveru nebo přiřazením stále IP adresy stroje.
- Tento návod vysvětluje, jak nastavit software v síťovém prostředí Windows a v síťovém prostředí počítačů Macintosh.

► Zjištění IP adresy stroje

IP adresu stroje můžete zjišťit vytisknutím "Seznamu všech vlastních nastavení" v systémovém nastavení stroje. Pro vytisknutí "Seznamu všech vlastních nastavení" postupujte podle těchto kroků:
Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU], stiskněte tlačítko [Zobrazit seznam (uživatel)] a pak stiskněte tlačítko [Tisk] v "Seznamu všech vlastních nastavení".

PŘIPOJENÍ STROJE KABELEM USB (Windows)

Je-li na počítači nainstalován systém Windows, lze stroj připojit k počítači pomocí USB kabelu. (USB rozhraní stroje nelze použít v prostředí Macintosh.)
Stroj a počítač by měly být propojeny až po nainstalování ovladače tiskárny. Je-li USB kabel připojen před nainstalováním ovladače tiskárny, nenainstaluje se ovladač tiskárny správně. Postup pro připojení USB kabelu viz "KDYŽ BUDE STROJ PŘIPOJEN KABELM USB" (strana 16).

SOFTWARE POŽADAVKY

Pro používání software popsaného v tomto návodu musí být splněny následující požadavky.

Prostředí operačního systému*1	Software	Požadované rozšiřující sady	Typ připojení*1
Windows	Ovladač tiskárny PCL6, Ovladač tiskárny PCL5c	Lze použít u standardní konfigurace.	Sítové/ USB
	Ovladač PS tiskárny, Ovladač PPD	Modul PS3	
	Ovladač PC-Fax*2	Faxová rozšiřující sada*3	
	Ovladač skeneru	Lze použít u standardní konfigurace.	Jen sítové (připojení USB nelze použít)
	Printer Status Monitor		
	Printer Administration Utility		
Macintosh	Macintosh PPD soubor	Modul PS3	

*1 Typy počítačů a operačních systémů, které mohou software používat viz "SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY" (strana 5).
*2 Pro použití ovladače PC-Fax musí být na počítači nainstalován Internet Explorer 4.0 nebo novější.
*3 Je-li nainstalována Internetová faxová rozšiřující sada, je možné aktualizovat ovladač PC-Fax pomocí "PRINTER UTILITIES" CD-ROM tak, aby mohl být ovladač používán jako ovladač PC-I-Fax. V tomto případě může být ovladač používán bez faxové rozšiřující sady.

OVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH POŽADAVKŮ

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Před instalací softwaru popsaného v tomto návodu se ujistěte, že váš počítač vyhovuje následujícím požadavkům.

	Windows	Macintosh*5
Operační systém*1	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 nebo novější)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista	Mac OS 9.0 do 9.2.2, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11 Mac OS X v10.5 do 10.5.1
Typ počítače	Počítač kompatibilní s IBM PC/AT Vybavený síťovou kartou s portem 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T nebo vybavený standardně USB 2.0*3/1.1*4 portem.	Prostředí, umožňující plný provoz výše uvedených operačních systémů. (Včetně počítačů Macintosh s procesorem Intel).
Display	Doporučuje se 1024 x 768 pixelů a barva 16-bit nebo více	
Jiné hardwarové požadavky	Prostředí, umožňující plný provoz výše uvedených operačních systémů.	

*1 Tisk v režimu MS-DOS není možný.

*2 USB není podporováno. Nelze nainstalovat ovladač skeneru.

*3 USB 2.0 port stroje bude přenášet data rychlostí specifikovanou podle standardu USB2.0 (Hi-Speed), jen když bude na počítači předinstalován ovladač Microsoft USB 2.0 nebo bude nainstalován ovladač USB 2.0 pro Windows 2000 Professional/XP/Vista, který Microsoft poskytuje prostřednictvím "Windows Update".

*4 Kompatibilní s modely s předinstalovanými Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 nebo Windows Vista

a vybavenými standardně rozhraním USB.

*5 Nelze použít, když je stroj připojen přes USB kabel. Ovladač PC-Fax a ovladač skeneru nelze použít.



Pro uživatele Windows 98/Me/NT 4.0

CD-ROM neobsahuje software pro Windows 98/Me/NT 4.0.

Pokud potřebujete software pro Windows 98/Me/NT 4.0, kontaktujte vašeho prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis.

DALŠÍ DISKY CD-ROM

► CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dodávaný s modulem PS3 (pro Windows/Macintosh)

Obsahuje obrazovkovú písmu, používanú u ovladače PS tiskárny.
(Ovladač PS tiskárny a PPD soubor pro Macintosh nainstalujte ze "Software CD-ROM".)
INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM (strana 28)

► CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dodávaný s modulem Internet fax (pro Windows)

Je používán pro aktualizaci ovladače PC-Fax na "Software CD-ROM", aby mohl být používán pro odesílání internetových faxů. (funkce PC-I-Fax).
Pokud chcete nainstalovat funkci PC-I-Fax, nainstalujte nejprve ovladač PC-Fax ze "Software CD-ROM" a poté spusťte instalátor. Pokud je ovladač PC-Fax již nainstalován, spusťte pouze instalátor. (Není potřeba znovu instalovat ovladač PC-Fax.)
INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNÍ / OVLADAČE PC-FAX (strana 9)

► CD-ROM "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" (pro Windows)

Obsahuje software, který vám pomůže co nejlépe využít obrázky naskenované na stroji. Software zahrnuje "Sharpdesk", což je aplikace pro správu dokumentů, která umožňuje integrovanou správu naskenovaných obrázků a souborů vytvořených pomocí různých aplikací. Pro použití skenovací funkce "Skenovat na plochu" musí být z CD-ROM nainstalován program "Network Scanner Tool".
Systémové požadavky pro software viz návod (ve formátu PDF) nebo soubor Readme na CD-ROM. Instalace a použití softwaru na CD-ROM viz příložený "Sharpdesk instalační manuál".

Software pro Windows

• Ovladač PC-Fax

Tento ovladač umožňuje poslat soubor z vašeho počítače jako fax použitím stejného postupu, jako když soubor tisknete. (Když je nainstalován faxový doplněk.)
I když není faxová funkce nainstalována, může být ovladač PC-Fax aktualizován pomocí CD-ROM v doplňkovém modulu internetového faxu, aby vám umožnil poslat soubor z vašeho počítače jako internetový fax stejným způsobem, jako tisknete soubor.
📎 **INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNÝ / OVLADAČE PC-FAX** (strana 9)

Následující software lze použít, jen když je stroj připojen k počítačové síti.

• Ovladač skeneru (ovladač TWAIN)

Umožňuje používat skenovací funkci stroje ze softwarové aplikace kompatibilní s TWAIN.
📎 **INSTALACE OVLADAČE SKENERU** (strana 26)

• Printer Administration Utility

Umožňuje administrátorovi monitorovat stav stroje a nastavit jej pomocí počítače. Instalace a použití Printer Administration Utility viz soubor Readme a návod ve formátu PDF na "Software CD-ROM" (Disc 2). Soubor Readme a návod jsou v následující složce na CD-ROM. (Nahradte písmeno "R" písmenem označujícím vaši CD-ROM mechaniku.)
R:\Sadmin\Documents\Czech

Software pro Macintosh

• Soubor PPD

Je to soubor popisu tiskárny, který umožňuje používat stroj jako tiskárnu kompatibilní s PostScript 3.
Pro použití stroje v prostředí Macintosh je potřebný modul PS3.
📎 **MAC OS X** (strana 31)
📎 **MAC OS 9.0 - 9.2.2** (strana 36)

- Pro použití stroje jako síťové tiskárny v prostředí Macintosh musí být nainstalovaný modul PS3. Dále musí být stroj připojen k počítačové síti. Připojení USB nelze použít.
- Ovladač skeneru a ovladač PC-Fax nelze na počítači Macintosh použít.

PŘED INSTALACÍ SOFTWARE

Tato kapitola popisuje programy, které umožňují používat stroj jako tiskárnu nebo skener, disky CD-ROM obsahující software a stránky, kde můžete najít instalační procedury.

DISKY CD-ROM A SOFTWARE

Software, který může být používán spolu se strojem, je na discích CD-ROM, které jsou dodávány se strojem a s

Před instalací softwaru se ujistěte, že váš počítač vyhovuje systémovým požadavkům popsaným v "OVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH POŽADAVKŮ" (strana 5).

SOFTWARE CD-ROM

"Software CD-ROM", dodávaný se strojem obsahuje ovladač tiskárny a další software. "Software CD-ROM" se skládá ze 2 disků.

Pro uživatele Windows 98/Me/NT 4.0
CD-ROM neobsahuje software pro Windows 98/Me/NT 4.0.
Pokud potřebujete software pro Windows 98/Me/NT 4.0, kontaktujte vašeho prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis.

Disc 1

Software pro Windows

• Ovladače tiskárny

Tyto ovladače umožňují používat stroj jako tiskárnu.

• Ovladače tiskárny PCL6 a PCL5c

Stroj podporuje řidiči jazyky tiskáren Hewlett Packard PCL6 a PCL5c. Doporučuje se používat ovladač tiskárny PCL6. Pokud máte problémy s tiskem ze staršího softwaru za použití ovladače tiskárny PCL6, použijte ovladač tiskárny PCL5c.

• Ovladač PS tiskárny

Ovladač PS tiskárny podporuje jazyk popisu stránek PostScript 3, vytvořený společností Adobe Systems Incorporated.

• Ovladač PPD

Ovladač PPD umožňuje stroji používat standardní ovladač PS tiskárny Windows.

☞ KDYŽ JE STROJ PŘIPOJEN K POČÍTAČOVÉ SÍTI (strana 9)

☞ KDYŽ BUDE STROJ PŘIPOJEN KABELEM USB (strana 16)

• Printer Status Monitor (Ize použít, jen když je stroj připojen k počítačové síti)

Umožňuje monitorovat stav stroje na obrazovce počítače.

☞ INSTALLACE PRINTER STATUS MONITOR (strana 25)

1 PŘED INSTALACÍ SOFTWARU

DISKY CD-ROM A SOFTWARE 2

• SOFTWAREY CD-ROM 2

• DALŠÍ DISKY CD-ROM 4

OVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH POŽADAVKŮ 5

• SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY 5

• SOFTWARE POŽADAVKY 6

PŘIPOJENÍ STROJE 7

• PŘIPOJENÍ K POČÍTAČOVÉ SÍTI 7

• PŘIPOJENÍ STROJE KABELEM USB (Windows) 7

2 INSTALACE V PROSTŘEDÍ WINDOWS

OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE) 8

INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNÝ / OVLADAČE PC-FAX 9

• KDYŽ JE STROJ PŘIPOJEN K POČÍTAČOVÉ SÍTI 9

• KDYŽ BUDE STROJ PŘIPOJEN KABELEM USB 16

• POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA 20

• POUŽITÍ STANDARDNÍHO OVLADAČE PS TISKÁRNÝ WINDOWS 21

• KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNÝ PODLE DOPLNKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI 22

INSTALACE PRINTER STATUS MONITOR 25

INSTALACE OVLADAČE SKENERU 26

INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM 28

ZMĚNA PORTU 29

3 INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH

MAC OS X 31

MAC OS 9.0 - 9.2.2 36

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 4

KDYŽ SE INSTALACE NEZDAŘÍ 38

ODSTRANĚNÍ SOFTWARU 41

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento produkt. Tento návod vysvětluje, jak nainstalovat a nakonfigurovat software, který umožňuje použít stroj jako tiskárnu nebo skener pro počítač.

Tento návod také vysvětluje, jak nainstalovat ovladač tiskárny a software, který se používá, když jsou nainstalovány doplňkové moduly, a také jak nainstalovat ovladač skeneru.

Není-li software správně nainstalován nebo jej potřebujete odinstalovat, nahleďte do kapitoly "4. ŘEŠENÍ PROBLEMU" (strana 38).

Prosim uvědomte si

- Vykład v tomto návodu přepokládá, že umíte pracovat s PC s Windows nebo počítačem Macintosh.
- Informace o vašem operačním systému najdete v návodu k operačnímu systému nebo využijte online nápovědu.
- Ukázky oken a postupy v tomto návodu jsou se týkají přednostně Windows Vista® v prostředí Windows® a Mac OS X v10.4 v prostředí Macintosh. Okna se mohou lišit podle verze operačního systému.
- Kdykoliv se v tomto návodu objeví "MX-xxxx" nahradte prosím "xxxx" vaším modelem.
- Tento návod obsahuje odkazy na faxové funkce. Tyto funkce však nejsou v některých zemích nebo regionech dostupné.
- Tento návod obsahuje popis ovladače PC-Fax a ovladače PPD. Ovladač PC-Fax a PPD však není v některých zemích nebo regionech dostupný a neobjevuje se v nabídce softwaru k instalaci.
- V tomto případě, pokud chcete používat tyto ovladače, doporučujeme nainstalovat prosím verzi v angličtině (English).
- Připravě tohoto návodu byla věnována značná péče. Pokud máte nějaké připomínky, kontaktujte prosím vašeho prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
- Tento produkt prošel přísnou kontrolou kvality a prohlídkami. Pokud však přesto zjistíte nějakou závadu nebo jiný problém, kontaktujte prosím prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
- Mimo zákonem stanovených případů není firma SHARP odpovědná za závady, které nastanou při použití produktu nebo jeho doplňků, nebo za poruchy způsobené nesprávnou obsluhou produktu nebo jeho doplňků nebo jiné nezdrary nebo škody, které nastanou použitím produktu.

Varování

- Reprodukce, úprava nebo překlad návodu jsou bez předchozího písemného svolení zakázány s výjimkou povolenou autorskými zákony.
- Všechny informace v tomto návodu mohou být bez upozornění změněny.

Obrazky, ovládací panel a dotykový panel, vyrobené v tomto návodu

Přidavná zařízení jsou obecně volitelná, některé modely však obsahují určitá přidavná zařízení jako standardní vybavení. Popisy v tomto návodu předpokládají, že na stroji MX-3100N je nainstalován pravý výstupní rošt a stolek/zásobník 2 x 500 listů. Při popisu určitých funkcí nebo způsobů použití se dále předpokládá, že jsou nainstalována také další přidavná zařízení.

Vlivem vylepšení a modifikací produktů se mohou obrazovky displeje, hlášení a názvy tlačítek, uvedené v tomto návodu, u skutečného stroje lišit.

LICENČNÍ SOUHLAS

Když instalujete software z CD-ROM, objeví se LICENČNÍ SOUHLAS. Použitím všech nebo libovolně částí softwaru na CD-ROM nebo ve stroji souhlasíte s dodržováním podmínek LICENČNÍ SOUHLAS.

Pro uživatele Windows 98/Me/NT 4.0

CD-ROM neobsahuje software pro Windows 98/Me/NT 4.0. Pokud potřebujete software pro Windows 98/Me/NT 4.0, kontaktujte vašeho prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis. Ovladač skeneru nelze na Windows NT 4.0 nainstalovat.

DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

Návod pro instalaci softwaru

PŘED INSTALACÍ
SOFTWARE

INSTALACE V PROSTŘEDÍ
WINDOWS

INSTALACE V PROSTŘEDÍ
MACINTOSH

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Sharpdesk instalační manuál

Tento manuál si pečlivě uchovejte, protože informace uvedené níže jsou velmi důležité.

Výrobní čísla Sharpdesk

Tento výrobek může být nainstalován na počtu počítačů, který je roven počtu licencí, které vlastníte. Pro další počítače je třeba si pořídit další licence.

Uložte tento návod tak, abyste do něj mohli v případě potřeby kdykoli nahlédnout.

Z druhé strany návodu je uveden návod "Bezpečnostní pokyny".

Pro ochranu životního prostředí jsou tyto návody sloučeny do jednoho.



VYTIŠTĚNO VE FRANCII
TINSZ4078GHZ1