


SHARP®

RADA AL-1552_1553_1555

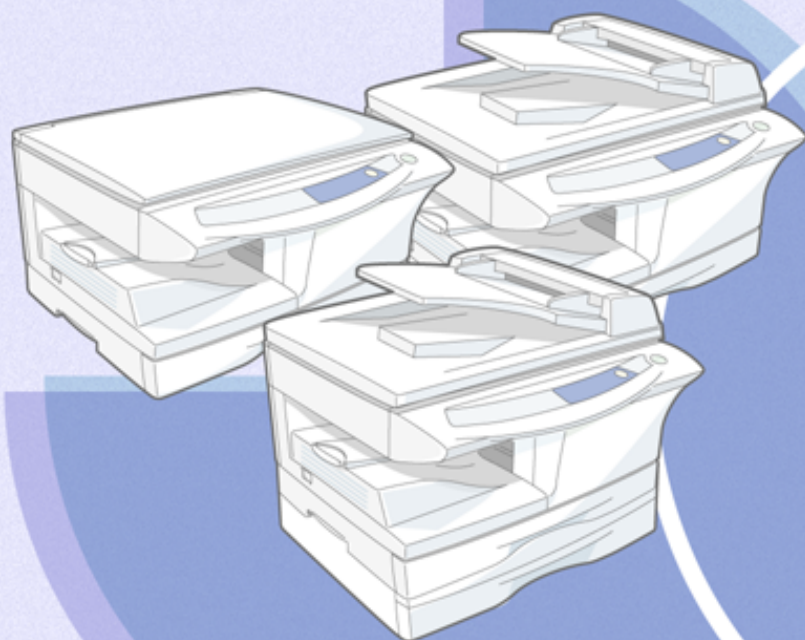

Online manual

Start

Obsah

1 Jak používat Online Manuál

Jak používat Online Manuál	1
----------------------------	---

2 Tisk

Přehled tisku	2
Základy tisku	3
Otevření ovladače tiskárny pomocí tlačítka "Start"	4
Nastavení ovladače tiskárny	5
Tisk vodoznaku	6
Přizpůsobení obrazu velikosti papíru	7
Tisk více stran na jeden list	8
Oboustranný tisk	9
Přehled stavového okna tisku	10

3 Skenování

Přehled skenování	11
Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN	12
Skenování z aplikace podporující funkci WIA (Windows XP)	16
Skenování pomocí funkce "Skenery a fotoaparáty" (Windows XP)	18
Přehled funkce Správce tlačítka	21
Nastavení funkce Správce tlačítka	22

4 Odstraňování závad

Identifikace problému přístroje	23
Kontrola propojení mezi přístrojem a počítačem	24
Kontrola vašeho počítače	25
Nezobrazí se obrazovka Plug and Play (při připojení přes USB)	26
Chyba při instalaci ovladače MFP (Windows 2000/XP)	27
Bledé, nerovnoměrné nebo nezafixované výtisky	28
Znaky nebo grafika nejsou tisknuty na správném místě	29
Tiskárna netiskne	30
Špatný výsledek skenování	31
Naskenovaný obraz je chybně umístěn	32
Skener neskenuje	33
Odinstalování software Řada SHARP Personal MFP	34

5 Rejstřík

1

Jak používat Online Manuál

Tento Online Manuál podává pokyny pro obsluhu vašeho nového přístroje. Přečtěte si prosím následující pokyny jak používat Online Manuál a potom si vyhledejte potřebnou informaci.

Další informace k počítačům, operačním systémům a programu Acrobat Reader viz příslušené návody k obsluze nebo soubory nápovědy.

Jak ovládat Online Manuál

Klepnutím na toto tlačítko se zobrazí obsah Online Manuálu. Z obsahu můžete přeskočit přímo na určité stránky.

Klepnutím na toto tlačítko se zobrazí rejstřík Online Manuálu. Z Rejstříku můžete přeskočit přímo na určité stránky.



Vrátí vás zpět o jednu stránku. Pro návrat na předchozí propojení klepněte v liště nástrojů Acrobat Reader na tlačítko (◀).

Posune vás vpřed o jednu stránku.

Používání vazeb

Vazby mohou spojovat jednotlivé části dokumentu s jinými částmi pro získání dalších informací. V tomto dokumentu představují oblasti vazeb zeleně psaný text.

Pro vytvoření vazby vyberte nástroj ručička (☞), nástroj lupa nebo nástroj pro výběr. Umístěte ukazatel na oblast vazby na stránce až se ukazatel změní na ručičku s ukazujícím prstem (☞). Potom na vazbu klepněte.

Používání odkazů

Tento online manuál má na všech hlavních stránkách každé části umístěny odkazy. Na požadovanou stránku se přesunete pouhým klepnutím na odkaz.

Jak si vytisknout Online Manuál

Abyste si mohli vytvořit papírový výtisk Online Manuálu, klepněte v Acrobat Reader na nabídku "Soubor" a zvolte "Tisk". Po nastavení voleb tisku klepněte na tlačítko "Tisk" (ve Windows 95/98/Me/NT 4.0 na tlačítko "OK").



Poznámka

V tomto online manuálu jsou použita vyobrazení obrazovky a provozní postupy hlavně pro Windows XP. U jiných verzí Windows mohou být vyobrazení obrazovek odlišná od vyobrazení v tomto manuálu.

OBSAH

REJSTŘÍK

1

2 Přehled tisku


Vývojový diagram vyobrazený níže ukazuje přehled a průběh tisku.

Odkaz: Další informace k tisku viz [Základy tisku](#).



Pozor

- Pokud se jako zdroj papíru používá kazeta nebo vícelistový boční vstup, zkontrolujte ještě před začátkem tisku zda je založen papír.
- Před vypnutím přístroje zkontrolujte, zda již byl tisk ukončen. Síťovou šňůru nevytahujte ze zásuvky před vypnutím hlavního vypínače.

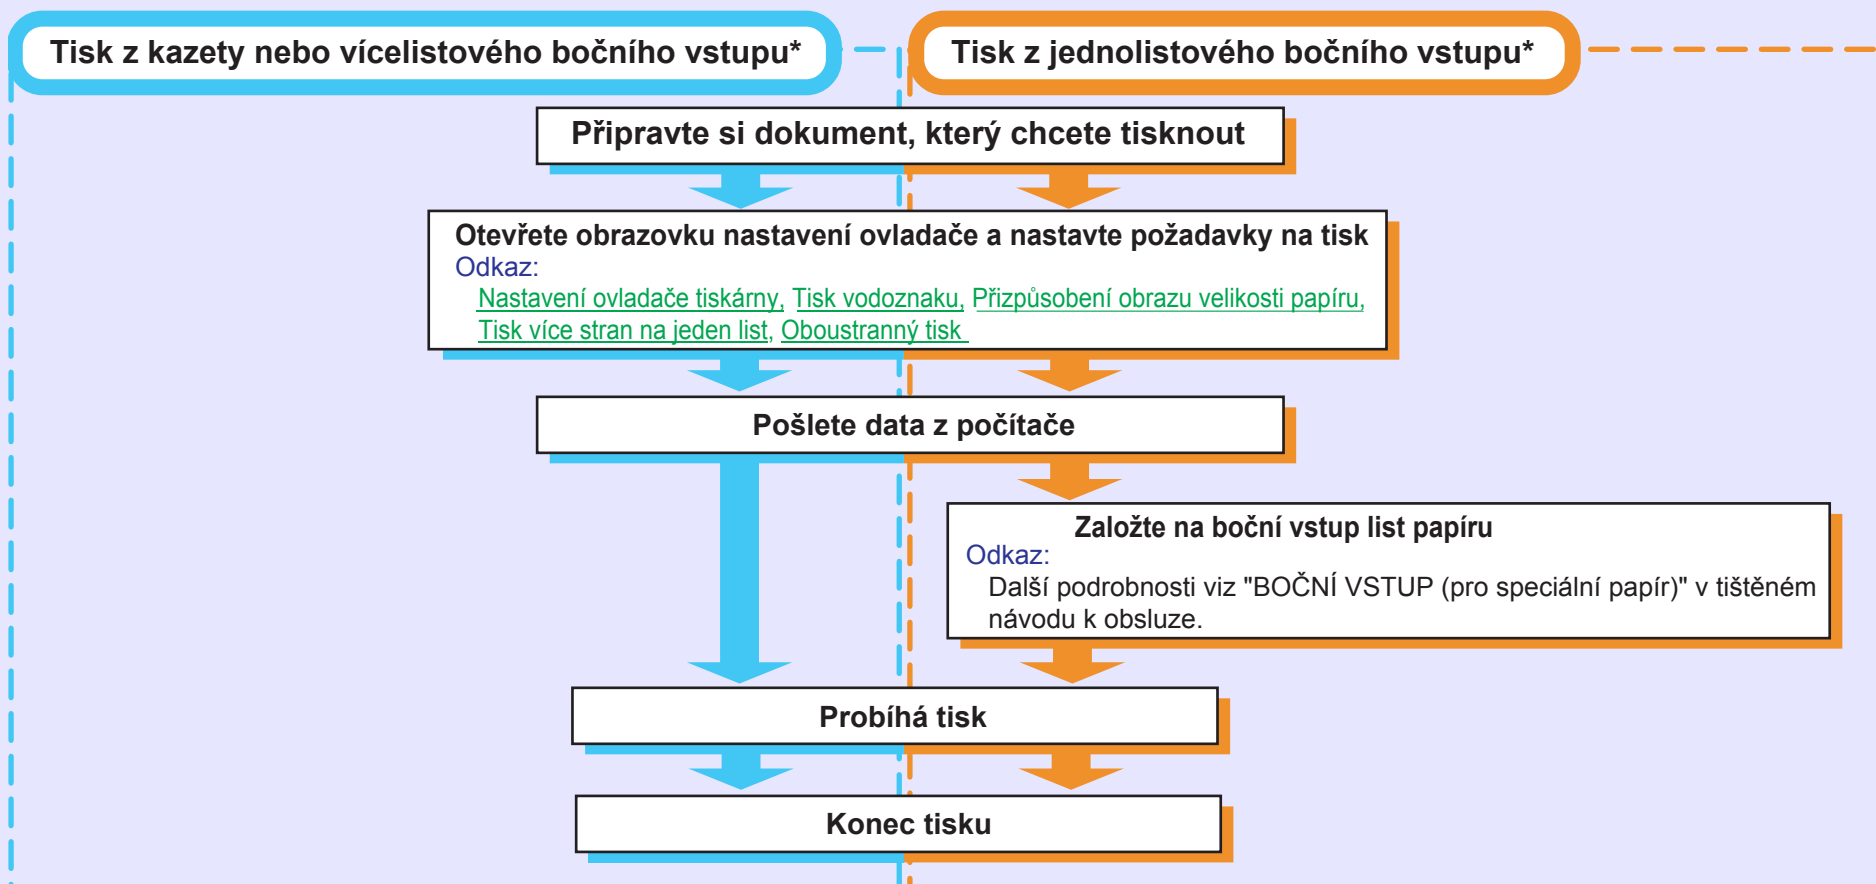


* Vícelistový boční vstup může být použit u modelu AL-1553/AL-1555 a jednolistový boční vstup může být použit u modelů AL-1552. Postup založení papíru do stroje viz "ZALOŽENÍ PAPIRU" v tištěném návodu k obsluze.

2 Základy tisku

Níže je uveden příklad tisku souboru WordPad na velikost papíru A4.


1 Spust'te WordPad, vytvořte nový soubor a napište text, který chcete tisknout.

2 V aplikaci zvolte v nabídce "Soubor" volbu "Tisk".

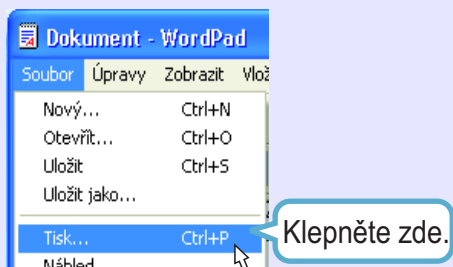


3 Zkontrolujte, zda je jako aktuální tiskárna vybrána "SHARP AL-XXXX". Chcete-li změnit jakákoliv nastavení tisku, klepněte na tlačítko "Předvolby" a otevřete dialogové okno nastavení ovladače tiskárny.

Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0 klepněte na tlačítko "Vlastnosti".

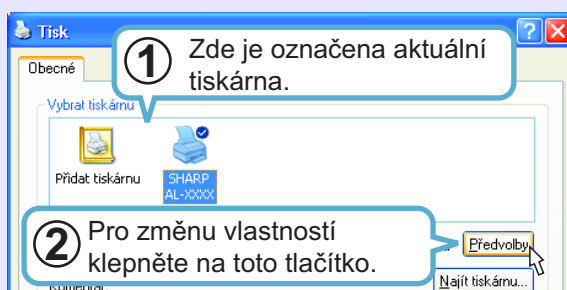

Odkaz: [Nastavení ovladače tiskárny](#), [Tisk vodoznaku](#), [Přizpůsobení obrazu velikosti papíru](#), [Tisk více stran na jeden list](#), [Oboustranný tisk](#)

4 V dialogovém okně "Tisk" klepněte na tlačítko "Tisk". Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0 klepněte na tlačítko "OK".

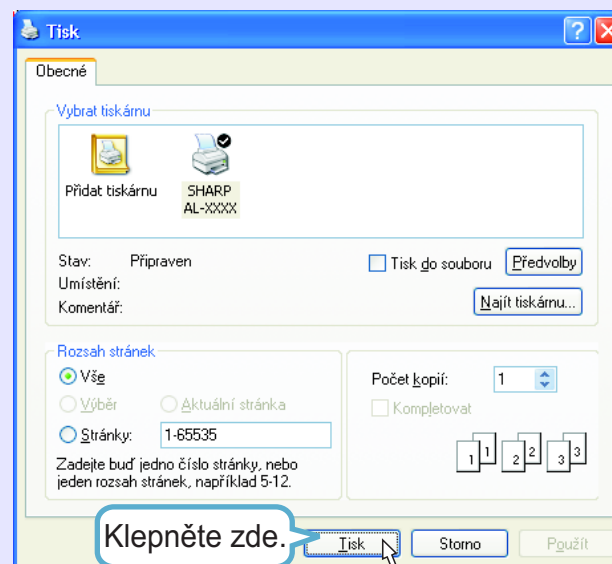

Tisk se spustí dle vašich nastavení. Pokud používáte jednolistový boční vstup (AL-1552), počkejte až začne blikat indikátor bočního vstupu a na displeji začne blikat "P" a potom založte na boční vstup jeden list papíru.

Odkaz: Další podrobnosti k založení papíru viz "BOČNÍ VSTUP (pro speciální papír)" v tištěném návodu k obsluze.



Windows 2000 nemají v tomto dialogovém okně tlačítko "Vlastnosti". Pro nastavení tiskárny klepněte na požadovanou kartu.

OBSAH

REJSTŘÍK

3

2 Otevření ovladače tiskárny pomocí tlačítka "Start"

Otevřít ovladač tiskárny a změnit nastavení ovladače je možné ve Windows pomocí tlačítka "Start". Takto provedená nastavení zůstanou zachována jako výchozí nastavení i po tom, co danou aplikaci ukončíte. (Pokud před tiskem změníte nastavení pomocí ovladače, tiskárna se po ukončení aplikace vrátí k výchozím nastavením.)

Odkaz: [Základy tisku](#)

Windows 2000/XP


- 1 Klepněte na tlačítko "Start" a potom klepněte na "Ovládací panely".

Ve Windows 2000 klepněte na tlačítko "Start" a vyberte "Nastavení".

- 2 Klepněte na "Tiskárny a jiný hardware" a potom klepněte na "Tiskárny a faxy".

Ve Windows 2000 klepněte na "Tiskárny".

- 3 Klepněte na ikonu ovladače "SHARP AL-XXXX" a z nabídky "Soubor" vyberte "Vlastnosti".

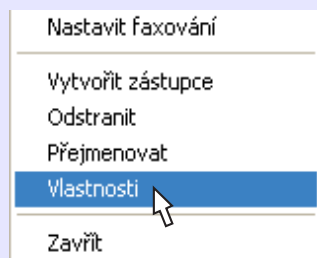

- 4 Klepněte na tlačítko "Předvolby tisku" na kartě "Obecné".


Zobrazí se okno nastavení ovladače tiskárny.

Odkaz: [Nastavení ovladače tiskárny](#)

Windows 95/98/Me/NT 4.0

- 1 Klepněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a potom klepněte na "Tiskárny".


- 2 Klepněte na ikonu ovladače "SHARP AL-XXXX" a z nabídky "Soubor" vyberte "Vlastnosti".

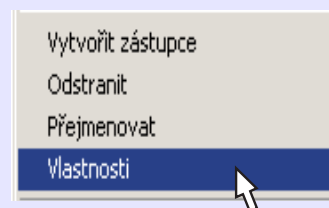

Poznámka

Ve Windows NT 4.0 zvolte "Výchozí nastavení dokumentu" a tím otevřete okno nastavení ovladače.

- 3 Ve Windows 95/98/Me klepněte na kartu "Nastavení".



Zobrazí se okno nastavení ovladače tiskárny.

Odkaz: [Nastavení ovladače tiskárny](#)

OBSAH

REJSTŘÍK

4

2 Nastavení ovladače tiskárny

Pro zobrazení nápovědy klepněte na tlačítko (?) v pravém horním rohu okna a potom klepněte na požadované nastavení.



Poznámka

Níže je zobrazena obrazovka nastavení ovladače modelu 1555. Zobrazení jednotlivých nastavení (Styl dokumentu) a obrázek přístroje se mohou pro jednotlivé modely lišit.

Karty

Rejstřík, který vám umožní přepínat mezi jednotlivými obrazovkami nastavení.

Zde se projeví nastavení, která jste provedli pro "Tisk N:1", "Styl dokumentu", "Přizpůsobit na papír", "Orientace obrazu", a "Vodoznaky".

Tlačítka výběru

Umožňují vybrat z nabídky jednu položku.


Kazeta, vybraná ve "Výběr papíru" na kartě "Papír" bude zobrazena modře. Kazetu též můžete vybrat klepnutím na ni.

Tlačítko "OK"

Klepnutím na toto tlačítko se nastavení uloží a opustíte dialogové okno.

Tlačítko "Storno"

Klepnutím na toto tlačítko opustíte dialogové okno bez provedení změn v nastaveních.

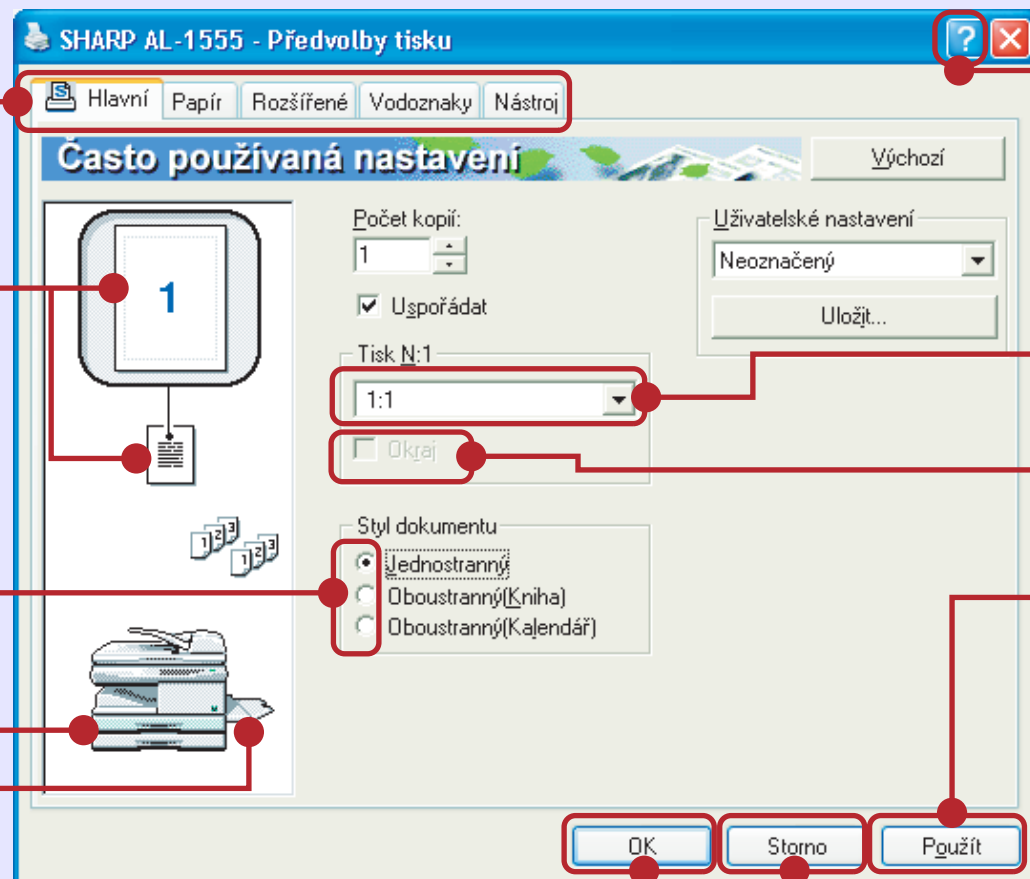

Tlačítko (?)

Klepnutím na tlačítko a klepnutím na položku se pro ni zobrazí nápověda.



Poznámka

Nápovědu položky můžete též zobrazit klepnutím na ni pravým tlačítkem myši.

Rozbalovací seznam

Umožňuje provést volbu ze seznamu nabídek.

Zakřížkovací okénko

Klepnutím zde je možno funkci zapnout/vypnout.

Tlačítko "Použít"

Klepnutím se nastavení uloží bez uzavření dialogového okna.



Poznámka

- Windows NT 4.0 nemají na každé obrazovce tlačítko "Použít".
- Tlačítko "Použít" se nezobrazí v případě, že toto okno otevíráte z aplikace.

OBSAH

REJSTŘÍK

5


2 Tisk vodoznaku

Pro tisk vodoznaku na vašem dokumentu, například "DŮVĚRNÉ", postupujte dle následujících kroků. Otevřete ovladač tiskárny a klepněte na kartu "Vodoznaky".




Odkaz: Podrobnosti k otevření ovladače tiskárny viz [Základy tisku](#).

Jak tisknout vodoznak

Z rozbalovací nabídky "Vodoznak" vyberte vodoznak, který chcete na vašem dokumentu tisknout, například "DŮVĚRNÉ" a spus'te tisk.

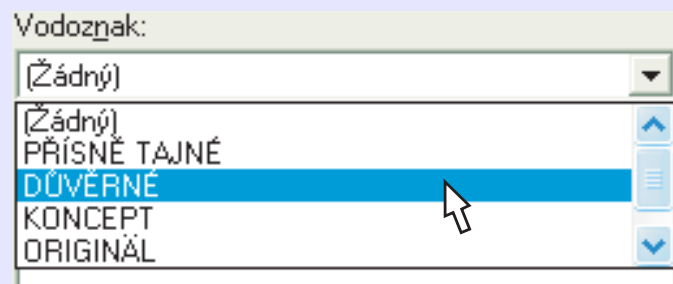

Ukázka tisku

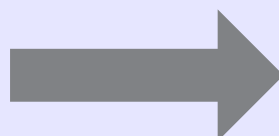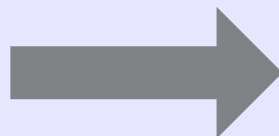

Podrobnosti k nastavení vodoznaku jsou uvedeny v souboru nápovědy ovladače tiskárny.

Odkaz: [Nastavení ovladače tiskárny](#)

2 Přizpůsobení obrazu velikosti papíru

Tento ovladač umí nastavit měřítko tisku podle velikosti papíru, který je v přístroji založen. Pro používání této funkce postupujte dle kroků níže. Níže uvedené pokyny předpokládají, že chcete tisknout dokument velikosti A4 na papír velikosti A5.



Poznámka

Volba "Přizpůsobit na stránku" není dostupná v případě, že je zvoleno "Tisk N:1".

Odkaz: [Tisk více stran na jeden list](#)

1 Na obrazovce nastavení ovladače tiskárny klepněte na kartu "Papír".


2 Z nabídky "Formát papíru" zvolte velikost papíru tiskových dat.

3 Zakřížkujte okénko "Přizpůsobit na stránku".

Přizpůsobit na papír
☒ Přizpůsobit na stránku
Vytisknout A4 na:
A5

4 Pro funkci "Přizpůsobit na papír" zvolte velikost papíru, která odpovídá velikost založené ve stroji. Nyní se velikost tisknutého obrazu přizpůsobí automaticky velikosti papíru, založeného ve stroji.

Formát papíru: A4
Přizpůsobit na papír: A5

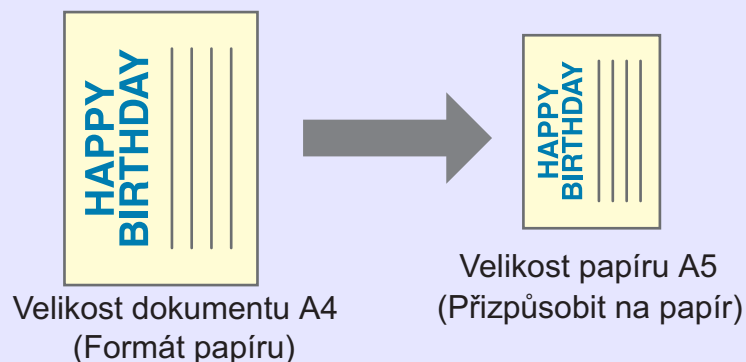

2

Tisk více stran na jeden list

Tato funkce umožňuje tisknout dvě nebo čtyři strany dokumentu na jeden list papíru.



Pro použití této funkce otevřete okno nastavení ovladače tiskárny a na kartě "Hlavní" vyberte v "Tisk N:1" volbu "2:1" nebo "4:1".





Poznámka

Volba "Tisk N:1" není dostupná v případě, že je zvoleno "Přizpůsobit na papír".

Odkaz: [Přizpůsobení obrazu velikosti papíru](#)

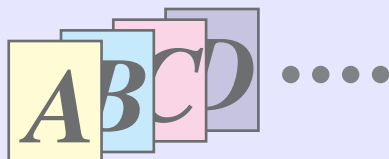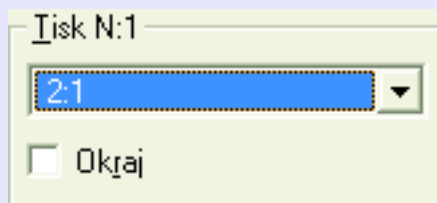

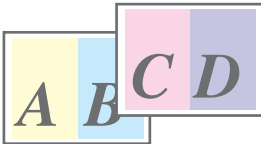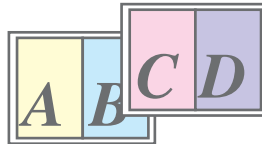Tisk N:1	☐ Okraj	☒ Okraj
"2:1"		
"4:1"		

Jestliže zakřížkujete okénko "Okraj", budou na každé stránce tisknuty čáry ohraničení jednotlivých stran.

2

Oboustranný tisk

Tiskárna umožňuje tisk na obě strany papíru.

Pro použití této funkce otevřete okno nastavení ovladače tiskárny a na kartě "Hlavní" vyberte ve "Styl dokumentu" volbu "Oboustranný(Kniha)" nebo "Oboustranný(Kalendář)".

Styl dokumentu




- ☐ Jednostranný
- ☒ Oboustranný(Kniha)
- ☐ Oboustranný(Kalendář)



Poznámka

Pro oboustranný tisk zvolte na kartě "Papír" v nabídce "Zdroj papíru" možnost "Zásobník 1" nebo "Zásobník 2".

Následující příklad ukazuje výsledek v případě, že se dokument s orientací na výšku tiskne na obě strany papíru.

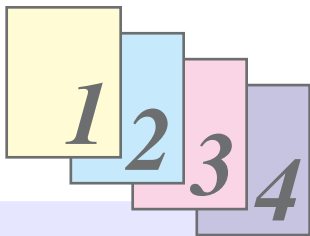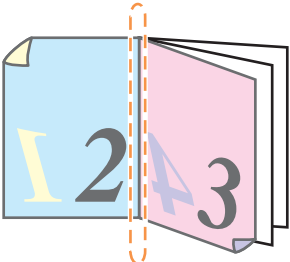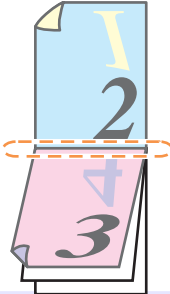Data tisku	Výsledný tisk	
	Oboustranný (Kniha)	Oboustranný (Kalendář)
	 Stránky jsou tisknuty tak, že mohou být svázaný na straně.	 Stránky jsou tisknuty tak, že mohou být svázaný nahoře.

OBSAH

REJSTŘÍK

9

2

Přehled stavového okna tisku

Po zahájení tisku se aktivuje stavové okno tisku a zobrazí se na obrazovce.

Stavové okno tisku je program, který ukazuje aktuální stav tiskárny včetně názvu tisknutého dokumentu a případná poruchová hlášení.

Ikona stavu


Ikona informuje o stavu tisku.

Karta

Karta umožňuje přepínat mezi dvěma obrazovkami nastavení.

Tlačítko "Zavřít"

Klepnutím na toto tlačítko se stavové okno tisku zavře.

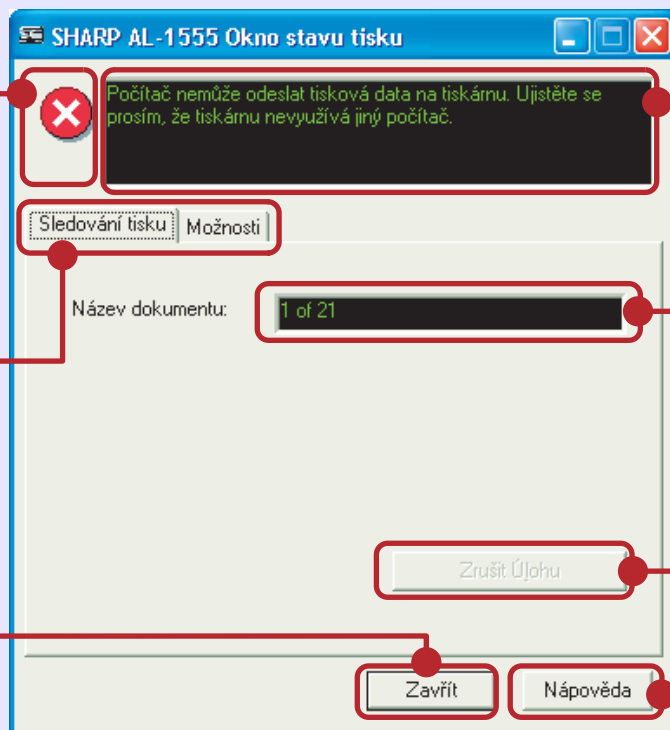

Okno stavu tisku

Poskytuje podrobnosti k aktuálnímu stavu tisku.

Název dokumentu

Zobrazuje název aktivní tiskové úlohy

Tlačítko "Zrušit úlohu"

Klepnutím na toto tlačítko během tisku se právě probíhající tisková úloha zruší.

Tlačítko "Nápověda"


Klepnutím na toto tlačítko se zobrazí nápověda stavového okna tisku.

Vývojový diagram uvedený níže podává přehled o průběhu skenování.



Pozor

Prostředí, ve kterém je možno používat funkci skenování má jistá omezení. Další podrobnosti viz "INSTALACE SOFTWARE" v tištěném návodu k obsluze.

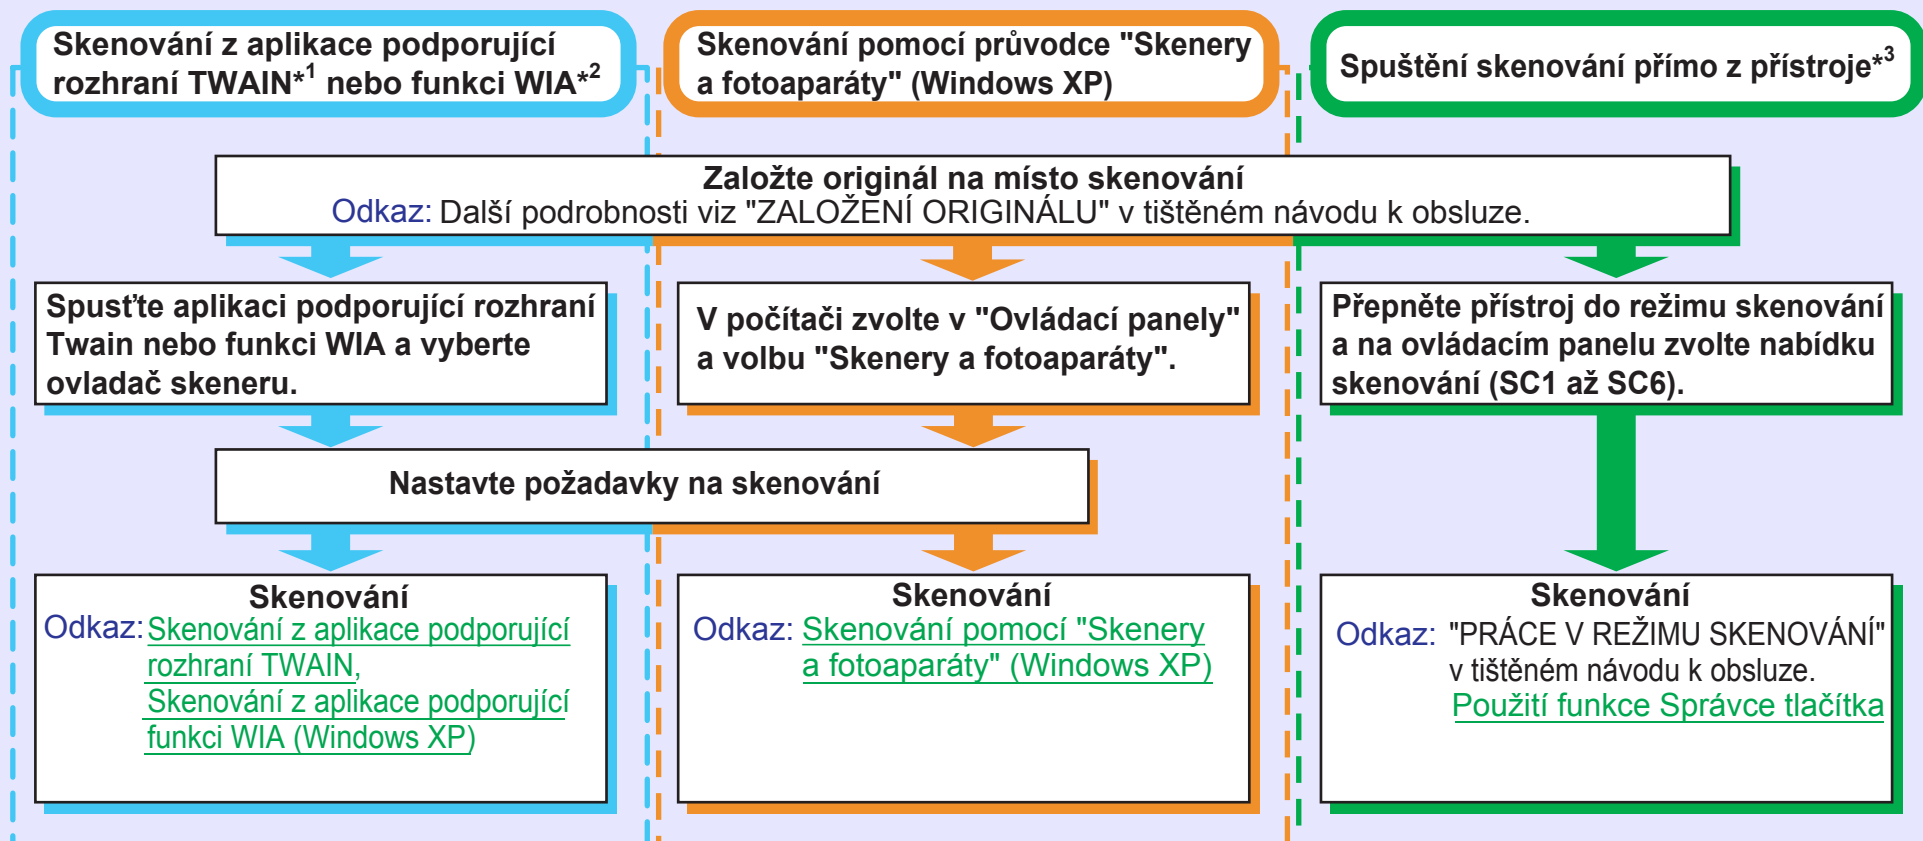

*1: TWAIN je průmyslový standard pro zařízení zpracovávající obrazová data včetně skenerů. Instalaci ovladače TWAIN do vašeho počítače můžete skenovat a pracovat s obrazem při použití mnoha aplikací, podporujících rozhraní TWAIN.

*2: WIA (Windows Imaging Acquisition) je funkce Windows, která umožňuje komunikaci mezi skenerem, digitálním fotoaparátem nebo jiným zařízením zpracovávajícím obraz a aplikací, zpracovávající obraz. Ovladač WIA tohoto přístroje může být použit jen u Windows XP.

*3: Pro skenování za použití ovládacího panelu přístroje musíte nejprve nainstalovat funkce Správce tlačítka a v Ovládacích panelech provést příslušná nastavení. Další podrobnosti viz "PRÁCE V REŽIMU SKENOVÁNÍ" v tištěném návodu k obsluze.

Při použití funkce Správce tlačítka nejsou dostupné všechny funkce.


3 Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN (část 1)

Ovladač skeneru SHARP splňuje požadavky na průmyslový standard TWAIN a činí ho kompatibilním s mnoha aplikacemi, podporujícími rozhraní TWAIN. Níže je uveden postup krok za krokem, jak získat naskenovaný obraz za pomoci programu Sharpdesk.


1 Založte originál(y), které chcete skenovat na sklo nebo na podavač SPF/RSPF.

Odkaz: Další informace k založení originálu pro skenování viz "ZALOŽENÍ ORIGINÁLU" v tištěném návodu k obsluze.

2 Po spuštění programu Sharpdesk klepněte na nabídku "File" a zvolte "Select Scanner".

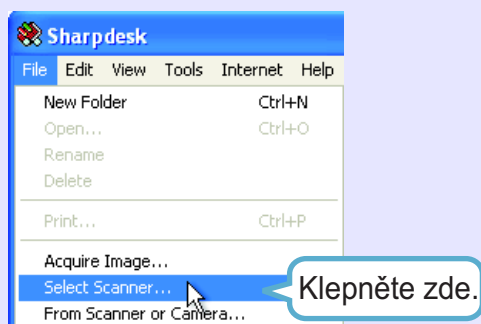

3 Vyberte "Řada SHARP Personal MFP" a klepněte na tlačítko "Vybrat".

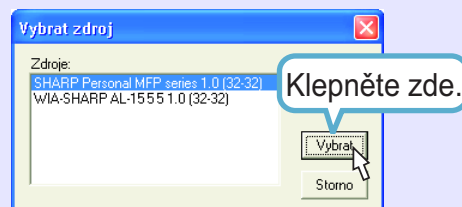

Poznámka

- Pokud používáte Windows XP, můžete též pro skenování pomocí ovladače WIA zvolit "WIA-SHARP AL-XXXX 1.0".

Odkaz: [Skenování z aplikace podporující funkci WIA](#)

- Podle vámi používaného systému se na obrazovce "Select Source" může zobrazit "Řada SHARP Personal MFP 1.0 (32-32)" a "WIA-SHARP AL-XXXX 1.0 (32-32)".
- Způsob přístupu na volbu "Select Scanner" je závislý na vámi používané aplikaci. Další informace viz návod k obsluze nebo soubory nápovědy vaší aplikace.


3 Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN (část 2)

4 Z nabídky "File" vyberte "Acquire Image" nebo klepněte na tlačítko "Acquire" ().

Zobrazí se obrazovka nastavení ovladače.

Odkaz: [Nastavení ovladače skeneru](#)

5 V nabídce "Poloha skenování" zvolte místo, kam byl v kroku založen originál ("Deska" nebo "SPF").

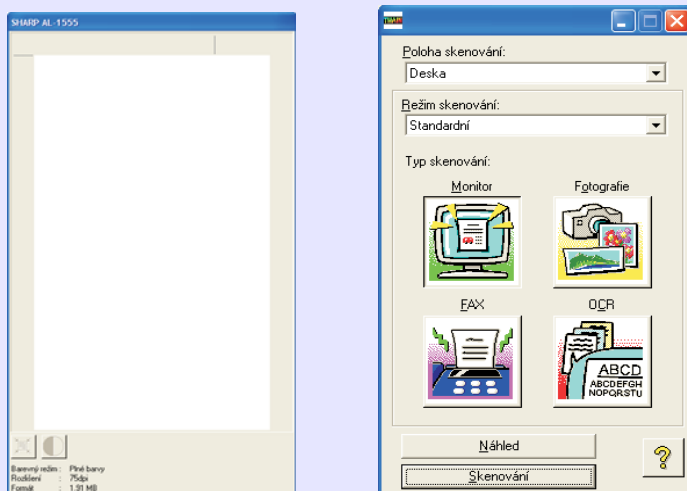

6 Klepněte na tlačítko "Náhled".
Zobrazí se náhled obrázku.



Poznámka

- Pokud nevyhovuje orientace nebo sklon obrázku, založte originál znovu a znovu klepněte na tlačítko "Náhled".
- Pokud jste na podavač SPF/RSPF založili více originálů, přístroj provede náhled jen horního originálu a tento je následně vysunut na výstupní rošt. Před započítím skenování vraťte originál, u kterého byl proveden náhled zpět na SPF/ RSPF.

7 Určete oblast skenování a zvolte další parametry skenování.

Další informace k určení oblasti skenování a volbě parametrů skenování viz soubory nápovědy ovladače skeneru.


Odkaz: [Nastavení ovladače skeneru](#)



Pozor

Volba velké oblasti plnobarevného skenování spolu s volbou vysokého rozlišení způsobí, že objem dat nabude značnou velikost a tím se prodlouží doba skenování. Doporučuje se proto zvolit parametry skenování podle typu skenovaného originálu, např. text, text/grafika, fotografie, barevné skenování, černobílé skenování.

8 Po volbě parametrů klepněte na tlačítko "Scan".
Pro zrušení skenovací úlohy po klepnutí na tlačítko "Scan" stiskněte na klávesnici tlačítko [Esc].

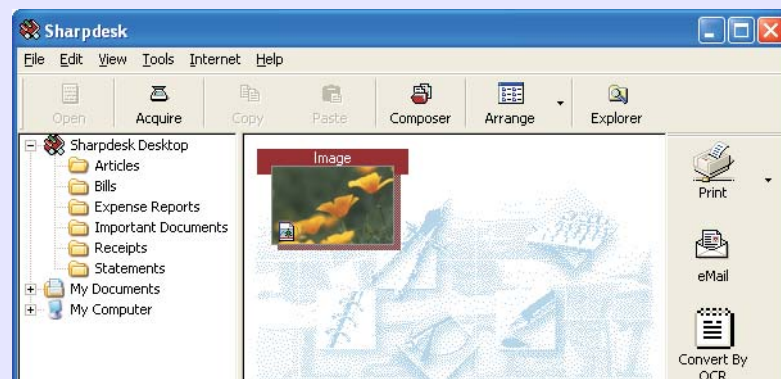

Po ukončení skenování a zavření ovladače se naskenovaná data zobrazí v programu Sharpdesk jako nový soubor.

OBSAH

REJSTŘÍK

13

Nastavení ovladače skeneru

Obrazovka nastavení ovladače skeneru sestává z "Obrazovky nastavení", která vám umožní provést nastavení a z "Obrazovky náhledu", na které se naskenovaný obraz zobrazí. Pro další podrobnosti k nastavení skenování klepněte na tlačítko "Nápověda" a otevřou se soubory nápovědy.

Obrazovka nastavení

Nabídka "Poloha skenování"

Vyberte požadované místo skenování a to "Deska" (sklo originálu) nebo podavač "SPF".


Tlačítko "Skenování"

Klepnutím na toto tlačítko se spustí skenování dle nastavených parametrů. Před klepnutím na tlačítko "Skenování" proto zkontrolujte, zda jsou parametry nastaveny správně.



Pozn.

Pro zrušení skenovací úlohy po klepnutí na tlačítko "Skenování" stiskněte tlačítko [Esc] na počítači nebo tlačítko (⏏) na panelu přístroje.

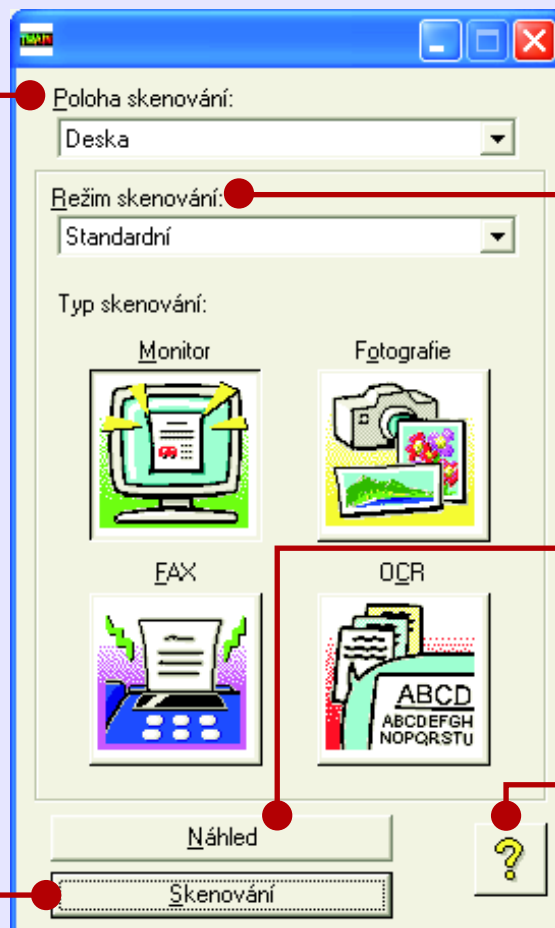

Nabídka "Režim skenování"

Slouží pro přepnutí režimu skenování mezi "Standardní" a "Profesionální". Pro další podrobnosti ke každému nastavení klepněte na tlačítko "Nápověda".

Tlačítko "Náhled"

Slouží pro provedení náhledu.



Pozn.

Jestliže se funkce "Náhled" ihned zruší stiskem tlačítka [Esc] na klávesnici počítače nebo stiskem tlačítka (⏏) na panelu přístroje, nezobrazí se na obrazovce náhledu pravděpodobně žádný obraz.

Tlačítko "Nápověda"



Klepnutím se zobrazí soubory nápovědy ovladače skeneru.

3 Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN (část 4)

Obrazovka náhledu

Tlačítko "Automatické zjištění skenované oblasti"

Klepnutím po zobrazení náhledu se oblast skenování nastaví automaticky.

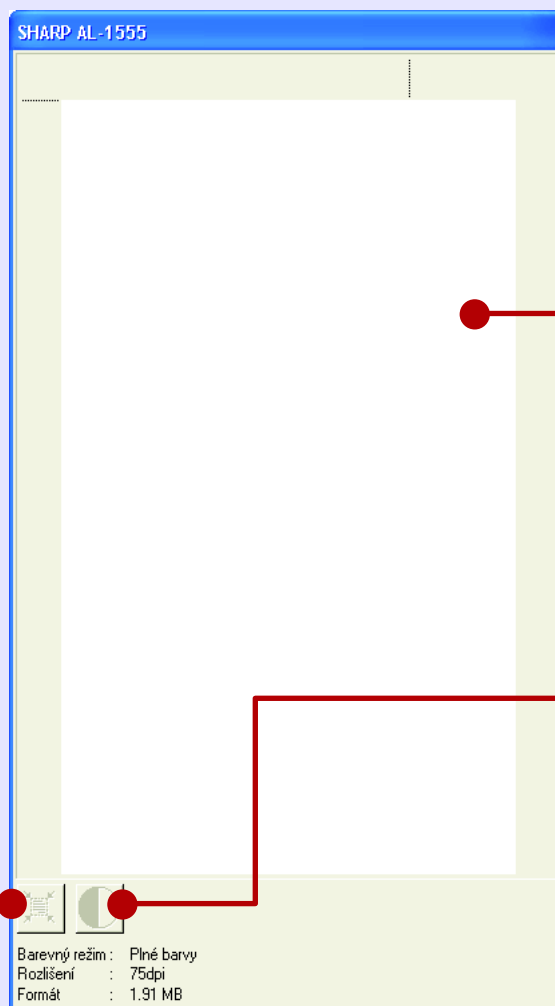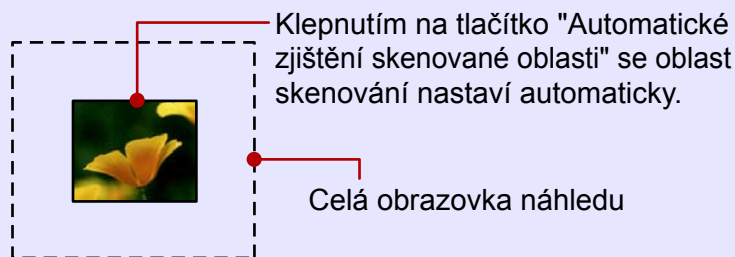

Okno náhledu

Klepnutím na tlačítko "Náhled" na obrazovce nastavení se zobrazí skenovaný obraz. Oblast skenování můžete nastavit uvnitř okna pomocí myši.

Tlačítko "Jas a kontrast"

Klepnutím přejdete na obrazovku "Jas a kontrast" a můžete nastavit jas a kontrast skenování.

3 Skenování z aplikace podporující funkci WIA (Windows XP) (část 1)


Pokud používáte Windows XP, můžete použít ovladač WIA pro skenování z programu Sharpdesk, Malování a dalších aplikací podporujících funkci WIA. Postup pro skenování s použitím funkce Malování je vysvětlen níže.

1 Originál, který chcete skenovat založte na sklo nebo na podavač SPF/RSPF.

Odkaz: Další informace k založení originálu pro skenování viz "ZALOŽENÍ ORIGINÁLU" v tištěném návodu k obsluze.


2 Po spuštění programu Malování klepněte na nabídku "Soubor" a zvolte "Skener nebo fotoaparát..."

Zobrazí se obrazovka skenování ovladače WIA.

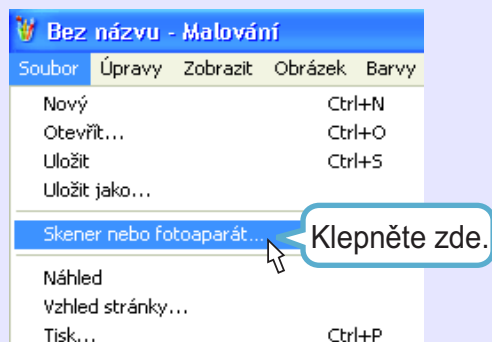

Poznámka

Pokud máte ve vašem počítači nainstalovány ovladače WIA pro další zařízení, otevře se obrazovka "Vybrat zařízení". Vyberte "SHARP AL-XXXX" a klepněte na tlačítko "OK".

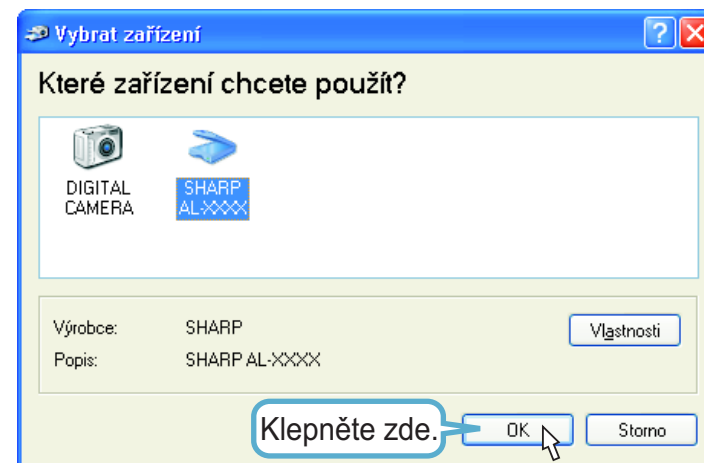


3

Vyberte zdroj papíru a typ obrazu a klepněte na tlačítko "Náhled".

Zobrazí se náhled obrázku.

Pokud jste založili originál na sklo, zvolte jako "Zdroj papíru" volbu "Stolní skener".

Pokud jste založili originál na podavač SPF/RSPF, zvolte jako "Zdroj papíru" volbu "Podavač dokumentů" a ve "Velikost stránky" zadejte velikost originálu.

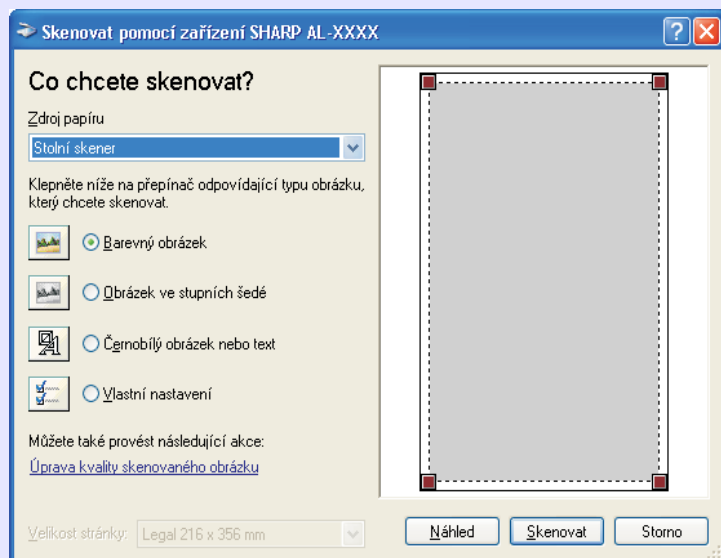

4

Klepněte na tlačítko "Skenovat".

Spustí se skenování a obraz se přesune do programu Malování. Pomocí tlačítka "Ulož" vaší aplikace zadejte název souboru a adresář a obraz uložte. Pro zrušení skenovací úlohy po klepnutí na tlačítko "Skenovat" klepněte na tlačítko "Storno".



Poznámka

- Pokud jste v "Zdroj papíru" zvolili "Podavač dokumentů" a klepněte na tlačítko "Náhled", provede se náhled horního originálu, umístěného na podavači SPF/RSPF. Tento originál je potom vysunut na výstupní rošt a proto ho musíte před spuštěním skenování opět vrátit na podavač SPF/RSPF.
- Pro zobrazení souboru nápovědy klepněte na tlačítko (?) v pravém horním rohu okna a potom klepněte na požadované nastavení.

3 Skenování pomocí průvodce "Skenery a fotoaparáty" (Windows XP) (část 1)

Níže je popsán postup pro skenování pomocí průvodce "Skenery a fotoaparáty" ve Windows XP. Průvodce "Skenery a fotoaparáty" vám umožní skenovat obraz bez použití aplikace WIA-kompatibilní.


1 Originál, který chcete skenovat založte na sklo nebo na podavač SPF/RSPF.

Odkaz: Další informace k založení originálu pro skenování viz "ZALOŽENÍ ORIGINÁLU" v tištěném návodu k obsluze.


2 Klepněte na tlačítko "Start", klepněte na "Ovládací panely", klepněte na "Tiskárny a jiný hardware" a potom klepněte na "Skenery a fotoaparáty".

3 Klepněte na ikonu "AL-XXXX" a potom v "Práce s obrázky" klepněte na "Načíst snímky".

Zobrazí se obrazovka průvodce "Skenery a fotoaparáty".

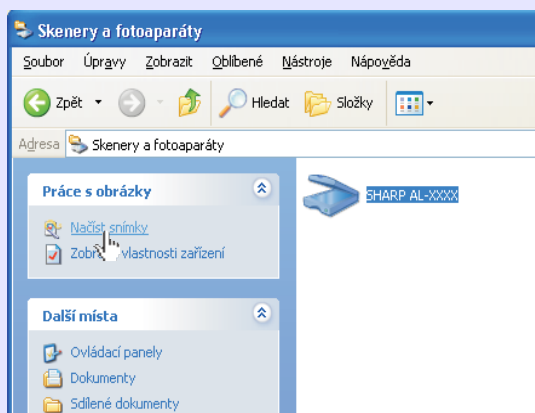

4 Klepněte na tlačítko "Další".

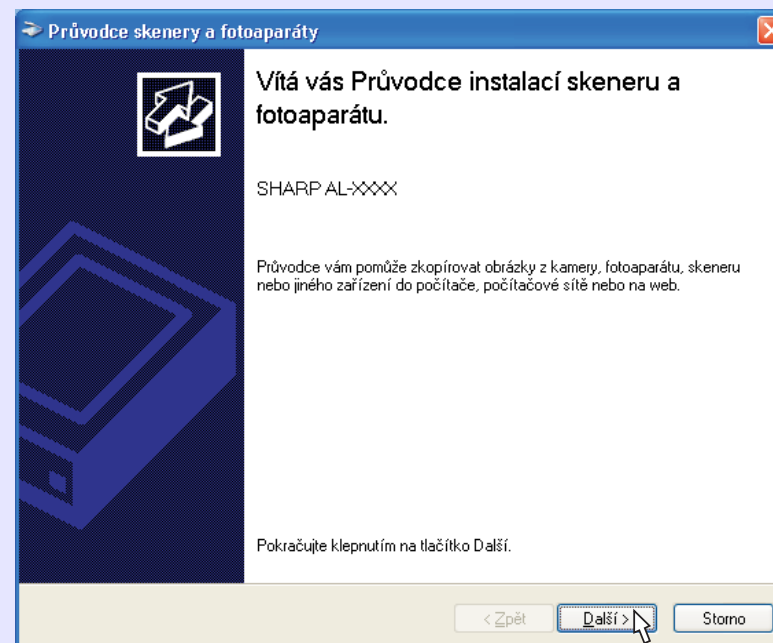


5

Vyberte "Typ obrázku" a "Zdroj papíru" a klepněte na tlačítko "Další".

Pokud jste založili originál na sklo, zvolte jako "Zdroj papíru" volbu "Stolní skener".

Pokud jste založili originál na podavač SPF/RSPF, zvolte jako "Zdroj papíru" volbu "Podavač dokumentů" a ve "Velikost stránky" zadejte velikost originálu.

Nyní můžete klepnout na tlačítko "Náhled" a zobrazit náhled obrázku.

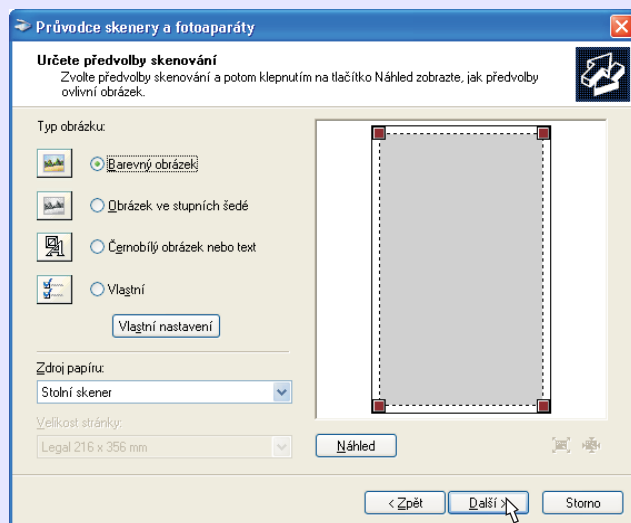


Poznámka

- Pokud jste v "Zdroj papíru" zvolili "Podavač dokumentů" a klepnete na tlačítko "Náhled", provede se náhled horního originálu, umístěného na podavači SPF/RSPF. Tento originál je potom vysunut na výstupní rošt a proto ho musíte před spuštěním skenování opět vrátit na podavač SPF/RSPF.
- Pro nastavení rozlišení, typu obrázku, jasu a kontrastu klepněte na tlačítko "Vlastní nastavení".

6


Určete název skupiny, formát a adresář pro uložení souboru a potom klepněte na tlačítko "Další".

Určete název skupiny, formát jako JPG, BMP, TIF nebo PNG a potom klepněte na tlačítko "Další".

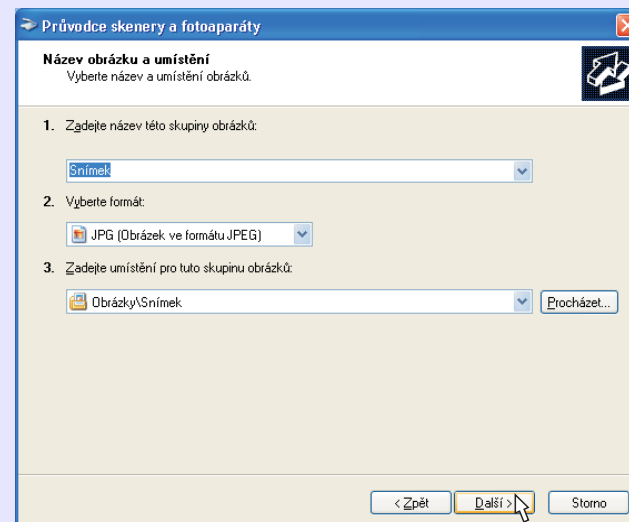


7

Jakmile se skenování ukončí, zobrazí se následující obrazovka. Zvolte další úlohu, kterou chcete provádět a potom klepněte na tlačítko "Další". Pokud chcete činnost skenování ukončit, klepněte na "Neprovádět další akci".

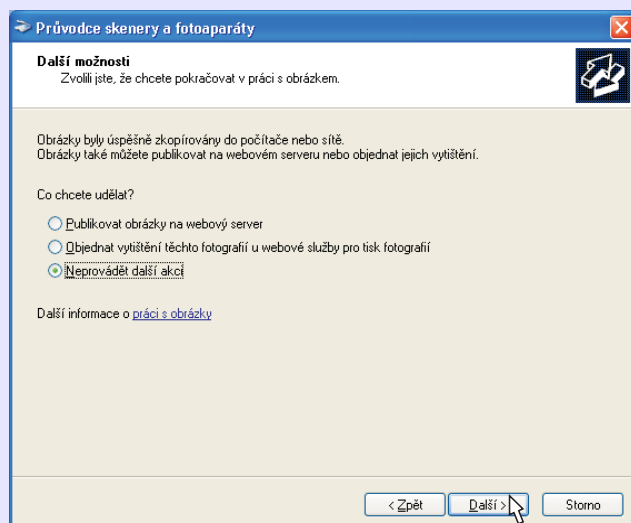

8

Klepněte na tlačítko "Dokončit". "Průvodce skenery a fotoaparáty" se zavře a naskenovaný obraz je uložen do určeného adresáře.

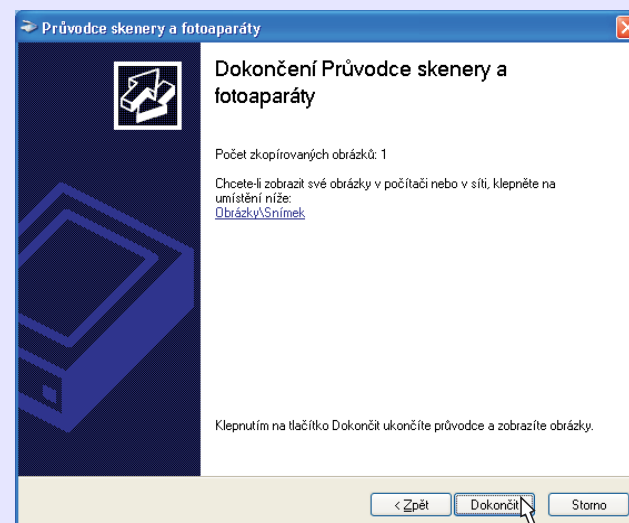

3 Přehled funkce Správce tlačítka

Funkce Správce tlačítka je program, který řídí funkce skenování pomocí tlačítka SCANNER na ovládacím panelu. Program vám umožní nastavit funkce skenování pomocí šesti různých nabídek, které jsou ovládány tlačítkem SCANNER na ovládacím panelu.

Odkaz: Před začátkem skenování pomocí tlačítka na panelu přístroje je nutno provést po nainstalování funkce Správce tlačítka určitá nastavení v Ovládacích panelech. Další informace k instalaci funkce Správce tlačítka, provedení nastavení v Ovládacích panelech a ke skenování pomocí tlačítka na ovládacím panelu viz "PRÁCE V REŽIMU SKENOVÁNÍ" v tištěném návodu k obsluze.

Funkce Správce tlačítka jsou uvedeny níže.

Karta

Klepněte pro nastavení nabídek skenování.

Oblast "Nastavení skenování"

Slouží pro nastavení skenování.



U některých aplikací může být výběr nastavení omezen.

Tlačítko "OK"

Uloží vaše nastavení a zavře dialogové okno.

Tlačítko "Storno"

Zavře dialogové okno bez provedení změn v nastaveních.

Oblast "Volba aplikace"

Slouží pro volbu výchozí aplikace.

Při skenování zobrazit okno s nastaveními TWAIN

Zde můžete zvolit, zda se má obrazovka TWAIN zobrazit. Je-li okénko zakřížkováno, obrazovka TWAIN se při skenování zobrazí a umožní vám nastavit podmínky skenování.

Tlačítko "Nápověda"

Klepnutím se zobrazí soubory nápovědy funkce Správce tlačítka.

Tlačítko "Použít"

Uloží vaše nastavení bez uzavření dialogového okna.



Poznámka

Před použitím tlačítka SCANNER na panelu přístroje uzavřete zdrojovou aplikaci.

OBSAH

REJSTŘÍK

21

3 Nastavení funkce Správce tlačítka

Po nainstalování zůstává v operačním systému Windows funkce Správce tlačítka normálně aktivní. Pro nastavení voleb skenování dle vašeho přání postupujte dle popisu níže.

Podrobnosti k nastavování na obrazovce Správce tlačítka viz soubor nápovědy Správce tlačítka.

- 1** Na liště nástrojů klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Správce tlačítka ().



Poznámka

Pokud není ikona Správce tlačítka na liště nástrojů zobrazena, klepněte na tlačítko "Start", zvolte "Všechny programy" ("Programy" ve Windows 98/Me/2000), vyberte "Řada SHARP Personal MFP" a klepnutím na "Správce tlačítka" funkci Správce tlačítka spustíte.

- 2** V rozbalené nabídce vyberte "Nastavení".
Otevře se obrazovka nastavení funkce Správce tlačítka.

Odkaz: [Přehled funkce Správce tlačítka](#)

- 3** Klepněte na kartu Nabídka skenování, kterou chcete nastavit.

Nabídka skenování SC4	Nabídka skenování SC5	Nabídka skenování SC6
Nabídka skenování SC1	Nabídka skenování SC2	Nabídka skenování SC3

- 4** V oblasti "Volba aplikace" nastavte výchozí aplikaci.



Poznámka

- Je-li zaškrtnuto okénko "Při skenování zobrazit okno s nastaveními TWAIN", zobrazí se při skenování obrazovka nastavení skenování a umožní vám nastavit podmínky skenování.
- Je-li v oblasti "Volba aplikace" zvolena jiná aplikace než "Sharpdesk", je normálně možné skenovat jen jeden originál. Je-li zvoleno "Sharpdesk", je možno při použití podavače SPF/RSPF skenovat najednou více originálů.

Odkaz: [Přehled funkce Správce tlačítka](#)

- 5** V oblasti "Nastavení skenování" nastavte "Barevný režim", "Vylepšení okrajů" a další nastavení skenování.


Odkaz: [Přehled funkce Správce tlačítka](#)

- 6** Klepněte na tlačítko "OK".
Tím je nastavení ukončeno.

4 Identifikace závady

Jestliže u přístroje dojde k nějaké závadě, zkontrolujte nejprve, zda můžete na přístroji kopírovat. Pokud přístroj může kopírovat, ale jinak dále nepracuje, zkontrolujte položky uvedené níže.

Odkaz: Dojde-li k závadě kopírky, postupujte dle "ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD" v tištěném návodu k obsluze.

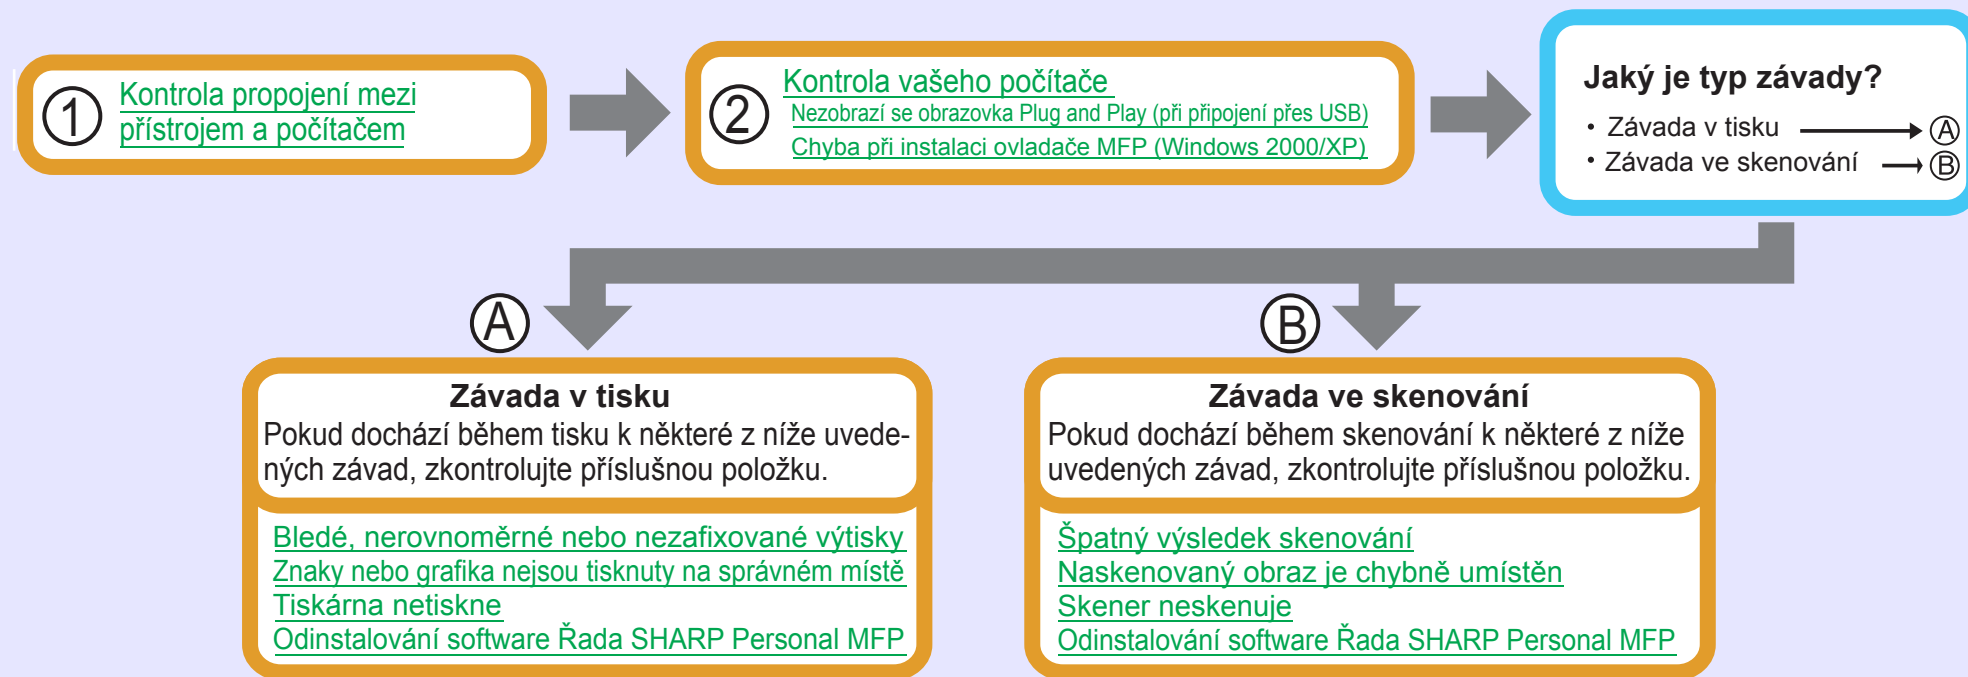

Poznámka

Zkontrolujte, že přístroj skutečně nepracuje. Přístroj sice pracuje jako kopírka, nelze ale tisknout z počítače ani provádět skenování.



Pozor

Funkci skenování je možno provádět jen při připojení na počítač pomocí kabelu USB rozhraní.

Pokud provedete všechny kontroly dle seznamu výše a závada přetrvává, spojte se s autorizovaným servisním střediskem firmy SHARP.

OBSAH

REJSTŘÍK

23

KONTROLA 1 Používáte kabel rozhraní, kompatibilní s přístrojem a počítačem?

Pro tento přístroj je možno použít kabel USB rozhraní a kabel paralelního rozhraní. Zkontrolujte, který typ kabelu je použitelný pro váš počítač a podle toho si poříďte jeden z následujících kabelů:

Kabel USB rozhraní

Stíněná kroucená dvoulinka (délka max. 2 m, podpora přenosu vysokou rychlostí)

Kabel paralelního rozhraní

Stíněný obousměrný kabel paralelního rozhraní dle IEEE 1284 (délka max. 2 m)



Pozor

Funkci skenování je možno provádět jen při připojení na počítač pomocí kabelu USB rozhraní.

KONTROLA 2 Je kabel rozhraní řádně připojen?

Zkontrolujte, zda je kabel rozhraní řádně zasunut do konektorů na přístroji a na počítači. Doporučuje se též zkontrolovat, zda nedošlo k ohnutí kolíků konektoru.

Odkaz: Další podrobnosti k připojení kabelu viz "PŘIPOJENÍ KABELU ROZHRANÍ" v tištěném návodu k obsluze.

KONTROLA 3 Jsou spolu s přístrojem připojena další USB periferní zařízení?

Jsou-li přes stejný rozbočovač USB připojena další periferní zařízení, odpojte je a zkontrolujte, zda problém přetrvává.

Jestliže se kabel USB odpojí

Jestliže se kabel USB za chodu stroje odpojí, dojde k narušení tisku a skenování.

Dojde-li k tomu, zkontrolujte kabel USB a přesvědčete se, zda je kabel řádně připojen a potom počítač restartujte.

Odkaz: [Nezobrazí se obrazovka Plug and Play \(při připojení přes USB\)](#)

KONTROLA 1 Má váš počítač dostatečnou paměť nebo je dostatečně velké volné místo na pevném disku?

Pro používání tohoto přístroje musíte mít v počítači dostatečně velké volné místo na pevném disku. Nemáte-li na disku dostatek volného místa, smažte některé nepotřebné soubory a tím uvolněte místo na pevném disku. Pokud nemáte dostatečně velkou paměť, uzavřete některé nepotřebné aplikace a zvětšete tím velikost paměti dostupnou pro tisk nebo skenování. Pokud ale stále nemůžete tisknout nebo skenovat, nainstalujte do vašeho počítače další rozšíření paměti.

KONTROLA 2 Je váš pevný disk fragmentován?

Při častém ukládání/mazání dat dochází k fragmentaci pevného disku a tím následně ke zpomalení rychlosti tisku nebo skenování. V tomto případě se doporučuje provést defragmentaci pevného disku. Můžete k tomu použít nástroje systému Windows nebo jiné dostupné nástroje pro provedení defragmentace pevného disku.

KONTROLA 3 V případě, že je váš počítač připojen pomocí paralelního portu zkontrolujte, zda je režim paralelního portu (LPT) nastaven na jiný režim než EPP.

Je-li režim paralelního portu nastaven na EPP, přístroj nemusí pracovat správně. Pro nastavení režimu paralelního portu na jiný režim než je režim EPP postupujte dle návodu k obsluze počítače nebo se spojte s dodavatelem počítače. Pro dosažení nejlepšího výkonu se doporučuje používat režim ECP. U některých počítačů mohou být pro jednotlivé režimy ale použity rozdílné názvy.



Pozor

Pokud používáte Windows XP, potom se po změně nastavení portu může zobrazit hlášení "Nalezeno neznámé zařízení". V tomto případě klepněte na tlačítko "Zrušit", čímž hlášení zrušíte a potom ovladač znovu nainstalujte podle části "INSTALACE SOFTWARE" v tištěném návodu k obsluze.

Nezobrazí se obrazovka Plug and Play (při připojení přes USB)

Jestliže se po připojení přístroje k počítači pomocí kabelu USB rozhraní a po zapnutí obou zařízení nezobrazí obrazovka Plug and Play, postupujte podle kroků níže a zkontrolujte, zda je USB port dostupný.

1


Klepněte na tlačítko "Start", klepněte na "Ovládací panely" a potom klepněte na "Výkon a údržba".

Ve Windows 98/Me/2000 klepněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a potom klepněte na "Ovládací panely".

2


Klepněte na "Systém", klepněte na kartu "Hardware" a-klepněte na tlačítko "Správce zařízení".

Na seznamu zařízení se zobrazí "Řadiče sběrnice USB".

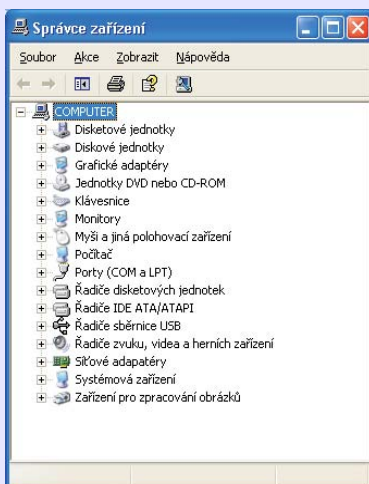

3

Klepněte na ikonu (+) u "Řadiče sběrnice USB".

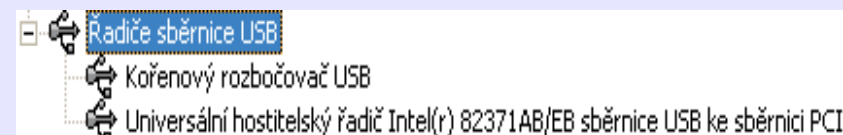

Zobrazí se dvě položky, Universální hostitelský řadič a Kořenový rozbočovač USB. Pokud se tyto položky zobrazí, můžete USB port používat. Pokud je u "Řadiče sběrnice USB" zobrazen žlutý vykřičník nebo se položka nezobrazí, musíte podle návodu k obsluze počítače odstranit závadu USB portu nebo se spojit s dodavatelem počítače.

4

Jakmile si jste jistí, že je USB port v pořádku, nainstalujte software podle části "INSTALACE SOFTWARE" v tištěném návodu k obsluze.



Poznámka

- Jestliže se u Windows Me nezobrazí ikona "Systém", klepněte pro její zobrazení na "Zobrazit všechny možnosti ovládacích panelů".
- Ve Windows 98/Me klepněte dvakrát na ikonu "Systém" a klepněte na kartu "Správce zařízení".
- Ve Windows 2000 klepněte dvakrát na ikonu "Systém", klepněte na kartu "Hardwarové profily" a klepněte na tlačítko "Správce zařízení".

4 Chyba při instalaci ovladače MFP (Windows 2000/XP)

Jestliže nelze ve Windows 2000/XP ovladač MFP nainstalovat, zkontrolujte nastavení počítače podle následujícího postupu.

1 Klepněte na tlačítko "Start" a potom klepněte na "Ovládací panely".


Ve Windows 2000 klepněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a potom klepněte na "Ovládací panely".

2 Klepněte na "Výkon a údržba" a potom klepněte na "Systém".

Ve Windows 2000 klepněte dvakrát na ikonu "Systém".

3 Klepněte na kartu "Hardware" a potom klepněte na tlačítko "Možnosti podpisů ovladačů".

Zobrazí se následující dialogové okno.

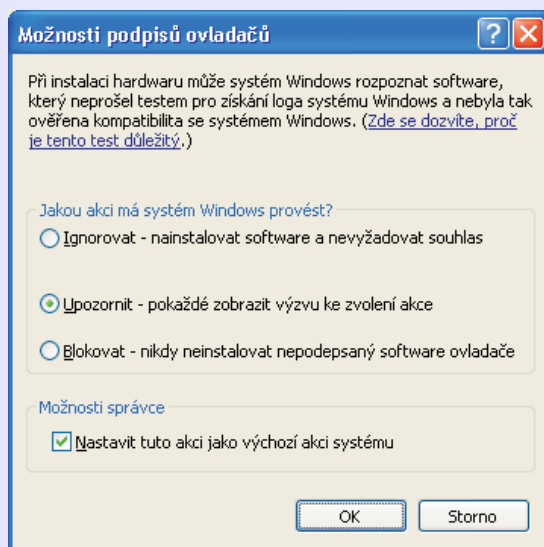

4 Zkontrolujte "Jakou akci má systém Windows provést?" ("Verifikace podpisu souboru" ve Windows 2000).

Jakou akci má systém Windows provést?

- ☐ Ignorovat - nainstalovat software a nevyžadovat souhlas
- ☒ Upozornit - pokaždé zobrazit výzvu ke zvolení akce
- ☐ Blokovat - nikdy nainstalovat nepodepsaný software ovladače

Jestliže byla pro váš počítač zvolena volba "Blokovat", potom nelze ovladač MFP nainstalovat. Vyberte volbu "Upozornit" a potom ovladač MFP nainstalujte podle popisu v části "INSTALACE SOFTWARE" v tištěném návodu k obsluze.

4 Bledé, nerovnoměrné nebo nezafixované výtisky

Jestliže jsou výtisky bledé, nerovnoměrné nebo nezafixované, postupujte dle kroků níže.

KONTROLA 1 Byl pro požadovanou tiskovou úlohu zvolen v ovladači správný typ papíru?

Na kartě "Pokročilé" ovladače tiskárny můžete zvolit kvalitu tisku "Koncept", "Normální" nebo "Fotografie". Je-li zvolena kvalita "Fotografie", můžete klepnout na tlačítko "Úprava obrazu" a v dialogovém okně nastavit jas a kontrast. Proveďte požadovaná nastavení pro vaši tiskovou úlohu a zkuste tisk znovu.

Odkaz: [Nastavení ovladače tiskárny](#)

KONTROLA 2 Je papír pokroucený?

Jestliže je papír pokroucený, narovnejte ho a znovu založte do přístroje.

KONTROLA 3 Je papír příliš silný nebo tenký?

Do kazety lze založit jen papír o váze od 60 do 80g/m². Na vícelistový nebo jednolistový boční vstup lze použít jen papír o váze od 52 do 128g/m².

KONTROLA 4 Blíží se čas, kdy bude třeba vyměnit kazetu TD nebo kazetu válce?

Jestliže se blíží čas, kdy bude třeba vyměnit kazetu TD nebo kazetu válce, rozsvítí se na ovládacím panelu přístroje trvale indikátor výměny kazety TD (⋯) nebo indikátor výměny kazety válce (⦿). Je-li nutno kazetu již vyměnit, indikátor bude blikat.

Vyměňte kazetu a zkuste tisk znovu.

Odkaz: Další podrobnosti viz části "VÝMĚNA KAZETY TD", "VÝMĚNA KAZETY OPTICKÉHO VÁLCE" a "SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A PŘÍSLUŠENSTVÍ" v tištěném návodu k obsluze.

KONTROLA 5 Nastavili jste ve vaší aplikaci u papíru dostatečně velké okraje?

Pokud jsou okraje nastaveny mimo povolený rozsah, mohou se na horní a spodní hraně papíru objevovat šmouhy nebo nečistoty. Při nastavování velikostí okrajů papíru v dané aplikaci nastavte horní, spodní, levý a pravý okraj na 4 mm.

Pokud je obraz vytisknut šikmo nebo je na papíru posunut, postupujte dle kroků níže.

KONTROLA 1 Je papír založen v kazetě se stejnou orientací, jaká je určena ovladačem?

Zkontrolujte, zda volba "Formát papíru" odpovídá velikosti papíru, který je založen v kazetě.

Je-li zapnuta funkce "Přizpůsobit na stránku" zkontrolujte, zda je zvolená velikost papíru v rozbalovací nabídce "Přizpůsobit na papír" stejná, jako je velikost založeného papíru.

KONTROLA 2 Je správně nastavena orientace dokumentu?

V ovladači tiskárny klepněte na kartu "Papír" a zkontrolujte, zda je "Orientace obrazu" nastaveno dle vašich požadavků.

KONTROLA 3 Je papír správně založen?

Jestliže je zhotovený výtisk mechanicky poškozen a nebo je obraz na něm posunut, výtisk vyhodte, papír znovu založte a zkuste tisk znovu. Papír založte tak, aby mezi papírem a vodítky papíru nebyla žádná viditelná mezera.

Odkaz: Další podrobnosti k založení papíru viz část "ZALOŽENÍ PAPÍRU" v tištěném návodu k obsluze.

KONTROLA 4 Nastavili jste v používané aplikaci správně okraje?

Zkontrolujte uspořádání dokumentu, jeho okraje a nastavení velikosti papíru v používané aplikaci. Zkontrolujte též, zda jsou pro danou velikost papíru zvolena odpovídající nastavení.

Odkaz: [Bledé, nerovnoměrné nebo nezafixované výtisky](#)

4 Tiskárna netiskne

Jestliže je tiskárna zapnutá a přesto nic netiskne, počkejte prosím nějakou chvíli. Přístroj potřebuje určitý čas na zpracování dat tisku. Jestliže se ale přesto nic nevytiskne, postupujte dle kroků níže.

KONTROLA 1 Došlo v tiskárně k záseku papíru?


Jestliže bliká indikátor zablokovaného papíru (), tiskárna se zastavila v důsledku záseku papíru. Podle popisu v části "ZABLOKOVANÝ PAPIR" tištěného návodu k obsluze vyjměte zablokovaný papír.

KONTROLA 2 Nesvíí indikátor ON LINE?

Jestliže se na přístroji kopíruje, indikátor ON LINE na ovládacím panelu zhasne. Skenování a tisk nejsou v tuto dobu možné. Po ukončení kopírování se indikátor ON LINE opět rozsvítí a to po uplynutí času návratu na výchozí nastavení a přístroj je opět připraven na skenování a tisk. Pro okamžité přepnutí přístroje do stavu připravenosti na skenování a tisk můžete též stisknout dvakrát tlačítko mazání () nebo stisknout tlačítko ON LINE.

KONTROLA 3 Je vaše tiskárna v aplikaci používané pro tisk správně zvolena?

Jestliže v používané aplikaci přepnete v nabídce tisku z "Tisk do souboru" na "Tisk", zkontrolujte zda je v dialogovém okně "Tisk" vybrána tiskárna "SHARP AL-XXXX".

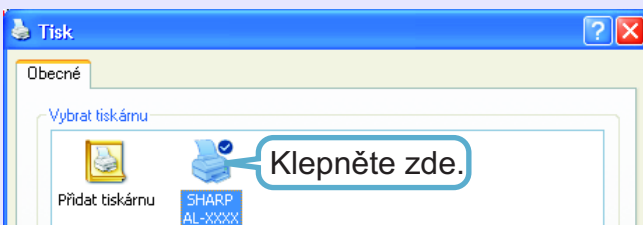


KONTROLA 4 Je ovladač tiskárny řádně nainstalován?

Podle kroků níže zkontrolujte, zda je ovladač tiskárny nainstalován.

1 Klepněte na tlačítko "Start", klepněte na "Ovládací panely", klepněte na "Tiskárny a jiné hardware" a potom klepněte na "Tiskárny a faxy".

Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepněte na tlačítko "Start", vyberte "Nastavení" a potom klepněte na "Tiskárny".

2 Zkontrolujte, zda je zobrazena ikona "SHARP AL-XXXX".



Pokud je ikona tiskárny "SHARP AL-XXXX" zobrazena a přesto stále nemůžete tisknout, ovladač tiskárny nebyl asi správně nainstalován. V tomto případě smažte software Řada SHARP Personal MFP a potom ho znovu nainstalujte.

Odkaz: [Odinstalování software Řada SHARP Personal MFP](#)

4 Špatný výsledek skenování

Pokud má naskenovaný obraz nízkou kvalitu a nemůžete ji zlepšit ani změnou nastavení skenování, postupujte dle kroků níže.

KONTROLA 1 Je originál čistý?

Před skenování zkontrolujte originál. Pokud je originál zaprášený, nemůžete dosáhnout čistého obrazu. Zkontrolujte též, zda je čisté sklo originálů.

KONTROLA 2 Zvolili jste vhodné rozlišení?

Zkontrolujte, zda nastavená hodnota "Rozlišení" v ovladači vyhovuje založenému originálu.

Odkaz: [Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN](#),
[Skenování z aplikace podporující funkci WIA \(Windows XP\)](#),
[Skenování pomocí průvodce "Skenery a fotoaparáty" \(Windows XP\)](#).

KONTROLA 3 Zvolili jste vhodnou hodnotu pro nastavení prahové úrovně "B/ W Threshold"?

Pokud skenujete z aplikace podporující rozhraní TWAIN a používáte režim "Mono, 2 od. (bez zelené)", "Mono, 2 od. (bez červ.)" nebo "Mono, 2 od. (bez modré)", zkontrolujte, zda jste zvolili vhodnou hodnotu pro nastavení prahové úrovně "Černobílý práh". Vyšší hodnota prahové úrovně povede k tmavšímu výsledku, zatímco malá hodnota prahové úrovně povede k světlejšímu výsledku. Pro automatické nastavení prahové úrovně klepněte na tlačítko "Automatický práh" na kartě "Obraz" obrazovky "Profesionální".

Odkaz: [Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN](#)

KONTROLA 4 Nastavili jste vhodně jas a kontrast?

Pokud skenujete z aplikace podporující rozhraní TWAIN a naskenovaný obraz nemá vhodný jas nebo kontrast (je například příliš jasný), zapněte funkci "Automatická úprava jasu a kontrastu" na kartě "Hlavní" obrazovky "[Profesionální](#)". Klepnutím na tlačítko "[Jas a kontrast](#)" nastavte jas a kontrast tak, že můžete sledovat očekávaný výsledek na obrazovce. Pokud skenujete z aplikace podporující funkci WIA nebo pomocí "Skenery a fotoaparáty", klepněte na "[Úprava kvality skenovaného obrázku](#)" nebo na "[Vlastní nastavení](#)" a na obrazovce, která se zobrazí nastavte jas a kontrast.

Jestliže se část obrazu zadní strany originálu objeví na předchozím skenování.

Jestliže pracujete s aplikací podporující rozhraní TWAIN a zadní strana originálu se objeví slabě na předchozím skenování, změňte nastavení jasu a kontrastu.

Klepněte na tlačítko "[Jas a kontrast](#)" na obrazovce náhledu a změňte hodnoty jasu a kontrastu. Pod "Po" se zobrazí náhled s novými hodnotami. Pokud na náhledu již zmizí obraz zadní strany, klepnutím na tlačítko "Použít" se nové hodnoty uloží a klepnutím na tlačítko "Skenování" spusťte skenování.

4 Naskenovaný obraz je chybně umístěn

Jestliže je naskenovaný obraz chybně umístěn, postupujte dle pokynů níže.

KONTROLA 1 Zložili jste originál rovně?


Originál zložte na sklo rovně.

Odkaz: Další podrobnosti k založení originálu viz část "ZALOŽENÍ ORIGINÁLU" v tištěném návodu k obsluze.

KONTROLA 2 Zložili jste originál na sklo správně?


Originál zložte na sklo způsobem dle nákresu níže.

Zložte střed originálu ke značce (►).

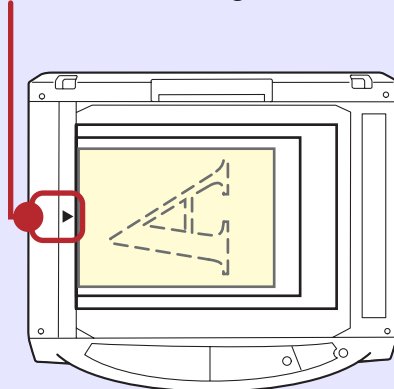

KONTROLA 3 Zložili jste originál správně na podavač SPF/RSPF?

Pro skenování s využitím podavače SPF/RSPF nastavte vodítka originálu dle nákresu níže.

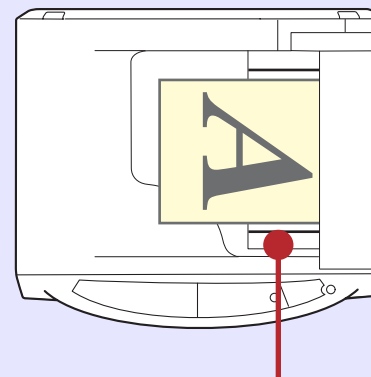

Nastavte vodítka podle originálu.

4 Skener neskenuje

Nefunguje-li skenování, vypněte počítač. Vypněte stroj, vytáhněte síťovou přívodní šňůru ze zásuvky a potom ji opět zasuněte. Zapněte znovu počítač. Zkuste znovu skenování. Jestliže skenování stále nefunguje, postupujte dle popisu níže.

KONTROLA 1 Pracujete s aplikací podporující TWAIN?

Pracujete-li ve Windows 98/Me/2000 a vaše aplikace nepodporuje rozhraní TWAIN, není možno aplikaci skenovat obraz. Použijte aplikaci podporující rozhraní TWAIN jaká je zahrnuta v programu Sharpdesk.

KONTROLA 2 Zvolili jste v aplikaci ovladač používaného skeneru?

Zkontrolujte, zda je v aplikaci zvolen ovladač "Řada SHARP Personal MFP" nebo "WIA-SHARP AL-XXXX".

Odkaz: [Skenování z aplikace podporující rozhraní TWAIN](#)

KONTROLA 3 Nastavili jste správně všechny volby pro skenování?

Volba plnobarevného skenování velké oblasti spolu s volbou vysokého rozlišení představuje velký objem skenovaných dat a tím dlouhou dobu skenování. Doporučuje se nastavit volby skenování podle typu skenovaného originálu, např. text, text/grafika, fotografie, barevné skenování, černobílé skenování.

KONTROLA 4 Má váš počítač dostatečně velkou paměť?

Váš počítač nemusí mít dostatečně velkou paměť pro uložení naskenovaného dokumentu. Snižte rozlišení skenování.

KONTROLA 5 Uplynula již doba návratu do výchozího nastavení?

Po ukončení kopírování nelze ještě po určitou dobu posílat z počítače do přístroje data tisku nebo skenování.

Pro okamžité posílání dat tisku nebo skenování stiskněte na přístroji dvakrát tlačítko mazání (Ⓢ), čímž se přístroj vrátí do výchozího nastavení.

Odkaz: Další podrobnosti viz část "UŽIVATELSKÉ PROGRAMY" v tištěném návodu k obsluze.

KONTROLA 6 Pokoušíte se skenovat najednou více originálů pomocí podavače SPF/RSPF?

Jestliže je na podavači SPF/RSPF založeno více originálů, závisí na používané aplikaci zda je možno na jeden průběh skenovat najednou jen jeden originál nebo více originálů. Proveďte možnosti vámi používané aplikace. (Program Sharpdesk umožňuje skenovat více originálů na jeden průběh.)

KONTROLA 7 Podporuje operační systém vašeho počítače ovladač skeneru?

Operační systémy, které podporují ovladač skeneru jsou Windows 98/Me/2000/XP.

KONTROLA 8 Používáte správné rozhraní?

Pro použití funkce skenování je možno použít jen rozhraní USB. Zkontrolujte, zda je přístroj připojen k počítači pomocí kabelu rozhraní USB. Jestliže je přístroj připojen k počítači pomocí kabelu paralelního rozhraní a máte nainstalováno software Řada SHARP Personal MFP, odinstalujte ho. V části "INSTALACE SOFTWARE" v tištěném návodu k obsluze naleznete podrobnosti k instalaci software Řada SHARP Personal MFP a připojení kabelu rozhraní USB; software znovu nainstalujte.

Odkaz: [Odinstalování software Řada SHARP Personal MFP](#)

KONTROLA 9 Byl správně nainstalován ovladač skeneru a funkce Správce tlačítka?

Pokud jste provedli veškeré kontroly uvedené výše a normální skenování není možné, smažte software Řada SHARP Personal MFP a znovu ho nainstalujte.

Odkaz: [Odinstalování software Řada SHARP Personal MFP](#)

Jestliže nefunguje správně funkce tisku nebo skenování nebo funkce Správce tlačítka, zkontrolujte všechny položky v části "[Tiskárna netiskne](#)" nebo "[Skener neskenuje](#)". Nelze-li problém stále vyřešit, postupujte podle kroků níže a odinstalujte software Řada SHARP Personal MFP (ovladač MFP (ovladač tiskárny/ovladač skeneru), Správce tlačítka) a potom software znovu nainstalujte.



Pozor

Před odinstalováním software Řada SHARP Personal MFP ukončete všechny běžící programy.

1


Klepněte na tlačítko "Start" a potom klepněte na "Ovládací panely".

Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a potom klepněte na "Ovládací panely".

2

Klepněte na "Přidat nebo odebrat programy".

Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepněte dvakrát na ikonu "Přidat nebo odebrat programy". Zobrazí se následující dialogové okno.

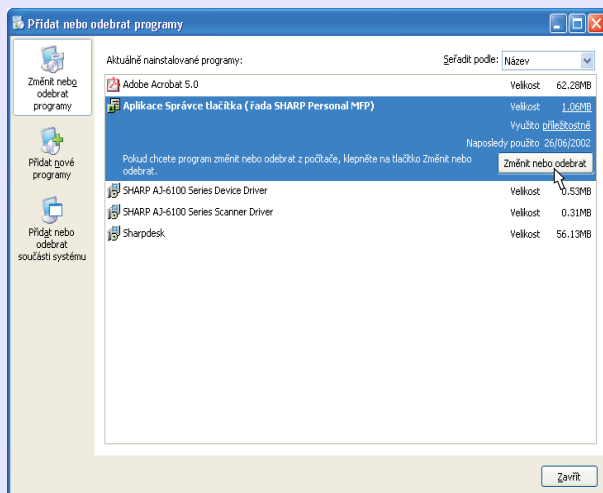

Ze seznamu nainstalovaných programů smažte "Ovladač SHARP MFP" a "Aplikace Správce tlačítka (řada SHARP Personal MFP)". Další informace viz návod k obsluze operačního systému nebo soubory nápovědy.

3

Restartujte počítač.

Smazání ovladače MFP a Aplikace Správce tlačítka (řada SHARP Personal MFP) je dokončeno až po restartování počítače. Pokud chcete software znovu nainstalovat, postupujte dle pokynů v části "INSTALACE SOFTWARE" v tištěném návodu k obsluze.

5 Rejstřík

H	Hlavní	5		Odinstalování			Správce tlačítka	21
				Ovladač MFP	34		Stavové okno tisku	10
I	Identifikace závady	23		Správce tlačítka	34		Styl dokumentu	9
				Okraj	8			
J	Jak používat Online Manuál	1		Otevření		T	Tisk	2
				Ovladač tiskárny	4		Tisk více stran na jeden list	8
				Správce tlačítka	22		Tisk vodoznaku	6
N	Nápověda			Ovladač MFP	27		Tiskárna netiskne	30
	Ovladač skeneru						Tlačítko "Automatické zjištění	
	Funkce WIA	17	P	Poloha skenování	13		skenované oblasti"	15
	Rozhraní TWAIN	14		Průvodce skenery a fotoaparáty	11		Tlačítko "Jas a kontrast"	15
	Ovladač tiskárny	5		Přehled			Tlačítko "Náhled"	
	Správce tlačítka	21		Skenování	11		Funkce WIA	17
	Stavové okno tisku	10		Tisk	2		Průvodce skenery a fotoaparáty	19
	Nastavení			Přehled funkce Správce tlačítka	21		Rozhraní TWAIN	14
	Ovladač skeneru			Přehled skenování	11		Tlačítko "Skenování"	
	Funkce WIA	17		Přehled stavového okna tisku	10		Funkce WIA	17
	Průvodce skenery a fotoaparáty	19		Přehled tisku	2		Rozhraní TWAIN	14
	Rozhraní TWAIN	14		Přizpůsobit na papír	7		TWAIN	11
	Ovladač tiskárny	5		Přizpůsobit na stránku	7			
	Správce tlačítka	22				V	Velikost okraje	28
	Nastavení funkce Správce		R	Režim skenování	14		Velikost papíru	7
	tlačítka	22		Rozhraní	24		Vodoznak	6
	Nastavení ovladače tiskárny	5					Volba aplikace	21
	Nastavení skenování	21	S	Skener neskenuje	33		Vybrat zařízení	16
				Skenování	11			
O	Oboustranný tisk	9		Skenování		W	WIA	11
	Obrazovka náhledu	15		Funkce WIA	16			
	Obrazovka nastavení	14		Průvodce skenery a fotoaparáty	18	Z	Základy tisku	3
				Rozhraní TWAIN	12			