


SHARP®

DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

Návod pro instalaci softwaru

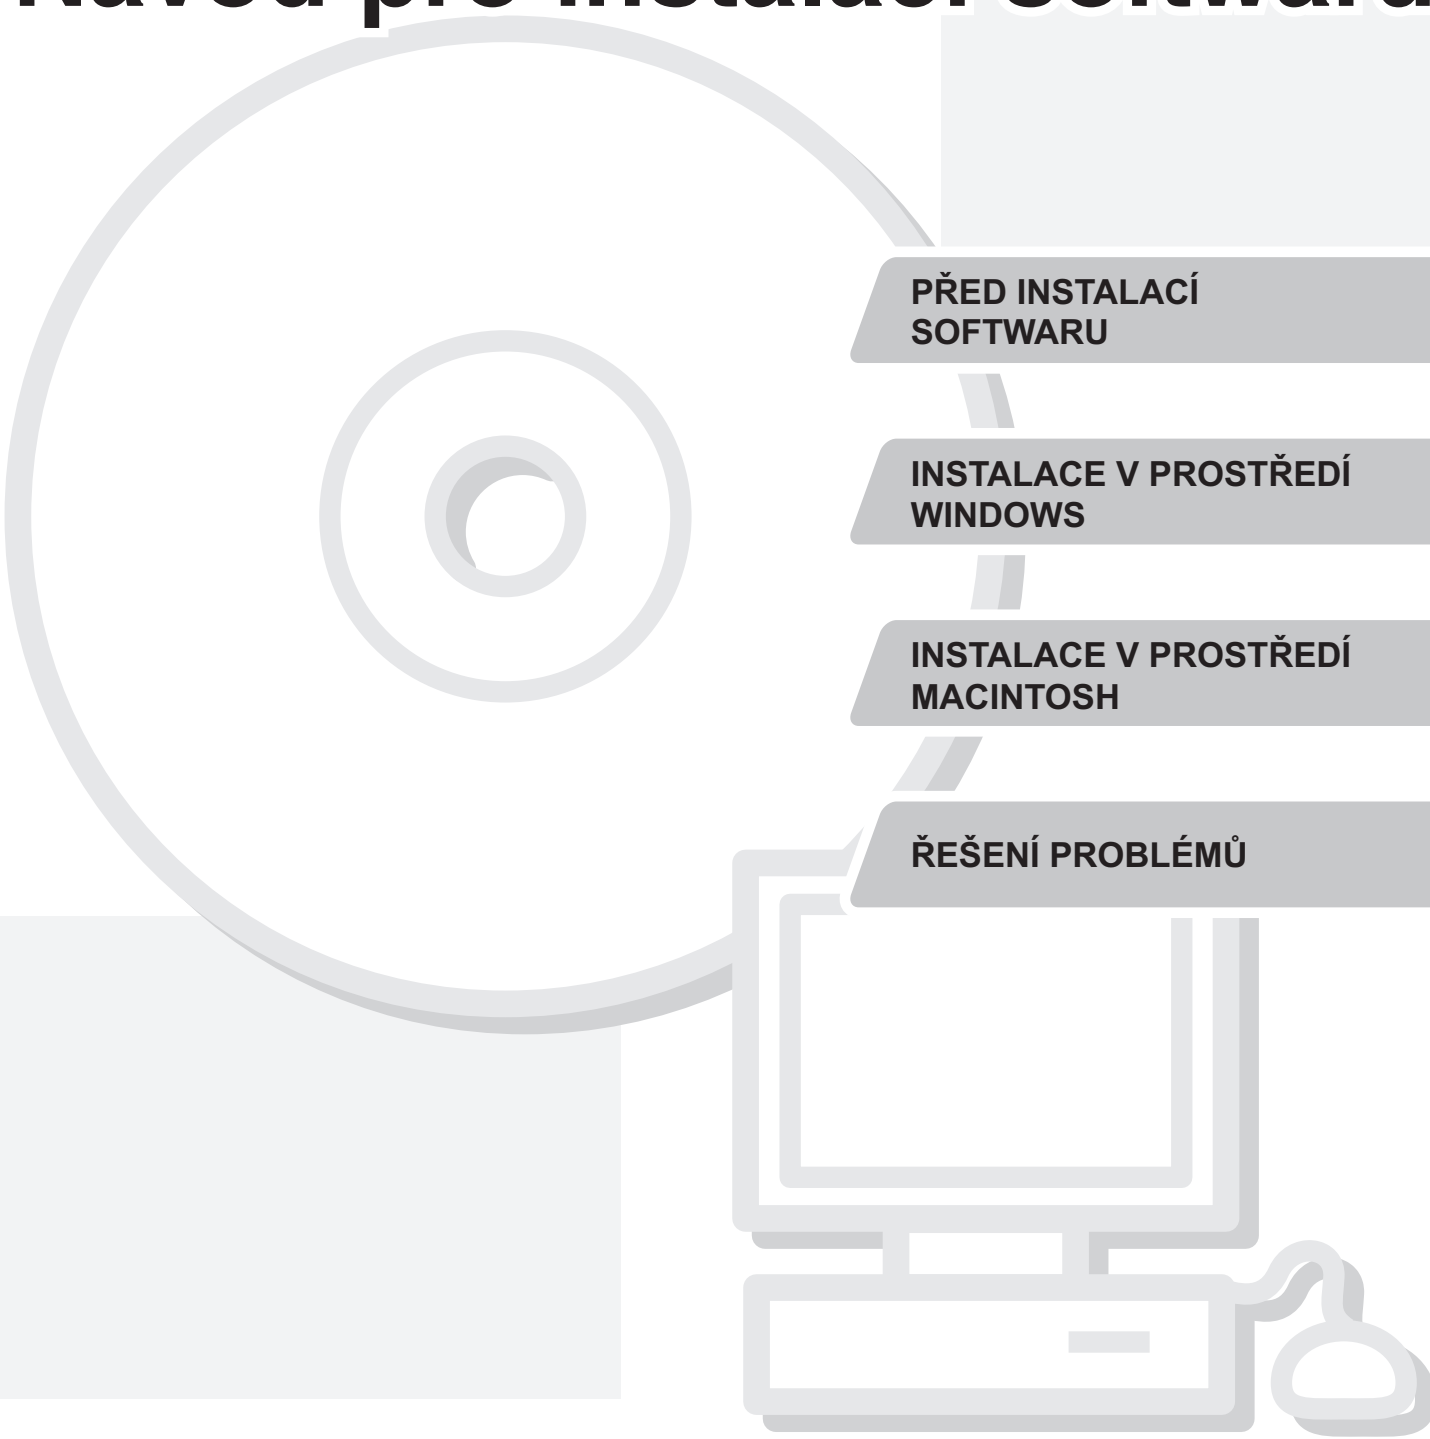

PŘED INSTALACÍ
SOFTWARE

INSTALACE V PROSTŘEDÍ
WINDOWS

INSTALACE V PROSTŘEDÍ
MACINTOSH

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento produkt. Tento návod vysvětluje, jak nainstalovat a nakonfigurovat software, který umožňuje použít stroj jako tiskárnu nebo skener pro počítač.

Tento návod také vysvětluje, jak nainstalovat ovladače tiskárny a software, který se používá, když jsou nainstalovány doplňkové moduly, a také jak nainstalovat ovladač skeneru.

Není-li software správně nainstalován nebo jej potřebujete odinstalovat, nahlédněte do kapitoly "4. ŘEŠENÍ PROBLÉMU" (strana 38).

Prosím uvědomte si

- Výklad v tomto návodu předpokládá, že umíte pracovat s PC s Windows nebo počítačem Macintosh.
- Informace o vašem operačním systému najdete v návodu k operačnímu systému nebo využijte online nápovědu.
- Ukázky oken a postupy v tomto návodu jsou se týkají přednostně Windows 7® v prostředí Windows® a Mac OS X v10.8 v prostředí Macintosh. Okna se mohou lišit podle verze operačního systému.
- Kdykoliv se v tomto návodu objeví "MX-xxxx" nahraďte prosím "xxxx" vaším modelem.
- Tento návod obsahuje odkazy na faxové funkce. Tyto funkce však nejsou v některých zemích nebo regionech dostupné.
- Tento návod obsahuje popis ovladače PC-Fax a ovladače PPD. Ovladač PC-Fax a PPD však není v některých zemích nebo regionech dostupný a neobjevuje se v nabídce softwaru k instalaci.
V tomto případě, pokud chcete používat tyto ovladače, doporučujeme nainstalovat prosím verzi v angličtině (English).
- Přípravě tohoto návodu byla věnována značná péče. Pokud máte nějaké připomínky, kontaktujte prosím vašeho prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
- Tento produkt prošel přísnou kontrolou kvality a prohlídkami. Pokud však přesto zjistíte nějakou závadu nebo jiný problém, kontaktujte prosím prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
- Mimo zákonem stanovených případů není firma SHARP odpovědná za závady, které nastanou při použití produktu nebo jeho doplňků, nebo za poruchy způsobené nesprávnou obsluhou produktu nebo jeho doplňků nebo jiné nezdary nebo škody, které nastanou použitím produktu.

Varování

- Reprodukce, úprava nebo překlad návodu jsou bez předchozího písemného svolení zakázány s výjimkou povolenou autorskými zákony.
- Všechny informace v tomto návodu mohou být bez upozornění změněny.
- Síťový kabel nebo kabel USB, který se bude do stroje připojovat musí být kabel stíněný, který splňuje technické požadavky.

Obrázky, ovládací panel a dotykový panel, vyobrazené v tomto návodu

Přídavná zařízení jsou obecně volitelná, některé modely však obsahují určitá přídavná zařízení jako standardní vybavení.

Popisy v tomto návodu předpokládají, že na stroji je nainstalován pravý výstupní rošt a stolek/zásobník 2 x 500 listů papíru.

Při popisu určitých funkcí nebo způsobů použití se dále předpokládá, že jsou nainstalována také další přídavná zařízení.

Vlivem vylepšení a modifikací produktů se mohou obrazovky displeje, hlášení a názvy tlačítek, uvedené v tomto návodu, u skutečného stroje lišit.

LICENČNÍ SOUHLAS

Když instalujete software z CD-ROM, objeví se LICENČNÍ SOUHLAS. Použitím všech nebo libovolné části softwaru na CD-ROM nebo ve stroji souhlasíte s dodržováním podmínek LICENČNÍ SOUHLAS.

OBSAH

1 PŘED INSTALACÍ SOFTWARE

DISKY CD-ROM A SOFTWARE	2
• SOFTWAREVÝ CD-ROM	2
• DALŠÍ DISKY CD-ROM	4
OVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH POŽADAVKŮ	5
• SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY	5
• SOFTWAREVÉ POŽADAVKY	6
PŘIPOJENÍ STROJE	7
• PŘIPOJENÍ K POČÍTAČOVÉ SÍTI	7
• PŘIPOJENÍ STROJE KABELEM USB (Windows)	7

2 INSTALACE V PROSTŘEDÍ WINDOWS

OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)	8
INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNY / OVLADAČE PC-FAX	9
• KDYŽ JE STROJ PŘIPOJEN K POČÍTAČOVÉ SÍTI	9
• KDYŽ BUDE STROJ PŘIPOJEN KABELEM USB	19
• POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA	23
• KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY PODLE DOPLŇKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI	24
INSTALACE PRINTER STATUS MONITOR	27
INSTALACE OVLADAČE SKENERU	28
INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM	30
ZMĚNA PORTU	31

3 INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH

MAC OS X	34
-----------------	-----------

4 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

KDYŽ SE INSTALACE NEZDAŘÍ	38
ODSTRANĚNÍ SOFTWARE	41

Tato kapitola popisuje programy, které umožňují používat stroj jako tiskárnu nebo skener, disky CD-ROM obsahující software a stránky, kde můžete najít instalační procedury.

DISKY CD-ROM A SOFTWARE

Software, který může být používán spolu se strojem, je na discích CD-ROM, které jsou dodávány se strojem a s doplňkovými moduly.

Před instalací softwaru se ujistěte, že váš počítač vyhovuje systémovým požadavkům popsáním v "OVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH POŽADAVKŮ" (strana 5).

SOFTWAREVÝ CD-ROM

► Disk "Software CD-ROM", který je dodán se strojem (pro Windows)

Disk "Software CD-ROM", který je dodán se strojem se nebude používat, je-li na stroji nainstalován tiskový modul. Použijte prosím disk "Software CD-ROM", který je dodán s tiskovým modulem.

"Software CD-ROM", dodávaný se strojem obsahuje ovladač tiskárny a další software.

U některých modelů je tiskový modul nainstalován jako standard. V takovém případě je obsah disku CD-ROM se softwarem, který je dodán s tiskovým modulem, dodán s diskem CD-ROM se softwarem, který je dodán se zařízením. Použijte disk CD-ROM se softwarem, který je dodán se zařízením.

- **Ovladač tiskárny Sharp Advanced Printing Language-c**

Jedná se o vlastní ovladač tiskárny SHARP.

- ☞ KDYŽ JE STROJ PŘIPOJEN K POČÍTAČOVÉ SÍTI (strana 9)
- ☞ KDYŽ BUDE STROJ PŘIPOJEN KABELM USB (strana 19)

- **Printer Status Monitor (lze použít, jen když je stroj připojen k počítačové síti)**

Umožňuje monitorovat stav stroje na obrazovce počítače.

- ☞ INSTALACE PRINTER STATUS MONITOR (strana 27)

- **Ovladač PC-Fax**

Tento ovladač umožňuje poslat soubor z vašeho počítače jako fax použitím stejného postupu, jako když soubor tisknete. (Když je nainstalován faxový doplněk.)

I když není faxová funkce nainstalována, může být ovladač PC-Fax aktualizován pomocí CD-ROM v doplňkovém modulu internetového faxu, aby vám umožnil posílat soubor z vašeho počítače jako internetový fax stejným způsobem, jako tisknete soubor.

- ☞ INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNY / OVLADAČE PC-FAX (strana 9)

- **Ovladač skeneru (ovladač TWAIN)**

(lze použít, jen když je stroj připojen k počítačové síti)

Umožňuje používat skenovací funkci stroje ze softwarové aplikace kompatibilní s TWAIN.

- ☞ INSTALACE OVLADAČE SKENERU (strana 28)

► Disk "Software CD-ROM", který je dodán s tiskovým modulem (pro Windows/Macintosh)

Software pro Windows

• Ovladače tiskárny

Tyto ovladače umožňují používat stroj jako tiskárnu.

- Ovladač tiskárny PCL6

Stroj podporuje řídící jazyk tiskáren Hewlett Packard PCL6.

- Ovladač PS tiskárny

Ovladač PS tiskárny podporuje jazyk popisu stránky PostScript 3, vytvořený společností Adobe Systems Incorporated.

- Ovladač PPD

Ovladač PPD umožňuje stroji používat standardní ovladač PS tiskárny Windows.

☞ KDYŽ JE STROJ PŘIPOJEN K POČÍTAČOVÉ SÍTI (strana 9)

☞ KDYŽ BUDE STROJ PŘIPOJEN KABELÉM USB (strana 19)

• Printer Status Monitor (lze použít, jen když je stroj připojen k počítačové síti)

Umožňuje monitorovat stav stroje na obrazovce počítače.

☞ INSTALACE PRINTER STATUS MONITOR (strana 27)

• Ovladač PC-Fax

Tento ovladač umožňuje poslat soubor z vašeho počítače jako fax použitím stejného postupu, jako když soubor tisknete. (Když je nainstalován faxový doplněk.)

I když není faxová funkce nainstalována, může být ovladač PC-Fax aktualizován pomocí CD-ROM v doplňkovém modulu internetového faxu, aby vám umožnil posílat soubor z vašeho počítače jako internetový fax stejným způsobem, jako tisknete soubor.

☞ INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNÍ / OVLADAČE PC-FAX (strana 9)

• Ovladač skeneru (ovladač TWAIN)

(lze použít, jen když je stroj připojen k počítačové síti)

Umožňuje používat skenovací funkci stroje ze softwarové aplikace kompatibilní s TWAIN.

☞ INSTALACE OVLADAČE SKENERU (strana 28)

Software pro Macintosh

• Soubor PPD

Soubor s popisem tiskárny podporuje popisný jazyk stránky PostScript 3 vyvinutý společností Adobe Systems Incorporated.

☞ MAC OS X (strana 34)

- Pro použití stroje jako síťové tiskárny v prostředí Macintosh musí být nainstalovaný modul PS3. Dále musí být stroj připojen k počítačové síti. Připojení USB nelze použít.
- U některých modelů je modul PS3 nainstalována jako standard.
- Ovladač skeneru a ovladač PC-Fax nelze na počítači Macintosh použít.

DALŠÍ DISKY CD-ROM

► CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dodávaný s modulem PS3* (pro Windows/Macintosh)

Obsahuje obrazovková písma, používaná u ovladače PS tiskárny.

(Ovladač PS tiskárny a PPD soubor pro Macintosh nainstalujte ze "Software CD-ROM".)

* U některých modelů je modul PS3 nainstalována jako standard.

🖨️ INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM (strana 30)

► CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dodávaný s modulem Internet fax*¹ (pro Windows)

Tento disk CD-ROM se používá k aktualizaci ovladače PC-Fax na disku "Software CD-ROM", který je dodán se zařízením nebo tiskovým modulem*², aby bylo možné zasílat internetové faxy (funkce PC-Fax).

Chcete-li používat funkci PC-Fax, nejprve nainstalujte ovladač PC-Fax z disku "Software CD-ROM", který je dodán se zařízením nebo tiskovým modulem*², a poté spusťte instalační program z tohoto disku CD-ROM. Pokud je ovladač PC-Fax již nainstalován, spusťte pouze instalátor. (Není potřeba znovu instalovat ovladač PC-Fax.)

*¹ U některých modelů není rozšiřující modul Internet fax k dispozici.

*² U některých modelů je tiskový modul nainstalován jako standard.

🖨️ INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNÍ / OVLADAČE PC-FAX (strana 9)

► CD-ROM "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" (pro Windows)

Obsahuje software, který vám pomůže co nejlépe využít obrázky naskenované na stroji. Software zahrnuje "Sharpdesk", což je aplikace pro správu dokumentů, která umožňuje integrovanou správu naskenovaných obrázků a souborů vytvořených pomocí různých aplikací. Pro použití skenovací funkce "Skenovat na plochu" musí být z CD-ROM nainstalován program "Network Scanner Tool".

Systémové požadavky pro software viz návod (ve formátu PDF) nebo soubor Readme na CD-ROM. Instalace a použití softwaru viz "Informační příručka".

OVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH POŽADAVKŮ

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Před instalací softwaru popsaného v tomto návodu se ujistěte, že váš počítač vyhovuje následujícím požadavkům.

	Windows	Macintosh*7
Operační systém*1	Windows XP*3, Windows Server 2003*3, Windows Vista*3, Windows Server 2008*3, Windows 7*3, Windows 8*3, Windows Server 2012*3	Mac OS X v10.4, Mac OS X v10.5, Mac OS X v10.6, Mac OS X v10.7, Mac OS X v10.8
Typ počítače*2	Počítač kompatibilní s IBM PC/AT Vybavený síťovou kartou nebo standardně vybavený portem USB 2.0*4/1.1*5.	Prostředí, umožňující plný provoz výše uvedených operačních systémů. (Včetně počítačů Macintosh s procesorem Intel).
Displej	Doporučuje se 1024 x 768 pixelů a barva 16-bit nebo více	
Jiné hardwarové požadavky	Prostředí, umožňující plný provoz výše uvedených operačních systémů.	

*1 Verze Starter Edition a Embedded Edition operačního systému Windows nejsou podporovány.

Jiné verze a balíčky Service Pack podporovány jsou, nicméně doporučujeme aktualizovat balíčky Service Pack na nejnovější dostupnou verzi.

*2 Kromě modelů uvedených vpravo jsou také podporovány některé modely vybavené funkcí bezdrátové sítě LAN.

*3 Obsahuje 64-bitovou edici.

*4 USB 2.0 port stroje bude přenášet data rychlostí specifikovanou podle standardu USB2.0 (Hi-Speed), jen když bude na počítači předinstalován ovladač Microsoft USB 2.0 nebo bude nainstalován ovladač USB 2.0 pro Windows, který Microsoft poskytuje prostřednictvím "Windows Update".

U některých modelů není software dostupný pro systém Windows 2000.

*5 Kompatibilní s modely s předinstalovanými Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, nebo Windows Server 2012, a vybavenými standardně rozhraním USB.

*6 Nelze použít, když je stroj připojen přes USB kabel. Ovladač PC-Fax a ovladač skeneru nelze použít.



Pro uživatele Windows

Provádění postupů popsaných v tomto návodu jako je instalace software a provedení nastavení po instalaci vyžaduje práva administrátora.

SOFTWAREVÉ POŽADAVKY

Pro používání software popsaného v tomto návodu musí být splněny následující požadavky.

Prostředí operačního systému*1	Software	Požadované rozšiřující sady	Typ připojení*1
Windows	Ovladač tiskárny Sharp Advanced Printing Language-c	Lze použít u standardní konfigurace.*2	Síťové/ USB
	Ovladač tiskárny PCL6	Tiskový modul*3	
	Ovladač PS tiskárny, Ovladač PPD	Tiskový modul*3, modul PS3*4	
	Ovladač PC-Fax	Faxová rozšiřující sada*5, *6	
	Ovladač skeneru	Lze použít u standardní konfigurace.	Jen síťové*7 (připojení USB nelze použít)
	Printer Status Monitor		
Macintosh	Macintosh PPD soubor	Tiskový modul*3, Modul PS3*4	

*1 Typy počítačů a operačních systémů, které mohou software používat viz "SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY" (strana 5).

*2 U některých modelů není tato funkce k dispozici.

*3 U některých modelů je tiskový modul nainstalován jako standard.

*4 U některých modelů je modul PS3 nainstalována jako standard.

*5 U některých modelů je faxová rozšiřující sada nainstalována jako standard.

*6 Je-li nainstalována Internetová faxová rozšiřující sada, je možné aktualizovat ovladač PC-Fax pomocí "PRINTER UTILITIES" CD-ROM tak, aby mohl být ovladač používán jako ovladač PC-Fax. V tomto případě může být ovladač používán bez faxové rozšiřující sady.

*7 Ovladač skeneru a Printer Status Monitor nelze použít v síti s adresami jen IPv6.

PŘIPOJENÍ STROJE

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČOVÉ SÍTI

Pro připojení stroje k počítačové síti připojte kabel LAN do síťového portu stroje. Použijte stíněný LAN kabel.

Po připojení stroje k síti musíte před nainstalováním softwaru nakonfigurovat IP adresu a další síťová nastavení.

(Výchozí tovární nastavení IP adresy je, aby byla IP adresa získána automaticky, pokud je stroj použit v prostředí DHCP.)

Síťová nastavení lze nakonfigurovat na stroji pomocí "Nastavení sítě" v systémovém nastavení (administrátor).



- Je-li přístroj používán v prostředí DHCP, může dojít ke změně jeho IP adresy. Pokud k tomu dojde, nebude možné tisknout. Tomuto problému můžete předejít tím, že přístroji přiřadíte pevnou IP adresu.
- Tento návod vysvětluje, jak nastavit software v síťovém prostředí Windows a v síťovém prostředí počítačů Macintosh.
- Pro použití stroje v síti s adresami jen IPv6 se musí nastavení IPv6 povolit v "Nastavení sítě" v systémových nastaveních (administrátor).

► Zjištění IP adresy stroje

Chcete-li zkontrolovat IP adresu přístroje, vytiskněte z nastavení systému "Seznam Všech Vlastních Nastavení".

Postup vytištění "Seznam Všech Vlastních Nastavení" naleznete v návodu k obsluze.

PŘIPOJENÍ STROJE KABLEM USB (Windows)

Je-li na počítači nainstalován systém Windows, lze stroj připojit k počítači pomocí USB kabelu. (USB rozhraní stroje nelze použít v prostředí Macintosh.)

Stroj a počítač by měly být propojeny až po nainstalování ovladače tiskárny. Je-li USB kabel připojen před nainstalováním ovladače tiskárny, nenainstaluje se ovladač tiskárny správně. Postup pro připojení USB kabelu viz "KDYŽ BUDE STROJ PŘIPOJEN KABLEM USB" (strana 19).

2 INSTALACE V PROSTŘEDÍ WINDOWS

Tato část vysvětluje, jak nainstalovat software a nakonfigurovat nastavení tak, aby bylo možné na počítači s Windows používat funkce tiskárny a skeneru stroje.

OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)

1 Vložte disk "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky vašeho počítače.

2 Klepněte na tlačítko [Start] (), klepněte na [Počítač] a klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

- U Windows XP/Server 2003 klepněte na tlačítko [start], klepněte na [Tento počítač] a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM].
- V systému Windows 8/Server 2012 klikněte pravým tlačítkem myši do spouštěcího okna (nebo přejeďte prstem od dolního okraje směrem nahoru), pak vyberte možnost [Hlavní panel] → [Všechny aplikace] → [Počítač] a dvakrát klikněte na položku [CD-ROM].

3 Klepněte dvakrát na ikonu [Setup] ().



- Pokud se u Windows 7/8/Server 2012, zobrazí obrazovka žádající o potvrzení, klepněte na [Ano].
- Pokud se u Windows Vista/Server 2008/7 zobrazí obrazovka žádající o potvrzení, klepněte na [Povolit].

4 Zobrazí se okno "LICENČNÍ SOUHLAS". Ujistěte se, že chápete obsah licenčního ujednání, a pak klikněte na tlačítko [Ano].




Obsah "LICENČNÍ SOUHLAS" můžete zobrazit v jiném jazyku, vybraném z menu jazyků. Pro nainstalování softwaru ve vybraném jazyku pokračujte v instalaci s nastaveným jazykem.

5 Přečtěte si text v uvítacím okně a pak klepněte na tlačítko [Další].

6 Zobrazí se obrazovka volby software.

Před instalací software klepněte na tlačítko [Zobrazit README] a prohlédněte si podrobné informace o software.

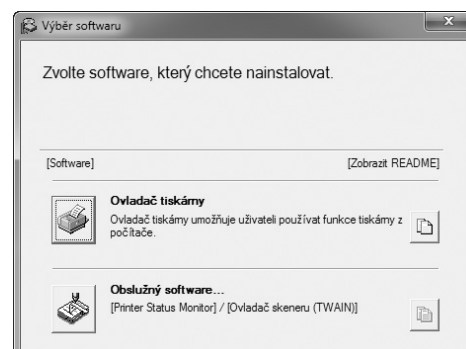

Následující kroky viz příslušná stránka uvedená níže podle toho, jaké software instalujete.

INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNÝ / OVLADAČE PC-FAX

• KDYŽ JE STROJ PŘIPOJEN K POČÍTAČOVÉ SÍTI*1

- Standardní instalace: strana 10
- Pokročilá instalace: strana 12
- Instalace zadáním adresy stroje: strana 14
- Tisk pomocí funkce IPP a funkce SSL*2: strana 17

• KDYŽ BUDE STROJ PŘIPOJEN KABELM USB: strana 19

• POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA: strana 23

INSTALACE PRINTER STATUS MONITOR: strana 27

INSTALACE OVLADAČE SKENERU: strana 28

*1 Jestliže se stroj používá v síti s adresami IPv6, další informace viz část "Instalace zadáním adresy stroje" (strana 14).

*2 U některých modelů není tato funkce k dispozici.

INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNY / OVLADAČE PC-FAX

Při instalaci ovladače tiskárny nebo ovladače PC-Fax postupujte podle pokynů v této části v závislosti na tom, zda je stroj připojen k počítačové síti nebo je připojen USB kabelem.

 **KDYŽ BUDE STROJ PŘIPOJEN KABLEM USB** (strana 19)

KDYŽ JE STROJ PŘIPOJEN K POČÍTAČOVÉ SÍTI

Tato část vysvětluje, jak nainstalovat ovladač tiskárny a ovladač PC-Fax, když je stroj připojen k počítačové síti Windows (sít' TCP/IP).

Pro instalaci softwaru jsou potřebná administrátorská práva.



- Pro použití ovladače PS tiskárny nebo ovladače PPD je zapotřebí tiskový modul a modul PS3.
- Pro použití ovladače tiskárny PCL je zapotřebí tiskový modul.
- U některých modelů jsou tiskový modul a modul PS3 nainstalovány jako standard.
- U některých modelů nemusí být ovladač tiskárny Sharp Advanced Printing Language-c k dispozici.
- Tisk na stroji přes Internet pomocí funkce IPP, když je stroj nainstalován na vzdáleném místě, nebo tisk pomocí funkce SSL (zašifrovaná komunikace) viz "Tisk pomocí funkce IPP a funkce SSL" (strana 17) a nainstalujte ovladač tiskárny nebo ovladač PC-Fax. (U některých modelů není tato funkce k dispozici.)
- **Je-li stroj připojen do sítě jen s adresami IPv6**
Software nelze nainstalovat pomocí detekce adresy stroje instalátorem. Po nainstalování software dle popisu v "Instalace zadáním adresy stroje" (strana 14), proveďte změnu portu dle popisu v "Změna na standardní port TCP/IP" (strana 32).
- Postup instalace v této části se týká ovladače tiskárny i ovladače PC-Fax, i když je popis zaměřen na ovladač tiskárny.

► Standardní instalace


Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.

1 Klepněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

Pro instalaci ovladače PC-Fax klepněte na tlačítko [Obslužný software] - [PC-FAX ovladač].



2 Klikněte na tlačítko [Standardní instalace].

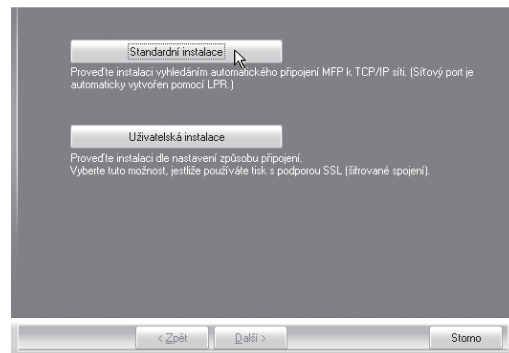

Když je zvolena [Uživatelská instalace], můžete měnit níže uvedené položky. Když je zvolena [Standardní instalace], provede se instalace, jak je uvedeno níže.


- Způsob připojení stroje: Přímý tisk LPR (automatické vyhledávání)
- Nastavit jako výchozí tiskárnu: Ano (vyjma ovladače PC-Fax)
- Název ovladače tiskárny: Nelze změnit
- Obrazovkové písma PCL tiskárny (jen když je nainstalován ovladač PCL, ovladač PS nebo ovladač PPD): Instalovány

Pokud jste zvolili [Uživatelská instalace], vyberte [Přímý tisk LPR (automatické vyhledávání)] a klikněte na tlačítko [Další].

Pokud jste vybrali něco jiného než [Přímý tisk LPR (automatické vyhledávání)], podívejte se na následující stránky:

- Přímý tisk LPR (zadejte adresu): strana 14
- IPP: strana 17
- Sdílená tiskárna: strana 23
- Připojena k tomuto počítači: strana 19

3 Jsou detekovány tiskárny připojené k síti. Vyberte stroj a klikněte na [Další].

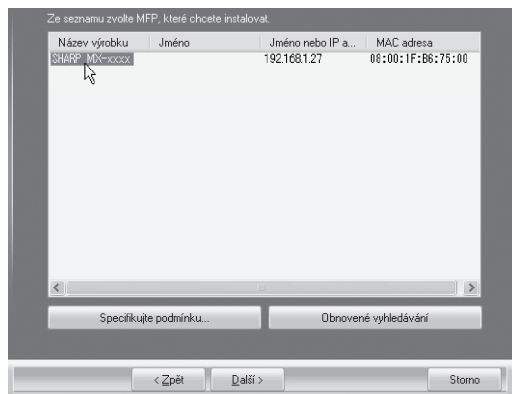

- Tato obrazovka se nezobrazí, pokud je při vyhledávání nalezeno jen 1 zařízení.
- Není-li stroj nalezen, ujistěte se, že je stroj zapnutý a připojený k počítačové síti, a pak klikněte na tlačítko [Obnovené vyhledávání].
- Můžete kliknout také na tlačítko [Specifikujte podmínku] a hledat stroj podle názvu stroje (jména hostitele) nebo IP adresy.
- ☞ Zjištění IP adresy stroje (strana 7)

4 Objeví se potvrzovací okno. Zkontrolujte obsah a pak klikněte na tlačítko [Další].

5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přečtěte si zprávu v okně, které se objeví, a klikněte na tlačítko [Další].
Spustí se instalace.



- **Když používáte Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012**
Pokud se objeví varovné hlášení, klikněte na tlačítko [Přesto nainstalovat tento software ovladače].
- **Když používáte Windows XP/Server 2003**
Pokud se zobrazí výstražné hlášení týkající se testování ovladače pro systém Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

6 Jakmile se zobrazí obrazovka dokončení instalace, klikněte na tlačítko [OK].

7 V okně z kroku 1 klikněte na tlačítko [Zavřít].



Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.

Tím je instalace dokončena.

- Po instalaci nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny podle "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNÝ PODLE DOPLŇKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 24).
- Pokud jste nainstalovali ovladač PS tiskárny nebo ovladač PPD, lze nainstalovat obrazovková PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplňkovým modulem PS3*. Viz "INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM" (strana 30).
- * U některých modelů je modul PS3 nainstalována jako standard.
- Chcete-li stroj používat jako sdílenou tiskárnu, postupujte podle "POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA" (strana 23), abyste nainstalovali ovladač tiskárny na všech klientských počítačích.

► Pokročilá instalace

V případě rozšířené instalace je možno vybrat ovladač tiskárny, který se má nainstalovat.

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.


Instalace se neprovede, je-li nainstalován ovladač Sharp Advanced Printing Language-c.

1 Klepněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

Pro instalaci ovladače PC-Fax klepněte na tlačítko [Obslužný software] - [PC-FAX ovladač].




3 Jsou detekovány tiskárny připojené k síti. Vyberte stroj a klikněte na [Další].

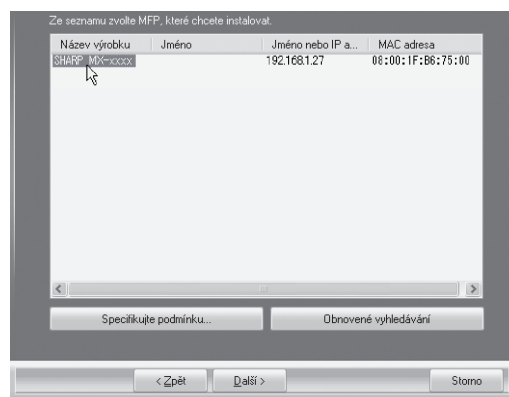

- Není-li stroj nalezen, ujistěte se, že je stroj zapnutý a připojený k počítačové síti, a pak klikněte na tlačítko [Obnovené vyhledávání].
- Můžete kliknout také na tlačítko [Specifikujte podmínku] a hledat stroj podle názvu stroje (jména hostitele) nebo IP adresy.
- Zjištění IP adresy stroje (strana 7)

2 Klepněte na tlačítko [Pokročilá instalace].

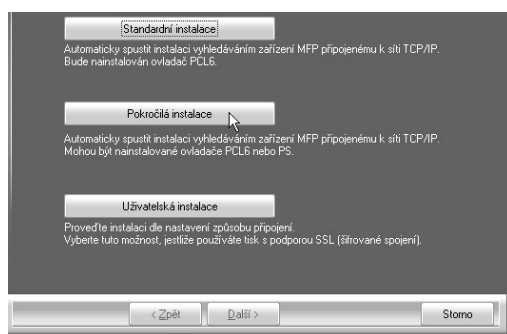

4 Objeví se potvrzovací okno. Zkontrolujte obsah a pak klikněte na tlačítko [Další].



Když je zvolena [Uživatelská instalace], můžete měnit níže uvedené položky. Když je zvolena [Standardní instalace], provede se instalace, jak je uvedeno níže.

- Způsob připojení zařízení:
Přímý tisk LPR (automatické vyhledávání)
- Nastavit jako výchozí tiskárnu:
Ano (kromě ovladače PC-Fax)
- Název ovladače tiskárny: Nelze změnit
- Obrazovkové písma PCL tiskárny: Instalovány


Pokud jste zvolili [Uživatelská instalace], vyberte [Přímý tisk LPR (automatické vyhledávání)] a klikněte na tlačítko [Další].

Pokud jste vybrali něco jiného než [Přímý tisk LPR (automatické vyhledávání)], podívejte se na následující stránky:

- Přímý tisk LPR: strana 14
- IPP: strana 17
- Sdílená tiskárna: strana 23
- Připojena k tomuto počítači: strana 19

5 Když se objeví okno volby ovladače tiskárny, vyberte ovladač, který se má nainstalovat, a klikněte na tlačítko [Další].

Klikněte na zaškrťovací rámeček požadovaného ovladače, aby se objevil znak zaškrtnutí (☒).

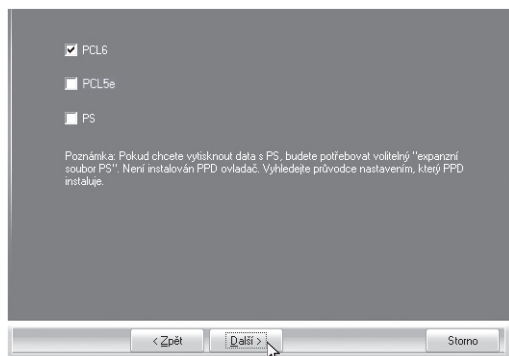

7 Proveďte instalaci podle pokynů od kroku 5 postupu "Standardní instalace" (strana 11).



- Toto okno se neobjeví, když se instaluje ovladač PC-Fax. Přejděte na další krok.
- Pro použití ovladače PS tiskárny nebo ovladače PPD je zapotřebí modul PS3*.
- * U některých modelů je modul PS3 nainstalována jako standard.

6 Když jste dotázáni, zda má být tato tiskárna nastavena jako výchozí, zadejte volbu a klikněte na tlačítko [Další].

Pokud instalujete několik ovladačů, vyberte ovladač tiskárny, která má být použita jako výchozí.

Pokud nechcete nastavit žádný z ovladačů tiskárny jako výchozí tiskárnu, zvolte [Ne].



Pokud jste v kroku 2 klikli na tlačítko [Uživatelská instalace], objeví se následující okno.

- **Okno názvu tiskárny**
Chcete-li změnit název tiskárny, zadejte požadovaný název a klikněte na tlačítko [Další].
- **Okno pro potvrzení instalace obrazovkových písem**
Pro nainstalování obrazovkových písem pro ovladač PCL tiskárny zvolte [Ano] a klikněte na tlačítko [Další].
 - Toto okno se neobjeví, když se instaluje ovladač PC-Fax. Přejděte na další krok.
 - Pokud neinstalujete ovladač PCL tiskárny (instalujete ovladač PS tiskárny nebo ovladač PPD), zvolte [Ne] a klikněte na tlačítko [Další].

► Instalace zadáním adresy stroje

Jestliže není možné stroj najeznout protože není zapnutý nebo z jiné příčiny, instalace je možná zadáním názvu (název hostitele) nebo IP adresy stroje.

Jestliže se stroj používá v síti s adresami IPv6, potom po instalaci software dle popisu níže provedte změnu portu dle popisu v "Změna na standardní port TCP/IP" (strana 32).


Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), provedte kroky níže.

1 Klepněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

Pro instalaci ovladače PC-Fax klepněte na tlačítko [Obslužný software] - [PC-FAX ovladač].



3 Jakmile budete dotázáni na způsob připojení tiskárny, vyberte [Přímý tisk LPR (zadejte adresu)] a klepněte na tlačítko [Další].

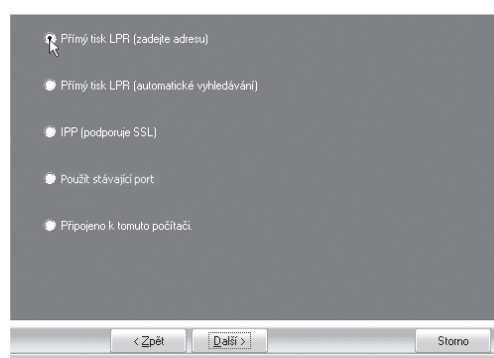

4 Zadejte název (název hostitele) nebo IP adresu stroje a klepněte na tlačítko [Další].

🔍 Zjištění IP adresy stroje (strana 7)




* Toto je obrazovka ovladače tiskárny PCL6. Hlášení [Chcete používat funkci 'Tisk za sebou'?] se u ovladače tiskárny Sharp Advanced Printing Language-c nezobrazí.



Jestliže se stroj používá v síti s adresami IPv6, zadejte libovolná písmena a číslice.


2 Klepněte na tlačítko [Uživatelská instalace].

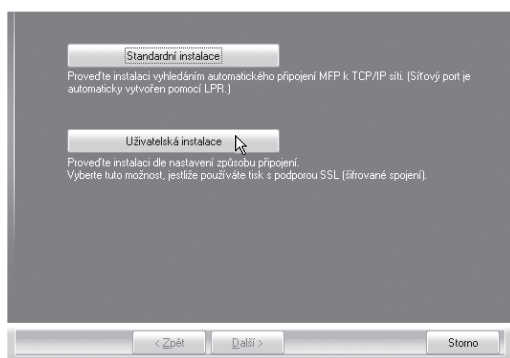

5 Jakmile se zobrazí okno volby modelu, vyberte název modelu vašeho stroje a klepněte na tlačítko [Další].

6 Jakmile se zobrazí okno volby ovladače tiskárny, vyberte ovladač tiskárny, který chcete nainstalovat a klepněte na tlačítko [Další].

Zaškrtněte okénko ovladače tiskárny, který se má nainstalovat, až je v okénku značka zaškrtnutí (☒).

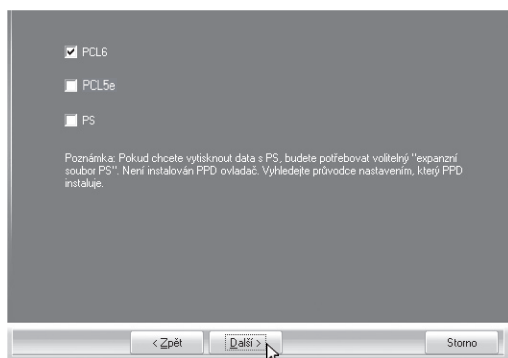

- Jestliže se instaluje ovladač Sharp Advanced Printing Language-c nebo PC-Fax, tato obrazovka se nezobrazí. Jděte na následující krok.
- Pro používání ovladače tiskárny PS nebo ovladače PPD je nutná modul PS3*.
- * U některých modelů je rozšiřující sada PS3 nainstalována jako standard.

7 Zvolte, zda má být tiskárna používána jako výchozí nebo ne a klepněte na tlačítko [Další].

Pokud instalujete několik ovladačů, vyberte ovladač tiskárny, který bude používán jako výchozí tiskárna. Nechcete-li nastavit žádný z ovladačů tiskárny jako výchozí tiskárnu, zvolte [Ne].

8 Jakmile se zobrazí okno názvu tiskárny, klepněte na tlačítko [Další].

Chcete-li změnit název tiskárny, zadejte požadovaný název a klepněte na tlačítko [Další].

9 Když budete dotázáni, zda chcete instalovat obrazkovou písma, zvolte odpověď a klepněte na tlačítko [Další].

- Jestliže se instaluje ovladač Sharp Advanced Printing Language-c nebo PC-Fax, tato obrazovka se nezobrazí. Jděte na následující krok.
- Jestliže neinstalujete ovladač tiskárny PCL (instalujete ovladač tiskárny PS nebo ovladač PPD), zvolte [Ne] a klepněte na tlačítko [Další].

10 Postupujte dle pokynů na obrazovce.

V okně, které se zobrazí si přečtete hlášení a klepněte na tlačítko [Další]. Instalace se zahájí.



• Když používáte Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012

Pokud se objeví varovné hlášení, klikněte na tlačítko [Přesto nainstalovat tento software ovladače].

• Když používáte Windows XP/Server 2003

Pokud se objeví varovné hlášení, týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

11 Když se zobrazí obrazovka dokončení instalace, klepněte na tlačítko [OK].

12 V okně kroku 1 klepněte na tlačítko [Zavřít].



Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.

Tím je instalace dokončena.

- Po instalaci nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny podle "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY PODLE DOPLŇKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 24).
- Pokud jste nainstalovali ovladač tiskárny PS nebo ovladač PPD, lze nainstalovat obrazovková PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplňkovým modulem PS3*. Viz "INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM" (strana 30).
 - * U některých modelů je modul PS3 nainstalována jako standard.
- Jestliže se stroj používá v síti s adresami IPv6, viz část [Změna na standardní port TCP/IP] (strana 32) a proveďte změnu portu.

► Tisk pomocí funkce IPP a funkce SSL

Funkci IPP lze použít pro tisk na stroji přes síť pomocí protokolu HTTP.

Když je stroj ve vzdáleném místě, lze tuto funkci použít namísto faxové funkce, aby se vytiskl kvalitnější obrázek než při faxování. Funkci IPP lze použít také ve spojení s funkcí SSL (šifrovaná komunikace) pro zašifrování tiskových dat. To umožňuje zabezpečený tisk bez obav, že by se k obsahu dostal někdo nepovolaný.



- Chcete-li používat funkci SSL, nakonfigurujte "Nastavení SSL". Postup konfigurace těchto nastavení naleznete v návodu k obsluze.
- U některých modelů není tato funkce k dispozici.


Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.

1 Klikněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

Pro instalace ovladače PC-Fax klepněte na tlačítko [Obslužný software] - [PC-FAX ovladač].




3 Když jste dotázáni, jak je tiskárna připojena, zvolte [IPP] a klikněte na tlačítko [Další].

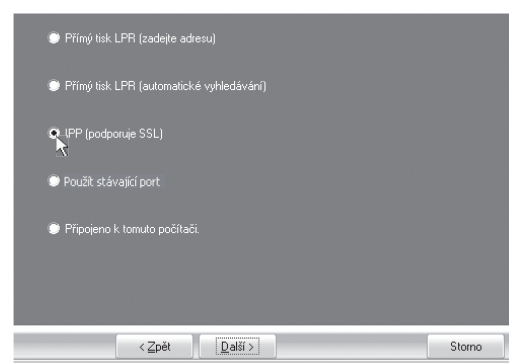


4 Je-li použit proxy server, zadejte proxy server a klikněte na tlačítko [Další].

Pro určení proxy serveru zvolte [Tisk přes proxy server] a pak zadejte parametry [Adresa] a [Číslo portu].

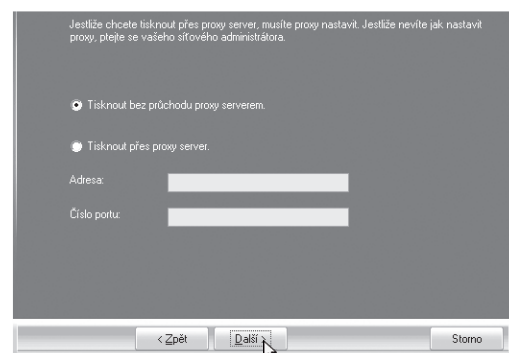

2 Klikněte na tlačítko [Uživatelská instalace].

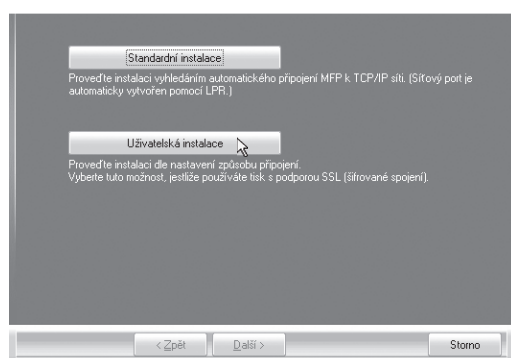

5 Zadejte URL stroje a klikněte na tlačítko [Další].

Zadejte URL v následujícím formátu:

Normální formát:

http://<název domény stroje nebo IP adresa>:631*1/ipp


*1 Normálně by mělo být jako číslo portu zadáno "631".

Pokud bylo číslo portu IPP na stroji změněno, zadejte nové číslo portu.

Když je použito SSL:

https://<název domény stroje nebo IP adresa>:<číslo portu*2>/ipp

*2 Normálně lze číslo portu a dvojtečku ":" před číslem portu vynechat. Pokud bylo číslo portu IPP pro SSL na stroji změněno, zadejte nové číslo portu.

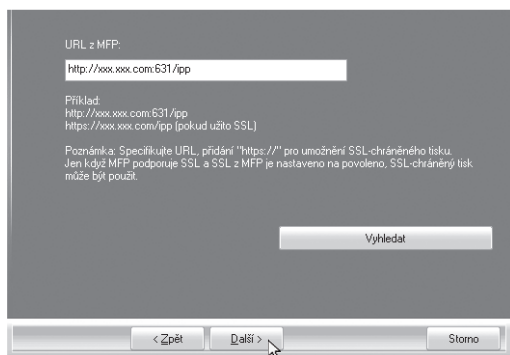

Jsou-li počítač i stroj připojeny ke stejné lokální síti, můžete pro vyhledání stroje kliknout na tlačítko [Vyhledat]. Zobrazí se URL stroje. Vyberte URL a klikněte na tlačítko [OK]. Vráťte se do výše uvedeného okna a vloží se automaticky URL stroje.

6 Pro pokračování v instalaci proveďte kroky 5 až 12 na straně 15.

Tím je instalace dokončena.

- Po instalaci nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny podle "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY PODLE DOPLŇKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 24).
- Pokud jste nainstalovali ovladač PS tiskárny nebo ovladač PPD, lze nainstalovat obrazovková PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplňkovým modulem PS3*. Viz "INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM" (strana 30).

* U některých modelů je modul PS3 nainstalována jako standard.

KDYŽ BUDE STROJ PŘIPOJEN KABELEM USB

Pro instalaci softwaru jsou zapotřebí práva administrátora.




- **Ujistěte se, že kabel USB není propojen mezi počítačem a strojem.**
Je-li kabel připojen, zobrazí se obrazovka Plug and Play. Dojde-li k tomu, klepnutím na tlačítko [Zrušit] okno zavřete a odpojte kabel.
- Pro použití ovladače PS tiskárny je zapotřebí doplňkový modul PS3 nebo ovladač PPD.
- Pro použití ovladače tiskárny PCL je zapotřebí tiskový modul.
- U některých modelů jsou tiskový modul a modul PS3 nainstalovány jako standard.
- U některých modelů nemusí být ovladač tiskárny Sharp Advanced Printing Language-c k dispozici.
- Pro použití portu, vytvořeného při instalaci ovladače tiskárny, pro faxový přenos dat nainstalujte nejprve ovladač tiskárny a pak nainstalujte ovladač PC-Fax.

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.

1 Klikněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].



3 Když jste dotázáni, jak je tiskárna připojena, zvolte [Připojeno k tomuto počítači] a klikněte na tlačítko [Další].

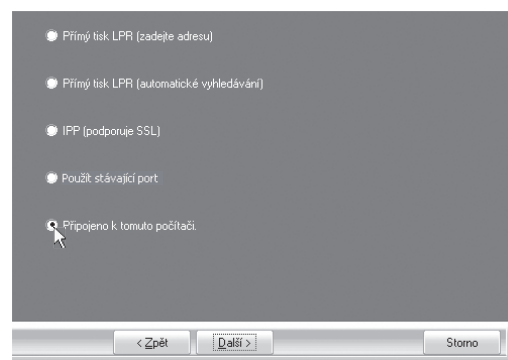


4 Když jste dotázáni, zda nainstalovat obrazkovou písmo, zvolte odpověď a klikněte na tlačítko [Další].



Je-li nainstalován ovladač tiskárny Sharp Advanced Printing Language-c, tato obrazovka se nezobrazí. Přejděte na následující krok.

2 Klikněte na tlačítko [Uživatelská instalace].

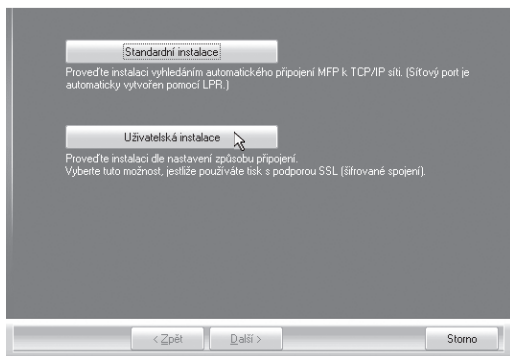

5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přečtěte si zprávu v okně, které se objeví, a klikněte na tlačítko [Další].

Jakmile se zobrazí obrazovka dokončení instalace, klikněte na tlačítko [OK].



- **Když používáte Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012**

Pokud se objeví varovné hlášení, klikněte na tlačítko [Přesto nainstalovat tento software ovladače].

- **Když používáte Windows XP/Server 2003**

Pokud se objeví varovné hlášení, týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

6 V okně z kroku 1 klikněte na tlačítko [Zavřít].

Když se objeví výzva, abyste připojili stroj k počítači, klikněte na tlačítko [OK].



Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.

7 Připojte stroj pomocí USB kabelu k počítači.

(1) Zkontrolujte, zda je stroj zapnutý.

(2) Připojte kabel do USB konektoru (typ B) na stroji.

USB rozhraní stroje splňuje standard USB 2.0 (Hi-Speed). K připojení použijte stíněný USB kabel.

(3) Připojte druhý konec kabelu k USB konektoru (typ A) na počítači.

8 Spustí se instalace ovladače tiskárny PCL6 nebo Sharp Advanced Printing Language-c*.

Když se objeví "Průvodce instalací nového hardwaru", zvolte [Nainstalovat software automaticky (doporučeno)], klikněte na tlačítko [Další] a postupujte podle pokynů na obrazovce.

* U některých modelů nemusí být ovladač tiskárny Sharp Advanced Printing Language-c k dispozici.



- **Když používáte Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012**

Pokud se objeví varovné hlášení, klikněte na tlačítko [Přesto nainstalovat tento software ovladače].

- **Když používáte Windows XP/Server 2003**

Pokud se objeví varovné hlášení, týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

Tím je instalace dokončena.

- Po nainstalování ovladače tiskárny nakonfigurujte nastavení ovladače podle "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY PODLE DOPLŇKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 24).
- Chcete-li stroj používat jako sdílenou tiskárnu, postupujte podle "POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA" (strana 23), abyste nainstalovali ovladač tiskárny na všech klientských počítačích.

Instalace ovladače tiskárny PS, ovladače PPD nebo ovladače PC-Fax


Instalace je možná i poté, co byl připojen USB kabel. Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.

1 Klikněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

Pro instalaci ovladače PC-Fax klepněte na tlačítko [Obslužný software] - [PC-FAX ovladač].




3 Když jste dotázáni, jak je tiskárna připojena, zvolte [Připojeno k tomuto počítači] a klikněte na tlačítko [Další].

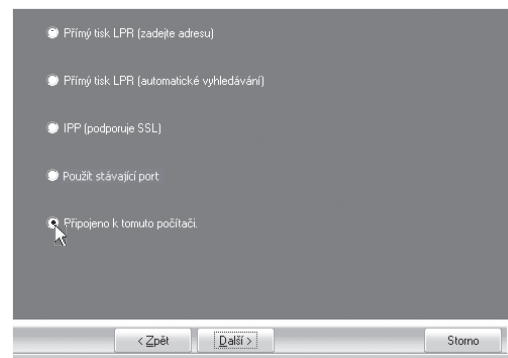

4 Když se zobrazí okno volby portu, vyberte port, který používá ovladač tiskárny PCL6 nebo Sharp Advanced Printing Language-c* (USB001, atd.) a klikněte na tlačítko [Další].


* U některých modelů nemusí být ovladač tiskárny Sharp Advanced Printing Language-c k dispozici.

2 Klikněte na tlačítko [Uživatelská instalace].

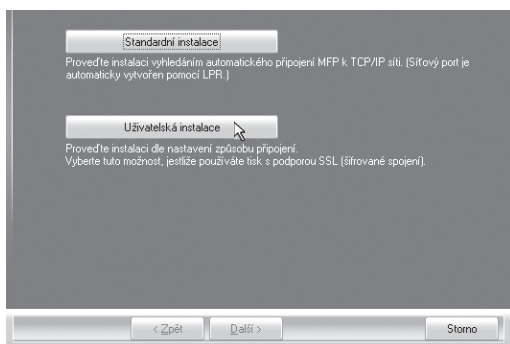

5 Když se objeví okno volby ovladače tiskárny, zrušte zaškrtnutí [PCL6] a vyberte ovladač, který chcete instalovat a pak klikněte na tlačítko [Další].

Klikněte na zaškrťovací okénko ovladače, který chcete instalovat, aby se zobrazila značka volby (☒).

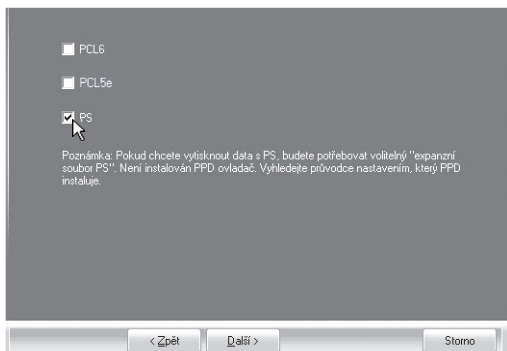

- Toto okno se neobjeví, když se instaluje ovladač PC-Fax. Přejděte na další krok.
- Pro použití ovladače PS tiskárny nebo ovladače PPD je zapotřebí doplňkový modul PS3*.
- * U některých modelů je modul PS3 nainstalována jako standard.

6 Zvolte, zda má být tiskána nastavena jako výchozí tiskárna, a klikněte na tlačítko [Další].

Pokud instalujete několik ovladačů, vyberte ovladač tiskárny, která má být použita jako výchozí. Pokud nechcete nastavit žádný z ovladačů tiskárny jako výchozí tiskárnu, zvolte [Ne].

7 Když se objeví okno názvu tiskárny, klikněte na tlačítko [Další].

Chcete-li změnit název tiskárny, zadejte požadovaný název a klikněte na tlačítko [Další].

8 Když jste dotázáni, zda chcete nainstalovat obrazková písma, zvolte [Ne] a klikněte na tlačítko [Další].

Toto okno se neobjeví, když se instaluje ovladač PC-Fax. Přejděte na další krok.

9 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přečtěte si zprávu v okně, které se objeví, a klikněte na tlačítko [Další].
Spustí se instalace.



• Když používáte Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012

Pokud se objeví varovné hlášení, klikněte na tlačítko [Přesto nainstalovat tento software ovladače].

• Když používáte Windows XP/Server 2003

Pokud se objeví varovné hlášení, týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

10 Jakmile se zobrazí obrazovka dokončení instalace, klikněte na tlačítko [OK].

11 V okně z kroku 1 klikněte na tlačítko [Zavřít].



Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.

Tím je instalace dokončena.

- Po instalaci nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny podle "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY PODLE DOPLŇKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 24).
- Ujistěte se, že port nainstalovaného ovladače tiskárny je stejný jako port používaný ovladačem tiskárny PCL6 nebo Sharp Advanced Printing Language-c*. Port používaný ovladačem tiskárny stroje je označen vyznačeným okénkem na záložce [Porty] okna vlastností ovladače tiskárny.
- * U některých modelů nemusí být ovladač tiskárny Sharp Advanced Printing Language-c k dispozici.
 - ➡ ZMĚNA PORTU (strana 31)
- Pokud jste nainstalovali ovladač PS tiskárny nebo ovladač PPD, lze nainstalovat obrazková PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplňkovým modulem PS3*. Viz "INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM" (strana 30).
- * U některých modelů je modul PS3 nainstalována jako standard.

POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA


Chcete-li stroj používat jako sdílenou tiskárnu v síti Windows s ovladačem tiskárny nebo ovladačem PC-Fax nainstalovaným na tiskovém serveru, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste nainstalovali ovladač tiskárny nebo ovladač PC-Fax na klientských počítačích.

- Zeptejte se správce vaší sítě na název serveru a název tiskárny stroje v síti.
- Postup pro konfiguraci nastavení na tiskovém serveru viz návod k použití nebo soubor nápovědy operačního systému. Pod pojmem "tiskový server" je zde míněn počítač, který je připojen přímo ke stroji, a "klienti" jsou ostatní počítače, připojené ke stejné síti jako tiskový server.
- Nainstalujte na klientských počítačích stejný ovladač tiskárny, jaký je nainstalován na tiskovém serveru.

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.


1 Klikněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

Pro instalaci ovladače PC-Fax klepněte na tlačítko [Obslužný software] - [PC-FAX ovladač].

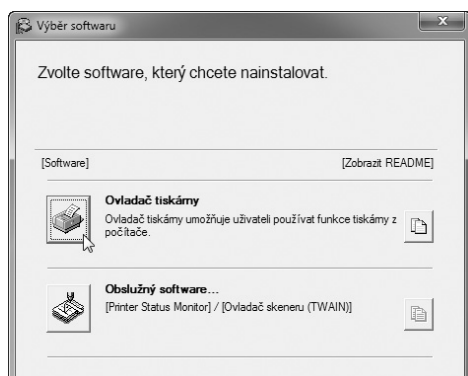


2 Klikněte na tlačítko [Uživatelská instalace].

3 Zvolte [Použít stávající port] a klikněte na tlačítko [Další].

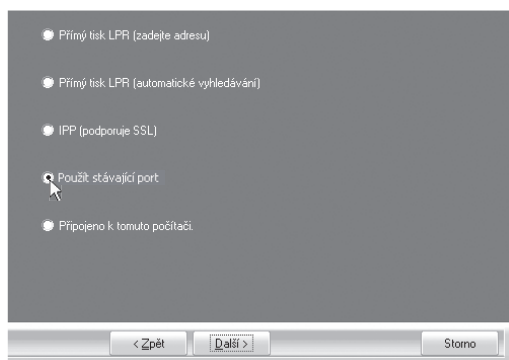

4 Vyberte název tiskárny (nakonfigurován jako sdílená tiskárna).

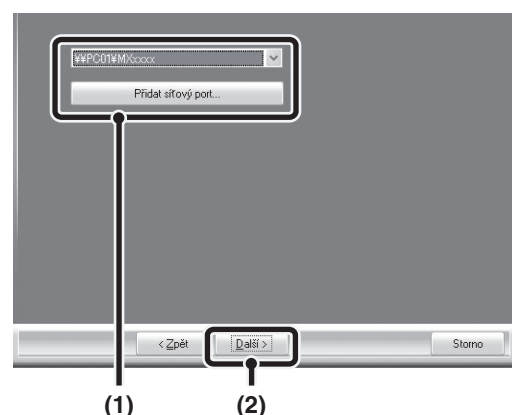

(1) Vyberte ze seznamu název tiskárny (nakonfigurován jako sdílená tiskárna).

Jestliže užíváte Windows XP/ Server 2003, můžete také kliknout na tlačítko [Přidat síťový port] a vybrat tiskárnu, která má být sdílena (tento stroj), procházením sítě v okně, které se objeví.

(2) Klikněte na tlačítko [Další].

- Pokud se sdílená tiskárna v seznamu neobjeví, zkontrolujte nastavení tiskového serveru.

5 Pro pokračování v instalaci proveďte kroky 5 až 12 na straně 15.

Na obrazovce volby ovladače tiskárny dbejte na to, aby byl zvolen stejný typ ovladače tiskárny, jaký je nainstalován na print serveru.

Tím je instalace dokončena.

Pokud jste nainstalovali ovladač PS tiskárny nebo ovladač PPD, lze nainstalovat obrazovková PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplňkovým modulem PS3*. Viz "INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM" (strana 30).

* U některých modelů je modul PS3 nainstalována jako standard.

KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY PODLE DOPLŇKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI

Po nainstalování ovladače tiskárny musíte nakonfigurovat nastavení ovladače tiskárny podle nainstalovaných doplňků a formátu a typu papíru vloženého do stroje. Při konfiguraci ovladače tiskárny postupujte podle níže uvedených kroků.



- Je-li nainstalován ovladač PPD, podívejte se na "Když je nainstalován ovladač PPD" (strana 26).
- U některých modelů nemusí být ovladač tiskárny Sharp Advanced Printing Language-c k dispozici.

► Když je nainstalován ovladač tiskárny PCL, ovladač tiskárny Sharp Advanced Printing Language-c nebo ovladač tiskárny PS

1 Klikněte na tlačítko [Start] (), položku [Ovládací panely] a pak klikněte na položku [Zařízení a tiskárny] (nebo [Zobrazit zařízení a tiskárny]).

- Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na [Start] a potom na [Tiskárny a faxy].
- V systému Windows 8/Server 2012 klikněte pravým tlačítkem myši do spouštěcího okna (nebo přejeďte prstem od dolního okraje směrem nahoru), pak vyberte možnost [Hlavní panel] → [Všechny aplikace] → [Ovládací panely] → [Zařízení a tiskárny] → [Tiskárny].



Pokud se ve Windows XP v menu [Start] položka [Tiskárny a faxy] neobjeví, klikněte na tlačítko [Start], klikněte na [Ovládací panely], klikněte na [Tiskárny a jiný hardware] a pak klikněte na [Tiskárny a faxy].

2 Otevřete okno vlastností tiskárny.

- (1) Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny stroje.
- (2) Vyberte možnost [Vlastnosti tiskárny].
V systému Windows XP vyberte možnost [Vlastnosti].

3 Klikněte na záložku [Konfigurace].

4 Klikněte na tlačítko [Automatická konfigurace].

Nastavení se nakonfiguruje automaticky podle zjištěného stavu stroje.



Jestliže se stroj používá v síti s adresami IPv6, musíte příslušenství konfigurovat ručně dle popisu "Pokud se automatická konfigurace nepodaří" (strana 25).

5 Nakonfigurujte obrázek stroje.

Obrázek stroje se vytváří v okně konfigurace ovladače tiskárny podle nainstalovaných doplňků.

- (1) Vyberte doplňky, které jsou nainstalovány na stroji.
- (2) Klikněte na tlačítko [OK].



Pro zrušení nastavování obrazu klikněte na tlačítko [Storno].

6 Klikněte na tlačítko [OK] v okně vlastností tiskárny.



Pokud se automatická konfigurace nepodaří

- Chcete-li zkontrolovat nainstalované doplňky a nastavení zásobníků, vytiskněte "Seznam Všech Vlastních Nastavení". (Upozorňujeme, že u položky "Možnosti vstupního zásobníku" musí být nastaven počet zásobníků daného přístroje.) Postup vytištění "Seznam Všech Vlastních Nastavení" naleznete v návodu k obsluze.
- Kliknutím na tlačítko [Nastavit stav zásobníku] zkontrolujte jednotlivá nastavení.
Nastavit stav zásobníku: Zobrazená nastavení odráží "Nast. Vel. Pap." a "Nast. typ papíru" přístroje. Zadejte formát a typ papíru v jednotlivých zásobnících.

► Když je nainstalován ovladač PPD

1 Klikněte na tlačítko [Start] (), položku [Ovládací panely] a pak klikněte na položku [Zařízení a tiskárny] (nebo [Zobrazit zařízení a tiskárny]).

- Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na [Start] a potom na [Tiskárny a faxy].
- V systému Windows 8/Server 2012 klikněte pravým tlačítkem myši do spouštěcího okna (nebo přejeďte prstem od dolního okraje směrem nahoru), pak vyberte možnost [Hlavní panel] → [Všechny aplikace] → [Ovládací panely] → [Zařízení a tiskárny] → [Tiskárny].



Pokud se ve Windows XP v menu [Start] položka [Tiskárny a faxy] neobjeví, klikněte na tlačítko [Start], klikněte na [Ovládací panely], klikněte na [Tiskárny a jiný hardware] a pak klikněte na [Tiskárny a faxy].

2 Otevřete okno vlastností tiskárny.

- (1) Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny stroje.
- (2) Vyberte možnost [Vlastnosti tiskárny].

V systému Windows XP vyberte možnost [Vlastnosti].

3 Nakonfigurujte ovladač tiskárny podle doplňků nainstalovaných na stroji.

- (1) Klikněte na záložku [Device Settings].
- (2) Nakonfigurujte jednotlivé položky podle konfigurace stroje.

Položky a postupy pro konfiguraci položek se liší podle verze operačního systému.

- (3) Klikněte na tlačítko [OK].



Chcete-li zkontrolovat doplňky nainstalované v přístroji, vytiskněte "Seznam Všech Vlastních Nastavení". (Upozorňujeme, že u položky "Možnosti vstupního zásobníku" musí být nastaven počet zásobníků daného přístroje.)
Postup vytištění "Seznam Všech Vlastních Nastavení" naleznete v návodu k obsluze.

INSTALACE PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor je utilita tiskárny, která umožňuje běžnému uživateli zjistit na obrazovce aktuální stav tiskárny, například zda je stroj připraven k tisku. Nástroj Printer Status Monitor zobrazuje chybové informace, jako je zaseknutí papíru, informace o konfiguraci tiskárny v podobě obrázku, použitelné formáty papíru a zbývající množství papíru. K instalaci softwaru jsou vyžadována oprávnění správce.



Printer Status Monitor nelze použít v následujících situacích:

- Když je tiskárna připojena USB kabelem.
- Když se tiskne na stroji s použitím funkce IPP. (U některých modelů není tato funkce k dispozici.)

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.

1 Klikněte na tlačítko [Obslužný software] - [Printer Status Monitor].



3 Když se objeví okno dokončení instalace, klikněte na tlačítko [Skončit].

Chcete-li nechat spouštět Printer Status Monitor automaticky při startu počítače, zaškrtněte rámeček [Zaregistrovat do Po spuštění] ☒ a klikněte na tlačítko [Skončit].

4 V okně z kroku 1 klikněte na tlačítko [Zavřít].



Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.

2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tím je instalace dokončena.

Postupy pro použití Printer Status Monitor viz soubor nápovědy. Pro zobrazení souboru nápovědy postupujte podle těchto kroků:

Klikněte na tlačítko [start] systému Windows, vyberte položku [Všechny programy], [SHARP Printer Status Monitor] a pak vyberte položku [Nápověda].

V systému Windows 8/Server 2012 klikněte pravým tlačítkem myši do spouštěcího okna (nebo přejeďte prstem od dolního okraje směrem nahoru), pak vyberte možnost [Hlavní panel] → [Všechny aplikace] → [Nápověda] v nabídce aplikace SHARP Printer Status Monitor.


INSTALACE OVLADAČE SKENERU

Ovladač skeneru (ovladač TWAIN) lze použít, jen když je stroj připojen k počítačové síti. Když je nainstalován ovladač skeneru, lze použít funkci skenování do PC.

Pro instalaci softwaru jsou zapotřebí práva administrátora.

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), provedte kroky níže.

1 Klikněte na tlačítko [Obslužný software] - [Ovladač skeneru (TWAIN)].

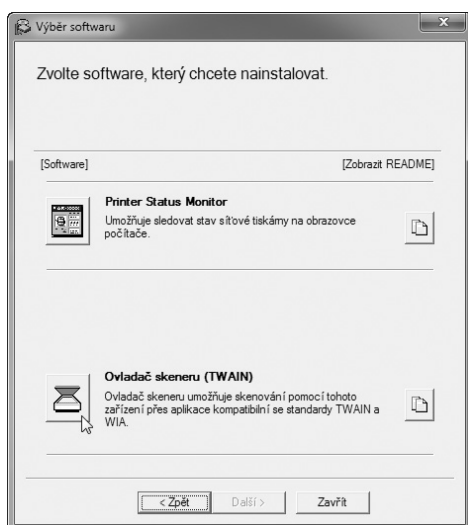

Tím je instalace dokončena. Poté nakonfigurujte v ovladači skeneru IP adresu stroje.

Když je instalován ovladač skeneru, nainstaluje se také utilita "Vybrat zařízení".


IP adresa stroje se konfiguruje v ovladači tiskárny pomocí "Vybrat zařízení".

5 Klikněte na tlačítko [Start], zvolte [Všechny programy], zvolte [SHARP MFP TWAIN K] a pak zvolte [Vybrat zařízení].

* U některých modelů není software dostupný pro systém Windows 2000.

6 Klepněte na tlačítko [Najít].

Pokud znáte IP adresu, můžete klepnout na tlačítko [Přidat] a zadat IP adresu bez hledání.

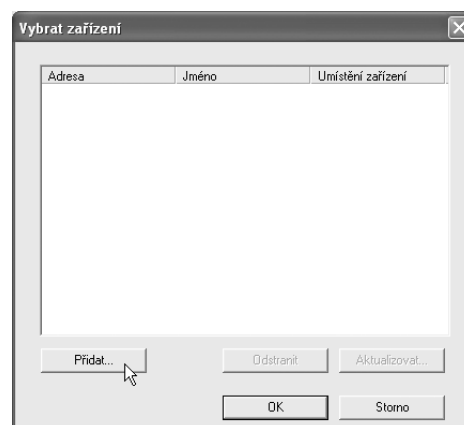

2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přečtěte si zprávu v okně, které se objeví, a klikněte na tlačítko [Další].

3 Když se objeví okno dokončení instalace, klikněte na tlačítko [OK].


4 V okně z kroku 1 klikněte na tlačítko [Zavřít].




Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.

7 Z menu "Adresa" vyberte IP adresu stroje a klikněte na tlačítko [OK].

- Zeptejte se správce všeho systému (administrátora sítě) na IP adresu stroje.
- Název (název hostitele) nebo IP adresu stroje lze zadat přímo v poli "Adresa".
- Pokud bylo číslo portu používaného skenovací funkcí stroje změněno, zadejte za IP adresou dvojtečku ":" a pak zadejte číslo portu. (Normálně není třeba číslo portu zadávat.)

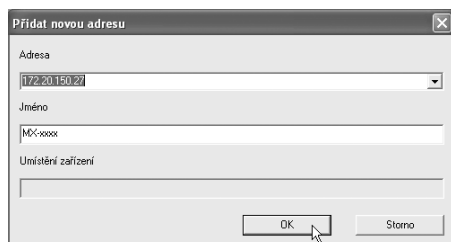

8 Klikněte na tlačítko [OK].

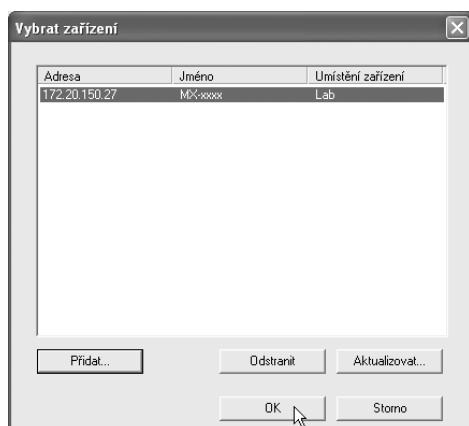

Tím je konfigurace ovladače skeneru dokončena.

INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM

Písma, která lze použít ovladačem PS tiskárny, jsou na CD-ROM "PRINTER UTILITIES", který je dodáván s doplňkovým modulem PS3. Nainstalujte tato písma pro ovladač PS tiskárny, pokud je potřebujete.



U některých modelů je modul PS3 nainstalována jako standard.

1 Vložte CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaný s doplňkovým modulem PS3, do CD-ROM mechaniky počítače.

2 Klikněte na tlačítko [Start] (), klikněte na [Tento počítač], a pak klikněte dvojité na ikonu [CD-ROM] ().

- Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na tlačítko [start], klikněte na [Počítač] a pak klikněte dvojité na ikonu [CD-ROM].
- V systému Windows 8/Server 2012 klikněte pravým tlačítkem myši do spouštěcího okna (nebo přejeďte prstem od dolního okraje směrem nahoru), pak vyberte možnost [Hlavní panel] → [Všechny aplikace] → [Počítač] a dvakrát klikněte na položku [CD-ROM].

3 Klikněte dvojité na ikonu [Setup] ().



- Pokud se u Windows 7/8/Server 2012, zobrazí obrazovka žádající o potvrzení, klepněte na [Ano].
- Pokud se u Windows Vista/Server 2008/7 zobrazí obrazovka žádající o potvrzení, klepněte na [Povolit].


4 Objeví se okno "LICENČNÍ SOUHLAS". Ujistěte se, že chápete obsah licenčního ujednání, a pak klikněte na tlačítko [Ano].



Obsah "LICENČNÍ SOUHLAS" můžete zobrazit v jiném jazyku, vybraném z menu jazyků. Pro nainstalování softwaru ve vybraném jazyku pokračujte v instalaci s nastaveným jazykem.

5 přečtěte si text v uvítacím okně a pak klikněte na tlačítko [Další].

6 Klikněte na tlačítko [Náhledové písmo PS].

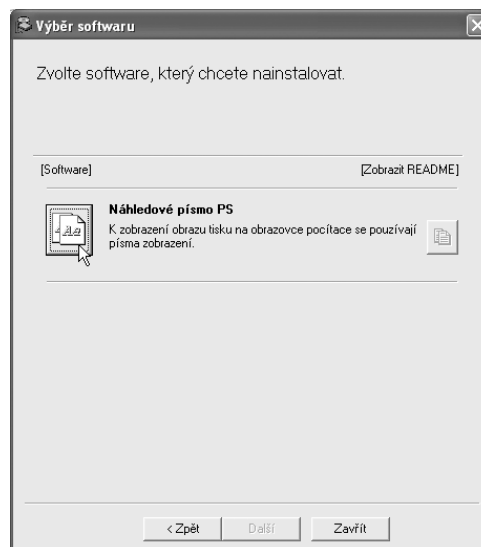

7 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

8 V okně z kroku 6 klikněte na tlačítko [Zavřít].

ZMĚNA PORTU

Používáte-li stroj v prostředí Windows, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste změnili port, když jste změnili IP adresu stroje, nebo nainstalovali ovladač PC-Fax, když je stroj připojen USB kabelem. Jestliže se stroj používá v síti s adresami IPv6, proveďte kroky 1 až 3 níže a zbývající kroky pro změnu portu proveďte dle části "Změna na standardní port TCP/IP" (strana 32).

1 Klikněte na tlačítko [Start] (), položku [Ovládací panely] a pak klikněte na položku [Zařízení a tiskárny] (nebo [Zobrazit zařízení a tiskárny]).

- Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na tlačítko [start] a potom klikněte na [Tiskárny a faxy].
- V systému Windows 8/Server 2012 klikněte pravým tlačítkem myši do spouštěcího okna (nebo přejedte prstem od dolního okraje směrem nahoru), pak vyberte možnost [Hlavní panel] → [Všechny aplikace] → [Ovládací panely] → [Zařízení a tiskárny] → [Tiskárny].




Pokud se ve Windows XP v menu [Start] položka [Tiskárny a faxy] neobjeví, klikněte na tlačítko [Start], klikněte na [Ovládací panely], klikněte na [Tiskárny a jiný hardware] a pak klikněte na [Tiskárny a faxy].

2 Otevřete okno vlastností tiskárny.

- (1) Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny stroje.
- (2) Vyberte možnost [Vlastnosti tiskárny].

V systému Windows XP vyberte možnost [Vlastnosti].

3 Přidání nebo změna portu.

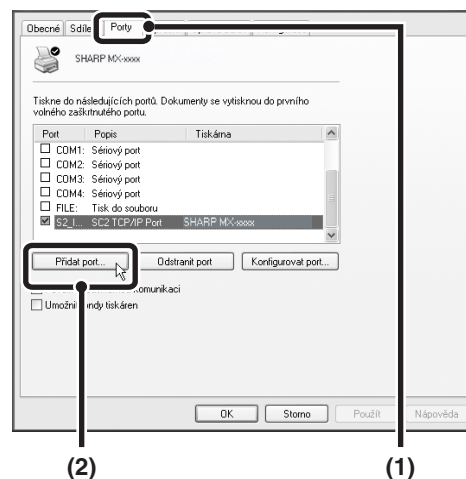


(1) Klikněte na záložku [Porty].

(2) Klikněte na tlačítko [Přidat port].




Pro změnu dříve vytvořeného portu jako je USB port vyberte ze seznamu požadovaný port (USB001, atd.) a klikněte na tlačítko [Použít]. Tím dojde ke změně portu.

4 Zvolte [SC2 TCP/IP Port] a pak klikněte na tlačítko [Nový port].

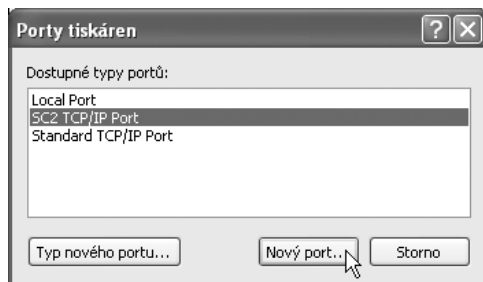

- "SC2 TCP/IP Port" je přidán, když se instaluje ovladač tiskárny pomocí "Uživatelská instalace" s volbou "Přímý tisk LPR (zadejte adresu/automatické vyhledávání)".
- Je-li ovladač tiskárny instalován pomocí "Vlastní instalace" s volbou "IPP", je přidán [SC-Print2005 Port]. Pokud potřebujete změnit port tiskárny, když je stroj připojen k intranetu nebo rozsáhlé síti (WAN) pomocí funkce IPP, zvolte [SC-Print2005 Port], klikněte na tlačítko [Nový port] a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste port vytvořili znovu.

5 Vytvořte nový port.

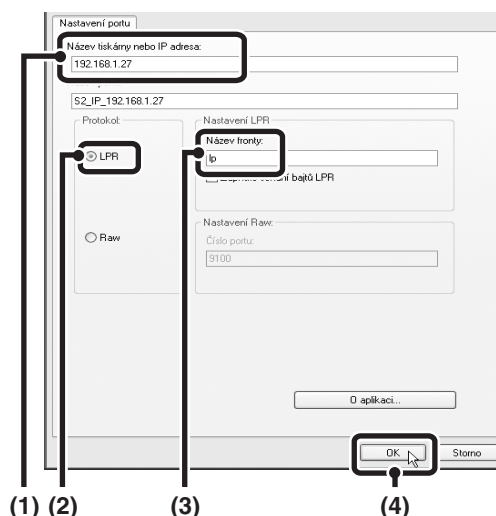

(1) Zadejte IP adresu stroje.

Zjištění IP adresy stroje (strana 7)

(2) Zkontrolujte, zda je nastaveno [LPR].

(3) Zkontrolujte, zda je zadáno [lp].

(4) Klikněte na tlačítko [OK].

6 V okně z kroku 4 klikněte na tlačítko [Zavřít].


7 Zkontrolujte, zda je vytvořený port tiskárny vybrán v okně vlastností tiskárny, a pak klikněte na tlačítko [Použít].

► Změna na standardní port TCP/IP

Jestliže se stroj používá v síti s adresami IPv6, proveďte změnu portu na port vytvořený pomocí "Standardní TCP/IP Port" v operačním systému.


1 Proveďte kroky 1 až 3 části "ZMĚNA PORTU" (strana 31).

2 Vyberte [Standard TCP/IP Port] a potom klepněte na tlačítko [Nový port].

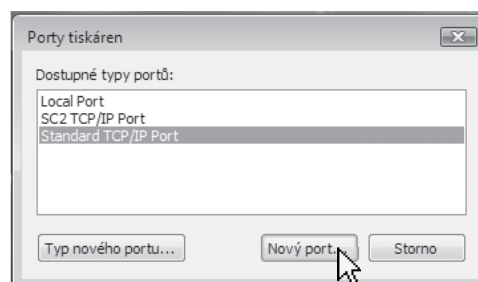


3 Klepněte na tlačítko [Další].

4 V [Název či adresa IP tiskárny] zadejte adresu stroje ve verzi IPv6 a klepněte na tlačítko [Další].

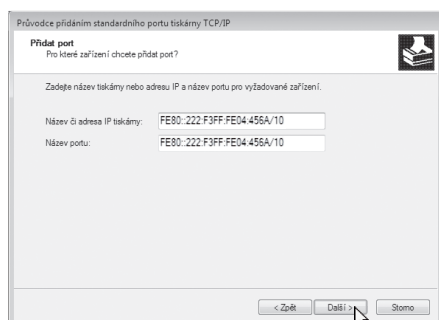

5 Vyberte [Vlastní] a klepněte na tlačítko [Nastavení].

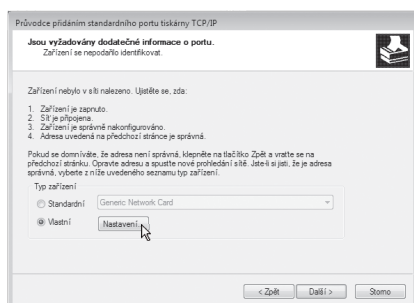

6 Proveďte nastavení portu.



(1) Vyberte [LPR].

(2) Zadejte [lp].

(3) Klepněte na tlačítko [OK].

7 Na obrazovce kroku 5 klepněte na tlačítko [Další].

8 Klepněte na tlačítko [Dokončit].

9 Na obrazovce kroku 2 klepněte na tlačítko [Zavřít].

Používání portu vytvořeného jako "Standard TCP/IP Port"

Při používání portu vytvořeného jako "Standard TCP/IP Port" se na obrazovce zobrazené v kroku 3 po kliknutí na tlačítko [Konfigurovat port] ujistěte, že zaškrtnávací okénko [Povolit odesílání stavu protokolu SNMP] není zaškrtnuté (☐). Je-li okénko [Povolit odesílání stavu protokolu SNMP] zaškrtnuté (☒) , nebude možné správně tisknout.

3 INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH

Tato kapitola vysvětluje, jak nainstalovat soubor PPD, aby byl možný tisk z počítače Macintosh, a jak nakonfigurovat nastavení ovladače tiskárny.

- Pro použití stroje jako tiskárny v prostředí Macintosh je zapotřebí doplňkový modul PS3. Navíc lze funkci tiskárny použít jen když je stroj připojen k počítačové síti. Funkci tiskárny nelze použít, když je stroj připojen USB kabelem.
- U některých modelů jsou tiskový modul a modul PS3 nainstalovány jako standard.
- Ovladač skeneru a ovladač PC-Fax nelze v prostředí Macintosh použít.

MAC OS X



Popis obrazovek a postupů je primárně uváděn pro Mac OS X v10.8. Obrazovky se mohou pro jiné verze operačního systému poněkud lišit.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítače.

2 Klikněte dvojité na ikonu [CD-ROM] (📀) na pracovní ploše.

3 Klikněte dvojité na složku [MacOSX].

Než začnete instalovat software, přečtěte si soubor "ReadMe First". Soubor "ReadMe First" naleznete ve složce [English] uvnitř složky [Readme].

4 Klepněte dvakrát na složku odpovídající verze operačního systému.

5 Klikněte dvojité na ikonu [MX-C42] (🖨️).

6 Klikněte na tlačítko [Continue].



7 Objeví se okno licenčního ujednání. Ujistěte se, že chápete obsah licenčního ujednání, a pak klikněte na tlačítko [Continue].


Objeví se výzva k odsouhlasení podmínek licence. Klikněte na tlačítko [Agree] (Souhlasím).



- Pokud se licence objeví v jiném jazyku, zmìòte jazyk v menu jazykù.
- V systému Mac OS X ver. 10.4 až 10.7 vyberte pevný disk a klikněte na tlačítko [Install]. Nezapomeňte vybrat pevný disk, na kterém je nainstalován operační systém. Chcete-li v systému Mac OS X ver. 10.5 až 10.7 změnit pevný disk, na který mají být nainstalovány ovladače tiskárny, klikněte na tlačítko [Change Install Location].

8 Klikněte na tlačítko [Install].

Spustí se instalace.

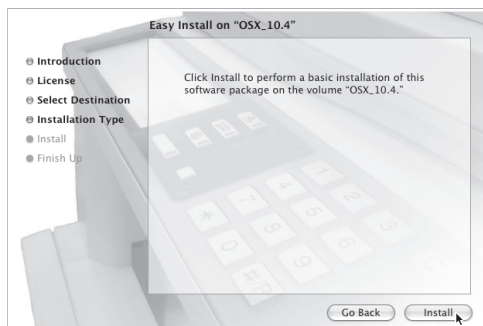

Pokud se zobrazí okno "Authenticate", zadejte heslo a klikněte na tlačítko [Install Software]. V systému Mac OS X ver. 10.4 až 10.6 zadejte heslo a klikněte na tlačítko [OK].


9 Jakmile se zobrazí obrazovka dokončení instalace, klikněte na tlačítko [Close].

Tím je instalace softwaru dokončena. Poté nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny.

10 V nabídce Apple () klikněte na položku [System Preference] a vyberte možnost [Print & Scan] (🖨️).

- Pokud používáte systém Mac OS X ver. 10.5 až 10.6, klikněte v nabídce Apple () na položku [System Preferences] a vyberte možnost [Print & Fax] (🖨️).
 - V systému Mac OS X ver. 10.4 vyberte v nabídce [Go] možnost [Utilities] a dvakrát klikněte na položku [Printer Setup Utility] (🖨️)*. Jakmile se zobrazí obrazovka pro přidání tiskárny, klikněte na tlačítko [Add] a přejděte ke kroku 12.
- * Pokud instalujete do počítače ovladač tiskárny poprvé, zobrazí se potvrzovací zpráva. Klikněte na tlačítko [Add].


11 Klikněte na tlačítko + a vyberte možnost "XXXX".

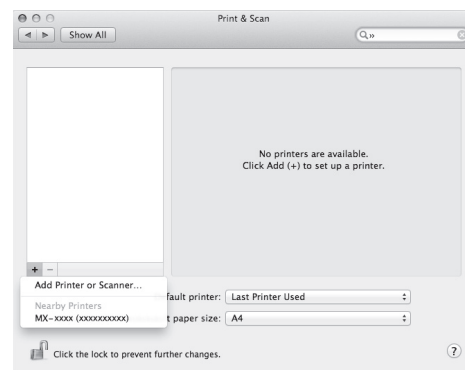

Když se v systému Mac OS X ver. 10.5 až 10.7 zobrazí obrazovka pro přidání tiskárny, klikněte na tlačítko +.

12 Nakonfigurujte ovladače tiskárny.

Chcete-li použít funkci IPP, nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny podle části "Tisk pomocí funkce IPP" (strana 37).

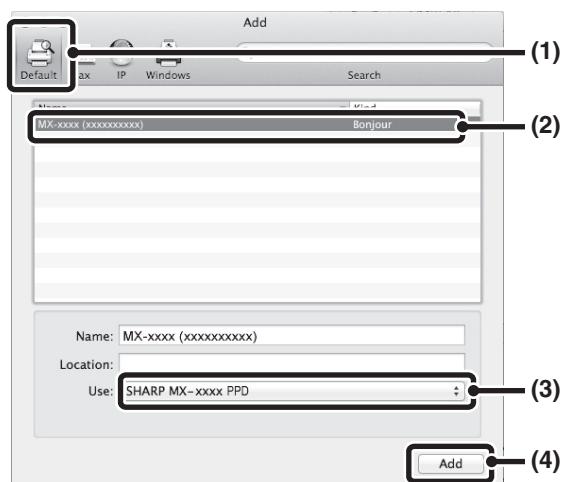

(1) Klikněte na ikonu [Default].

Pokud používáte systém Mac OS X ver. 10.4, klikněte na ikonu [Default Browser].

(2) Klikněte na název modelu stroje.

- Při používání AppleTalk:
Název modelu stroje se obvykle zobrazí jako [SCxxxxxx]*.
- Při používání Bonjour:
Název modelu stroje se obvykle zobrazí jako [xxxxxx]*.
- * ("xxxxxx" je posloupnost znaků, která se mění podle vašeho modelu.)

(3) Ujistěte se, že je zvolen soubor PPD vašeho modelu.

Automaticky se vybere soubor PPD stroje.


(4) Klikněte na tlačítko [Add].

- Při používání AppleTalk:
Nastaví se automaticky soubor PPD stroje a jsou zjištěna a automaticky nakonfigurována přídatná zařízení nainstalovaná na stroji.
- Při používání Bonjour:
Zobrazí se obrazovka "Installable Options". Vyberte konfiguraci stroje a klepněte na tlačítko [Continue].



Soubor PPD je nainstalován v následujících složkách spoštetčího disku.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] -
[Resources] - [en.lproj]

13 Klikněte na tlačítko [Option & Supplies] a potom na kartu [Driver].

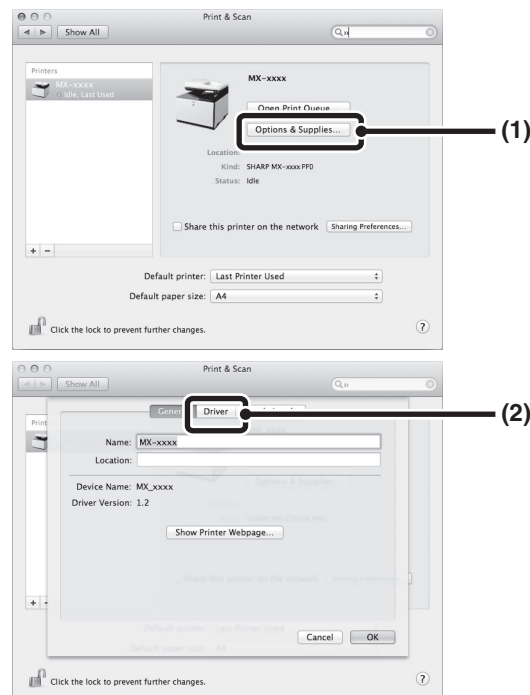

V systému Mac OS X ver. 10.4 klikněte na název přístroje a potom na ikonu [Show Info].

14 Vyberte konfiguraci přístroje.

Pokud jste v části (3) kroku 12 vybrali možnost [Auto Select], konfigurace přístroje bude zjištěna a automaticky nakonfigurována. Zkontrolujte správnost nakonfigurovaných nastavení.

(1) Vyberte doplňky nainstalované v přístroji.

Před výběrem doplňku v systému Mac OS X ver. 10.4 vyberte položku [Installable Options].

(2) Klikněte na tlačítko [OK].

Pokud používáte systém Mac OS X ver. 10.4, klikněte na tlačítko [Apply Changes].

(3) Kliknutím okno zavřete.



Chcete-li zkontrolovat doplňky nainstalované v přístroji, vytiskněte "Seznam Všech Vlastních Nastavení". (Upozorňujeme, že u položky "Možnosti vstupního zásobníku" musí být nastaven počet zásobníků daného přístroje.) Postup vytištění "Seznam Všech Vlastních Nastavení" naleznete v návodu k obsluze.


Tím je konfigurace ovladače tiskárny dokončena.

► Tisk pomocí funkce IPP

Stroj může tisknout pomocí funkce IPP. Je-li stroj umístěn na vzdáleném místě, může být funkce použita místo funkce faxu pro tisk ve vyšší kvalitě než je tisk z faxu. Jestliže chcete funkci IPP používat, postupujte při konfigurování ovladače tiskárny dle následujících kroků pro volbu souboru PPD (krok 14 na straně 36).



U některých modelů není tato funkce k dispozici.

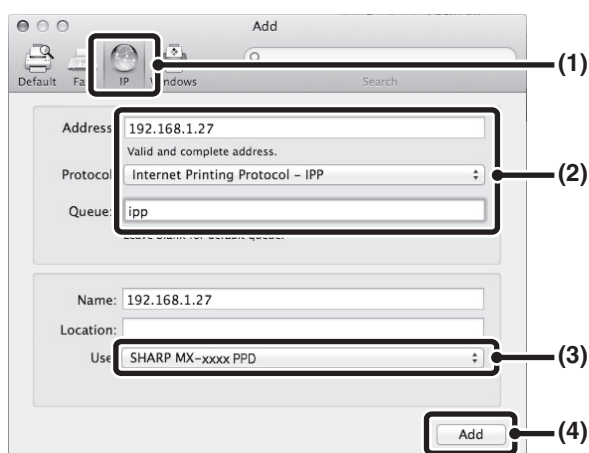

(1) Klikněte na ikonu [IP].

Pokud používáte systém Mac OS X ver. 10.4, klikněte na ikonu [IP Printer].

(2) V "Protocol" zvolte [Internet Printing Protocol]. Zadejte adresu stroje (IP adresa nebo název domény) a "Queue Name".

V "Queue Name" zadejte "ipp".

(3) V nabídce "Print Using" vyberte možnost [Select a driver to use] (nebo [Select Printer Software]) a klikněte na příslušný soubor PPD vašeho modelu.

Pokud používáte systém Mac OS X ver. 10.5 až 10.7, vyberte v nabídce "Print Using" možnost [Sharp] a klikněte na příslušný soubor PPD vašeho modelu.

(4) Klikněte na tlačítko [Add].

Zobrazí se obrazovka konfigurace přístroje.

Zkontrolujte správnost nastavení a klikněte na tlačítko [OK].

Pokud používáte systém Mac OS X ver. 10.5 až 10.6, klikněte na tlačítko [Continue].

🔍 Zjištění IP adresy stroje (strana 7)



4 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

KDYŽ SE INSTALACE NEZDAŘÍ

Tato kapitola poskytuje řešení možných problémů při instalaci. Podívejte se do následující tabulky, abyste našli příslušnou stránku pro váš dotaz nebo problém.

- Nelze nainstalovat software. 38
- Nelze detekovat stroj (když je připojen k síti). 38
- Neobjeví se okno Plug and Play (USB připojení ve Windows). 39
- Ovladač tiskárny není pomocí Plug and Play správně nainstalován (USB připojení ve Windows). . . . 39
- Nelze nainstalovat ovladač tiskárny (Windows XP/Server 2003) 40

Problém	Kontrola	Řešení
Nelze nainstalovat software.	Je na pevném disku dostatek volného místa?	Vymažte všechny nepotřebné soubory a aplikace, abyste zvětšili volné místo na pevném disku.
	Používáte operační systém, který není podporován?	Ujistěte se, že software může běžet na vašem operačním systému.
Nelze detekovat stroj (když je připojen k síti).	Je nakonfigurována IP adresa stroje?	Pokud není IP adresa stroje nakonfigurována, nebude stroj detekován. Ujistěte se, že je IP adresa nakonfigurována správně v "Nastavení sítě" v systémovém nastavení stroje (administrátor). → Systémové nastavení (administrátor) > "Nastavení sítě"
	Je váš počítač připojen ke stejné síti jako stroj?	Windows: Pokud stroj a váš počítač nejsou připojeny ke stejné lokální síti, nebude stroj detekován. Jsou-li stroj a počítač připojeny k různým subsítím, klikněte na tlačítko [Nastavení Podmínky] a zadejte název stroje (název hostitele) nebo IP adresu pro vyhledání stroje. Macintosh: Pokud existuje více zón AppleTalk, vyberte z menu zónu, ke které je stroj připojen.

Problém	Kontrola	Řešení
Nelze detekovat stroj (když je připojen k síti).	Je stroj zapnutý?	Je-li stroj vypnutý, nebude detekován. Zapněte hlavní spínač. (V systému Windows proveďte po zapnutí přístroje nové vyhledávání.)
	Je váš počítač připojen správně ke stroji?	Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen ke konektorům LAN na počítači a na stroji. Zkontrolujte také připojení k rozbočovači.  PŘIPOJENÍ K POČÍTAČOVÉ SÍTI (strana 7)
Neobjeví se okno Plug and Play (USB připojení ve Windows).	Je stroj zapnutý?	Je-li připojen kabel USB, zkontrolujte, zda je přístroje zapnutý (poloha "ON") a poté připojte kabel USB k přístroji. Pokud přístroj není zapnutý, zapněte hlavní vypínač.
	Může váš počítač používat USB připojení?	Zkontrolujte ve Správci zařízení, zda lze na vašem počítači používat rozhraní USB. (Informace o "Správci zařízení" viz nápověda ve Windows.) Pokud lze použít USB, zobrazí se ve "Správci zařízení" v "Řadiče sběrnice USB" typ čipové sady řadiče a kořenový rozbočovač USB. (Položky, které se objeví, se budou lišit podle konkrétního počítače.)  Pokud se objeví tyto dvě položky, mělo by být USB použitelné. Pokud se u "Řadiče sběrnice USB" zobrazí žlutý vykřičník, nebo se tyto dvě položky neobjeví, podívejte se do návodu k vašemu počítači nebo se zeptejte výrobce vašeho počítače, jak zprovoznit USB, a pak nainstalujte ovladač tiskárny znovu.
Ovladač tiskárny není pomocí Plug and Play správně nainstalován (USB připojení ve Windows).	Připojili jste stroj k počítači před nainstalováním ovladače tiskárny?	Pokud byl přístroj před instalací ovladače tiskárny k vašemu počítači připojen prostřednictvím kabelu USB, zkontrolujte, zda ve "Správci zařízení" zůstala informace o neúspěšné instalaci. (Informace o "Správci zařízení" viz nápověda ve Windows.) Pokud se ve "Správci zařízení" objeví mezi "Ostatní zařízení" název modelu stroje, vymažte jej, restartujte počítač a nainstalujte ovladač tiskárny znovu. 

► Nelze nainstalovat ovladač tiskárny (Windows XP/Server 2003)

Nelze-li nainstalovat ovladač tiskárny ve Windows XP/Server 2003, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste zjistili nastavení vašeho počítače.

1 Klikněte na tlačítko [Start] a pak klikněte na [Ovládací panely].

2 Klikněte na [Výkon a údržba] a pak na [Systém].

3 Klikněte na záložku [Hardware] a pak na tlačítko [Podpisy ovladačů].

4 Zkontrolujte nastavení v "Jakou akci má systém Windows provést?"



Je-li nastaveno [Blokovat], nelze ovladač tiskárny nainstalovat. Zvolte [Upozornit] a nainstalujte ovladač tiskárny znovu.

ODSTRANĚNÍ SOFTWARE

Pro odstranění ovladače tiskárny nebo softwaru nainstalovaného instalačním programem postupujte podle níže uvedených kroků.

Windows

1 Klikněte na tlačítko [Start] a pak klikněte na [Ovládací panely].

V systému Windows 8 / Server 2012 klikněte pravým tlačítkem myši do spouštěcího okna (nebo přejeďte prstem od dolního okraje směrem nahoru), pak vyberte možnost [Hlavní panel] → [Všechny aplikace] → [Ovládací panely].

2 Klikněte na [Odebrat programy].

Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na [Přidat/ nebo odebrat programy].

3 Vyberte program nebo ovladač, který chcete odstranit.

Další informace najdete v návodu k operačnímu systému nebo v nápovědě.

4 Restartujte počítač.

Mac OS X

1 Smažte ze seznamu tiskárnu, která používá soubor PPD.


Zobrazení seznamu tiskáren viz krok 10 a 11 v části "MAC OS X" (strana 34).

2 Smažte soubor PPD.

Soubor PPD byl okopírován do následující složky spouštěcího disku.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]
Smažte soubor PPD z této složky.

3 Smažte instalační informace.

Soubor s instalačními informacemi byl okopírován do následující složky spouštěcího disku.
[Library] - [Receipts]
Smažte soubor [MX-C42.pkg] z této složky.

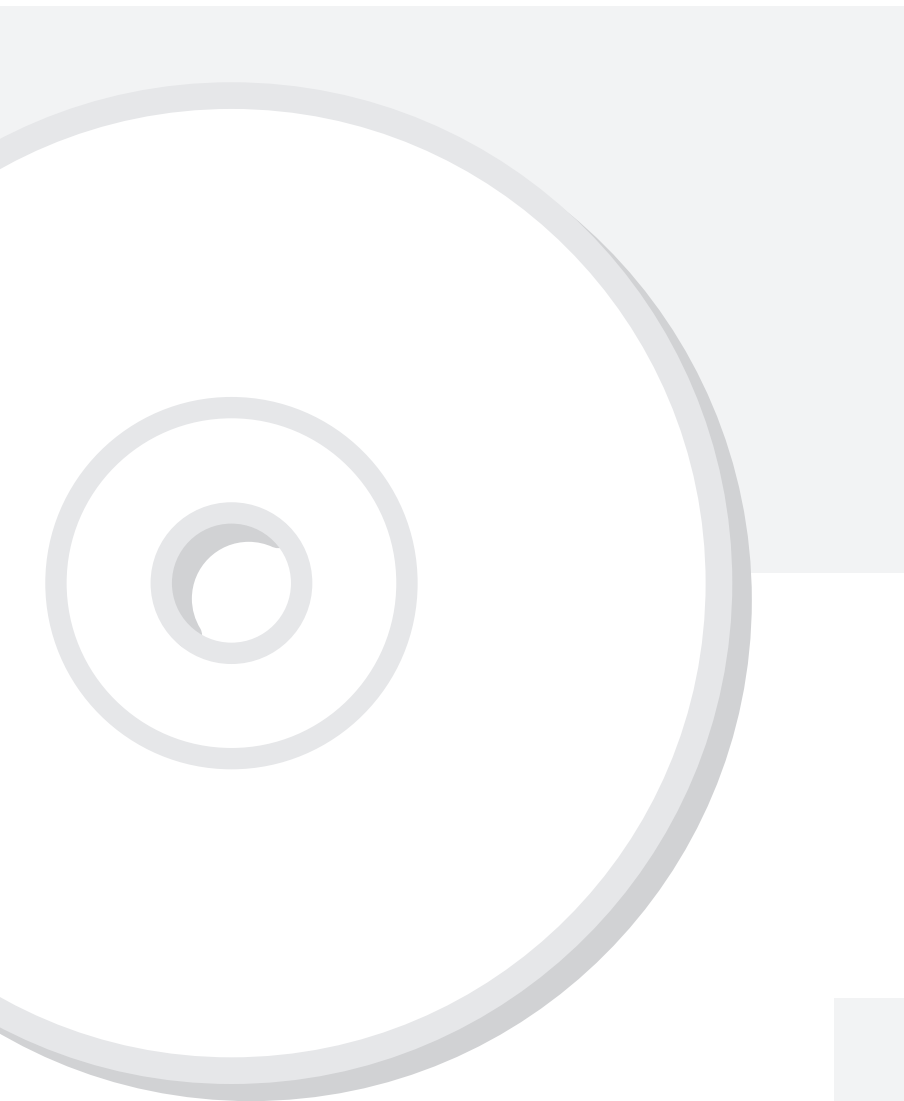

SHARP®
SHARP CORPORATION