

MODEL

MX-NB10

SÍŤOVÝ MODUL

NÁVOD K OBSLUZE
(pro síťový skener)

Strana

• ÚVOD	1
• OBSAH	2
• PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU	3
• POUŽÍVÁNÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU	15
• NASTAVENÍ SYSTÉMU	33
• ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ	35
• SPECIFIKACE	39

ÚVOD

Díky volitelnému síťovému modulu (MX-NB10) lze zařízení používat jako síťový skener.

Poznámka

- V této příručce jsou vysvětleny pouze funkce síťového skeneru, které lze používat v případě, že je nainstalován volitelný síťový modul. Informace o funkcích kopírování, doplňování papíru a toneru, odstraňování nesprávně zavedených dokumentů a používání periferních zařízení naleznete spolu s dalšími obecnými informacemi v příručce "Návod k obsluze (všeobecné informace a kopírka)" přiložené k zařízení. Informace o funkci síťové tiskárny naleznete v příručce "Návod k obsluze (pro síťovou tiskárnu)", která je součástí síťového modulu MX-NB10.
- Informace o instalaci ovladačů a softwaru zmiňovaného v této příručce naleznete v samostatné příručce "Příručka k instalaci software".
- Informace o operačním systému naleznete v příručce k danému operačnímu systému či v nápovědě online.
- Popisy obrazovek a postupů v této příručce se vztahují především k operačnímu systému Windows Vista®. Uvedené obrazovky se mohou v jiných verzích operačních systémů lišit.
- Pojem "zařízení" v této příručce označuje digitální multifunkční systém vybavený síťovou funkcí.
- Zkratka "RSPF" v této příručce označuje obracecí jednorůchodový podavač a zkratka "SPF" označuje jednorůchodový podavač. Podavače RSPF i SPF jsou bez konkrétního upřesnění označovány jako "SPF".
- Všechny výskyty řetězce "MX-xxxx" v této příručce nahrad'te příslušným názvem modelu "xxxx".
- Indikátory operačního panelu se mohou lišit v závislosti na zemi a oblasti.

- V některých oblastech je dokument "Průvodce nastavením systému", který je zmiňován v této příručce, k dispozici samostatně; v ostatních oblastech je dokument "Průvodce nastavením systému" součástí dokumentu "Návod k obsluze (všeobecné informace a kopírka)".
- Funkce faxu není v některých zemích a oblastech k dispozici.

Obrazovky, zprávy a názvy tlačítek uvedené v této příručce se mohou od skutečného přístroje odlišovat vzhledem k vylepšování výrobku a úpravám.

OBSAH

ÚVOD	1
------------	---

1 PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU

O FUNKCI SÍŤOVÉHO SKENERU	3
NASTAVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ POŽADOVANÉ PRO FUNKCI SÍŤOVÉHO SKENERU	4
● PŘÍSTUP K WEBOVÉ STRÁNCE A ZOBRAZENÍ NÁPOVĚDY	4
O WEBOVÉ STRÁNCE (PRO UŽIVATELE)	5
● UKLÁDÁNÍ CÍLOVÝCH UMÍSTĚNÍ	6
O WEBOVÉ STRÁNCE (PRO SPRÁVCE)	11
● ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ SÍŤOVÉHO SKENOVÁNÍ	12
● RŮZNÁ NASTAVENÍ SERVERU	13
● OCHRANA INFORMACÍ NAPROGRAMOVANÝCH NA WEBOVÉ STRÁNCE ([Hesla])	14

2 POUŽÍVÁNÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU

POHLED NA ZAŘÍZENÍ	16
● ŘÍDICÍ PANEL	16
● REŽIM SKENOVÁNÍ (ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA)	18
● KONTROLNÍ REŽIM	19
ODESLÁNÍ OBRAZU	20
● ZÁKLADNÍ POSTUP PŘENÁŠENÍ	20
● VÝBĚR CÍLOVÉHO UMÍSTĚNÍ (POMOCÍ TLAČÍTKA [ADRESA])	22
● PŘENOS OBOUSTRANNÉHO ORIGINÁLU	25
KONTROLA VELIKOSTI VLOŽENÉHO ORIGINÁLU	26
ULOŽENÍ NASTAVENÍ SKENOVÁNÍ	26
● RUČNÍ NASTAVENÍ VELIKOSTI SKENOVÁNÍ	26
● VÝBĚR BAREVNÉHO REŽIMU	27
● VÝBĚR ROZLIŠENÍ	27
● VÝBĚR FORMÁTU SOUBORU	28
● ÚPRAVA PRAHOVÉ HODNOTY	29
● NASTAVENÍ EXPOZICE SKENOVÁNÍ	29
● NASTAVENÍ BARVY SVĚTELNÉHO ZDROJE	30
● POVOLENÍ OKRAJŮ SKENOVÁNÍ (PRÁZDNÁ PLOCHA)	31
● ORIENTACE OBRAZU A STANDARDNÍ ORIENTACE PRO VLOŽENÍ ORIGINÁLU	32
● ZADÁVÁNÍ ZNAKŮ	32

3 NASTAVENÍ SYSTÉMU

SEZNAM NASTAVENÍ SYSTÉMU	33
POUŽÍVÁNÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU	34

4 ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ


ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ	35
● MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ	36
● ZPRÁVY NA DISPLEJI	36
● BUDE-LI E-MAIL VRÁCEN	36
● DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POUŽÍVÁNÍ FUNKCE SKENOVAT DO EMAILU	37
KONTROLA ADRESY IP	38

5 SPECIFIKACE

O FUNKCI SÍŤOVÉHO SKENERU

Je-li v zařízení nainstalován síťový modul, můžete naskenovat dokument nebo fotografii do podoby obrazového souboru a tento soubor potom odeslat prostřednictvím sítě nebo Internetu na souborový server, adresátovi elektronické pošty nebo do vlastního počítače.

Máte na výběr z následujících způsobů přenosu na základě cílového umístění, do něhož chcete odeslat naskenovaná obrazová data.

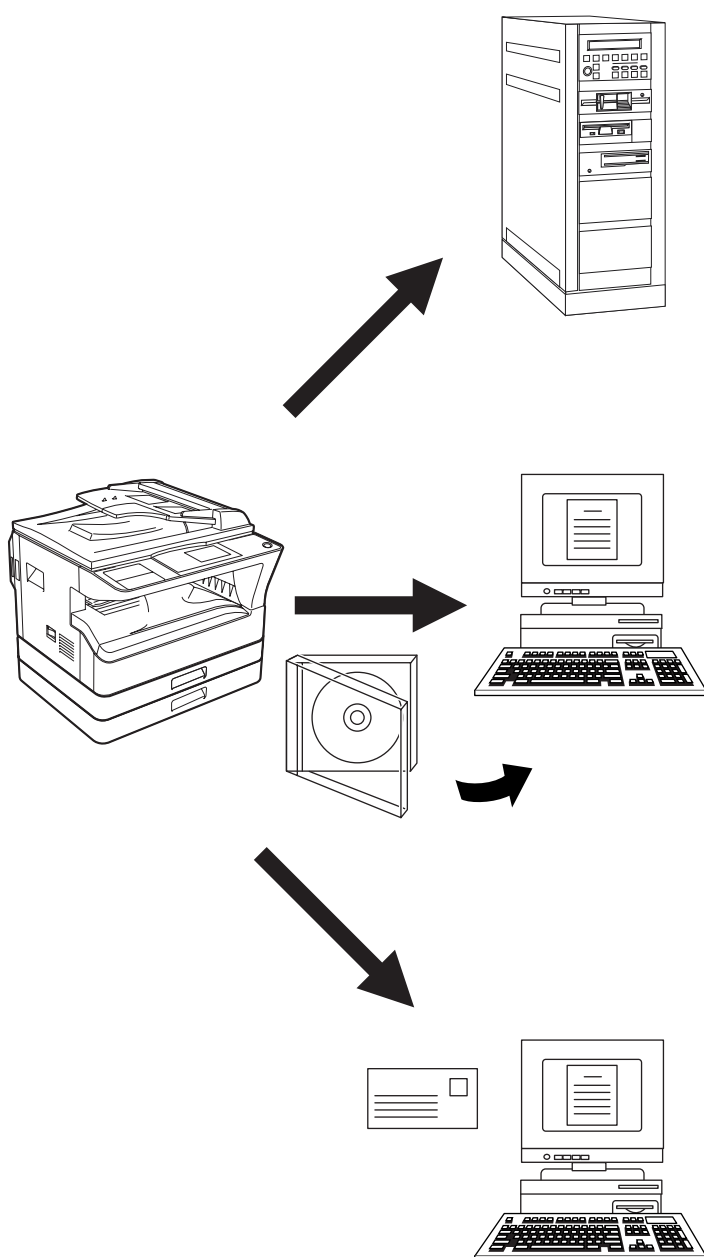

1. Naskenovaný obraz lze odeslat do paměťového zařízení v síti (vyhrazený adresář na serveru FTP). (Tato funkce je dále nazývána **"Skenovat na FTP"**.)

Pokud naskenovaný obraz odesíláte na server FTP, můžete také odeslat e-mailovou zprávu na předdefinovanou e-mailovou adresu a informovat příjemce o umístění naskenovaných obrazových dat. (Tato funkce je dále nazývána **"Skenovat na FTP (hypertextový odkaz)"**.)

2. Naskenovaný obraz lze odeslat do počítače připojeného do stejné sítě jako zařízení. (Tato funkce je dále nazývána **"Skenovat na plochu"**.)

* Aby bylo možné používat funkci Skenovat na plochu, musí být nainstalován software z disku CD dodaného se síťovým modulem (MX-NB10). Postup při instalaci softwaru je uveden v příručce "Instalační příručka aplikace Sharpdesk".

3. Naskenovaný obraz lze odeslat na e-mailovou adresu. (Tato funkce je dále nazývána **"Skenovat do emailu"**.)

NASTAVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ POŽADOVANÉ PRO FUNKCI SÍŤOVÉHO SKENERU

Aby bylo možné používat funkci síťového skeneru, je třeba nakonfigurovat nastavení serveru SMTP, serveru DNS a cílové adresy.

Ke konfiguraci těchto nastavení slouží počítač připojený do stejné sítě jako zařízení a s přístupem k webovému serveru v zařízení. Webovou stránku lze zobrazit ve webovém prohlížeči.

PŘÍSTUP K WEBOVÉ STRÁNCE A ZOBRAZENÍ NÁPOVĚDY

Přístup k webovým stránkám zařízení získáte následujícím způsobem. Ve spodní části rámu s nabídkou můžete klepnout na položku [Nápověda]. Zobrazí se informace o nejruznějších nastaveních funkcí, které lze vzdáleně ovládat po síti prostřednictvím webových stránek zařízení. Popis nastavení jednotlivých funkcí naleznete v nápovědě.

1 Spusťte v počítači webový prohlížeč.

Podporované prohlížeče:


Internet Explorer: 6.0 nebo vyšší (Windows®)

Netscape Navigator: 9 (Windows®)

Firefox: 2.0 nebo vyšší (Windows®)

Safari: 1.5 nebo vyšší (Macintosh)

2 Do pole "Adresa" webového prohlížeče zadejte adresu IP zařízení.

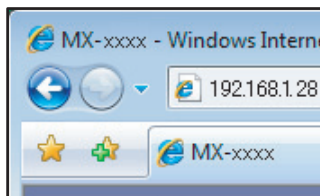

Postup ověření adresy IP naleznete v části

["KONTROLA ADRESY IP" \(strana 38\).](#)

Po navázání spojení se ve webovém prohlížeči zobrazí webová stránka zařízení.


[O WEBOVÉ STRÁNCE \(PRO UŽIVATELE\) \(strana 5\)](#)

3 Klepněte na položku [Nápověda] pod rámem s nabídkou.



Popis funkcí a nastavení na webové stránce zobrazíte klepnutím na odpovídající položku na obrazovce nápovědy.

4 Zavřete webovou stránku zařízení.

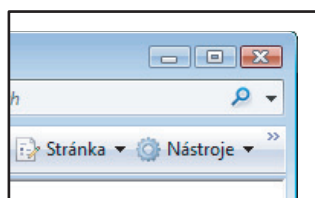


Po dokončení nastavení pomocí webové stránky klepněte na tlačítko  (zavřít) v pravém horním rohu dané stránky.

O WEBOVÉ STRÁNCE (PRO UŽIVATELE)

Po úspěšném připojení k webovému serveru zařízení se v prohlížeči zobrazí následující stránka.

V levé části stránky se nachází rám s nabídkou. Klepnete-li na některou z položek nabídky, objeví se v pravém sloupečku plocha, která vám umožní zadávat nastavení pro určenou položku.

Podrobné vysvětlení postupů při konfiguraci nastavení zobrazíte klepnutím na položku [Nápověda] v rámu s nabídkou.

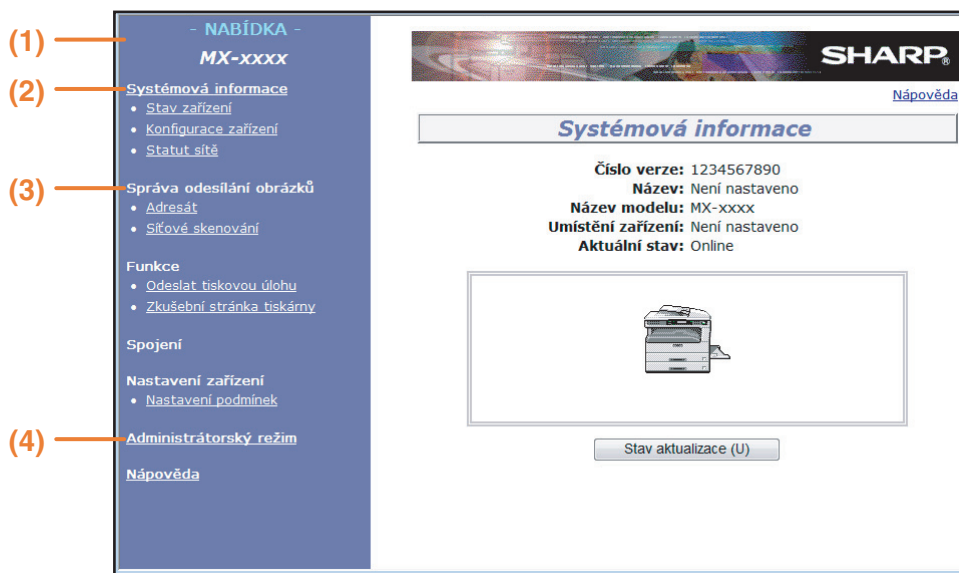

(1) Rám s nabídkou

V tomto rámu se zobrazují různá nastavení. Po klepnutí na položku nabídky můžete nakonfigurovat příslušná nastavení.

(2) Systémové informace

Na této stránce je uveden název modelu a aktuální stav zařízení.

• Stav zařízení

Na této stránce jsou uvedeny informace o zásobnících papíru a výstupních zásobnících zařízení, toneru a dalších doplňcích a také celkovém počtu použitých listů. Upozornění na došlý papír a další upozornění se zobrazují červeně.

• Konfigurace zařízení

Zobrazuje nainstalované volitelné doplňky

• Statut sítě

Zobrazuje obecné informace a také stav protokolů TCP/IP, NetWare, AppleTalk a NetBEUI.

(3) Správa odesílání obrázků

Jedná se o základní obrazovku pro ukládání, úpravy a odstraňování informací o cílových umístěních.

• Adresát ([strana 6](#))

Ukládání cílových nastavení pro funkce Skenovat na FTP, Skenovat na FTP (hypertextový odkaz), Skenovat na plochu a Skenovat do emailu. Můžete také upravit nebo odstranit dříve uložené informace o cílovém umístění.

• Síťové skenování (změna názvu rejstříku zákazníků)

Na této stránce je možné změnit název rejstříku zákazníků. Klepnutím na tlačítko [Odeslat] zadané informace uložíte jako názvy rejstříku. Rejstřík zákazníků se skládá ze šesti indexů. Pro každý index lze uložit 6znakový název rejstříku. Díky tomu lze cílová umístění sdružovat do skupin.

(4) Administrátorský režim

Klepnutím zde otevřete webovou stránku pro správce. Potom zadejte uživatelské jméno a heslo účtu správce.

[O WEBOVÉ STRÁNCE \(PRO SPRÁVCE\) \(strana 11\)](#)

[OCHRANA INFORMACÍ NAPROGRAMOVANÝCH NA WEBOVÉ STRÁNCE \(\[Hesla\]\) \(strana 14\)](#)


UKLÁDÁNÍ CÍLOVÝCH UMÍSTĚNÍ

Chcete-li uložit cílová umístění skenování, klepněte v rámu s nabídkou na webové stránce na položku [Adresát]. Tuto obrazovku lze použít rovněž k upravení nebo odstranění uložených cílových umístění. ([Strana 10](#))

Celkem lze uložit až 200 cílových umístění*, jako jsou e-maily, servery FTP, pracovní plochy a skupiny.*

* Více e-mailových adres (až 100) lze uložit v podobě skupiny. Tím se však sníží maximální počet cílových umístění (normálně 200), která je možné uložit.


Klepnutím zde
uložíte nastavení.

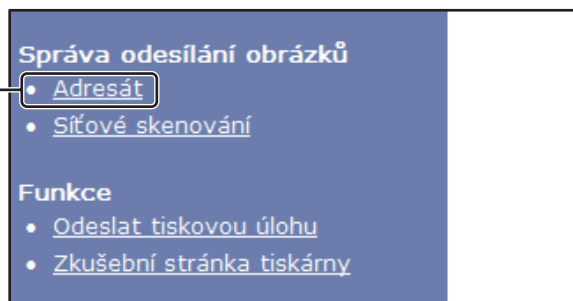


E-mail: Viz níže
FTP: Viz [strana 7](#).
Plocha: Viz [strana 8](#).
Skupina (e-mail): Viz [strana 9](#).

Uložení cílových umístění pro funkci Skenovat do emailu

1 V rámu s nabídkou na webové stránce klepněte na položku [Adresát].

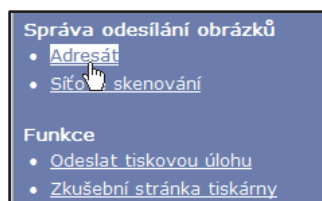

2 Klepněte na položku [Elektronická pošta].

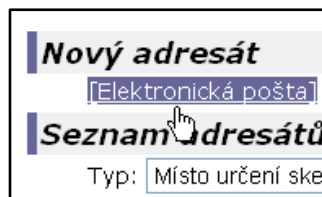

3 Zadejte informace o cílovém umístění.

U každého zobrazení si prohlédněte následující tabulku.

4 Po zadání potřebných informací klepněte na tlačítko [Odeslat].

Položky se uloží.




Před použitím funkce Skenovat do emailu je třeba nejprve nastavit server SMTP. ([Strana 13](#))

Informace o cílové e-mailové adrese

Položka	Popis
Název (Vyžadováno)	Zadejte název cílového umístění (maximálně 36 znaků).
Počáteční (volitelné)	Zadejte počáteční text pro dané cílové umístění (maximálně 10 znaků). Počáteční text slouží k řazení cílových umístění do skupin v zobrazení seznamu cílových umístění na řídicí obrazovce cílových umístění.
Rejstřík zákazníků	Rejstříky zákazníků lze pojmenovávat podle potřeby (strana 5). Názvy slouží k praktickému seskupování cílových umístění. Rozevírací seznam: Vyberte rejstřík zákazníka pro ukládání cílových umístění. Zaškrtnutí políčka Uživatel: Po zaškrtnutí tohoto políčka se cílové umístění uloží do adresáře na kartě příslušného uživatele. (Strana 22)
Adresa elektronické pošty (Vyžadováno)	Zadejte e-mailovou adresu cílového umístění (maximálně 64 znaků). Používáte-li adresář LDAP, můžete klepnutím na tlačítko [Vyhledávání globální adresy] vyhledat adresu na serveru LDAP.

Uložení cílových umístění pro funkci Skenovat na FTP

1 V rámu s nabídkou na webové stránce klepněte na položku [Adresát].

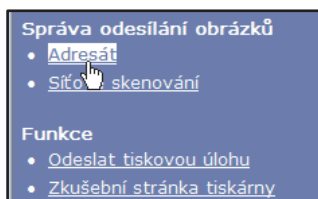

2 Klepněte na položku [FTP].



3 Zadejte informace o cílovém umístění.

Prohlédněte si u daných nastavení následující tabulku.

4 Po zadání všech položek klepněte na tlačítko [Odeslat].

Položky se uloží.



Zaškrtnete-li políčko "Povolit zaslání hypertextového odkazu na server FTP elektronickou poštou" a potom ze seznamu "Adresát elektronické pošty" vyberete některého z uložených příjemců ([strana 6](#)), bude tomuto příjemci odeslán e-mail s informacemi o formátu souboru a umístění naskenovaných obrazových dat (Skenovat na FTP (hypertextový odkaz)). V e-mailu bude uveden hypertextový odkaz na souborový server, na který byla obrazová data odeslána. Klepnutím na tento odkaz může příjemce přejít přímo na umístění obrazových dat.

Informace o cílovém umístění na serveru FTP

Položka	Popis
Název (Vyžadováno)	Zadejte název cílového umístění (maximálně 36 znaků).
Počáteční (volitelně)	Zadejte počáteční text pro dané cílové umístění (maximálně 10 znaků). Počáteční text slouží k řazení cílových umístění do skupin v zobrazení seznamu cílových umístění na řídicí obrazovce cílových umístění.
Rejstřík zákazníků	Rejstříky zákazníků lze pojmenovávat podle potřeby (strana 5). Názvy slouží k praktickému seskupování cílových umístění. Rozevírací seznam: Vyberte rejstřík zákazníka pro ukládané cílové umístění. Zaškrťovací políčko Uživatel: Po zaškrtnutí tohoto políčka se cílové umístění uloží do adresáře na kartu příslušného uživatele. (Strana 22)
Název hostitele nebo adresa IP (Vyžadováno)*1	Zadejte adresu IP nebo název hostitele serveru FTP (maximálně 127 znaků).
Uživatelské jméno (Volitelně)	Zadejte uživatelské jméno pro přihlášení k serveru FTP (maximálně 32 znaků).
Heslo (Volitelně)	Zadejte heslo pro přihlášení k serveru FTP (maximálně 32 znaků).
Adresář (Volitelně)	Chcete-li na daném serveru FTP učit cílový adresář, zadejte jej (maximálně 200 znaků).
Povolit zaslání hypertextového odkazu na server FTP elektronickou poštou (zaškrťovací okénko)*2	Při odesílání naskenovaného souboru na server FTP můžete příjemci souboru nechat e-mailem automaticky zaslat upozornění na přenos. Pokud chcete, aby se zasílala upozornění na přenos, zaškrtněte toto políčko. V upozornění na přenos bude uveden název serveru FTP v podobě hypertextového odkazu.
Adresát elektronické pošty	Vyberte příjemce, kterého chcete upozornit na přenos souboru na server FTP. Aby bylo možné zde příjemce vybrat, musí být jeho e-mailová adresa již dříve uložena. (Strana 6)

*1 Jestliže jste v poli "Název hostitele nebo adresa IP" zadali název hostitele, bude nutné zadat nastavení serveru DNS. ([Strana 13](#))

*2 Chcete-li použít funkci Skenovat na FTP (hypertextový odkaz), musíte zadat také nastavení e-mailového serveru.

Uložení cílových umístění pro funkci Skenovat na plochu

Cílové umístění funkce Skenovat na plochu bylo v počítači uloženo průvodcem Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard při instalaci nástroje "Network Scanner Tool". Vzhledem k tomu není nutné ukládat cílové umístění funkce Skenovat na plochu na webové stránce. (Nástroj Network Scanner Tool se nachází na disku CD "Sharpdesk" dodaném se síťovým modulem.)

Informace o systémových požadavcích funkce Skenovat na plochu, instalaci nástroje Network Scanner Tool a uložení cílového umístění naleznete v příručce "Instalační příručka aplikace Sharpdesk" dodané se síťovým modulem.

Výše popsaným způsobem je jako cílové umístění obvykle nastaven váš počítač.

Pokud v rámu s nabídkou vyberte položku [Adresát] a potom položku [Počítač], otevře se následující stránka pro uložení informací o cílovém umístění funkce Skenovat na plochu. Tuto stránku používá především správce systému v následujících případech.

- Do sítě bylo přidáno další zařízení vybavené síťovým modulem a chcete odeslat obraz naskenovaný v tomto novém zařízení do umístění, které je uloženo ve stávajícím zařízení

Postupujte podle pokynů uvedených v části "[Úpravy a odstranění naprogramovaných cílových umístění přenosu](#)" ([strana 10](#)). Vyberte informace o cílovém umístění funkce Skenovat na plochu, které chcete přenést do nového počítače, a zobrazené informace zadejte na této obrazovce v novém zařízení. (Po zadání všech položek klepněte na tlačítko [Odeslat].)

Chcete-li do nového počítače přenést více cílových umístění, podle potřeby tento postup opakujte.

V případě, že se budou zde zadané informace lišit od informací zadaných v hostitelském počítači, nebude přenos ani přijetí možné. Prohlédněte si u daných nastavení následující tabulku.

Informace o cílovém umístění funkce Skenovat na plochu

Položka	Popis
Název (Vyžadováno)	Zadejte název cílového umístění (maximálně 36 znaků).
Počáteční (volitelně)	Zadejte počáteční text pro dané cílové umístění (maximálně 10 znaků). Počáteční text slouží k řazení cílových umístění do skupin v zobrazení seznamu cílových umístění na řídicí obrazovce cílových umístění.
Rejstřík zákazníků	Rejstříky zákazníků lze pojmenovávat podle potřeby (strana 5). Názvy slouží k praktickému seskupování cílových umístění. Rozevírací seznam: Vyberte rejstřík zákazníka pro ukládané cílové umístění. Zaškrtnutí políčka Uživatel: Po zaškrtnutí tohoto políčka se cílové umístění uloží do adresáře na kartu příslušného uživatele. (Strana 22)
Název hostitele nebo adresa IP (Vyžadováno)*1	Zadejte adresu IP nebo název hostitele serveru FTP (maximálně 127 znaků).
Číslo portu (Vyžadováno)	Zadejte číslo portu nástroje síťového skenování na ploše v rozsahu 0 až 65535.
Adresář procesů (Volitelně)	Zadejte název cílového adresáře pro daný soubor (maximálně 200 znaků). Soubor bude po přijetí v tomto adresáři zpracován.
Uživatelské jméno (Volitelně)	Zadejte uživatelské jméno pro přihlášení k nástroji síťového skenování (maximálně 32 znaků).
Heslo (Volitelně)	Zadejte heslo pro přihlášení k nástroji síťového skenování (maximálně 32 znaků).

* Jestliže jste v poli "Název hostitele nebo adresa IP" zadali název hostitele, bude nutné zadat nastavení serveru DNS. ([Strana 13](#))


Uložení skupin pro funkci Skenovat do emailu

Naskenovaný obraz můžete odeslat na více cílových e-mailových adres v rámci jediné operace funkce Skenovat do emailu. Jestliže často přenášíte soubory do určité neměnné skupiny umístění, můžete tato cílová umístění uložit jako skupinu.




Jedna skupina může obsahovat až 100 cílových umístění.

1 V rámu s nabídkou na webové stránce klepněte na položku [Adresát].

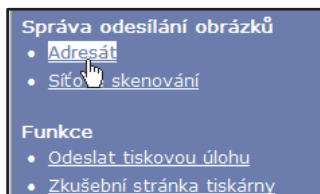

2 Klepněte na položku [Skupina (e-mail)].

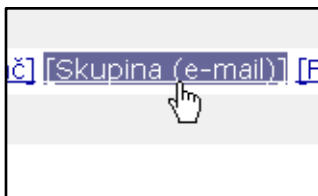

3 Zadejte informace o cílovém umístění.

Prohlédněte si u daných nastavení následující tabulku.

4 Po zadání všech položek klepněte na tlačítko [Odeslat].

Položky se uloží.


Uložení skupiny cílových umístění

Položka	Popis
Název (Vyžadováno)	Zadejte název dané skupiny (maximálně 36 znaků).
Počáteční (volitelně)	Zadejte počáteční text pro daná umístění (maximálně 10 znaků). Počáteční text slouží k řazení cílových umístění do skupin v zobrazení seznamu cílových umístění na řídicí obrazovce cílových umístění.
Rejstřík zákazníků	Rejstříky zákazníků lze pojmenovávat podle potřeby (strana 5). Názvy slouží k praktickému seskupování cílových umístění. Rozevírací seznam: Vyberte rejstřík zákazníka pro ukládané cílové umístění. Zaškrtnutí políčko Uživatel: Po zaškrtnutí tohoto políčka se cílové umístění uloží do adresáře na kartu příslušného uživatele. (Strana 22)
Adresa nebo adresy (Požadovány)	Ze seznamu "Elektronická pošta" vyberte příslušnou adresu pro každé umístění. Naprogramované cílové e-mailové adresy se zobrazují ve všech seznamech cílových umístění. Chcete-li vybrat více cílových umístění, přidržte klávesu [Ctrl] na klávesnici a klepejte na jednotlivé adresy. Potřebujete-li některou z vybraných adres zrušit, klepněte na ni znovu se stisknutou klávesou [Ctrl]. Pokud používáte adresář LDAP, můžete klepnutím na tlačítko [Vyhledávání globální adresy] vyhledat adresu na serveru LDAP. Můžete vybrat více e-mailových adres. K oddělení jednotlivých adres použijte čárku (,), středník (;), mezeru () nebo dvojtečku (:).

Úpravy a odstranění naprogramovaných cílových umístění přenosu

Chcete-li upravit nebo odstranit naprogramovaná cílová umístění, klepněte na webové stránce v rámu s nabídkou na položku [Adresát].


1 V rámu s nabídkou na webové stránce klepněte na položku [Adresát].

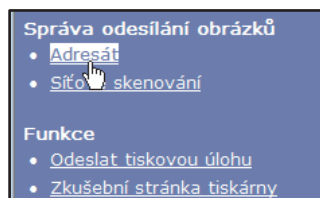

2 V Seznamu adresátů klepněte na zaškrťovací políčko cílového umístění, které chcete upravit nebo odstranit.




3 Úpravu vybraného cíle provedete klepnutím na tlačítko [Upravit] ve spodní části Seznamu adresátů.

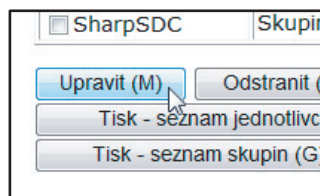

Zobrazí se programovací obrazovka cílového umístění vybraného v kroku 2. Upravte informace stejným způsobem, jakým jste je původně uložili.

Po skončení nezapomeňte klepnutím na tlačítko [Odeslat] uložit provedené změny.

Odstranění vybraného cílového umístění provedete klepnutím na tlačítko [Odstranit] ve spodní části Seznamu adresátů.

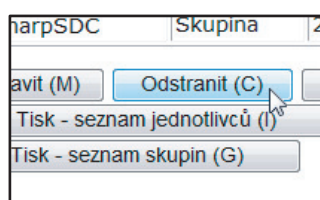

Zobrazí se žádost o potvrzení odstranění. Klepnutím na tlačítko [Ano] potvrdíte odstranění.



Jestliže se v následujících případech pokusíte odstranit naprogramované cílové umístění, zobrazí se upozornění a odstranění nebude možné provést.

- Cílové umístění je součástí skupiny.

V případě, že je umístění použito při aktuálním přenosu, přenos zrušte nebo počkejte na jeho dokončení a potom cílové umístění odstraňte. Pokud je adresát součástí skupiny, nejprve jej odeberte ze skupiny a potom jej odstraňte.


Tisk seznamu naprogramovaných cílových umístění

Můžete vytisknout seznam obsahující naprogramovaná cílová umístění.


Je možné vytisknout následující seznamy.

- Tisk – seznam jednotlivců: Zobrazí informace naprogramované v cílových umístěních e-mailů, serverů FTP, počítačů a skupin.
- Tisk – seznam skupin: Zobrazí pouze informace naprogramované v cílových umístěních skupin (e-mailů).


1 V rámu s nabídkou na webové stránce klepněte na položku [Adresát].

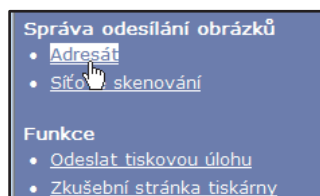

2 Chcete-li vytisknout seznam jednotlivců, klepněte ve spodní části seznamu adresátů na příkaz [Tisk – seznam jednotlivců].

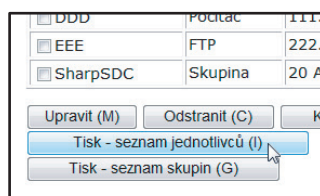

3 Chcete-li vytisknout seznam skupin, klepněte ve spodní části seznamu adresátů na příkaz [Tisk – seznam skupin].

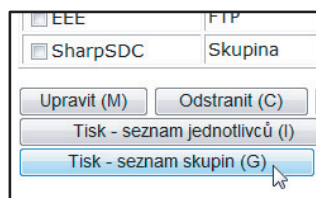


O WEBOVÉ STRÁNCE (PRO SPRÁVCE)

Kromě nabídky, která se zobrazuje na webové stránce pro uživatele, má správce na webové stránce k dispozici také nabídky, které jsou přístupné pouze jemu.

V levé části stránky se nachází rám s nabídkou. Klepnete-li na některou z položek nabídky, zobrazí se v pravém rámu obrazovka umožňující konfiguraci nastavení pro danou položku.

Tato část popisuje nastavení, která může konfigurovat pouze správce.

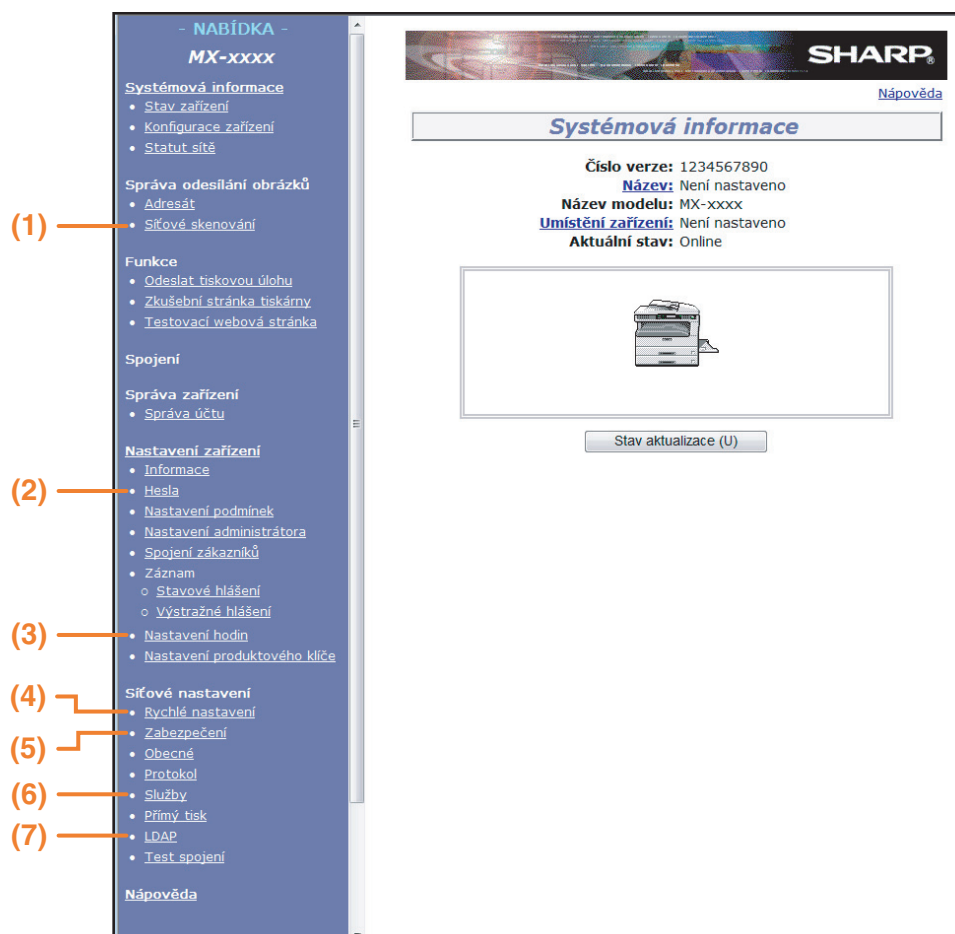

(1) Síťové skenování ([strana 12](#))

Toto nastavení umožňuje výběr způsobu přenosu pro funkci síťového skeneru a konfiguraci nastavení funkce Skenovat do emailu.

(2) Hesla ([strana 14](#))

Správce může nastavit hesla za účelem ochrany webového serveru. Zadejte heslo, které chcete vytvořit, a klepněte na tlačítko [Odeslat]. Heslo je možné nastavit pro správce a pro uživatele.

(3) Nastavení hodin

Slouží k nastavení hodin v zařízení. Před spuštěním funkce Skenování do emailu zkontrolujte, zda nastaven správný čas. Modely s funkcí faxu toto nastavení neobsahují. Je-li váš model vybaven funkcí faxu, vyhledejte postup nastavení času prostřednictvím řídicího panelu zařízení v příručce "Návod k obsluze (pro fax)".

(4) Rychlé nastavení ([strana 13](#))

Slouží ke konfiguraci základních nastavení serverů SMTP, DNS a LDAP.

(5) Zabezpečení

Z bezpečnostních důvodů je možné měnit či zakázat čísla portů.



Jestliže zakážete položku "HTTP", nebude možné otevřít webovou stránku zařízení. Otevření webové stránky je v takovém případě možné pouze po zresetování síťového modulu.

[Zresetování síťového modulu \(strana 38\)](#)

(6) Služby ([strana 13](#))

Slouží ke konfiguraci rozšířených nastavení serverů SMTP a DNS pro jednotlivé způsoby přenosu.


(7) LDAP ([strana 13](#))

Slouží ke konfiguraci rozšířených nastavení globálního vyhledávání adres.

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ SÍŤOVÉHO SKENOVÁNÍ

V rámu s nabídkou klepněte na položku [Síťové skenování] a nakonfigurujte požadovaná nastavení. Tato stránka je chráněna heslem. (Strana 14) Tato nastavení smí konfigurovat pouze správce sítě. Popis jednotlivých položek získáte klepnutím na položku [Nápověda] v rámu s nabídkou.

1 V rámu s nabídkou klepněte na položku [Síťové skenování].

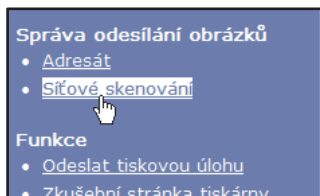

Zobrazí se stránka nastavení funkce Síťové skenování.

2 Vyberte způsoby přenosu, které chcete použít.

Vyberte metody zaslání ze skeneru, které chcete použít. V poli "Povolit doručení ze skeneru do:" klepněte na zaškrťovací políčka vedle způsobů, které chcete použít, aby se v políčkách zobrazil symbol zaškrtnutí.

Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny způsoby přenosu (výrobní nastavení).

 A screenshot of the 'Síťové skenování' (Network Scanning) configuration page. The page has a title bar with 'Síťové skenování' and links for '[Nastavení]' and '[Rejstřík zákazníků]'. There are three main sections:
 1. 'Povolit doručení ze skeneru do:' with checkboxes for 'Skenovat do ad-hoc elektronické pošty', 'Skenovat do FTP a do počítače', 'Skenovat do určeného emailu', and 'Skenovat do e-mailu'.
 2. 'Pokročilé nastavení' with a checkbox for 'Bcc (slepá kopie): Adresa elektronické pošty pro skenování do úloh elektronické pošty'.
 3. 'Maximální velikost přílohy e-mailu' with a dropdown for 'Horní limit' set to '1 MB' and a checkbox for 'Bez omezení'.
 Below these is the 'Zadání názvu souboru' section with checkboxes for 'Název adresáta', 'Datum a čas', 'Počítadlo stránky relace', and 'Jednoznačný identifikátor'.
 At the bottom is the 'Výchozí subjekt' section with a text field containing 'Naskenovaný obraz z MX-xxxx' and an 'Odeslat (S)' button.

3 Nakonfigurujte pokročilé nastavení.

Vyberte rozšířené funkce, které lze použít pro funkci Skenovat do emailu.

Chcete-li odeslat slepou kopii přenosu funkce Skenovat do emailu na e-mailovou adresu, zaškrtněte políčko [Bcc (slepá kopie)] a zadejte příslušnou e-mailovou adresu.

4 Nastavte omezení velikosti obrazových souborů.

Chcete-li funkci Skenovat do emailu zamezit v přenášení příliš velkých souborů, můžete nastavit omezení velikosti.

Pokud bude obrazový soubor vytvořený z naskenovaného obrazu větší než nastavený limit, vyřadí se. Limit lze nastavit od 1 MB do 10 MB s přírůstkem 1 MB.

Výchozí nastavení je [Bez omezení]. Chcete-li nastavit omezení, zrušte zaškrtnutí políčka [Bez omezení] a zadejte požadovaný limit.

5 Vyberte způsob přiřazení názvu souboru naskenovanému obrazu.

Vyberte způsob přiřazení názvu souboru naskenovanému obrazu. V části "Zadání názvu souboru" klepněte na položky, které chcete používat v názvech souborů. Ve výchozím nastavení jsou vybrány položky "Název adresáta" a "Datum a čas".




Budete-li odesílat obrazy stejnému příjemci více než jednou, doporučujeme zaškrtnout také možnost "Počítadlo stránky relace" nebo "Jednoznačný identifikátor". Zabrání tak odeslání více souborů se stejným názvem, což by vedlo k postupnému přepisování předchozího souboru následujícím souborem.

6 Výběr předmětu e-mailu (pouze pro funkci Skenovat do emailu)

Pomocí tohoto nastavení můžete zadat předmět, který se zobrazí v e-mailovém programu příjemce po použití funkce Skenovat do emailu. (Pokud nebudete funkci Skenovat do emailu používat, není toto nastavení nutné.) Zadejte předmět (maximálně 80 znaků). Pokud žádný předmět nezadáte, bude použit text "Skenovaný obrázek z <Názvu zařízení>*".

* Název uvedený v části Název zařízení je uložen v poli "Název" na obrazovce, která se zobrazí po klepnutí na položku [Systémová informace] v rámu s nabídkou. Pokud název uložen není, zobrazí se název produktu.

7 Klepněte na tlačítko [Odeslat].

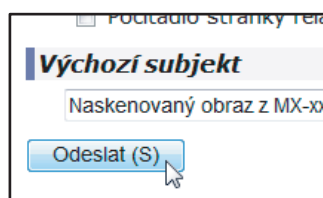

Po dokončení nastavení je nezapomeňte uložit klepnutím na tlačítko [Odeslat].

RŮZNÁ NASTAVENÍ SERVERU

Tato část uvádí postupy při použití funkce [Rychlé nastavení]. [Rychlé nastavení] slouží pouze k rychlé konfiguraci požadovaných nastavení serverů "SMTP", "DNS" a "LDAP". Tato nastavení se normálně konfiguruji jako první.

Server SMTP: Protokol SMTP se používá k přenosu e-mailů odesílaných pomocí funkce Skenovat do emailu nebo Skenovat na FTP (hypertextový odkaz). Chcete-li používat tyto způsoby přenosu, je nutné nakonfigurovat nastavení serveru SMTP.

Server DNS: Jestliže jste v části "SMTP" v poli "Primární server SMTP" nebo "Sekundární server SMTP" zadali název hostitele, je nutné nakonfigurovat také nastavení serveru DNS. Nastavení serveru DNS je nutné nakonfigurovat také v případě, že budete chtít při ukládání cílových umístění funkce Skenovat na FTP (Skenovat na FTP (hypertextový odkaz)) nebo Skenovat na plochu v poli "Název hostitele nebo adresa IP" zadat názvy hostitelů.

Server LDAP: Jsou-li e-mailové adresy ve vaší síti spravovány pomocí serveru LDAP, lze e-mailové adresy uložené v tomto serveru použít pro funkci Skenovat do emailu.

Chcete-li zařízení povolit používání e-mailových adres uložených v serveru LDAP, je nutné nakonfigurovat nastavení serveru LDAP na webové stránce.

1

Konfigurace nastavení serveru SMTP, DNS a LDAP

1 V rámu s nabídkou klepněte na položku [Rychlé nastavení].



3 Po zadání všech položek klepněte na tlačítko [Odeslat].

Položky se uloží.

2 V částech "SMTP", "DNS" a "LDAP" zadejte požadované informace.

Popis jednotlivých nastavení získáte klepnutím na položku [Nápověda] v pravém horním rohu daného okna.



Potřebujete-li nakonfigurovat pokročilá nastavení serverů SMTP, DNS a LDAP, postupujte následujícími způsoby.

- Konfigurace nastavení serveru SMTP a DNS.
Klepnutím na položku [Služby] v rámu s nabídkou zobrazte obrazovku nastavení služeb. Zvolte požadovaný server a potom u něj nakonfigurujte potřebné parametry.
- Konfigurace nastavení serveru LDAP.
Klepnutím na položku [LDAP] v rámu s nabídkou zobrazte obrazovku nastavení serveru LDAP. Nakonfigurujte potřebné parametry.


OCHRANA INFORMACÍ NAPIROGRAMOVANÝCH NA WEBOVÉ STRÁNCE ([Hesla])

Nastavení a informace naprogramované na webové stránce je možné zabezpečit pomocí hesel (klepněte na položku [Hesla] v rámu s nabídkou) Správce musí změnit výchozí heslo na nové heslo.

Je také třeba, aby si správce nově nastavené heslo zapamatovat. Od této chvíle budete muset nové heslo zadat vždy, když budete chtít konfigurovat nastavení na webových stránkách zařízení.

Heslo je možné nastavit pro správce a pro uživatele.

1 Klepněte na položku [Hesla] v rámu s nabídkou.

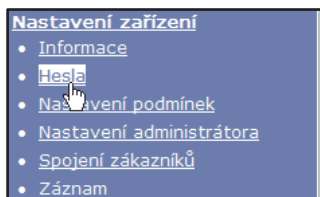

2 Do pole "Heslo správce" zadejte aktuální heslo.

Při prvním vytváření hesla zadejte do pole "Heslo správce" slovo **"Sharp"**.



Znak "S" zadejte velkým písmenem, znaky "harp" malými písmeny. (U hesel se rozlišují malá a velká písmena.)

3 Zadejte hesla do polí "Uživatelské heslo" a "Heslo správce".

- Každé heslo může obsahovat nejvýše 7 písmen nebo číslic (u hesel se rozlišují malá a velká písmena).
- Do pole "Potvrdit heslo" je třeba zadat stejné heslo jak do pole "Nové heslo".

4 Po zadání všech položek klepněte na tlačítko [Odeslat].

Zadané heslo se uloží.

Po nastavení hesla zařízení vypněte a znovu zapněte.

Po výzvě k zadání hesla musí uživatel do pole "Uživatelské jméno" zadat text "Uživatelské jméno", zatímco správce text "admin". Do pole "Heslo" je třeba zadat odpovídající heslo. Další informace zpřístupníte klepnutím na položku [Nápověda] v pravém horním rohu daného okna.

2

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU

Tato kapitola popisuje použití funkce síťového skeneru prostřednictvím řídicího panelu po konfiguraci nastavení na webové stránce zařízení. Funkce síťového skeneru slouží k převodu informací na papíře (například fotografie, dokumenty) do podoby obrazových dat, které lze po firemní síti (intranetu) nebo po Internetu přenést do počítače či na server FTP. Cílové umístění přenosu obrazu pomocí funkce síťového skeneru se určuje výběrem některého z dříve uložených cílových umístění na řídicím panelu.

Existují tři způsoby přenosu obrazu.


1. Naskenovaný obraz lze odeslat do vyhrazeného adresáře na serveru FTP. (Skenovat na FTP)
2. Naskenovaný obraz lze odeslat na pracovní plochu počítače v síti. (Skenovat na plochu)
3. Naskenovaný obraz lze odeslat na e-mailovou adresu. (Skenovat do emailu)



Aby bylo možné používat funkci Skenovat na plochu, musí být nainstalován software z disku CD dodaného se síťovým modulem (MX-NB10). (Postup při instalaci softwaru je uveden v příručce "Instalační příručka aplikace Sharpdesk".)

POHLED NA ZAŘÍZENÍ

ŘÍDICÍ PANEL

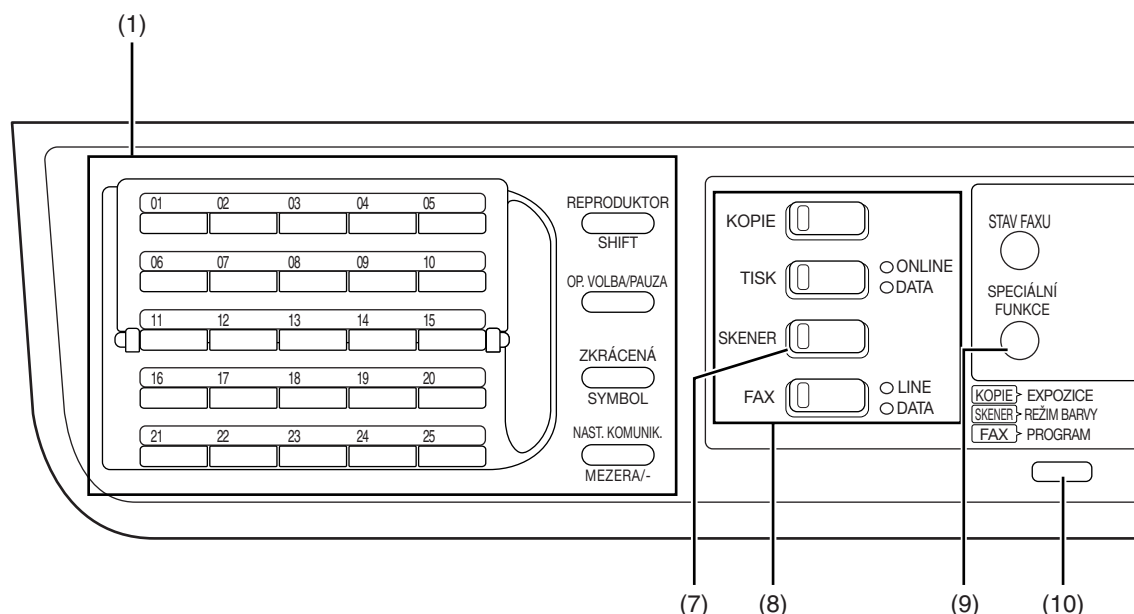

- (1) **Tlačítka pro funkci faxu**
(v případě, že je nainstalované volitelné rozšíření faxu)
Tato tlačítka se používají v režimu faxu. Další informace naleznete v příručce "Návod k obsluze (pro fax)".

- (2) **Displej (strana 18)**
Zde se zobrazuje základní obrazovka a obrazovka nastavení funkcí.

- (3) **[ZPĚT]**
Toto tlačítko slouží na obrazovce nastavení či programovací obrazovce k přechodu zpět na předchozí obrazovku.

- (4) **[OK]**
Toto tlačítko slouží k zadání nastavení vybraného pomocí šipek (▼ ▲ ◀ ▶) či jiných tlačítek.

- (5) **Číselná tlačítka**
Tato tlačítka slouží k zadávání cílových adres, znaků pro vyhledávání adres a číselných hodnot různých nastavení.
Další informace o zadávání znaků naleznete v části "**ZADÁVÁNÍ ZNAKŮ**" (strana 32).

- (6) **[C]**
Toto tlačítko slouží k vymazání chyby při zadávání cílových adres, znaků při vyhledávání adres a číselných hodnot různých nastavení. Při každém stisknutí tlačítka se smaže jedna číslice.
Tlačítko slouží také ke zrušení úlohy.

- (7) **[SKENER]**
Slouží k přepnutí do režimu skenování. Na displeji se zobrazí výchozí obrazovka režimu skenování.


- (8) **[VOLBA REŽIMU] (krok 1, strana 20)**
Tato tlačítka slouží ke změně stávajícího provozního režimu.

- (9) **[SPECIÁLNÍ FUNKCE]**
Toto tlačítko se používá k výběru speciální funkce přenosu, konfigurování nastavení funkce a k přístupu k nastavení systému.

- (10) **[REŽIM BARVY] (strana 27)**
Toto tlačítko slouží k výběru režimu skenování "BARVA", "ŠEDÁ" nebo "ČB".

- (11) **[ROZLIŠENÍ] (strana 27)**
Toto tlačítko slouží k výběru rozlišení skenování.

- (12) **[ADRESA] (strana 22)**
Use this key to search for destination addresses such as e-mail address in the address directory. Toto tlačítko slouží k vyhledání cílových adres (například e-mailových) v adresáři.

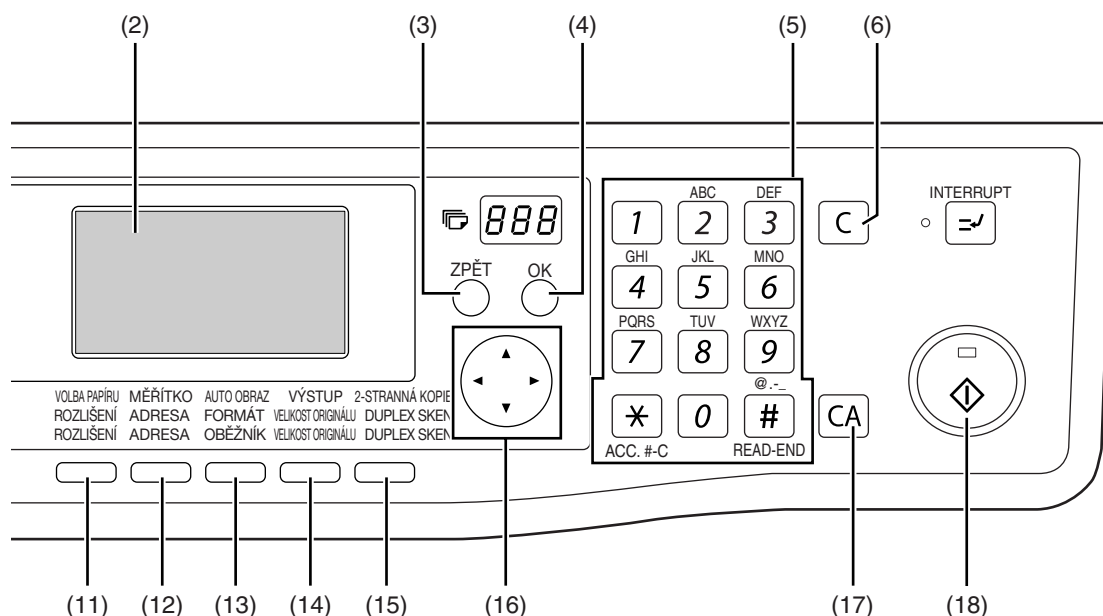

(13) [FORMÁT] (strana 28)

Odesíláte-li obraz jednomu či více příjemcům pomocí funkce Skenovat do emailu nebo Skenovat na FTP, tlačítko [FORMÁT] umožní dočasné potlačení individuálních nastavení formátu souboru (typ souboru/režim komprese), uložených pro jednotlivé příjemce, a odeslání obrazu všem příjemcům s jednotným nastavením formátu souboru.

(14) [VELIKOST ORIGIÁLU] (strana 26)

Slouží k nastavení velikosti přenášeného originálu.

(15) [DUPLEX SKEN] (strana 25)

Toto tlačítko slouží k použití funkce duplexního skenování.
(v případě, že je nainstalován podavač RSPF)

(16) Šipky (▼ ▲ ◀ ▶)

Slouží k výběru položek a k přecházení mezi stránkami.

(17) [CA]

Slouží ke zrušení přenosu nebo programovací operace. Stisknete-li toto tlačítko během programovací operace, daná operace se zruší a displej přejde zpět na základní obrazovku (viz strana 18).

Pomocí tohoto tlačítka lze také zrušit nastavení rozlišení, velikosti papíru či speciální funkce, které bylo provedeno v okamžiku přenosu.

(18) [START] (⬢)

Toto tlačítko slouží v následujících případech.

- (1) Při zahájení přenosu
- (2) Při skenování originálu
- (3) Při konfiguraci a ukládání nastavení



- Když se aktivuje funkce automatického vypnutí, zhasnou se všechny kontrolky mimo tlačítko [START]. Informace o funkci automatického vypnutí napájení naleznete v příručce "Návod k obsluze (všeobecné informace a kopírka)".
- Informace o tlačítkách a kontrolkách používaných ve spojení s funkcí kopírování a dalšími funkcemi naleznete v části "ŘÍDICÍ PANEL" v příručce k daným funkcím.

REŽIM SKENOVÁNÍ (ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA)

Po stisknutí tlačítka [SKENER] na základní obrazovce režimu kopírování, tisku nebo faxu se zobrazí základní obrazovka režimu skenování.



Jestliže se po stisknutí tlačítka [SKENER] zobrazí obrazovka s dotazem na typ použitého připojení, vyberte pomocí tlačítka [▼] nebo [▲] volbu "SÍ" a stiskněte tlačítko [OK].

Základní obrazovka režimu skenování



(1) Pole zpráv

V tomto poli se zobrazují zprávy informující o aktuálním stavu zařízení.

(2) Pole cílového umístění

V tomto poli se zobrazuje zvolené cílové umístění.

Existují čtyři přenosové režimy skeneru. Skenovat do emailu, Skenovat na FTP, Skenovat na FTP (Hypertextový odkaz) a Skenovat na plochu.

V tomto poli se zobrazuje aktuálně zvolené cílové umístění a režim přenosu.

(3) Pole barevného režimu

V tomto poli se zobrazuje aktuálně zvolený barevný režim skenování.

(4) Pole typu souboru

V tomto poli se zobrazuje vytvářený typ souboru obrazových dat.

(5) Pole originálu ([strana 26](#))

V tomto poli se zobrazuje ikona, která po vložení originálu označuje režim skenování originálu.

: Jednostranné skenování pomocí podavače SPF.

: Sklo originálu

: Oboustranné skenování pomocí podavače RSPF.

Zobrazuje se také velikost originálu.

(6) Pole přenosového režimu

Pokud se napravo od ikony zobrazí symbol ▼, můžete pomocí tlačítka [▼] zobrazit seznam aktuálně zvolených cílových umístění.

Na této obrazovce lze také odstranit cílové umístění.

(7) Pole rozlišení

V tomto poli se zobrazuje rozlišení skenování.

(8) Pole vytváření souborů

V tomto poli se zobrazuje aktuálně zvolený způsob vytváření souborů.

KONTROLNÍ REŽIM


Kontrolní režim slouží k omezení možnosti použití režimu skenování na platné účty (může být vytvořeno maximálně 50 účtů) a k udržování přehledu o stránkách přenášných jednotlivými účty.

Práce v kontrolním režimu

Po povolení kontrolního režimu se zobrazí obrazovka pro zadání čísla účtu. Před prováděním jakýchkoli operací se skenerem zadejte podle níže uvedeného postupu číslo svého účtu (pětimístné identifikační číslo).


Zadat vaše číslo
účtu.
ÚČET #:-----

1 Pomocí číselných kláves zadejte číslo svého účtu (pět číslic).

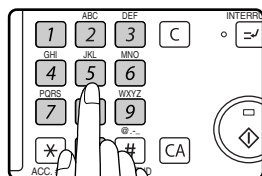

Zadat vaše číslo
účtu.
ÚČET #:***--

2 Po dokončení práce v režimu skenování stiskněte tlačítko [ACC.#-C] (*).

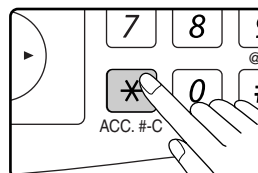

- Během zadávání čísla účtu se spojovníky (-) mění na hvězdičky (*). Zadáte-li nesprávnou číslici, stiskněte tlačítko [C] a zadejte číslici znovu.
- Po zadání příslušného čísla účtu se zobrazí základní obrazovka režimu skenování ([strana 18](#)).




- V případě, že zadáte číslo účtu pro režim kopírování, které je naprogramované také pro režim skenování, můžete po dokončení kopírování přejít do režimu skenování a pokračovat ve skenování, aniž byste museli znovu zadávat číslo svého účtu.
V případě, že zadáte číslo účtu pro režim kopírování, které není naprogramované také pro režim skenování, budete k přechodu do režimu skenování po stisknutí tlačítka [SKENER] muset zadat číslo svého účtu pro režim skenování.
- Když je v nastavení systému aktivováno "ÚČ. # OCHRANA" (viz "Průvodce nastavením systému"), zobrazí se na jednu minutu zpráva "Prosím vyhledejte pomoc administrátora stroje.", jestliže bylo třikrát po sobě zadáno nesprávné číslo účtu. Během této doby nebude možné zařízení používat.

ODESLÁNÍ OBRAZU

ZÁKLADNÍ POSTUP PŘENÁŠENÍ

1 Zkontrolujte, zda je zařízení přepnuté do režimu skenování.

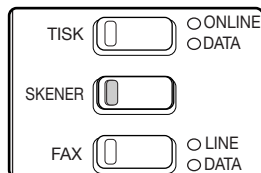

Svítlí-li kontrolka SKENER, zařízení se nachází v režimu skenování. Pokud tato kontrolka nesvítí, stiskněte tlačítko [SKENER]. Pokud byl v nastavení systému aktivován režim auditora pro funkci

skenování, při přepnutí do režimu skenování se zobrazí zpráva s žádostí, abyste zadali číslo vašeho účtu. Pomocí číselných kláves zadejte číslo svého účtu (pět číslic). ([Strana 19](#))


2 Vložte originál nebo originály na rošt podavače originálu nebo na sklo originálu.

Podrobné informace o vkládání originálu naleznete v části "4. FUNKCE KOPÍROVÁNÍ" v příručce "Návod k obsluze (všeobecné informace a kopírka)". Používáte-li k sklo originálu k odeslání více stránek, vložte nejprve první stránku.





Není možné vložit originály na rošt podavače originálu a sklo originálu zároveň a odeslat je v rámci jednoho přenosu.

3 Zkontrolujte velikost originálu. V případě nestandardní či nesprávně rozpoznané velikosti originálu stiskněte tlačítko [VELIKOST ORIGINÁLU].

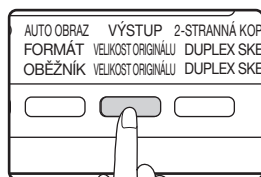



Po stisknutí tlačítka [VELIKOST ORIGINÁLU] se zobrazí obrazovka výběru velikosti. Popis nastavení velikosti originálu naleznete v části "[RUČNÍ NASTAVENÍ VELIKOSTI SKENOVÁNÍ](#)" ([strana 26](#)).

4 V případě potřeby vyberte příslušný barevný režim ([strana 27](#)).

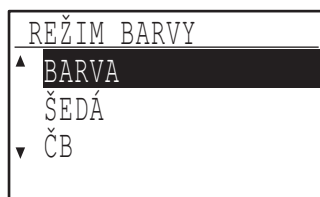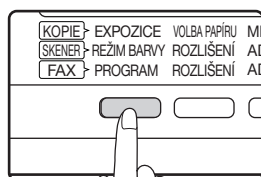


Chcete-li upravit barevný režim, stiskněte tlačítko [REŽIM BARVY]. (Viz "[VÝBĚR BAREVNÉHO REŽIMU](#)" ([strana 27](#))).

5 V případě potřeby vyberte nastavení rozlišení ([strana 27](#)).

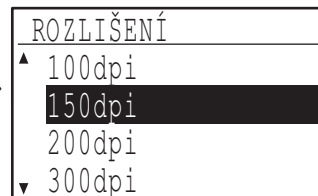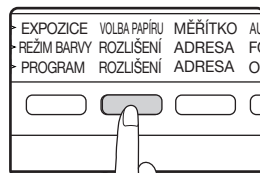

Výchozí nastavení je [150dpi].

6 V případě potřeby vyberte formát ([strana 28](#)).


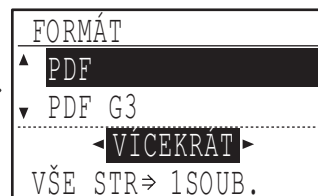


Výchozí nastavení je [PDF].



- Informace o cílovém umístění může být uložena na webové stránce zařízení.
- Jméno odesílatele se typicky nastaví podle jména uloženého v poli "Odpověď na emailovou adresu" v části "Nastavení SMTP" na webové stránce zařízení.

7 Stiskněte tlačítko [ADRESA].

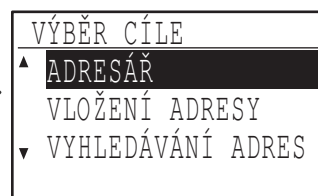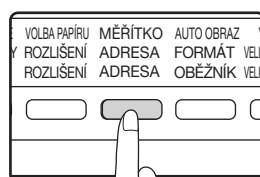

8 Zvolte způsob výběru cílového umístění (strana 22).

Můžete vybrat ze tří způsobů volby cílového umístění.

• "ADRESÁŘ" (strana 22)

Výběr jednoho z uložených cílových umístění přímo ze řídicího panelu.


• "VLOŽENÍ ADRESY" (strana 23)

Přímé zadání e-mailové adresy. (Pouze pro funkci Skenovat do emailu.)

• "VYHLEDÁVÁNÍ ADRESY" (strana 24)



Přístup do adresářové databáze na Internetu nebo ve vnitřní síti a vyhledání cílové e-mailové adresy. Při globálním vyhledávání adres je možné zadat více adres a provést tak vysílaný přenos.

Po dokončení vyhledávání daného cílového umístění přejdete zpět na následující základní obrazovku.

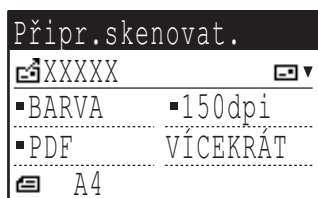


Použití podavače SPF

9 Stiskněte tlačítko [START] (☺).

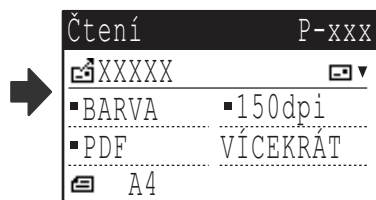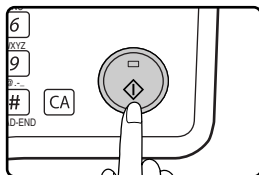


Zahájí se skenování.

Pokud skenování proběhne normálně, zobrazí se krátce následující obrazovka a potom se displej přepne zpět na základní obrazovku.

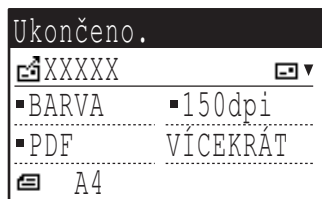

Použití skla originálu

9 Stiskněte tlačítko [START] (☺).

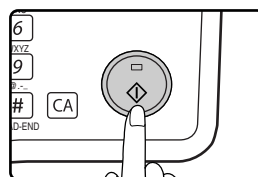


Zahájí se skenování.

10 Chcete-li naskenovat další stránku, vyměňte stránky a potom stiskněte tlačítko [START] (☺).



- Postup opakujte, dokud se nenaskenují všechny stránky.
- U každé stránky můžete podle potřeby změnit barevný režim a nastavení rozlišení. (strana 27)
- Jestliže po dobu jedné minuty nedojde k žádné akci (nestisknete tlačítko [START] (☺)), skenování se automaticky ukončí a zahájí se přenos.

11 Po naskenování poslední stránky originálu stiskněte tlačítko [READ-END] (#).

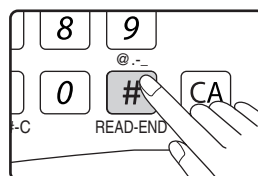

Otevřete podavač SPF a vyjměte originál. Po vyjmutí originálu či stisknutí libovolného tlačítka se displej přepne zpět na základní obrazovku.



• Zrušení přenosu

Chcete-li zrušit přenos v okamžiku, kdy je zobrazena zpráva "Čtení", nebo před stisknutím tlačítka [#], stiskněte tlačítko [C] nebo [CA].

- Jestliže v průběhu skenování originálu pomocí podavače SPF vypnete zařízení nebo dojde k přerušení napájení, zařízení se zastaví a dojde k nesprávnému zavedení originálu. Po obnovení napájení odeberte nesprávně zavedený originál podle pokynů uvedených v části "ODSTRANĚNÍ NESPRÁVNĚ ZAVEDENÉHO DOKUMENTU" v kapitole "2. ODSTRANOVÁNÍ POTÍŽÍ A ÚDRŽBA" v příručce "Návod k obsluze (všeobecné informace a kopírka)".

- Při provádění přenosu typu Skenovat do emailu mějte na paměti následující informace.

Dejte pozor, abyste neodesílali příliš velké soubory obrazových dat. Správce vašeho emailového serveru mohl nastavit limit na množství dat, která lze zaslat v jediném emailovém přenosu. Pokud je tento limit překročen, email nebude příjemci doručen. I v případě, že takový limit nastaven není a váš email bude úspěšně doručen, trvá doručení velkých datových souborů dlouho a navíc velmi zatěžuje síť příjemce (v závislosti na typu připojení sítě příjemce k Internetu). Pokud jsou velké datové soubory zasílány opakovaně, může výsledná zátěž sítě snížit rychlost přenosu jiných, nesouvisejících dat, a v některých případech dokonce způsobit selhání poštovního serveru nebo sítě. Potřebujete-li odeslat velký soubor nebo více obrazů, zkuste snížit rozlišení nebo velikost skenovaného originálu.

VÝBĚR CÍLOVÉHO UMÍSTĚNÍ (POMOCÍ TLAČÍTKA [ADRESA])

Cílové umístění lze vybrat jedním ze tří způsobů. K dispozici je "ADRESÁŘ", "VLOŽENÍ ADRESY" a "VYHLEDÁVÁNÍ ADRES".

"ADRESÁŘ"


1 Proveďte kroky 1 až 6 z části "ZÁKLADNÍ POSTUP PŘENÁŠENÍ" ([strana 20](#)).

2 Stiskněte tlačítko [ADRESA].




Zobrazí se obrazovka výběru adresy

3 Stiskněte tlačítko [OK].

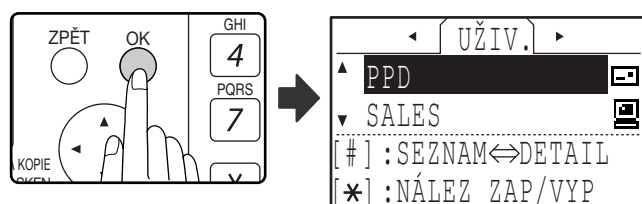


4 V případě potřeby změňte pomocí tlačítek [◀] a [▶] kartu a potom pomocí tlačítek [▼] a [▲] vyberte požadované umístění.

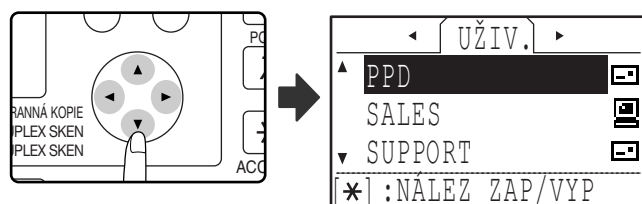

- Karta [UŽIV.] se při každém stisknutí tlačítka [▶] následujícím způsobem změní:
[UŽIV.] → [ABCD] → [EFGHI] → [JKLMN] → [OPQRST] → [UVWXYZ] → [UŽIV.] → [ABCD] → ...
V opačném směru můžete kartami procházet pomocí tlačítka [◀].
- Pomocí tlačítka [#] můžete přepínat mezi informacemi o vybraném cílovém umístění a seznamem cílových umístění.

5 Stiskněte tlačítko [*].

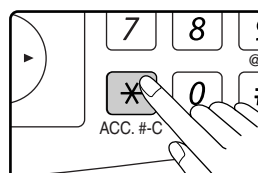

Vedle vybraného cílového umístění se zobrazí symbol zaškrtnutí. Chcete-li výběr zrušit, můžete jedním stisknutím tlačítka [*] symbol zaškrtnutí odebrat. Chcete-li vybrat více cílových umístění, zopakujte kroky 4 a 5.

6 Stiskněte tlačítko [OK].



Pro přenos typu Skenovat do emailu lze vybrat více cílových umístění. (Maximální počet je 20.)

Pro přenos typu Skenovat na FTP a Skenovat na plochu lze vybrat pouze jedno cílové umístění.

7 Pokračujte od kroku 9 z části "ZÁKLADNÍ POSTUP PŘENÁŠENÍ" ([strana 21](#)).




Zrušení přenosu

- Chcete-li zrušit přenos v okamžiku, kdy je zobrazena zpráva "Snímání", nebo před stisknutím tlačítka [#], stiskněte tlačítko [C] nebo [CA].
- Jestliže v průběhu skenování originálu pomocí podavače SPF vypnete zařízení nebo dojde k přerušení napájení, zařízení se zastaví a dojde k nesprávnému zavedení originálu. Po obnovení napájení odeberte originál podle pokynů uvedených v části "NESPRAVNĚ ZAVEDENÝ ORIGINÁL V PODAČI SPF" v příručce "Návod k obsluze (všeobecné informace a kopírka)".

"VLOŽENÍ ADRESY"


1 Proveďte kroky 1 až 6 z části "ZÁKLADNÍ POSTUP PŘENÁŠENÍ" ([strana 20](#)).

2 Stiskněte tlačítko [ADRESA]

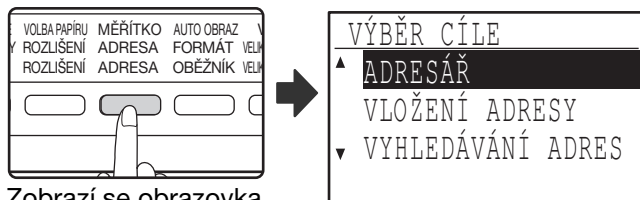


Zobrazí se obrazovka výběru adresy.

3 Pomocí tlačítka [▼] vyberte volbu "VLOŽENÍ ADRESY".

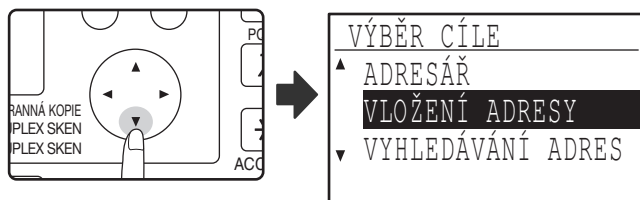


4 Stiskněte tlačítko [OK].

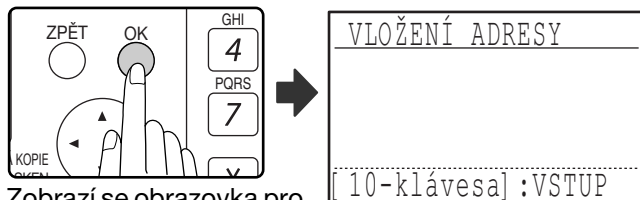

Zobrazí se obrazovka pro zadání e-mailové adresy.


5 Zadejte cílovou adresu.

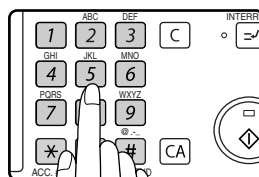

Zadávání znaků je popsáno v části "[ZADÁVÁNÍ ZNAKŮ](#)" ([strana 32](#)).

Pokud uděláte chybu, můžete ji pomocí tlačítka [C] smazat.

6 Stiskněte tlačítko [OK].

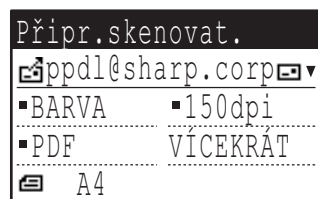

Zobrazí se základní obrazovka.

7 Chcete-li zadat další adresu, zopakujte kroky 2 až 6.


Pro přenos typu Skenovat do emailu lze vybrat více cílových umístění. (Maximální počet je 20.)

8 Pokračujte od kroku 9 z části "ZÁKLADNÍ POSTUP PŘENÁŠENÍ" ([strana 21](#)).


"VYHLEDÁVÁNÍ ADRES"

1 Proveďte kroky 1 až 6 z části "ZÁKLADNÍ POSTUP PŘENÁŠENÍ" ([strana 20](#)).


2 Stiskněte tlačítko [ADRESA]

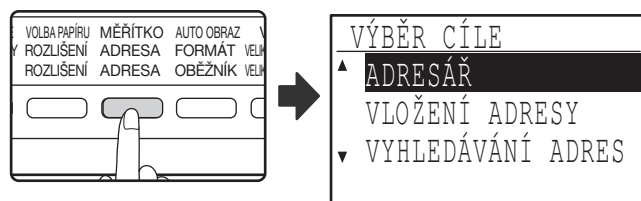

3 Pomocí tlačítka [▼] vyberte volbu "VYHLEDÁVÁNÍ ADRES".

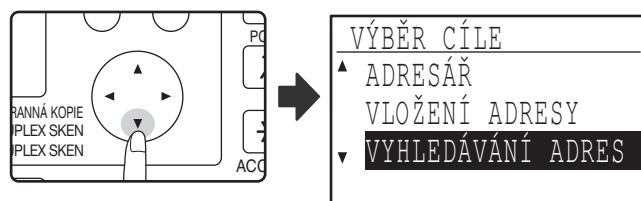


4 Stiskněte tlačítko [OK].

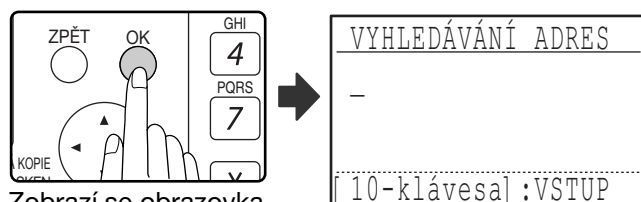

Zobrazí se obrazovka vyhledávání adresy.

5 Zadejte vyhledávané znaky.

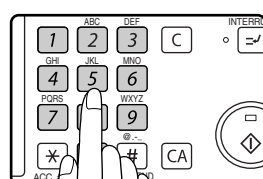


Zadávání znaků je popsáno v části "[ZADÁVÁNÍ ZNAKŮ](#)" ([strana 32](#)).

Pokud uděláte chybu, můžete ji pomocí tlačítka [C] smazat.



6 Stiskněte tlačítko [OK].



Zobrazí se výsledky vyhledávání.

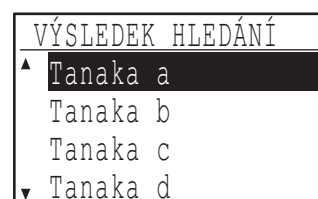


7 Pomocí tlačítek [▼] a [▲] vyberte požadované cílové umístění.

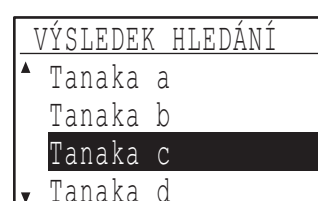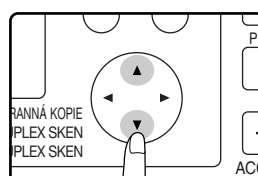

8 Stiskněte tlačítko [OK].



Zobrazí se základní obrazovka.

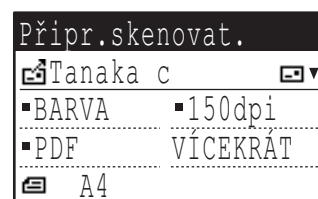

9 Chcete-li provést další vyhledávání, zopakujte kroky 2 až 8.

Pro přenos typu Skenovat do emailu lze vybrat více cílových umístění. (Maximální počet je 20.)

10 Pokračujte od kroku 9 z části "ZÁKLADNÍ POSTUP PŘENÁŠENÍ" ([strana 21](#)).


PŘENOS OBOUSTRANNÉHO ORIGINÁLU

Při automatickém přenosu oboustranného originálu postupujte podle následujících kroků. (Tato možnost je dostupná pouze u modelů s nainstalovaným podavačem RSPF.)



Nepoužívejte originál jiné než standardní velikosti (A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, a 5-1/2" x 8-1/2").
U jiných velikostí by mohlo dojít k chybě při skenování nebo k oříznutí obrazu.

1 Zkontrolujte, zda je zařízení přepnuté do režimu skenování.

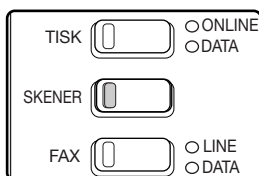


Jestliže svítí kontrolka SKENER, zařízení se nachází v režimu skenování. Pokud tato kontrolka nesvítí, stiskněte tlačítko [SKENER]. Pokud byl v nastavení systému aktivován režim auditora pro funkci skenování, při přepnutí do režimu

skenování se zobrazí zpráva s žádostí, abyste zadali číslo vašeho účtu. Pomocí číselných kláves zadejte číslo svého účtu (pět číslic). ([Strana 19](#))

2 Vložte originál nebo originály na rošt podavače originálu.


Informace o vkládání originálu naleznete v části "4. FUNKCE KOPÍROVÁNÍ" v příručce "Návod k obsluze (všeobecné informace a kopírka)".

3 Zkontrolujte velikost originálu.

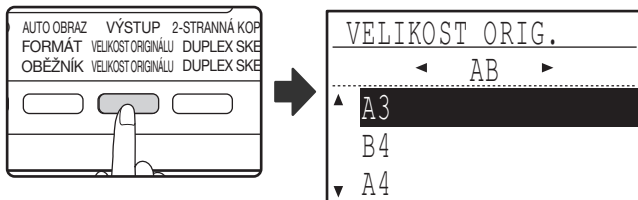


Stisknutím tlačítka [VELIKOST ORIGINÁLU] přejděte na obrazovku výběru velikosti originálu. Popis nastavení velikosti originálu naleznete v části "[RUČNÍ NASTAVENÍ VELIKOSTI SKENOVÁNÍ](#)" ([strana 26](#)).

4 Stiskněte tlačítko [DUPLEX SKEN].

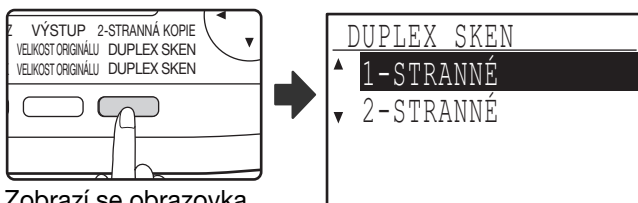


Zobrazí se obrazovka výběru duplexního režimu.

5 Pomocí tlačítek [▼] a [▲] vyberte volbu "2-STRANNÉ".

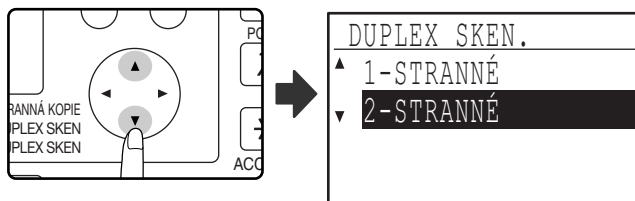


6 Stiskněte tlačítko [OK].

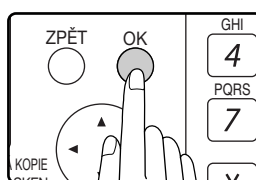

Zobrazí se obrazovka výběru typu duplexního originálu.

7 Pomocí tlačítek [▼] a [▲] nastavte typ duplexního originálu na brožuru nebo blok.

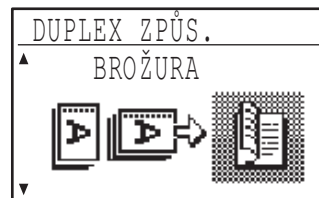

8 Stiskněte tlačítko [OK].




Vrátíte se zpět na základní obrazovku a zobrazí se ikona režimu duplexního skenování.

9 Pokračujte od kroku 4 z části "ZÁKLADNÍ POSTUP PŘENÁŠENÍ" ([strana 20](#)).



- V případě, že je položka "REŽIM BARVY" nastavena na hodnotu "BARVA" nebo "ŠEDÁ", nelze použít oboustranné skenování.
- Brožury a bloky.
- Oboustranné originály s vazbou na boku se nazývají brochury a oboustranné originály s vazbou na vrchu bloky.
- Po dokončení přenosu se režim oboustranného skenování vypne. Režim oboustranného skenování lze také zrušit stisknutím tlačítka [CA].
- Oboustranné skenování je dostupné pouze v případě, že je nainstalován podavač RSPF. Při použití skla originálu není automatické skenování obou stran originálu možné.
- Není možné oboustranné skenovat originály delší než A3 (11" x 17").
- Chcete-li zrušit oboustranné skenování, vyberte v kroku 5 volbu "1-STRANNÉ" a potom stiskněte tlačítko [OK].

BROŽURA KALENDRÁŘ

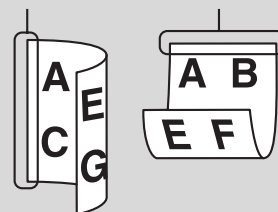

KONTROLA VELIKOSTI VLOŽENÉHO ORIGINÁLU

Když na rošt podavače originálu či na sklo originálu vložíte originál standardní velikosti*, zařízení jeho velikost automaticky rozpozná (funkce automatického rozpoznávání originálu) a zobrazí v poli originálu. Zkontrolujte, zda byla velikost rozpoznána správně.

(1) Po vložení originálu se zobrazí ikona, která označuje režim skenování originálu.


 Jednostranné skenování z podavače SPF.

 Skenování ze skla originálu.

 Oboustranné skenování z podavače RSPF.

(2) Zobrazí se velikost originálu.

Vložíte-li originál nestandardní velikosti či přejete-li si změnit velikost skenování, nastavte podle následujících kroků ručně velikost skenovaného originálu.

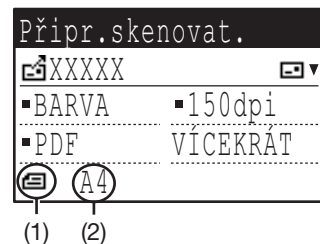

* Standardní velikosti:

Následující velikosti patří mezi standardní. A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5 (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"). Při vložení originálu nestandardní velikosti (včetně speciální velikosti) se zobrazí podobná standardní velikost originálu, případně se velikost originálu nezobrazí.

ULOŽENÍ NASTAVENÍ SKENOVÁNÍ


Pro různé způsoby skenování lze vytvořit a uložit sady nastavení (velikost skenování, barevný režim, rozlišení, typ souboru atd.).

RUČNÍ NASTAVENÍ VELIKOSTI SKENOVÁNÍ

Vložíte-li originál jiné než standardní velikosti nebo není-li velikost originálu správně rozpoznána, stiskněte tlačítko [VELIKOST ORIGINÁLU] a nastavte velikost originálu ručně.


Po vložení dokumentu na rošt podavače originálu nebo na sklo originálu proveďte následující kroky.

1 Stiskněte tlačítko [VELIKOST ORIGINÁLU].

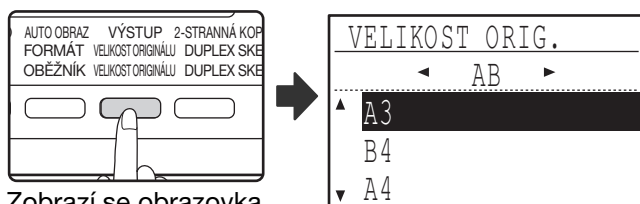

Zobrazí se obrazovka výběru velikosti originálu.

2 Pomocí tlačítek [▼] a [▲] vyberte příslušnou velikost originálu.

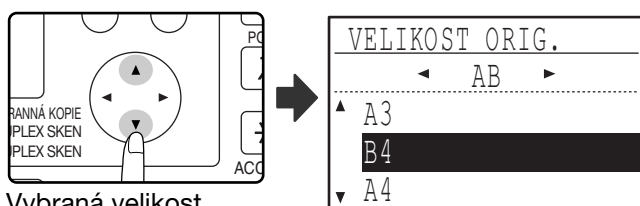

Vybraná velikost originálu se zvýrazní.

Chcete-li vybrat velikost v palcích, stiskněte tlačítko [PALEČ] a přejděte na krok 4.



Po stisknutí tlačítka [PALEČ] se zobrazí obrazovka výběru velikosti originálu s velikostmi v palcích.


3 Stiskněte tlačítko [OK].



Vrátíte se zpět na základní obrazovku a v poli originálu se zobrazí zvolená velikost originálu.

Výběr velikosti originálu v palcích

4 Pomocí tlačítek [▼] a [▲] vyberte příslušnou velikost originálu.



VELIKOST ORIG.	
◀ PALEC ▶	
▲	11x17
	8½x14
▼	8½x13

Chcete-li přejít zpět na výběr velikostí originálu v palcích, stiskněte tlačítko [◀] a přejděte zpět na krok 2.

5 Stiskněte tlačítko [OK].



Vrátíte se zpět na základní obrazovku a v poli originálu se zobrazí zvolená velikost originálu.




Poznámka Chcete-li zrušit ruční nastavení velikosti originálu, stiskněte tlačítko [CA]. Jestliže není možné vybrat skutečnou velikost originálu, vyberte velikost větší, než je stávající velikost originálu. V případě vybrání menší velikosti by se část originálu nepřenesla.

VÝBĚR BAREVNÉHO REŽIMU

Po vložení originálu můžete vybrat barevný režim odpovídající typu originálu. Vložte originál na rošt podavače originálu nebo na sklo originálu (kroky 1 až 3, [strana 20](#)) a potom postupujte podle níže uvedených pokynů. Výchozí nastavení barevného režimu je hodnota "BARVA". Chcete-li barevný režim změnit, postupujte následujícím způsobem.

1 Stiskněte tlačítko [REŽIM BARVY].

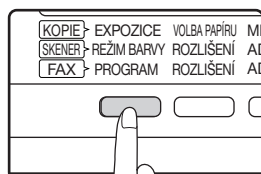

Zobrazí se obrazovka výběru barevného režimu.


REŽIM BARVY	
▲	BARVA
	ŠEDÁ
▼	ČB

BARVA: Tento režim odpovídá barevnému originálu.

ŠEDÁ : Tento režim odpovídá černobílým fotografiím nebo požadavku na monochromatický obraz.

ČB : Tento režim vyberte v případě, že chcete fotografii naskenovat v monochromatické podobě nebo že chcete zvýšit čitelnost textu.


2 Pomocí tlačítek [▼] a [▲] vyberte příslušný barevný režim.

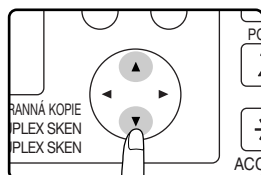

Vybraný režim se zvýrazní.

REŽIM BARVY	
▲	BARVA
	ŠEDÁ
▼	ČB

3 Stiskněte tlačítko [OK].

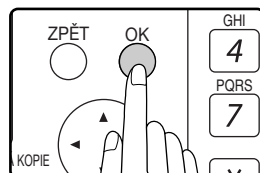

Vrátíte se zpět na základní obrazovku a v poli barevného režimu se zobrazí zvolený režim.



Poznámka V případě, že je položka "REŽIM BARVY" nastavena na hodnotu "BARVA" nebo "ŠEDÁ", nelze použít oboustranné skenování.

VÝBĚR ROZLIŠENÍ

Je možné vybrat rozlišení skenování. Po vybrání režimu skenování a vložení originálu (kroky 1 až 3, [strana 20](#)) postupujte podle níže uvedených pokynů.

Výchozí rozlišení je nastavené na hodnotu "150dpi" (pro režim skenování do emailu/na FTP).

Potřebujete-li rozlišení změnit, postupujte následujícím způsobem.


1 Stiskněte tlačítko [ROZLIŠENÍ].



Zobrazí se obrazovka výběru rozlišení.

ROZLIŠENÍ	
▲	100dpi
	150dpi
	200dpi
▼	300dpi


2 Pomocí tlačítek [▼] a [▲] vyberte příslušné rozlišení.

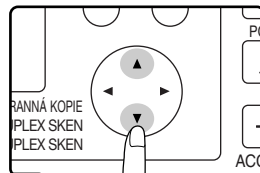

Vybrané rozlišení se zvýrazní.

ROZLIŠENÍ	
▲	100dpi
	150dpi
	200dpi
▼	300dpi

3 Stiskněte tlačítko [OK].

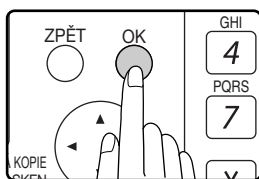

Vrátíte se zpět na základní obrazovku a v poli rozlišení se zobrazí zvolené rozlišení.



Rozlišení

- Výchozí nastavení rozlišení je 150 dpi. V případě typického textového dokumentu je k vytvoření dostatečně čitelných obrazových dat třeba použít rozlišení 200 nebo 300 dpi. (Rozlišení 200 dpi odpovídá obecně užívanému označení "FINE" v režimu faxu. Z tohoto důvodu je vhodné použít nastavení 600 dpi pouze tehdy, požadujete-li velmi čistou reprodukci obrazu, například při skenování originálu obsahujícího fotografie nebo ilustrace.
- Při skenování originálu s maximálním rozlišením (600 dpi) může být toto rozlišení vzhledem k velikosti dostupné paměti, velikosti originálu a dalším podmínkám nastavení změněno. Informace o podmínkách nastavení naleznete v části "[MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ](#)" (strana 36).

VÝBĚR FORMÁTU SOUBORU


Po vybrání režimu skenování a vložení originálu (kroky 1 až 3, [strana 20](#)) postupujte podle níže uvedených pokynů. Výchozí nastavení typu souboru je "PDF" a způsobu vytváření souborů "VÍCEKRÁT" (více naskenovaných obrazů se uloží do jednoho souboru).

Potřebujete-li formát souboru změnit, postupujte následujícím způsobem.

1 Stiskněte tlačítko [FORMÁT].




Zobrazí se obrazovka výběru formátu.

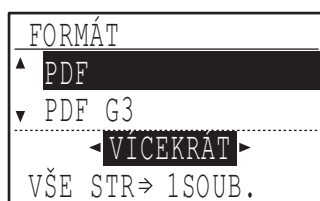


Jestliže je vybrána volba "JEDNOU", naskenovaný obraz se uloží do souboru s jednou stránkou. Jestliže je vybrána volba "VÍCEKRÁT", všechny naskenované obrazy se zkombinují do jednoho souboru. Lze také vytvářet jeden soubor pro každou stránku (stránky 2 až 6).



2 Pomocí tlačítek [▼] a [▲] vyberte příslušný typ souboru.

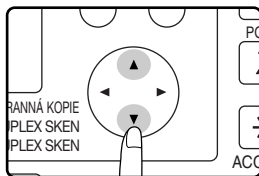

Vybraný typ souboru se zvýrazní.

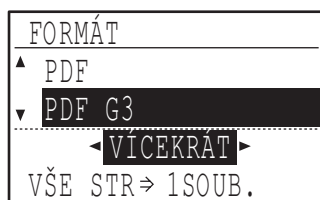

Chcete-li nastavit způsob vytváření souborů, stiskněte tlačítko [◀] nebo [▶].

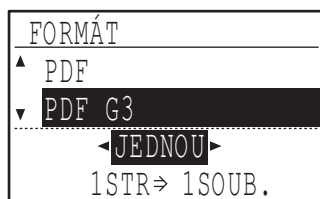

3 Stiskněte tlačítko [OK].



Vrátíte se zpět na základní obrazovku a v poli typu souboru a způsobu vytváření souborů se zobrazí zvolený formát.



- V případě, že je nastaven typ souboru "JPEG", může být způsob vytváření souborů nastaven pouze na hodnotu "JEDNOU".
- Aby bylo možné otevřít naskenovaný obraz bez použití softwarového programu z příloženého disku CD, musí mít příjemce k dispozici prohlížeč, který dokáže pracovat s obrazovým formátem (typem souboru) vybraným podle výše uvedených pokynů. Pokud příjemce obraz nedokáže zobrazit, zkuste jej odeslat v jiném formátu.

ÚPRAVA PRAHOVÉ HODNOTY

Při skenování v černobílém režimu můžete upravit prahovou hodnotu. Se zvýšením prahové hodnoty se zvýší sytost černé. Se snížením prahové hodnoty se zvýší sytost bílé.


Vyberte režim skenování, vložte originál (kroky 1 až 3, [strana 20](#)) a potom postupujte podle níže uvedených pokynů. Výchozí nastavení prahové hodnoty je "128".

Chcete-li prahovou hodnotu změnit, postupujte následujícím způsobem.





Prahovou hodnotu lze upravit pouze v případě, že je nastaven barevný režim "ČB". ([Strana 27](#))

1 V režimu skenování stiskněte tlačítko [SPECIÁLNÍ FUNKCE].

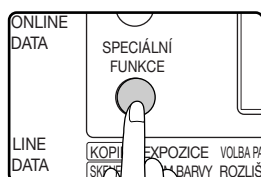


Tuto akci proveďte ze základní obrazovky režimu skenování. Po stisknutí tlačítka [SPECIÁLNÍ FUNKCE] se zobrazí nabídka speciálních funkcí. (Popis výběru režimu skenování naleznete v kroku 1, [strana 20](#).)


2 Pomocí tlačítek [▼] a [▲] vyberte volbu "PRÁH ČERNOBÍLÉ".

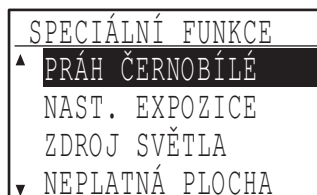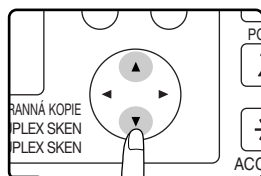

3 Stiskněte tlačítko [OK].

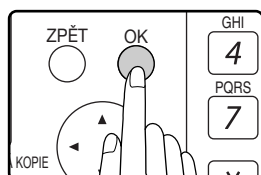

4 Pomocí tlačítek [◀] a [▶] vyberte požadovanou prahovou hodnotu.

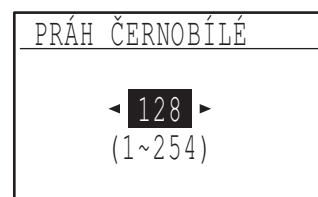

Výchozí nastavení je "128". Se snižováním zobrazené hodnoty směrem k minimu "1" se zvyšuje sytost bílé. Se zvyšováním zobrazené hodnoty směrem k maximu "254" se zvyšuje sytost černé.

5 Stiskněte tlačítko [OK].




Nastavená hodnota se uloží a vrátíte se zpět na základní obrazovku.

NASTAVENÍ EXPOZICE SKENOVÁNÍ

Expozici obrazu lze upravit při skenování v barevném nebo šedém režimu. Čím je hodnota vyšší, tím bude obraz tmavší.



Vyberte režim skenování, vložte originál (kroky 1 až 3, [strana 20](#)) a potom postupujte podle níže uvedených pokynů. V tovární konfiguraci je expozice skenování nastavena na "3".

1 V režimu skenování stiskněte tlačítko [SPECIÁLNÍ FUNKCE].

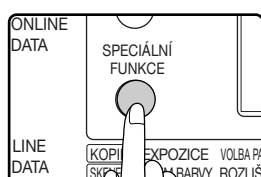


Tuto akci proveďte ze základní obrazovky režimu skenování. Po stisknutí tlačítka [SPECIÁLNÍ FUNKCE] se zobrazí nabídka speciálních funkcí. (Popis výběru režimu skenování naleznete v kroku 1, [strana 20](#).)

2 Pomocí tlačítek [▼] a [▲] vyberte volbu "NAST. EXPOZICE".

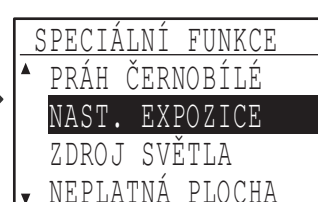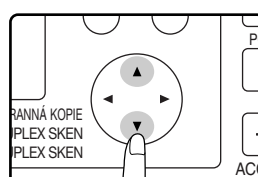

3 Stiskněte tlačítko [OK].

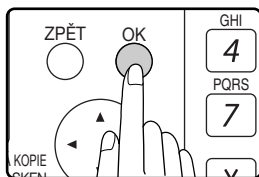


5 Stiskněte tlačítko [OK].



Nastavená hodnota se uloží a vrátíte se zpět na základní obrazovku.

4 Nastavte expozici skenování tlačítkem [◀] a [▶].



Expozici skenování lze upravit pouze, když je "REŽIM BARVY" nastaven na "BARVA" nebo "ŠEDÁ". ([Strana 27](#))

NASTAVENÍ BARVY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Při skenování v černobílém režimu můžete nastavit barvu světelného zdroje.

Pokud například nechcete, aby se skenovaly červené plochy originálu, nastavte barvu světelného zdroje na hodnotu "ČERVENÁ". (Hodnota "BÍLÁ" způsobí, že se naskenují všechny barvy.)


Vyberte režim skenování, vložte originál (kroky 1 až 3, [strana 20](#)) a potom postupujte podle níže uvedených pokynů. Výchozí nastavení barvy světelného zdroje je "BÍLÁ".

Potřebujete-li barvu světelného zdroje změnit, postupujte následujícím způsobem.





Barvu světelného zdroje lze vybrat pouze v případě, že je nastaven barevný režim "ČB". ([Strana 27](#))

1 V režimu skenování stiskněte tlačítko [SPECIÁLNÍ FUNKCE].

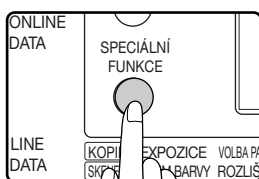


Tuto akci provedte ze základní obrazovky režimu skenování. Po stisknutí tlačítka [SPECIÁLNÍ FUNKCE] se zobrazí nabídka speciálních funkcí. (Popis výběru režimu skenování naleznete v kroku 1, [strana 20](#).)



2 Pomocí tlačítek [▼] a [▲] vyberte volbu "ZDROJ SVĚTLA".

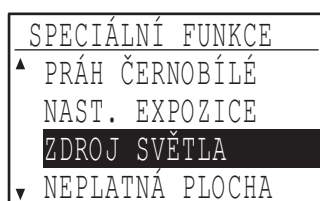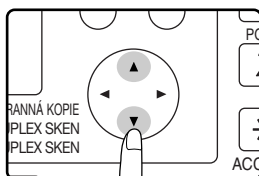

3 Stiskněte tlačítko [OK].

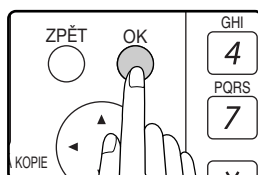

4 Pomocí tlačítek [▼] a [▲] vyberte požadovanou barvu světelného zdroje.

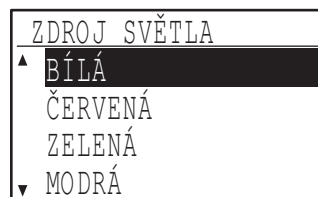

5 Stiskněte tlačítko [OK].



Nastavení se uloží a vrátíte se zpět na základní obrazovku.

POVOLENÍ OKRAJŮ SKENOVÁNÍ (PRÁZDNÁ PLOCHA)

Po povolení této funkce se kolem hran maximální skenovatelné oblasti zařízení vytvoří okraje (prázdné plochy, které se neskenují).


Vyberte režim skenování, vložte originál (kroky 1 až 3, [strana 20](#)) a potom postupujte podle níže uvedených pokynů. Výchozí nastavení prázdné plochy je "VYPNUTO" (Vypnuto).

Potřebujete-li nastavení prázdné plochy změnit, postupujte následujícím způsobem.

Prázdná plocha: 2,5 mm (7/64") od horního a dolního okraje



3 mm (1/8") od levého a pravého okraje

1 V režimu skenování stiskněte tlačítko [SPECIÁLNÍ FUNKCE].

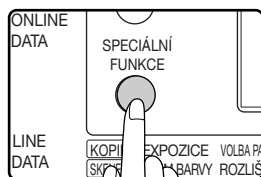


Tuto akci proved'te ze základní obrazovky režimu skenování. Po stisknutí tlačítka [SPECIÁLNÍ FUNKCE] se zobrazí nabídka speciálních funkcí. (Popis výběru režimu skenování naleznete v kroku 1, [strana 20](#).)


2 Pomocí tlačítek [▼] a [▲] vyberte volbu "NEPLATNÁ PLOCHA".

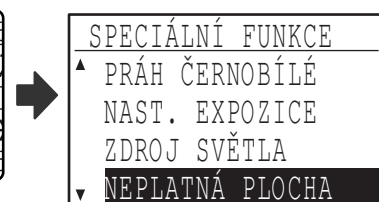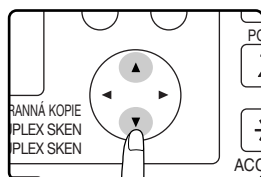

3 Stiskněte tlačítko [OK].

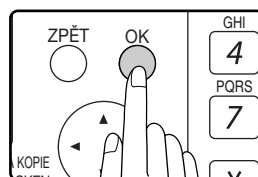

4 Pomocí tlačítek [▼] a [▲] vyberte volbu "ZAPNUTO" nebo "VYPNUTO".

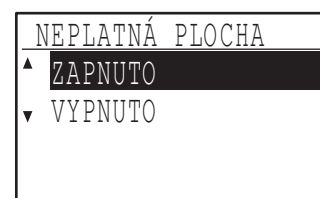

5 Stiskněte tlačítko [OK].



Nastavení se uloží a vrátíte se zpět na základní obrazovku.

2

ORIENTACE OBRAZU A STANDARDNÍ ORIENTACE PRO VLOŽENÍ ORIGINÁLU

Při používání skla originálu je třeba vložit originál lícem dolů do levého zadního rohu skla tak, aby se horní okraj originálu nacházel na levé straně skla.

Při používání podavače SPF je třeba originál vložit doprostřed roštu podavače originálu lícem nahoru tak, aby se horní okraj originálu nacházel vpravo.

Sklo originálu	Podavač SPF	Výsledek skenování

Široké originály velikosti A3, B4, 11" x 17", nebo 8-1/2" x 14" lze vkládat pouze níže uvedeným způsobem. Z tohoto důvodu bude naskenovaný obrázek při prohlížení v počítači otočen o 90 °.

Sklo originálu	Podavač SPF	Výsledek skenování

ZADÁVÁNÍ ZNAKŮ

Znaky se zadávají pomocí číselných kláves na řídicím panelu. Písmena zadávaná jednotlivými číselnými klávesami jsou uvedena níže.

	ABC	DEF
1	2	3
GHI	JKL	MNO
4	5	6
PQRS	TUV	WXYZ
7	8	9
* ACC. #-C	0	# READ-END

Znaky, které je možné zadat		
Tlačítko	Přímé zadání e-mailové adresy	Vyhledávání adresy na serveru LDAP
1	1	1 Mezera
2	a b c 2 A B C	A B C 2 a b c
3	d e f 3 D E F	D E F 3 d e f
4	g h i 4 G H I	G H I 4 g h i
5	j k l 5 J K L	J K L 5 j k l
6	m n o 6 M N O	M N O 6 m n o
7	p q r s 7 P Q R S	P Q R S 7 p q r s
8	t u v 8 T U V	T U V 8 t u v
9	w x y z 9 W X Y Z	W X Y Z 9 w x y z
*	_.@	* } [/?>=:;,+)'(&%\$'!/_-,@#
0	0	0
#	@.-_	#@.-_/'!"\$%&'()+,;:=>?[]{} *



Chcete-li po sobě zadat dva znaky, které vyžadují stejnou klávesu, posuňte po zadání prvního znaku kurzor tlačítkem [►].

Příklad: Zadání řetězce "ab" při přímém zadávání e-mailové adresy.

Stiskněte jednou tlačítko [2], potom stisknutím tlačítka [►] posuňte kurzor a následně dvakrát stiskněte tlačítko [2].

V některých oblastech je dokument "Průvodce nastavením systému", který je zmiňován v této příručce, k dispozici samostatně; v ostatních oblastech je dokument "Průvodce nastavením systému" součástí dokumentu "Návod k obsluze (všeobecné informace a kopírka)". V této kapitole jsou popsána nastavení systému pro funkce síťového skeneru. Informace o nastavení systému pro obecné používání zařízení viz "Průvodce nastavením systému". Aby bylo možné přistupovat k nastavení systému, je nezbytné zadat heslo správce.

Pokyny pro výchozí kód klíčového operátora nastavený výrobcem viz "PROGRAMOVÁNÍ KÓDU KLÍČOVÉHO OPERÁTORA" v dokumentu "Průvodce nastavením systému".


SEZNAM NASTAVENÍ SYSTÉMU

Následující tabulka obsahuje nastavení systému pro funkce sítě a tiskárny. Výchozí nastavení jsou označena tučným písmem.

Režim	Systémová nastavení	Nastavení	Vysvětlení
SKENER	ZNEMOŽ USB SKAN	ANO, NE	Určete, zda má být při připojení k rozhraní USB zakázáno či povoleno skenování z počítače a skenování ze zařízení. Vyberete-li možnost "ANO", bude skenování přes rozhraní USB zakázáno.
	NOVÉ NASTAVENÍ	REŽIM BARVY	Tento program slouží ke změně výchozího nastavení barevného režimu, formátu a rozlišení. (Další informace naleznete v části " ULOŽENÍ NASTAVENÍ SKENOVÁNÍ " (strana 26).)
		FORMÁT	
		ROZLIŠENÍ	

POUŽÍVÁNÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU

1 Stiskněte tlačítko [SPECIÁLNÍ FUNKCE].

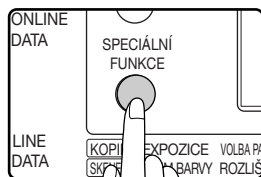


Zobrazí se obrazovka speciálních funkcí.

2 Pomocí tlačítek [▼] a [▲] vyberte volbu "NASTAVIT SYSTÉM".



3 Stiskněte tlačítko [OK].

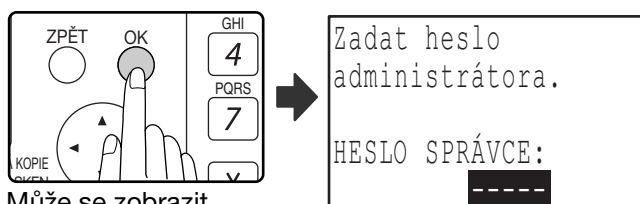


Může se zobrazit obrazovka pro zadání hesla správce.

4 Pomocí číselných tlačítek zadejte heslo správce.




- Po zadání jednotlivých číslic se zobrazí symbol "✖".
- Zobrazí se obrazovka výběru režimu.

5 Pomocí tlačítek [▼] a [▲] vyberte požadovaný režim.



6 Stiskněte tlačítko [OK].

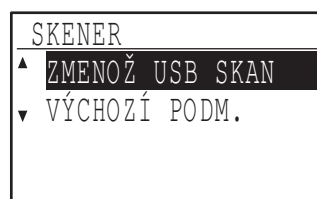

Zobrazí se nastavení vybraného režimu.

Příklad: Obrazovka po vybrání režimu "SKENER".

7 Pomocí tlačítek [▼] a [▲] vyberte požadovaný program.



- Jestliže se vlevo vedle názvu programu zobrazí zaškrťovací políčko, můžete program povolit zobrazením symbolu zaškrtnutí pomocí tlačítka [OK]. Opakovaným stisknutím tlačítka [OK] symbol zaškrtnutí smažete a daný program bude zakázán. Po dokončení výběru přejděte na krok 9.
- Jestliže se vedle programu nezobrazí zaškrťovací políčko, otevřete stisknutím tlačítka [OK] obrazovku s nastavením daného programu.

8 Stiskněte tlačítko [OK] a postupujte podle pokynů na obrazovce daného programu.



9 Chcete-li ve stejném režimu použít jiný program, vyberte jej pomocí tlačítek [▼] a [▲].

Chcete-li použít program v jiném režimu, stiskněte tlačítko [ZPĚT] a vyberte požadovaný program. Chcete-li ukončit nastavení systému, stiskněte tlačítko [CA].

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

V případě problému nebo nejasností se před kontaktováním autorizovaného zástupce společnosti SHARP pokuste danou situaci vyřešit pomocí následujících informací.

V této části jsou uvedeny pokyny pro odstraňování problémů s přenášením obrazu.

Informace o potížích se skenováním obrazu naleznete v příručce "Návod k obsluze (všeobecné informace a kopírka)".

Problém	Příčina a řešení
Naskenovaný obrázek není celý (je oříznutý).	Nastavená velikost skenování originálu je menší, než skutečná velikost originálu. → Nastavte skutečnou velikost originálu (strana 26). Jestliže jste záměrně nastavili menší než skutečnou velikost skenování originálu, vezměte při jeho vkládání v potaz vodítka pro nastavenou velikost originálu. Například nastavíte-li velikost B5 (5-1/2" x 8-1/2"), přičemž skutečná velikost je A4 (8-1/2" x 11"), vložte originál tak, aby se část, kterou chcete skenovat, nacházela na ploše velikosti B5 (5-1/2" x 8-1/2") vyznačené vodítka v levém zadním rohu skla originálu.
Přijatá obrazová data nelze otevřít.	Prohlížeč používaný příjemcem nepodporuje formát přijatých obrazových dat. → Zkuste obrazová data uložit do souboru jiného typu (TIFF, JPEG nebo PDF) a s jiným kompresním formátem (Žádná, G3 nebo G4). Pokud to nepomůže, poraďte příjemci, aby použil program Sharpdesk LT nebo jiný prohlížeč, který podporuje výše uvedené kombinace typů souboru a kompresních formátů.
Pokud je použit stejný název souboru pro dva po sobě následující přenosy funkce Skenovat na FTP, druhý soubor se neodešle.	První soubor může být stále uložen v mezipaměti klienta souborového serveru. Zakažte používání mezipaměti v klientském softwaru.
Příjemce neobdržel žádná odeslaná data.	V uložených informacích o cílovém umístění je chyba nebo bylo vybráno nesprávné cílové umístění. → Zkontrolujte, zda jsou uložené informace o cílovém umístění správné. Případnou chybu opravte. (Strana 10) * Pokud se doručení prostřednictvím e-mailu (funkce Skenovat do emailu) nezdaří, může být na určenou adresu správce odeslána zpráva o chybě (například "Nedoručená zpráva"). Tato informace vám může pomoci zjistit příčinu problému.
Příjemce neobdržel data zasláná emailem (funkce Skenovat do emailu).	Na webové stránce zkontrolujte, zda bylo nastaveno omezení velikosti obrazových souborů odesílaných funkcí Skenovat do emailu (výchozí nastavení je "Bez omezení"). Omezení lze nastavit v rozmezí 1 až 10 MB. O nastavení vhodného omezení se poraďte se správcem webové stránky. (Strana 12) Množství dat, které lze odeslat v jednom e-mailovém přenosu, může být omezeno správcem poštovního serveru. Soubor, jehož velikost nepřekračuje výše uvedené omezení, ale překračuje omezení nastavené správcem poštovního serveru, nebude příjemci doručen. Snižte množství dat odesílaných v e-mailovém přenosu (snižte počet naskenovaných stránek). (Omezení dat pro e-mailový přenos vám sdělí správce poštovního serveru.)
Přenos trvá dlouho.	Při velkém množství obrazových informací je datový soubor velký a přenos proto trvá dlouhou dobu.

MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ

Při skenování s rozlišením nastaveným na maximální hodnotu (600 dpi) se může toto rozlišení změnit vzhledem k velikosti dostupné paměti, velikosti originálu, barevnému režimu a dalším podmínkám skenování. Následující tabulka uvádí vztah mezi dostupnou snímanou plochou a podmínkami skenování. (Následující příklady vycházejí ze standardní velikosti paměti zařízení a paměti v síťovém modulu o velikosti 128 MB či větší.)

(dpi)

	Modely bez funkce oboustranného tisku			Modely s funkcí oboustranného tisku		
	Barva	Šedá	ČB	Barva	Šedá	ČB
A3	150	300		200	300	
B4	200				400	
A4, A4R		300		300		
B5, B5R	400					
A5, A5R						
11" x 17"	150	300		200	300	
8-1/2" x 14"	200	400			400	
8-1/2" x 13"						
8-1/2" x 11"						
8-1/2" x 11"R						
5-1/2" x 8-1/2" 5-1/2" x 8-1/2"R	300			400		

 : Skenovat lze při maximálním rozlišení (600 dpi).

ZPRÁVY NA DISPLEJI

Jestliže se při odesílání naskenovaného obrazu vyskytnou chyby, zobrazí se na přístroji správa o dané chybě spolu s příslušným kódem.

Chybový kód	Řešení	Strana
CE-00 CE-01	Vypněte a potom znovu zapněte napájení. Ověřte u správce sítě, zda v síti nebo na serveru nedošlo k problémům. Pokud po vypnutí a zapnutí napájení problém přetrvává, vypněte napájení a obraťte se na prodejce.	–
CE-02 CE-04	Naskenovaný obraz nebyl odeslán, protože nebylo možné navázat spojení se serverem. Zkontrolujte, zda je nastavení serveru SMTP či cílového umístění funkce Skenovat na FTP správné. Postup konfigurace serveru SMTP je uveden v části " RŮZNÁ NASTAVENÍ SERVERU ". Postup úpravy informací o cílovém umístění funkce Skenovat na FTP je uveden v části " Úpravy a odstranění naprogramovaných cílových umístění přenosu ". Informace o nastaveních, která je třeba zadat, naleznete v nápovědě na webové stránce.	10, 13
CE-03	Naskenovaný obraz nebyl odeslán z důvodu zaneprázdněného serveru nebo přetížené linky. Chvilu počkejte a potom akci zopakujte.	–
CE-05	Naskenovaný obraz nebyl odeslán, protože není zadán správný adresář cílového serveru FTP. Zkontrolujte, zda jsou na webové stránce nakonfigurovány správné informace o serveru FTP.	10
CE-09	Velikost souboru s naskenovaným obrazem přesahuje hranici nastavení "Maximální velikost přílohy e-mailu" na webové stránce. Snižte počet stránek originálu naskenovaných do daného souboru nebo změňte hranici nastavení "Maximální velikost přílohy e-mailu".	12
CE-11	V průběhu skenování se zaplnila paměť. Skenujte méně stránek, snižte rozlišení nebo změňte barevný režim tak, aby se snížila velikost souboru. Potom skenování zopakujte.	27, 28
CE-12	Byl překročen maximální počet cílových umístění globálního vyhledávání adres. Zvyšte počet vyhledávaných znaků, čímž se zúží rozsah globálního vyhledávání adres.	24

BUDE-LI E-MAIL VRÁCEN

Pokud dojde k chybě přenosu pomocí funkce Skenovat do emailu, bude na zpětnou adresu nakonfigurovanou na serveru SMTP odeslán e-mail s upozorněním. V takovém případě si přečtete zprávu, zjistíte příčinu chyby a potom přenos zopakujte.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO POUŽÍVÁNÍ FUNKCE SKENOVAT DO EMAILU

Dejte pozor, abyste neodesílali příliš velké soubory obrazových dat. Správce vašeho emailové serveru mohl nastavit limit na množství dat, které lze odeslat v jediném emailovém přenosu. V případě překročení tohoto limitu nebude e-mail příjemci doručen. I v případě, že limit nastaven není a email bude úspěšně doručen, trvá doručení velkých datových souborů dlouho a navíc velmi zatěžuje síť příjemce (v závislosti na typu připojení sítě příjemce k Internetu). Pokud jsou velké datové soubory zasílány opakovaně, může výsledná zátěž sítě snížit rychlost přenosu jiných, nesouvisejících dat, a v některých případech dokonce způsobit selhání poštovního serveru nebo sítě. V následující tabulce jsou uvedeny přibližné velikosti souborů při skenování níže uvedených originálů o velikosti A4 (8-1/2" x 11", vždy jedna stránka).

Rozlišení	Velikost souboru při skenování originálu A s textem	Velikost souboru při skenování originálu B s fotografií	
	ČB	Šedá	Barva
75 dpi	Cca 10 kB	Cca 125 kB	Cca 140 kB
300 dpi	Cca 34 kB	Cca 1430 kB (cca 1,43 MB)	Cca 1440 kB (cca 1,44 MB)

* Všechny velikosti odpovídají obrazovým souborům vytvořeným ve formátu TIFF G4. Při skenování více obrázků bude velikost souboru přibližně odpovídat velikosti jednoho obrázku podle výše uvedených informací, vynásobené počtem naskenovaných obrázků.



Upozornění

Rozlišení skenování se bude lišit v závislosti na skenované ploše a množství volné paměti v zařízení. Při síťovém skenování se může rozlišení automaticky změnit, protože se neprovádí optimalizace. Naskenování originálu velikosti A3 v barvě s rozlišením 600 dpi bez optimalizace vyžaduje minimálně přídavnou paměť 256 MB na kartě dvojí funkce a přídavnou paměť 128 MB v síťovém modulu.

4

Ačkoli skutečné omezení závisí na síťovém prostředí, obecně platí pro funkci Skenovat do emailu maximální velikost 2000 kB (2 MB). V případě, že potřebujete odeslat více dokumentů v rámci jednoho přenosu, můžete například snížit rozlišení.


Vzorky obrazových originálů

Následující obrázky originálů tvoří ukázky usnadňující pochopení předchozích vysvětlení. Tyto obrázky jsou menší než skutečné originály (skutečné originály mají velikost A4 neboli 8-1/2" x 11").

Originál A s textem



Originál B s fotografií

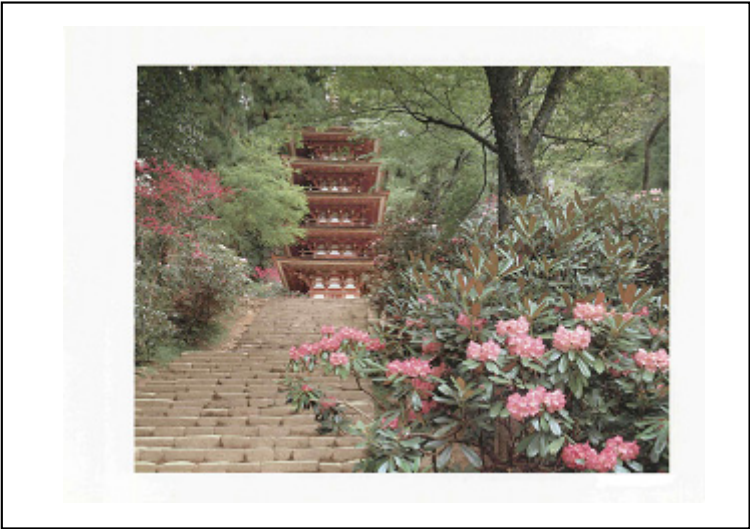


KONTROLA ADRESY IP

Existuje několik nastavení, u nichž je nutné zadat či ověřit adresu IP.

Chcete-li ověřit adresu IP zařízení, přidržte stavové tlačítko na síťovém modulu po dobu nejméně 2 sekund.

Vytiskne se přehled nastavení tiskárny.

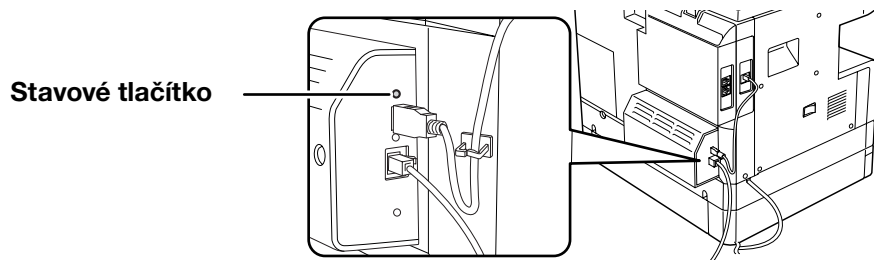

Zresetování síťového modulu

Chcete-li síťový modul zresetovat, přidržte stavové tlačítko, které je na něm umístěné, a zapněte zařízení.

Po restartování síťového modulu zůstanou zachovány informace o cílovém umístění pro funkci síťového skeneru spolu s nastavením skenování. Nastavení sítě a nastavení funkce síťové tiskárny se však změní na výchozí nastavení.

Informace o příkonu, spotřebě, rozměrech, hmotnosti a dalších specifikacích, které jsou pro všechny funkce zařízení společné, naleznete v příručce "Návod k obsluze (všeobecné informace a kopírka)".

Typ	Barevný skener
Rozlišení skenování (primární x sekundární)	75x75, 100x100, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Rozhraní	10Base-T/100Base-TX připojení LAN
Síťový protokol	NetWare, NetBEUI, EtherTalk, TCP/IP, SMTP, LDAP, FTP
Podporované klientské operační systémy pro PC	Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008
Souborové formáty	Typy souborů: PDF, TIFF, JPEG Režimy komprese: Žádná, G3, G4

Poznámky

Oboustranné originály	Možné
Optické rozlišení	600 dpi
Způsob vytváření souborů	Jeden soubor pro každou 1. až 6. stránku nebo jeden soubor pro všechny stránky
Cílová umístění	Skenovat na FTP Skenovat na plochu Skenovat do emailu
Systémy správy	Používá vestavěný webový server
Doporučený webový prohlížeč	Internet Explorer: 6.0 nebo vyšší (Windows®) Netscape Navigator: 9 (Windows®) Firefox: 2.0 nebo vyšší (Windows®) Safari: 1.5 nebo vyšší (Macintosh)
Podporovaný poštovní systém	Poštovní server s protokolem SMTP nebo poštovní server s protokolem POP3
Počet cílových umístění	Maximálně 200*
Nástroje	Sharpdesk

* Celkem lze uložit až 200 cílových umístění, jako jsou e-maily, servery FTP, pracovní plochy, faxy a skupiny. V rámci těchto umístění lze uložit více e-mailových adres (až 100) v podobě skupiny. Tím se však sníží maximální počet cílových umístění (normálně 200), která je možné uložit.

Kvůli neustálému zlepšování zařízení se mohou objevit jisté nesrovnalosti mezi obsahem a ilustracemi.

SHARP®

SHARP CORPORATION