


AR-M160/M205 Online Manuál

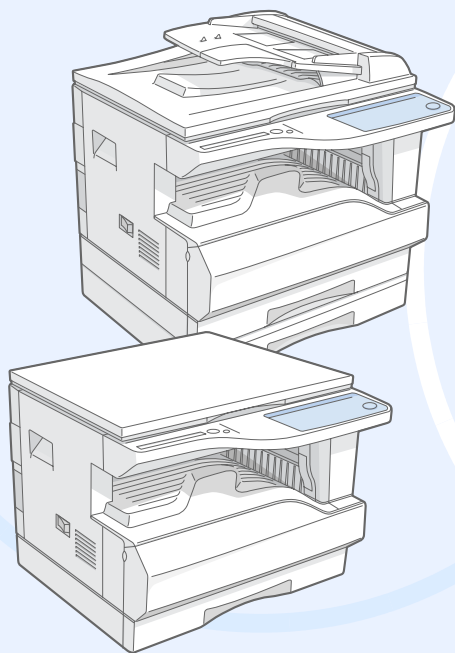

Start

Klepněte na tlačítko "Start".

Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního zařízení AR-M160/M205 jako tiskárny a skeneru



- Informace o následujících tématech naleznete v Návodu k obsluze pro digitální multifunkční systém.
 - Základní postupy při práci se zařízením (výměna papíru a toneru, odstraňování špatně vloženého papíru, používání periferních zařízení)
 - Funkce kopírky
 - Skenování z Ovládacího panelu zařízení
 - Řešení problémů s tiskárnou a skenerem
 - Technický popis (Specifikace)
- Pokud se v tomto návodu objeví "AR-XXXX", prosíme dosadíte za "XXXX" název (číslo) vašeho modelu. Název modelu najdete v kapitole "ROZDÍLY MEZI MODELÝ" v Návodu k obsluze.
- Jednoprůchodový obracecí podavač je v tomto návodu označován jako "RSPF" a Jednoprůchodový podavač jako "SPF".
- Obrázky zachycující stav obrazovky a postupy, které jsou použity v tomto návodu, jsou převážně vztažené k Windows XP. U jiných verzí Windows mohou být tyto obrázky odlišné od těch v návodu.
- Informace o používání vašeho operačního systému naleznete v návodu k operačnímu systému nebo v elektronické Nápovědě.

Oznámení o ochranných známkách

- Operační systém Microsoft® Windows® je ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation v U.S.A. a dalších zemích.
- Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, a Windows® XP jsou ochranné známky Microsoft Corporation v U.S.A a dalších zemích.
- Acrobat® Reader Copyright© 1987- 2002 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe, logo Adobe, Acrobat, a logo Acrobat jsou ochranné známky Adobe Systems Incorporated.
- Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.



Jak používat tento Online Manuál

Tato část vysvětluje, jak si můžete prohlížet tento Online Manuál. Prosíme, přečtěte si ji před samotným používáním návodu. Informace o používání programu Acrobat Reader naleznete v Nápovědě Acrobat Readeru.

Jak ovládat elektronický návod

Tlačítka posouvající na další stránku jsou v tomto návodu umístěna na spodu každé stránky. Používejte tato tlačítka, pokud se chcete rychle posunout na stránky, které chcete zobrazit.

OBSAH

Zobrazuje Obsah tohoto návodu. Klepněte na téma v Obsahu, pokud se chcete přesunout přímo na zvolenou část

I N D E X

Zobrazuje Index tohoto návodu. Klepněte na téma v Indexu, pokud se chcete přesunout přímo na zvolenou část.



Posouvá kupředu po stránkách.



Posouvá zpět po stránkách.

Následující odkaz

Tento návod používá odkazů, které vás skokem přesunou na příslušnou stránku. Pokud klepnete na zelený, podtržený text, zobrazí se k němu příslušná stránka. (Odkazy nejsou podtržené v částech Obsah a Index.)

Příklad: ➡ [Obsah](#)

Na předchozí stránku se přesunete klepnutím na tlačítko ➡ v nabídce Acrobat Readeru.

Používání Záložek

Záložky byly vytvořeny na levé straně tohoto návodu. Klepnutím na některou z nich se přesunete rovnou do dané části.

Jak vytisknout tento návod

Pokud chcete návod vytisknout, zvolte "Tisk" v nabídce "Soubor" Acrobat Readeru. Zvolte požadovaná nastavení v dialogovém okně "Tisk" a poté klepněte na tlačítko "OK".

OBSAH

I N D E X



3



Obsah

Úvod	2
Jak používat tento Online Manuál	3

1 TISK

Obyčejný tisk	5
Otevření ovladače tiskárny pomocí tlačítka "Start"	7
Nastavení Ovladače Tiskárny	8
Tisknutí více stránek na jeden list	9
Přizpůsobení tiskového obrazu velikosti papíru	10
Obrácení tiskového obrazu o 180 stupňů.	11
Tisk vodoznaku	12
Oboustranný tisk (Pouze pro modely, které oboustranný tisk podporují)	13
Přehled o Okně stavu tisku	14

2 SDÍLENÁ TISKÁRNA

Sdílení tiskárny pomocí sítě Windows.	15
Nastavení Sdílení Tiskárny	16
Nastavení Klienta	17

3 SKENOVAT

Přehled o skenování	20
Skenování z aplikace kompatibilní se standardem TWAIN	21
Skenování pomocí aplikace kompatibilní se standardem WIA (Windows XP)	26
Skenování z "Průvodce skenery a fotoaparáty společnosti" (Windows XP)	28
Přehled o Button Manageru	31
Nastavení Button Manageru	32

4 INDEX




Následující příklad uvádí, jak vytisknout dokument na papír velikosti A4 z aplikace WordPad.
Před samotným tiskem se ujistěte, že byl do zařízení vložen papír správné velikosti pro váš dokument.

1

Ujistěte se, že svítí indikátor ON LINE na Ovládacím panelu.

Pokud indikátor ON LINE nesvítí, zmáčkněte tlačítko [ON LINE] (🖨️).

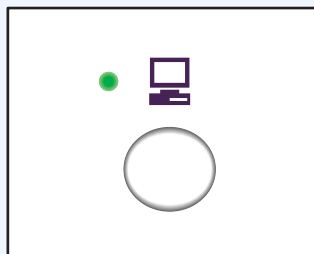

Pokud indikátor


- Svítí, zařízení je zapnuté a připraveno k tisku, nebo právě tiskne.
- Bliká, zařízení zpracovává tisková data v paměti nebo je tisk pozastaven.
- Nesvítí, zařízení je vypnuté a nemůže tisknout.

2

Spust' te aplikaci WordPad a otevřete dokument, který chcete vytisknout.


3

Vyberte možnost "Tisk" v nabídce "Soubor". Objeví se dialogové okénko "Tisk".

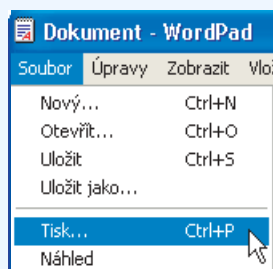

4

Ujistěte se, že je jako tiskárna nastaveno "SHARP AR-XXXX". Pokud potřebujete změnit některá nastavení tisku, klepněte na tlačítko "Předvolby" (nebo tlačítko "Vlastnosti" ve Windows 95/98/Me/NT 4.0) a zobrazí se okénko určené k nastavení ovladačů tiskárny. Zobrazí se okénko určené k nastavení ovladačů tiskárny.

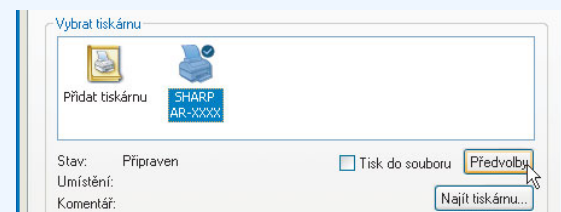

Windows 2000 nemají v dialogovém okénku tlačítko "Předvolby". Podle potřeby zvolte nastavení v každé záložce okénka.

➡ [Nastavení Ovladače Tiskárny](#), [Tisknutí více stránek na jeden list](#), [Přizpůsobení tiskového obrazu velikosti papíru](#), [Obrácení tiskového obrazu o 180 stupňů](#), [Tisk vodoznaku](#), [Oboustranný tisk \(Pouze pro modely, které oboustranný tisk podporují\)](#)

5

Klepněte na tlačítko "Tisk" (nebo tlačítko "OK", pokud používáte Windows 95/98/Me/NT 4.0). Začíná tisk. Když začíná tisk, objeví se automaticky Okno stavu tisku.

(➡ [Přehled o Okně stavu tisku](#))

Tiskový dokument je doručen do ukladače kopií do pozice posunutá oproti předcházejícímu tiskovému dokumentu (funkce posouvání).

Pokud dojde v zásobníku papíru během tisku papír

Přidejte papír do zásobníku nebo zmáčkněte tlačítko [VÝBĚR ZÁSObNÍK] (⌂), pokud chcete zvolit jiný zásobník a poté stiskněte tlačítko [ON LINE] (⌂), pokud chcete pokračovat v tisku. Povšimněte si, že pokud je zapnuto "Automatické přepínání zásobníků" v Uživatelských programech a zároveň je v některém z dalších zásobníků papír o stejné velikosti, zařízení automaticky přepne na další zásobník papíru a pokračuje v tisku.

Pozastavení tisku (úlohy)

Pozastavení tisku (úlohy) provedete pomocí stisknutí tlačítka [ON LINE] (⌂) na Ovládacím panelu, čímž zařízení vypnete. Tisk bude pozastaven a indikátor ON LINE bude blikat.

- Zrušení tisku (úlohy) provedete pomocí stisknutí tlačítka [MAZÁNÍ] (C) nebo [CA (SMAZAT VŠE)] (CA).
- Pokračovat v tisku můžete opět pomocí stisknutí tlačítka [ON LINE] (⌂), čímž zařízení zapnete.



Pokud je zařízení připojeno pomocí technologie USB 2.0 (Hi-Speed), přečtěte si pozorně "Požadavky systému pro USB 2.0 (Hi-Speed mode)" v Návodu k obsluze.


Pokud je "Zdroj papíru" nastaven na "Automatický výběr"

Pokud je "Zdroj papíru" nastaven na "Automatický výběr" v záložce "Papír" okénka pro nastavení ovladačů tiskárny a do zařízení přitom není vložen papír o správné velikosti odpovídající tiskovému dokumentu, liší se postup tisku v závislosti na nastavení v "Použití blízké velikosti papíru" v Uživatelských programech (viz "Uživatelské programy" v Návodu k obsluze).

Pokud je "Použití blízké velikosti papíru" vypnuto.

Indikátor FORMÁTU PAPÍRU na Ovládacím panelu bliká. Můžete stisknout tlačítko [VÝBĚR ZÁSObNÍK] (⌂), pokud chcete zásobník vybrat ručně nebo vložte papír do Pomocného zásobníku a stisknutím tlačítka [ON LINE] (⌂) začnete tisk.

*Velikosti papíru zobrazené v Ovládacím panelu jsou různé v závislosti na zemi a regionu.

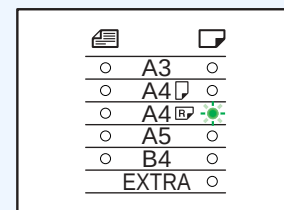

Pokud je "Použití blízké velikosti papíru" zapnuto

K tisku bude použito papíru o velikosti blízké té, kterou má tiskový obraz.



- Pokud je nainstalována Karta s dvojitou funkcí, bude tiskový obraz otočen tak, aby byl na papír umístěn správně, a to v případě, že je papír vložen v jiném směru, než jak je tiskový obraz.
- Pokud Karta s dvojitou funkcí není nainstalována, ujistěte se, že jste nastavili velikost papíru každého zásobníku v "Nastavit stav zásobníku" v záložce "Konfigurace" okénka pro nastavení ovladačů tiskárny. (Viz "NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU" v Instalace Software.) Když tisknete, ujistěte se, že je v záložce "Papír" v položce "Zdroj papíru" v okénku nastavení ovladačů tiskárny zvolen zásobník jinak, než pomocí funkce "Automatický výběr".



Otevření ovladače tiskárny pomocí tlačítka "Start"

Ovladač tiskárny můžete otevřít nebo změnit jeho nastavení pomocí tlačítka "Start" ve Windows. Takto určená nastavení budou výchozí pro každý tisk z jakékoliv aplikace. (Pokud zvolíte nastavení pomocí okénka nastavení ovladače tiskárny během tisku, budou tato nastavení obnovena na výchozí po ukončení aplikace.)

Windows 2000/XP


- 1 Klepněte na tlačítko "Start" a poté klepněte na "Ovládací panely".**

Ve Windows 2000 klikněte na tlačítko "Start" a poté zvolte "Nastavení".

- 2 Klepněte na "Tiskárny a jiný hardware" a poté klepněte na "Tiskárny a faxy".**

Ve Windows 2000 klepněte na "Tiskárny".

- 3 Klepněte na ikonu ovladače tiskárny "SHARP AR-XXXX" a poté zvolte "Vlastnosti" v nabídce "Soubor".**

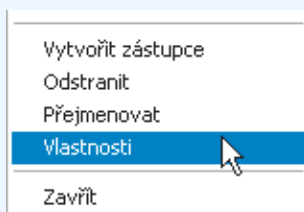


- 4 Klepněte na "Předvolby tisku" v záložce "Obecné".**
Zobrazí se okénko určené k nastavení ovladačů tiskárny.

☞ [Nastavení Ovladače Tiskárny](#)

Windows 95/98/Me/NT 4.0


- 1 Klepněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a poté klepněte na "Tiskárny".**

- 2 Klepněte na ikonu ovladače tiskárny "SHARP AR-XXXX" a poté zvolte "Vlastnosti" v nabídce "Soubor".**

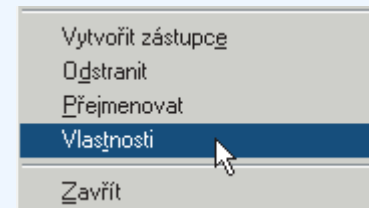

Ve Windows NT 4.0 otevřete okénko nastavení ovladačů tiskárny zvolením "Výchozí nastavení dokumentu".

- 3 Ve Windows 95/98/Me klepněte na záložku "Nastavení".**




Zobrazí se okénko určené k nastavení ovladačů tiskárny.

☞ [Nastavení Ovladače Tiskárny](#)

Nastavení Ovladače Tiskárny

Pokud chcete vidět Náповědu k nastavení, klepněte na tlačítko  v pravém horním rohu okénka a poté klepněte na nastavení. Kombinace nastavení, které mohou být v okénku ovladače tiskárny zvoleny, mají určitá omezení. Pokud právě takové omezení platí, objeví se vedle příslušného nastavení informační ikonka (). Klepnutím na ni se zobrazí vysvětlení, proč k omezení došlo.

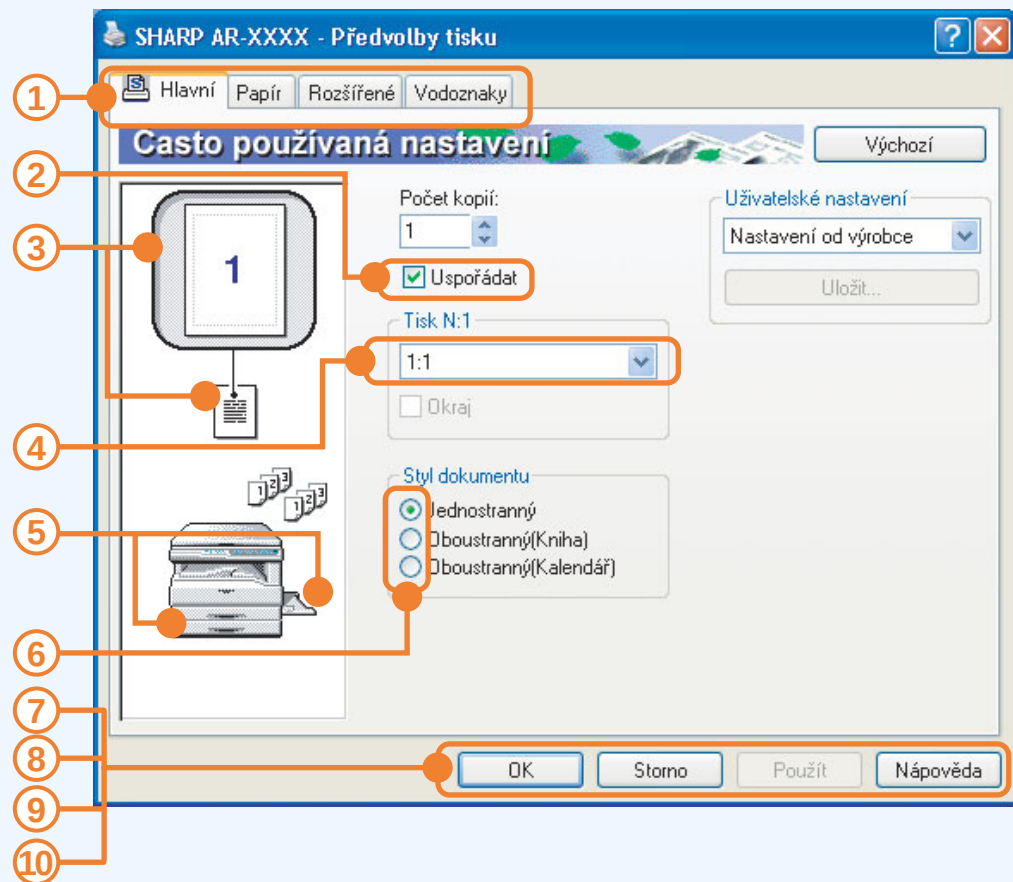

Okénko nahoře je okénko nastavení ovladačů tiskárny pro modely podporující oboustranný tisk. Nastavení a obrázek zařízení jsou různé v závislosti na modelu.

① Záložka

Nastavení jsou umístěna ve skupinách do záložek. Klepnutím na záložku se tato zobrazí.

② Zaškrťovací políčko

Klepnutím na zaškrťovací políčko funkci aktivujete nebo deaktivujete.

③ Obrázek nastavení tisku

Zobrazuje výsledek zvoleného nastavení tisku.

④ Rolovací nabídka

Umožňuje vám vybrat si některou ze seznamu voleb.

⑤ Obrázek zásobníků papíru

Zásobník vybraný ve "Výběr papíru" v záložce "Papír" je zobrazen modře. Můžete také na některý zásobník klepnout a tím jej vyberete.

⑥ Zaškrťovací tlačítko

Umožňuje vám vybrat si některou ze seznamu možností.

⑦ Tlačítko "OK"

Klepněte na toto tlačítko, pokud chcete nastavení uložit a opustit dialogové okno.

⑧ Tlačítko "Storno"

Klepněte na toto tlačítko, pokud chcete opustit dialogové okno beze změny nastavení.

⑨ Tlačítko "Použít"

Klepněte na toto tlačítko, pokud chcete uložit nastavení bez opuštění dialogového okna.



Windows NT 4.0 tlačítko "Použít" nemají.

Tlačítko "Použít" se nezobrazí, pokud jste otevřeli toto okno přímo z aplikace.

⑩ Tlačítko "Náповěda"

Klepněte na toto tlačítko, pokud chcete zobrazit soubor s náповědou k ovladači tiskárny.



Tisknutí více stránek na jeden list

Tato funkce vám umožňuje zmenšit a vytisknout dvě nebo čtyři stránky dokumentu na jeden list papíru.



Pokud chcete tuto funkci použít, otevřete okénko nastavení ovladačů tiskárny a zvolte "2:1" nebo "4:1" pro "Tisk N:1" na záložce "Hlavní".

➡ Viz [Obyčejný tisk](#), pokud si chcete přečíst postup při otevírání ovladače tiskárny.



Nastavení "Tisk N:1" není k dispozici, pokud je vybráno "Přizpůsobit na papír".

➡ [Přizpůsobení tiskového obrazu velikosti papíru](#)

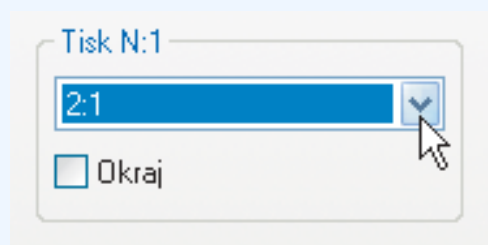

N:1	☐ Okraj	☒ Okraj
"2:1"		
"4:1"		

Pokud zaškrtnete políčko "Okraj", budou kolem každé stránky vytisknuty okrajové linky.

Přizpůsobení tiskového obrazu velikosti papíru

Ovladač tiskárny umí přizpůsobit velikost tiskového obrazu velikosti papíru vloženého do zařízení.

Pokud chcete použít tuto funkci, postupujte podle níže popsanych kroků. Níže znázorněný postup předpokládá, že chcete vytisknout dokument o velikosti A3 na papír o velikosti A4.

☞ Viz [Obyčejný tisk](#), pokud si chcete přečíst postup při otevírání ovladače tiskárny.



Nastavení "Přizpůsobit na papír" není k dispozici, pokud je vybráno "Tisk N:1".


☞ [Tisknutí více stránek na jeden list](#)

1

Klepněte na záložku "Papír" v okénku nastavení ovladače tiskárny.


2

Vyberte původní velikost (A3) tiskového obrazu ve "Formát papíru".

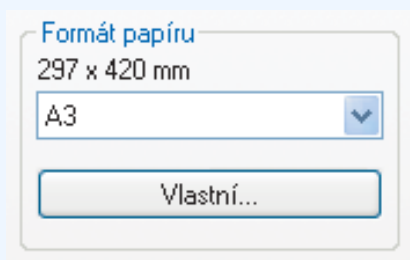

3

Zaškrtněte políčko "Přizpůsobit na stránku".

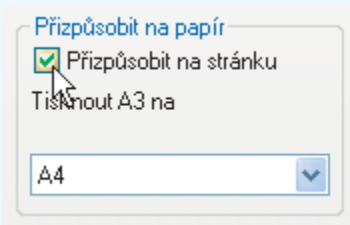

4

Vyberte skutečnou velikost papíru použitého pro tisk (A4).

Velikost tiskového obrazu bude automaticky upravena tak, aby odpovídala velikosti papíru vloženého do zařízení.

Formát papíru: A3
Přizpůsobit na papír: A4



Dokument o velikosti A3
(Formát papíru)



Papír o velikosti A4
(Přizpůsobit na papír)


Obrácení tiskového obrazu o 180 stupňů.

Tiskový obraz může být otočen o 180 stupňů.

Tato funkce se používá proto, aby se umožnilo tisknout na obálky a další typy papíru s ohyby, které mohou být vloženy pouze v jednom směru.

Pokud chcete tuto funkci použít, vyberte "Orientace obrazu" v záložce "Papír", a poté zaškrtněte políčko "Otočit o 180°".

☞ Viz [Obyčejný tisk](#), pokud si chcete přečíst postup při otevírání ovladače tiskárny.

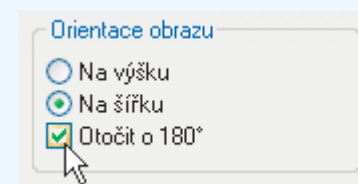

Následující příklad uvádí správné a nesprávné natočení adresy vytištěné na obálce.

Tisková data	Výsledek tisku	
	☒ Na šířku ☒ Otočit o 180°	☐ Na šířku ☐ Otočit o 180°





Poznámka Postup při vkládání papíru je vysvětlen v Návodu k obsluze.

Na dokument můžete přidat vodoznak, jako například "DŮVĚRNÉ". Pokud chcete tisknout vodoznak, otevřete ovladač tiskárny, klepněte na záložku "Vodoznaky" a pokračujte podle kroků popsanych níže.


☞ Viz [Obyčejný tisk](#), pokud si chcete přečíst postup při otevírání ovladače tiskárny.

Jak tisknout vodoznak

Z rolovací nabídky "Vodoznak" vyberte vodoznak, který chcete tisknout (například "DŮVĚRNÉ") a začněte tisknout.

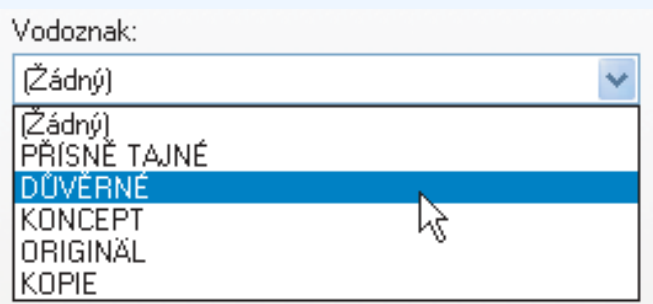

Vzorek tisku

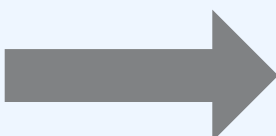

Zadáním textu si můžete vytvořit svůj vlastní vodoznak. Detaily o nastavení vodoznaku naleznete v Návodě ovladače tiskárny.

☞ [Nastavení Ovladače Tiskárny](#)

Oboustranný tisk (Pouze pro modely, které oboustranný tisk podporují)

Okénko nastavení ovladače tiskárny obsahuje nastavení s názvem "Styl dokumentu" v záložce "Hlavní". Toto nastavení vám umožňuje tisk na obě strany papíru.

Pokud chcete tuto funkci použít, zvolte "Oboustranný(Kniha)" nebo "Oboustranný(Kalendář)" ve "Styl dokumentu" v záložce "Hlavní".

➡ Viz [Obyčejný tisk](#), pokud si chcete přečíst postup při otevírání ovladače tiskárny.




Styl dokumentu

- ☐ Jednostranný
- ☒ Oboustranný(Kniha)
- ☐ Oboustranný(Kalendář)



- Velikosti papíru, který je možný použít pro oboustranný tisk, jsou různé v závislosti na zemi a regionu.
 - Země/Regiony, které používají za Standardní velikosti typu AB: A3, A4, A5*, B4, B5*, Kancelářský*
 - Země/regiony, které používají za Standardní palcové velikosti: Obchodní papír, Dopis, Právníkový, Kancelářský*
- *Pouze v určitých zemích a regionech.
- Pokud používáte oboustranný tisk, vyberte jiný zásobník než "Boční zásobník" v položce "Zdroj papíru" v záložce "Papír".


Následující příklad zobrazuje výsledek tisku při oboustranném tisku tzv. portrétu.

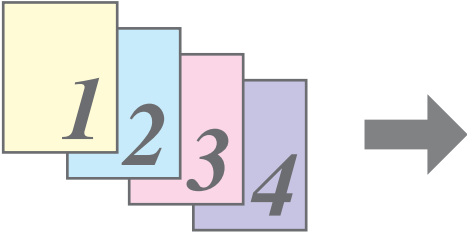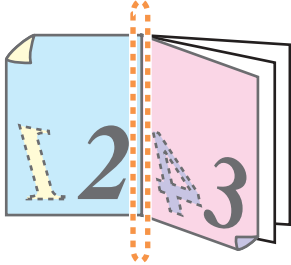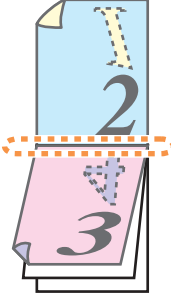Tisková data	Výsledek tisku	
	Oboustranný(Kniha)	Oboustranný(Kalendář)
	 Strany jsou tisknuty tak, aby mohly být svázané na straně.	 Strany jsou tisknuty tak, aby mohly být svázané na vrchu.

1 TISK Přehled o Okně stavu tisku

Při začátku tisku se automaticky otevře Okno stavu tisku.

Okno stavu tisku je pomůcka, která sleduje stav zařízení a zobrazuje název dokumentu, který se právě tiskne, nebo případná chybová hlášení.

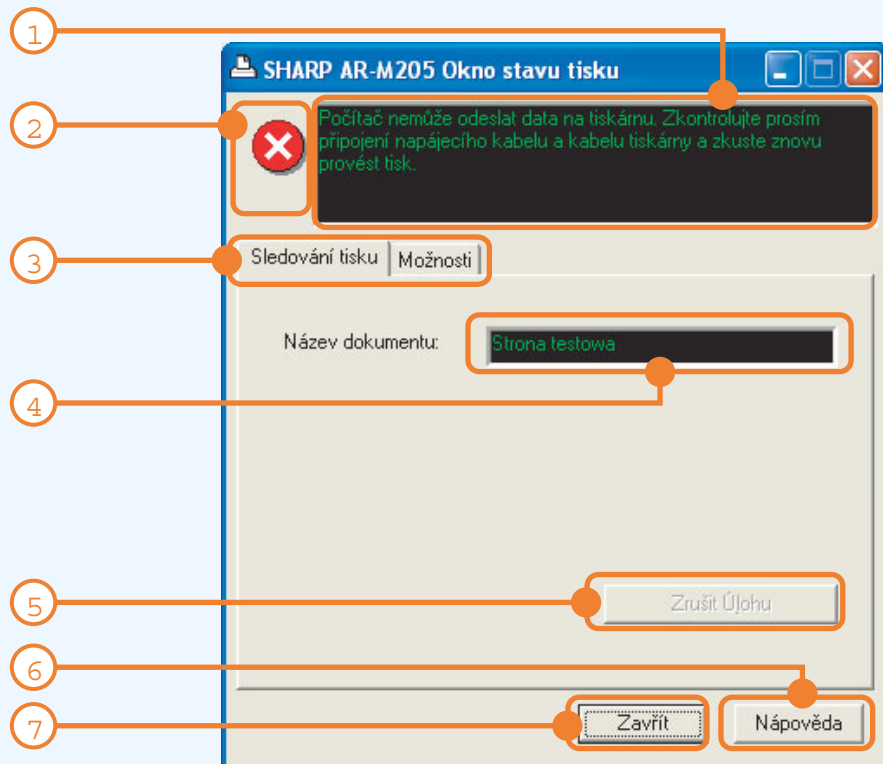

① Stavové okno

Poskytuje informace o aktuálním stavu tiskárny.

② Ikonka stavu

Ikonky stavu vás informují o možných chybách tisku. Pokud probíhá tisk normálně, žádná ikonka se neobjeví.

Ikonky jsou vysvětleny níže. Postupujte podle instrukcí zobrazených ve stavovém okně, pokud chcete problém vyřešit.

Ikonka stavu	Stav tisku
	Došlo k chybě, která potřebuje okamžitý zásah.
	Došlo k chybě, která potřebuje brzký zásah.

③ Záložka

Klepněte na záložku, pokud chcete zobrazit její obsah. Záložka "Možnosti" vám umožní vybrat možnosti zobrazení pro Okno stavu tisku.

④ Název dokumentu

Zobrazuje název dokumentu, který se právě tiskne.

⑤ Tlačítko "Zrušit Úlohu"

Klepněte na toto tlačítko, pokud chcete zrušit úlohu, která se právě provádí.

⑥ Tlačítko "Nápověda"


Klepněte na toto tlačítko, pokud chcete zobrazit soubor s nápovědou k Oknu stavu tisku.

⑦ Tlačítko "Zavřít"

Klepnutím na toto tlačítko zavřete Okno stavu tisku.

Sdílení tiskárny pomocí sítě Windows.

Zařízení může být použito jako sdílená tiskárna v síťovém prostředí operačních systémů Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP. Je nutné, aby bylo síťové prostředí Windows již nastaveno.

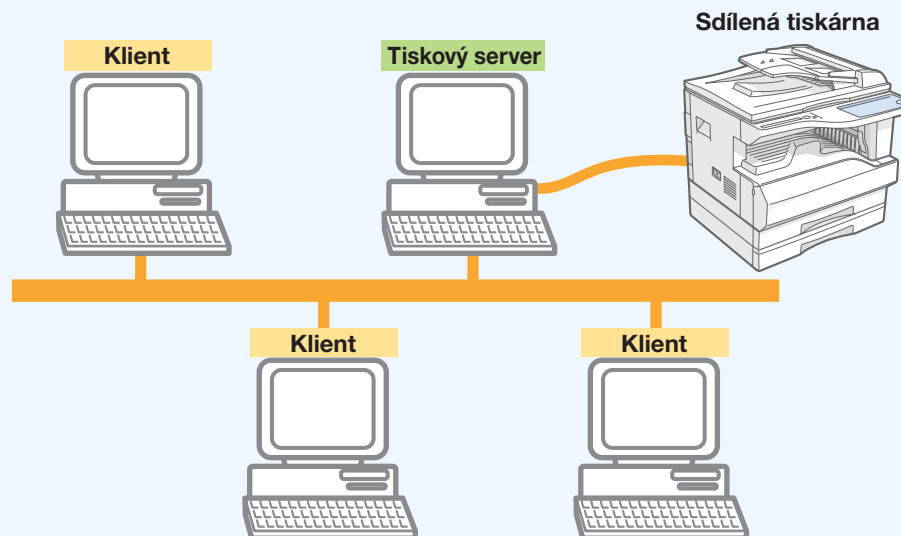

"Tiskový server" v kontextu tohoto návodu je počítač, který je k zařízení přímo připojen. "Klient" je jakýkoliv jiný počítač, který je připojený do té samé sítě.

➡ Nastavení Sdílení Tiskárny
(Na tiskovém serveru)

➡ Nastavení Klienta

Na počítači, který je k zařízení přímo připojen.

Pokud chcete počítač přímo připojený k zařízení používat jako tiskový server, postupujte následovně.

Pokud máte operační systém Windows 95/98/Me, začněte krokem 1. Pokud máte operační systém Windows NT 4.0, 2000 nebo XP Home Edition, otevřete Ovládací panely a poté pokračujte od kroku 6.



Pokud máte operační systém Windows XP Professional, přečtěte si Návod k obsluze nebo soubor s nápovědou k tomuto systému.

1

Klepněte na tlačítko "Start", vyberte "Nastavení", a poté klepněte na "Ovládací panely".

2

Poklepejte na ikonu "Sít'" (.



Pokud se ikona "Sít'" v operačním systému Windows Me neobjeví, klepněte na "Zobrazte všechny možnosti Ovládacích panelů".

3

Klepněte na tlačítko "Sdílení souborů a tiskáren".

4

Zaškrtnutím políčka "Umožnit ostatním tisknout na mé tiskárně" zapněte sdílení a poté klepněte na tlačítko "OK".

5

Klepněte na tlačítko "OK" v dialogovém okně "Sít'".



Pokud se zobrazí otázka, jestli chcete restartovat počítač, klepněte na "Ano" a restartujte tak počítač. Poté otevřete složku tiskárny a pokračujte krokem 6 v postupu.

6

Klepněte na "Tiskárny a jiný hardware" v ovládacím panelu a poté klepněte na "Tiskárny a faxy".

V prostředí jiných operačních systémů než je Windows XP musíte na ikonu tiskárny poklepat (klepnout dvakrát).

7

Klepněte na ikonu ovladače tiskárny "SHARP AR-XXXX" a vyberte "Sdílení" v nabídce "Soubor".

8

Zadejte nastavení pro sdílení a klepněte na tlačítko "OK".



Informace o nastavení jsou dostupné po klepnutí na tlačítko  v horní pravé části dialogového okna a poté po klepnutí na nastavení se zobrazí Nápověda.

 [Nastavení Klienta](#)



Instalaci ovladače tiskárny na klientovi provedete následovně.



Tato stránka popisuje kroky pouze v prostředí Windows XP Home Edition. Pokud máte nainstalovány Windows 95/98/Me/2000/XP Professional, přečtěte si Návod k obsluze nebo soubor s nápovědou k vašemu operačnímu systému. Pokud máte operační systém Windows NT 4.0, přečtěte si "[Nastavení v prostředí operačního systému Windows NT 4.0](#)".

1

Klepněte na tlačítko "Start" a pak na "Ovládací panely".


2

Klepněte na "Tiskárny a jiný hardware" a pak na "Tiskárny a faxy".

3


Klepněte na "Přidat tiskárnu" v položce "Práce s tiskárnou".

Zobrazí se "Průvodce přidáním tiskárny".

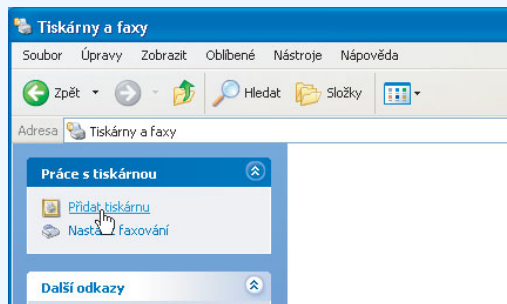


4

Klepněte na tlačítko "Další".

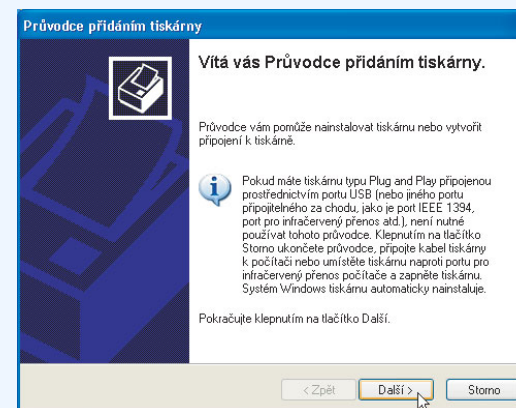


5

Vyberte "Sít'ová tiskárna nebo tiskárna připojená k jinému počítači" a klepněte na tlačítko "Další".

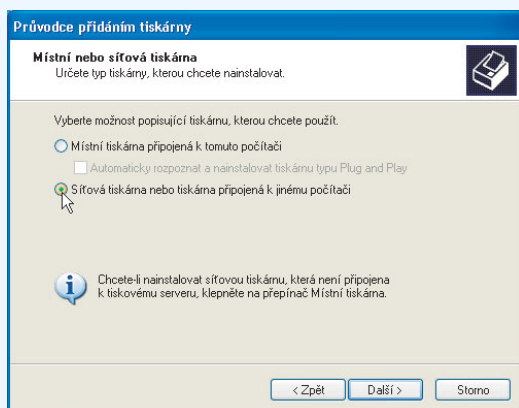


6

Vyberte "Vyhledat tiskárnu" a pak klepněte na tlačítko "Další".

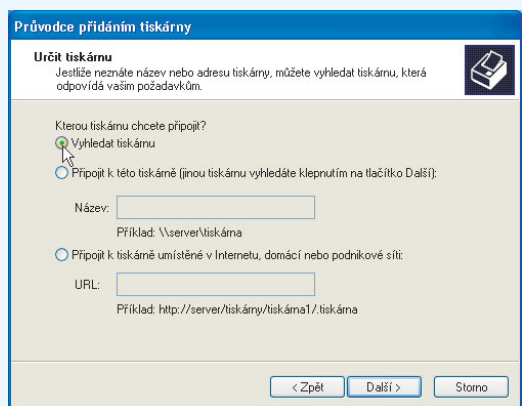

7

Vyberte tiskárnu, kterou chcete v síti sdílet a poté klepněte na tlačítko "Další".

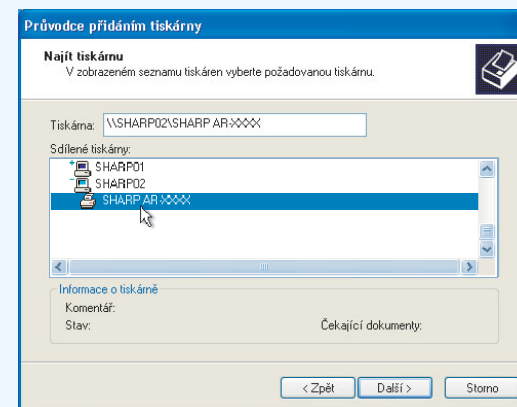

Obsah tohoto okénka se může lišit v závislosti na vašem sít'ovém prostředí

8

Vyberte nastavení v položce "Výchozí tiskárna" a pak klepněte na tlačítko "Další".

9

Klepněte na tlačítko "Dokončit".

Nastavení v prostředí operačního systému Windows NT 4.0


Pokud máte operační systém Windows NT 4.0, zadejte nastavení následovně ve vlastnostech tiskárny po instalaci ovladače tiskárny. Postup instalace ovladače tiskárny naleznete v kapitole "INSTALACE SOFTWARE" v Průvodci nastavením softwaru.

1 Klepněte na tlačítko "Start", vyberte "Nastavení", a poté klepněte na "Tiskárny".


2 Klepněte na ikonu ovladače tiskárny "SHARP AR-XXXX" a poté zvolte "Vlastnosti" v nabídce "Soubor".
Objeví se vlastnosti tiskárny.

3 Klepněte na záložku "Porty" a poté na tlačítko "Přidat port".


Objeví se dialogové okno "Porty tiskáren".

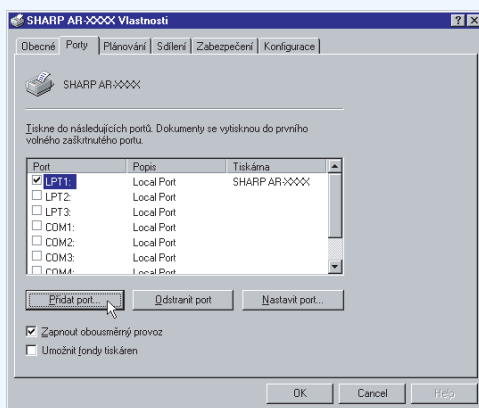

4 Vyberte "Místní port" ze seznamu s názvem "Dostupné porty tiskáren" a poté klepněte na tlačítko "Local port".
Objeví se dialogové okno "Název portu".

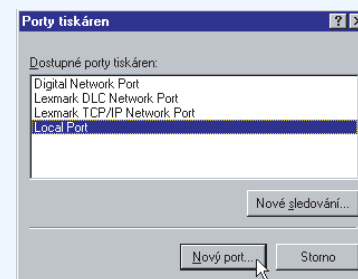

5 Vložte "\\(název serveru připojeného k zařízení) název sdílené tiskárny)" a klepněte na tlačítko "OK".

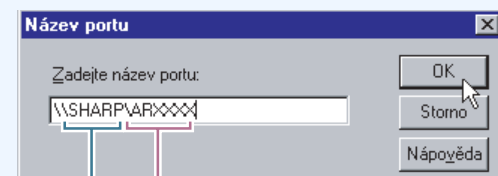

Jméno sdílené tiskárny
Jméno serveru připojeného k zařízení


6 Klepněte na tlačítko "OK" v okně vlastností tiskárny.

Postupový diagram zobrazuje přehled skenovacího procesu.



Výstraha

Existují určitá omezení týkající se prostředí, ve kterém může být použita skenovací funkce zařízení. Další informace naleznete v kapitole "PŘED INSTALACÍ" v Instalace Software.

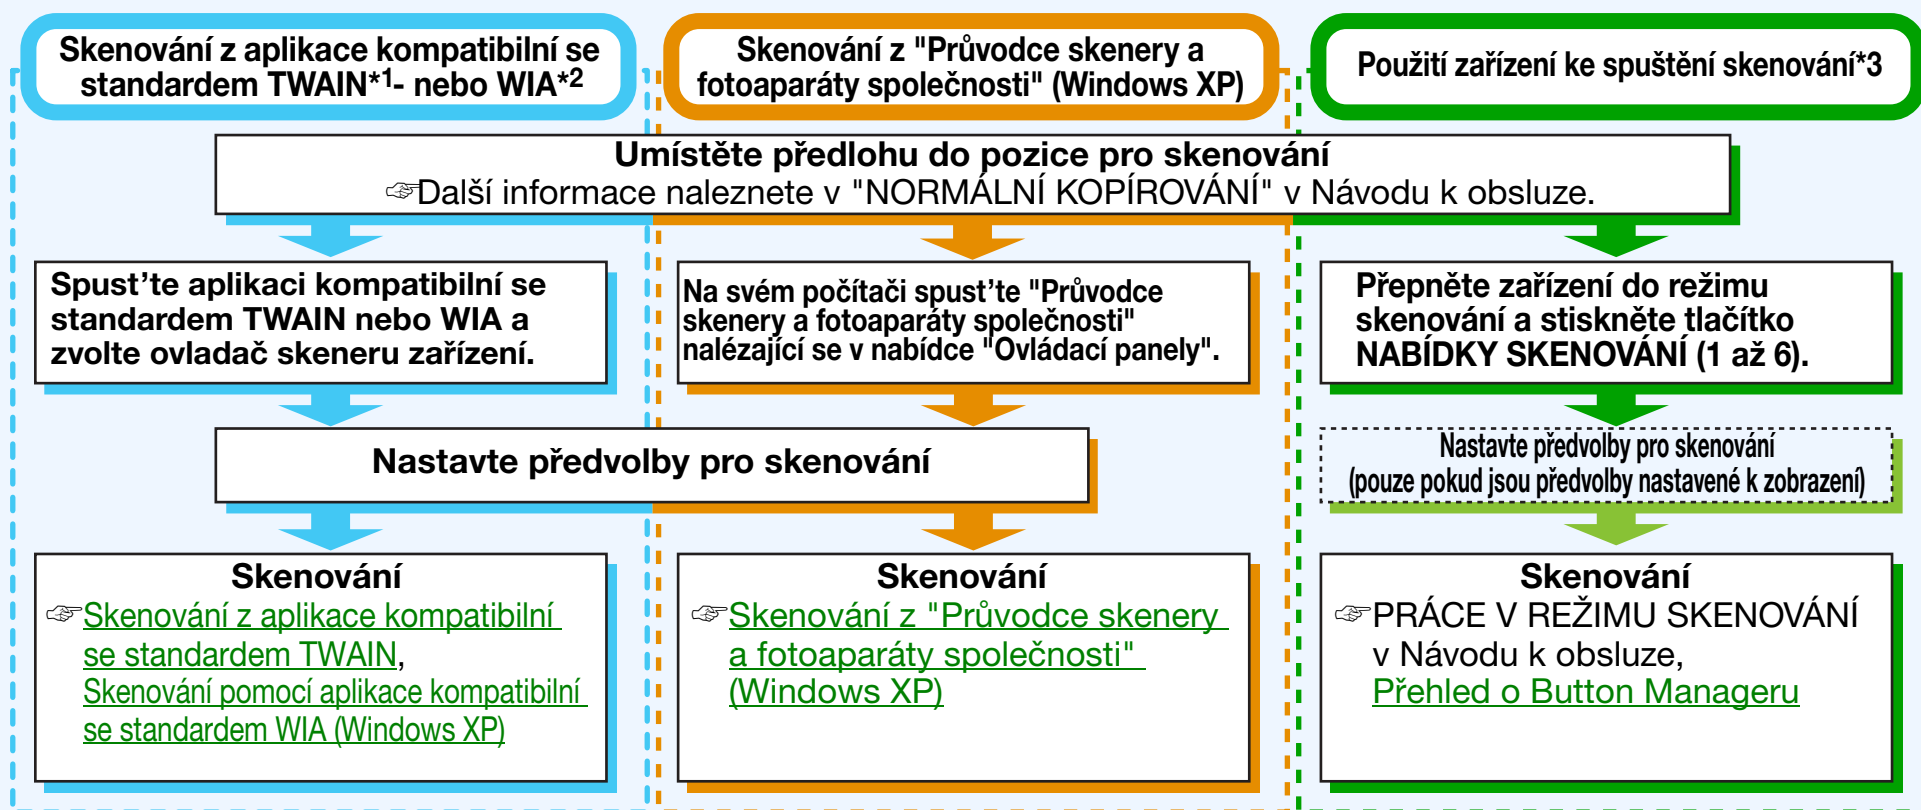

*1 TWAIN je mezinárodní standard pro skenery a další zařízení pro získávání obrazu. Instalace ovladače standardu TWAIN na váš počítač vám umožní skenovat a pracovat s obrázky za pomoci mnoha aplikací kompatibilních s tímto standardem.

*2 WIA (Windows Imaging Acquisition) je funkce operačního systému Windows, která umožňuje skeneru, digitálnímu fotoaparátu nebo jinému dalšímu zařízení komunikovat s aplikacemi pro zpracování obrazu. Ovladač WIA tohoto zařízení může být použit pouze ve Windows XP.


*3 Pokud chcete skenovat pomocí Ovládacího panelu, musíte nejprve nainstalovat software Button Manager a zadat potřebná nastavení v Ovládacích panelech. Další informace naleznete v kapitole "NASTAVENÍ BUTTON MANAGERU" v Instalace Software.

Ovladač skeneru SHARP je kompatibilní se standardem TWAIN a lze jej proto použít s mnoha aplikacemi kompatibilními s tímto standardem. Postup jak získat obrázek do okénka Sharpdesk desktop pomocí Sharpdesku je popsán krok za krokem dole.

1 Umístěte předlohu, kterou chcete naskenovat na Skleněnou desku/SPF/RSPF.

☞ Informace týkající se umístění předlohy určené ke skenování naleznete v kapitole "NORMÁLNÍ KOPÍROVÁNÍ" v Návodu k obsluze.

2 Spust'te Sharpdesk a poté klepněte na nabídku "File" a vyberte "Select Scanner".

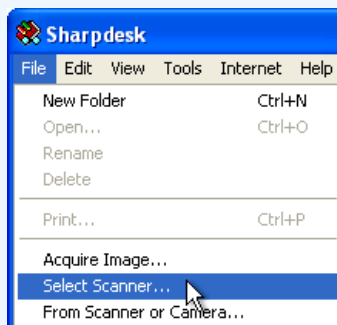

Cesta k položce "Select Scanner" závisí na aplikaci. Více informací naleznete v návodu nebo souboru nápovědy vaší aplikace.

3 Vyberte "SHARP MFP TWAIN A", a poté klepněte na tlačítko "Vybrat".



- Pokud používáte Windows XP, můžete také zvolit "WIA-SHARP AR-XXXX", pokud chcete skenovat pomocí ovladače WIA.
☞ Skenování pomocí aplikace kompatibilní se standardem WIA (Windows XP)
- V závislosti na operačním systému se v horním okénku "Vybrat zdroj" objeví "SHARP MFP TWAIN A 1.0 (32-32)" nebo "WIA-SHARP AR-XXXX 1.0 (32-32)".

4

Vyberte "Acquire Image" z nabídky "File" nebo klepněte na tlačítko "Acquire" ().

Objeví se okénko nastavení ovladače skeneru.

☞ [Nastavení ovladače skeneru](#)


5

V nabídce "Poloha skenování" vyberte umístění předlohy takové, které jste použili při kroku 1.

- Pokud se jedná o jednostrannou předlohu vloženou přes SPF/RSPF, zvolte "SPF (simplexní)".
- Pokud se jedná o oboustrannou předlohu vloženou přes RSPF, vyberte "SPF (duplexní - velkokapacitní)" nebo "SPF (duplexní - tablet)", podle druhu vazby předlohy.



Pokud z nabídky "Poloha skenování" vyberete "SPF (duplexní - velkokapacitní)" nebo "SPF (duplexní - tablet)", označte jestli je umístění předlohy "Pravý okraj přiveden první" nebo "Čelní okraj přiveden první".

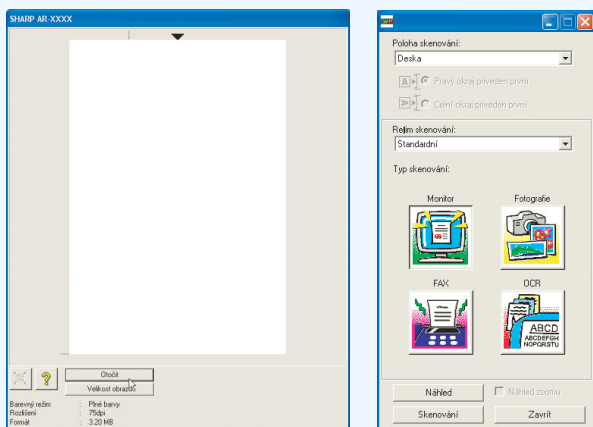

6

Klepněte na tlačítko "Náhled".

Objeví se obrázek Náhledu.



- Pokud je úhel špatný (nakřivo), upravte umístění předlohy a znovu klepněte na tlačítko "Náhled".
- Pokud je náhled špatně nasměrovaný, stiskněte tlačítko "Otočit" v okénku náhledu. To otočí náhled o 90 stupňů po směru hodinových ručiček a umožní vám tak upravit nasměrování bez nutnosti upravovat předlohu.

☞ [Okénko náhledu](#)

- Pokud je v SPF/RSPF více stránek, zobrazí zařízení v náhledu jenom vrchní stranu předlohy a poté ji pošle do místa pro odkládání předloh. Před samotným skenováním vraťte tuto stránku zpět do SPF/RSPF.



7

Určete rozsah skenování a skenovací předvolby.

Další informace o určení rozsahu skenování a skenovací předvolby naleznete v Nápovědě k ovladači skeneru.

☞ [Nastavení ovladače skeneru](#)

**Výstraha**


- Skenování velkého rozsahu a v plných barvách má za následek vytvoření velkého množství dat a delší čas skenování. Doporučujeme nastavit skenovací předvolby podle typu předlohy, kterou skenujete, např. Text, Text/Grafika, Fotografie, Barevné nebo Černobílé.
- Rozlišení skenování se mění v závislosti na skenovaném rozsahu a volné paměti zařízení. Příklad: Pokud je skenována předloha o velikosti A4 v plných barvách v rozlišení 300 dpi pouze s nainstalovanou standardní pamětí, zařízení bude skenovat v plných barvách v rozlišení 150 dpi a poté zvětší ovladač skeneru rozlišení na 300 dpi. Skenování předloh o velikosti A3 v plných barvách a v rozlišení 600 dpi je možné pouze s rozšířením o Kartu s dvojitou funkcí a 256 MB paměti.

8

Až budete připraveni ke skenování, klepněte na tlačítko "Skenování".

Zrušení skenování po jeho spuštění pomocí tlačítka "Skenování" provedete stisknutím tlačítka Esc na klávesnici.


Pokud zavřete ovladač skeneru po dokončení skenování, obrazová data se objeví jako nový soubor v Sharpdesku, tak jak je znázorněno dole.

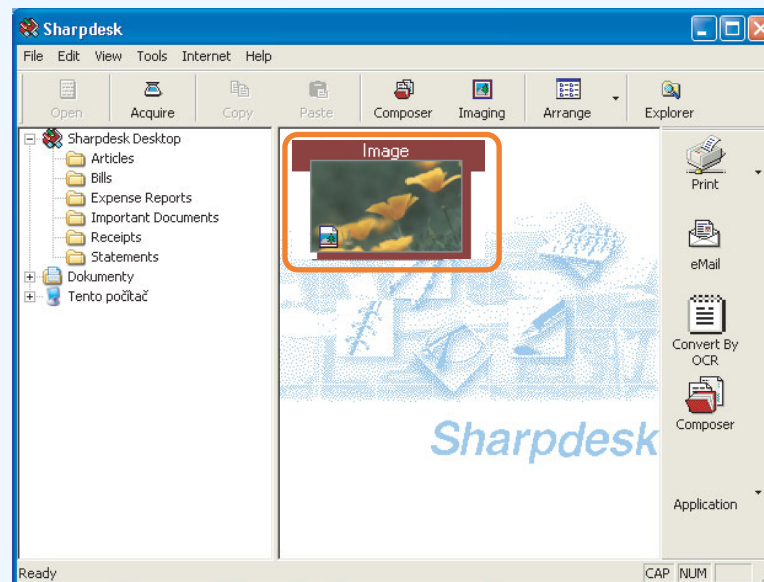

Nastavení ovladače skeneru

Okénko nastavení ovladače skeneru sestává z okénka "Set-up screen/Nastavení", ve kterém můžete vybrat nastavení skenování, a okénka "Preview screen/Náhled", které zobrazuje skenovaný obrázek. Další informace o nastavení skenování jsou dostupné po klepnutí na tlačítko "Nápověda" v okénku Náhledu.

Okénko Nastavení

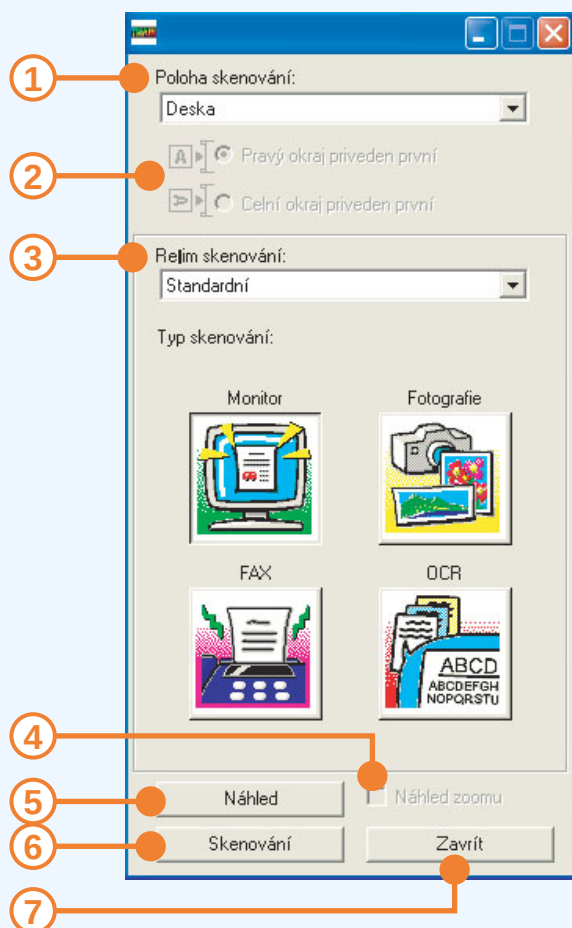

① Nabídka "Poloha skenování"

Urcete umístění předlohy. Na výběr máte z "Deska" (Skleněná deska), "SPF (simplexní)", "SPF (duplexní - velkokapacitní)" nebo "SPF (duplexní - tablet)".

[Skenování z aplikace kompatibilní se standardem TWAIN](#)



U zařízení, která nemají SPF/RSPF, je fixně nastavená "Deska".

② Nabídka strany skenování (pouze pokud je nainstalován RSPF)

Pokud jste do RSPF vložili oboustrannou předlohu, zvolte v nabídce strany skenování "Pravý okraj přiveden první" nebo "Čelní okraj přiveden první" podle nasměrování umístění předlohy.

③ Nabídka "Režim skenování"

Vyberte jen z režimů, buď "Standardní" nebo "Profesionální". Další informace o těchto nastaveních jsou k dispozici po klepnutí na tlačítko "Nápověda" umístěné v okénku Náhledu.

④ Zaškrťovací políčko "Náhled zoomu"

Pokud je toto políčko zaškrtnuté, vybraná část náhledu se po klepnutí na tlačítko "Náhled" zvětší. Pokud chcete opět získat obyčejný náhled, odstraňte z políčka zaškrťovací znaménko.



Políčko "Náhled zoomu" nemůže být zaškrtnuto, pokud je v poloze "Poloha skenování" použito "SPF".

⑤ Tlačítko "Náhled"

Zobrazí náhled dokumentu.



Pokud je "Náhled" okamžité zrušen pomocí stisknutí tlačítka Esc na klávesnici, nebo pomocí tlačítek [MAZÁNÍ] (C) nebo [CA (SMAZAT VŠE)] (CA) umístěných na zařízení, neobjeví se v okénku náhledu nic.

⑥ Tlačítko "Skenování"

Klepněte, pokud chcete skenovat předlohu pomocí zvolených nastavení. Ujistěte se, že jsou nastavení správná ještě před stisknutím tlačítka "Skenování".




Skenování spuštěné pomocí tlačítka "Skenování" lze zrušit stisknutím tlačítka Esc na klávesnici, nebo tlačítka [MAZÁNÍ] (C) nebo [CA (SMAZAT VŠE)] (CA) umístěných na zařízení.

⑦ Tlačítko "Zavřít"

Stiskněte, pokud chcete zavřít okénko nastavení ovladače skeneru.

Okénko náhledu

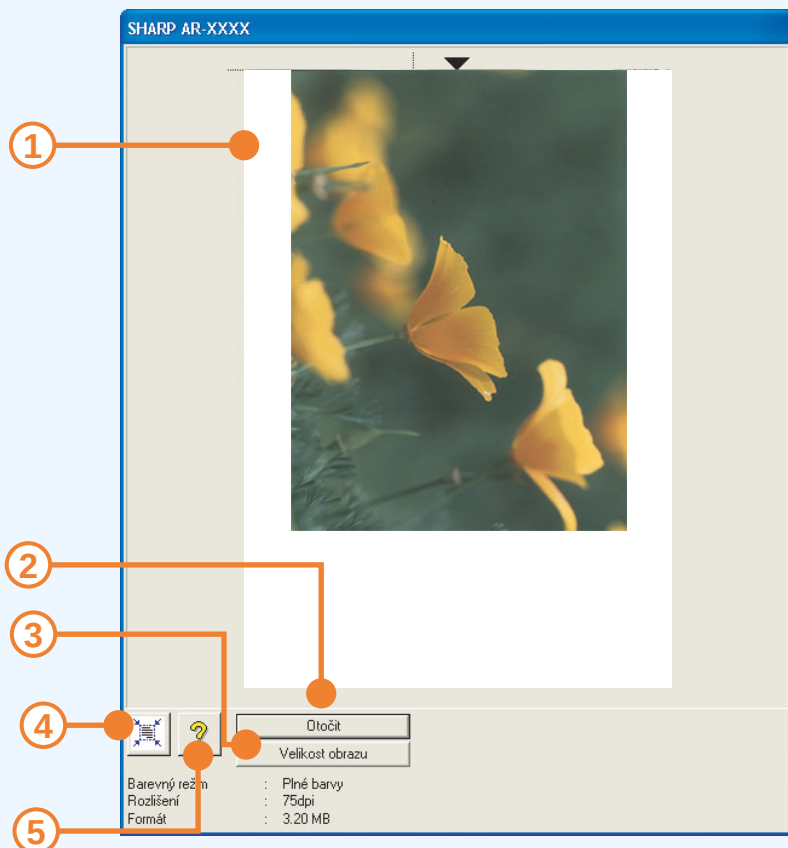

① Okénko náhledu

Klepněte na tlačítko "Náhled" v okénku nastavení, pokud chcete zobrazit skenovaný obrázek. Tažením myši uvnitř okénka můžete určit rozsah skenování. Vnitřek rámečku vytvořeného tažením myši bude rozsahem skenování. Klepnutím kdekoli mimo rámeček zrušíte vybraný rozsah skenování.

② Tlačítko "Otočit"


Klepněte na toto tlačítko, pokud chcete náhled otočit o 90 stupňů po směru hodinových ručiček. Umožňuje opravu nasměrování bez nutnosti úpravy nasměrování samotné předlohy. Při skenování je vytvořen obrazový soubor v nasměrování takovém, jaké je zobrazeno v náhledu.

③ Tlačítko "Velikost obrazu"

Klepněte na toto tlačítko, pokud chcete otevřít dialogové okno, ve kterém lze nastavit rozsah skenování zadáním čísel. Za jednotky mohou být zvoleny pixely, milimetry nebo palce. Čísla mohou být použita ke změně rozsahu v závislosti na horním levém rohu po předchozím vybrání rozsahu.

④ Tlačítko "Auto Scan Area Adjustment"

Klepněte na toto tlačítko během zobrazení okénka náhledu, pokud chcete, aby se rozsah skenování automaticky změnil na celý obrázek náhledu.

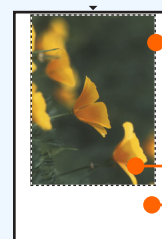

Klepněte na tlačítko "Auto Scan Area Adjustment", pokud chcete, aby se rozsah skenování automaticky změnil na celý obrázek náhledu.

Obrázek náhledu

Okénko náhledu

⑤ Tlačítko "Nápověda"

Klepnutím na toto tlačítko se zobrazí soubor Nápovědy pro ovladač skeneru.

Pokud používáte Windows XP, můžete ke skenování pomocí Sharpdesku, Malování a dalších aplikací s WIA použít ovladačů WIA. Postup skenování pomocí aplikace Malování je vysvětlen zde.

1


Umístěte předlohu, kterou chcete skenovat, na skleněnou desku/SPF/RSPF.

☞ Informace týkající se umístění předlohy určené ke skenování naleznete v kapitole "NORMÁLNÍ KOPÍROVÁNÍ" v Návodu k obsluze.


2

Spust'te Malování a v nabídce "Soubor" vyberte "Skener nebo fotoaparát".

Objeví se skenovací okénko ovladače WIA.

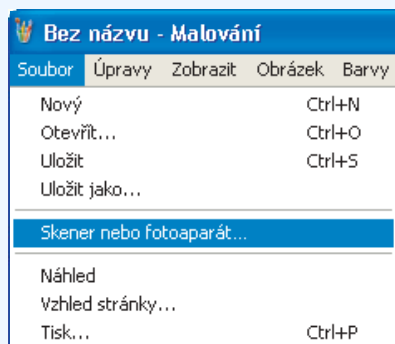

Pokud máte na vašem počítači nainstalovány ovladače WIA k dalším zařízením, objeví se okénko "Vybrat zařízení". Vyberte "SHARP AR-XXXX" a klepněte na tlačítko "OK".

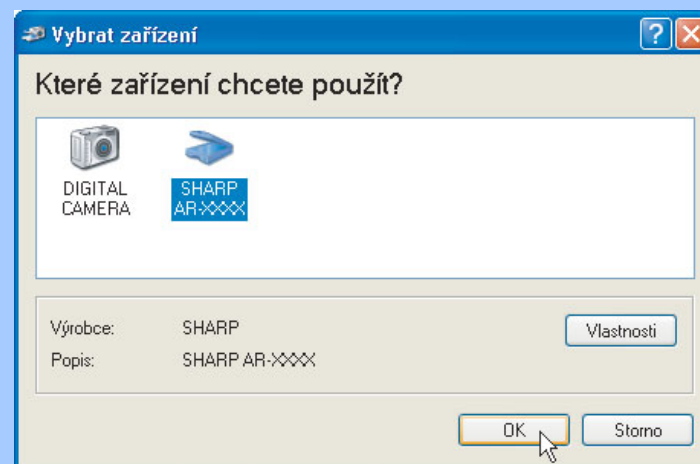


3

Vyberte zdroj papíru a typ obrázku a stiskněte tlačítko "Náhled".

Objeví se obrázek Náhledu.

Pokud jste umístili předlohu na Skleněnou desku, vyberte "Stolní skener" jako "Zdroj papíru".

Pokud jste umístili předlohu do SPF/RSPF, vyberte "Podavač dokumentů" jako "Zdroj papíru" a určete velikost předlohy v položce "Velikost stránky".

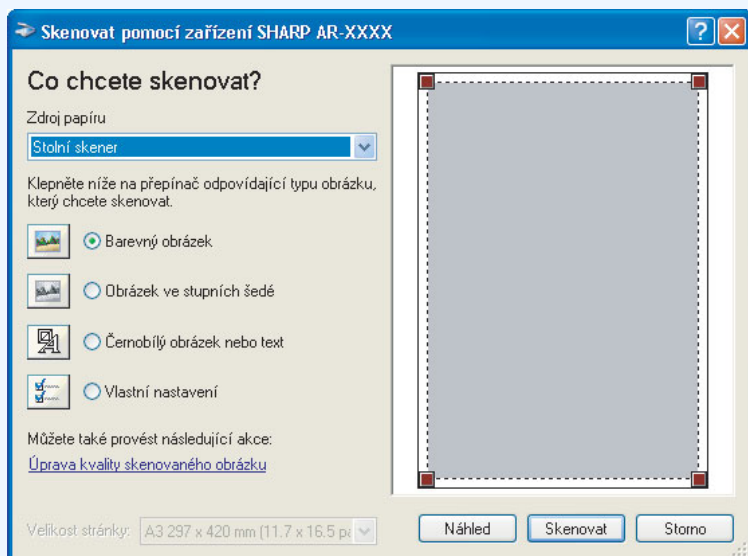

- Pokud SPF/RSPF není na vašem zařízení nainstalován, nabídka "Zdroj papíru" se neobjeví.
- Pokud vyberete "Podavač dokumentů" jako "Zdroj papíru" a klepnete na tlačítko "Náhled", zobrazí se náhled vrchní stránky předlohy. Nahlížená stránka bude odeslána do Oblasti výstupu, takže ji musíte před začátkem skenování do SPF/RSPF vrátit.
- Nápověda k těmto nastavením se zobrazí po klepnutí na tlačítko  v horním pravém rohu okénka a poté klepnutím na nastavení.

4

Klepněte na tlačítko "Skenovat".

Skenování začíná a obrázek se posílá do aplikace Malování.

Použijte volbu "Uložit" v aplikaci, pokud chcete zvolit název souboru a složku, kam se má obrazový soubor uložit.

Pokud chcete skenování spustěné tlačítkem "Skenovat" zrušit, klepněte na tlačítko "Storno".


Postup skenování pomocí "Průvodce skenery a fotoaparáty společnosti" ve Windows XP je vysvětlen zde. "Průvodce skenery a fotoaparáty společnosti" umožňuje skenovat obrázek bez použití aplikace kompatibilní s WIA.

1 Umístěte předlohu, kterou chcete skenovat, na skleněnou desku/SPF/RSPF.


☞ Informace týkající se umístění předlohy určené ke skenování naleznete v kapitole "NORMÁLNÍ KOPÍROVÁNÍ" v Návodu k obsluze.

2 Stiskněte tlačítko "Start", klepněte na "Ovládací panely", poté na "Tiskárny a jiný hardware" a nakonec na "Skenery a fotoaparáty".

3 Klepněte na ikonku "SHARP AR-XXXX" a poté na "Načíst snímky" v "Práce s obrázky". Objeví se "Průvodce skenery a fotoaparáty".

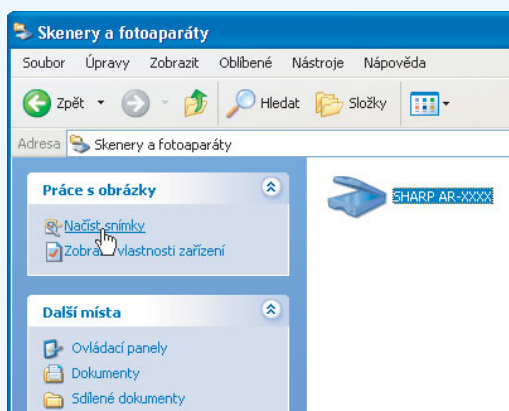

4 Klepněte na tlačítko "Další".

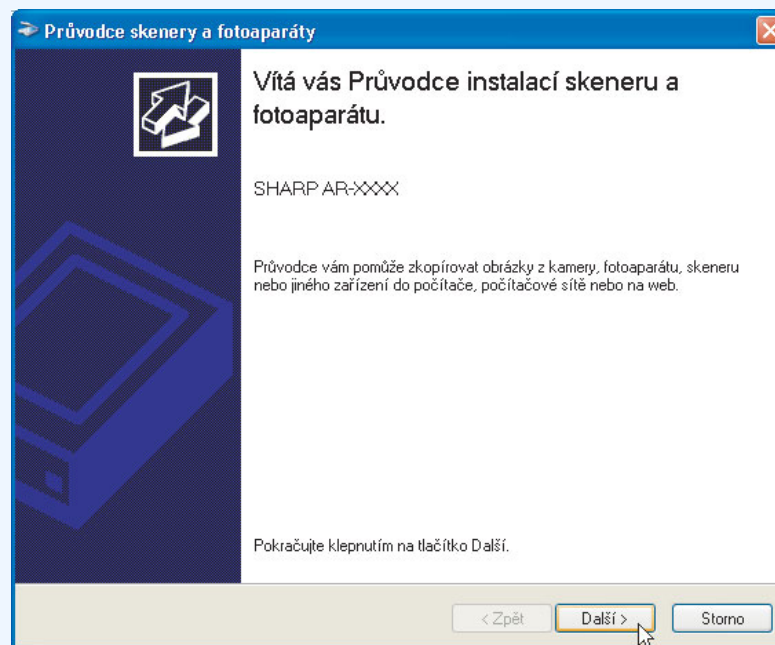


5

Vyberte "Typ obrázku" a "Zdroj papíru" a klepněte na "Další".

Pokud jste umístili předlohu na Skleněnou desku, vyberte "Stolní skener" jako "Zdroj papíru".

Pokud jste umístili předlohu do SPF/RSPF, vyberte "Podavač dokumentů" jako "Zdroj papíru" a určete velikost předlohy v položce "Velikost stránky".

Pokud chcete vidět náhled obrázku, klepněte na tlačítko "Náhled".

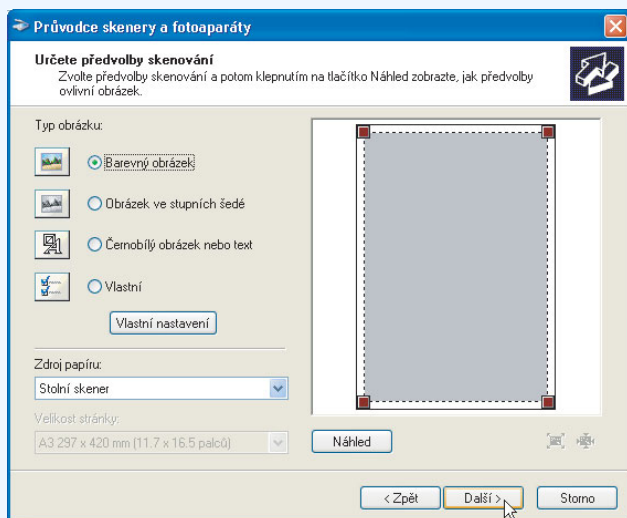


- Pokud SPF/RSPF není na vašem zařízení nainstalován, nabídka "Zdroj papíru" se neobjeví.
- Pokud vyberete "Podavač dokumentů" jako "Zdroj papíru" a klepnete na tlačítko "Náhled", zobrazí se náhled vrchní stránky předlohy. Nahlížená stránka bude odeslána do Oblasti výstupu, takže ji musíte před začátkem skenování do SPF/RSPF vrátit.
- Nastavení rozlišení, typu obrázku, světlosti a kontrastu lze provést klepnutím na tlačítko "Vlastní nastavení".

6

Zadejte název skupiny, formát a složku pro uložení obrázku a poté klepněte na tlačítko "Další".


Jako formát mohou být zvoleny JPG, BMP, TIF nebo PNG. Klepnutím na tlačítko "Další" spustíte skenování.

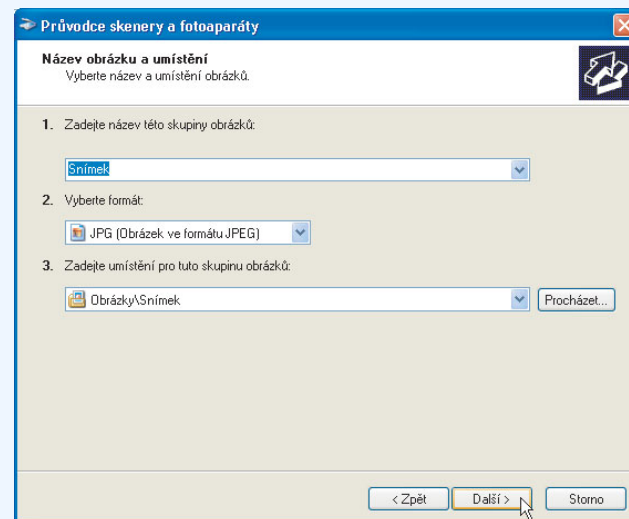

7

Po skončení skenování se objeví toto okénko. Vyberte další krok, kterým chcete pokračovat, a poté klepněte na tlačítko "Další".


Pokud chcete se skenováním úplně skončit, klepněte na tlačítko "Neprovádět další akci".

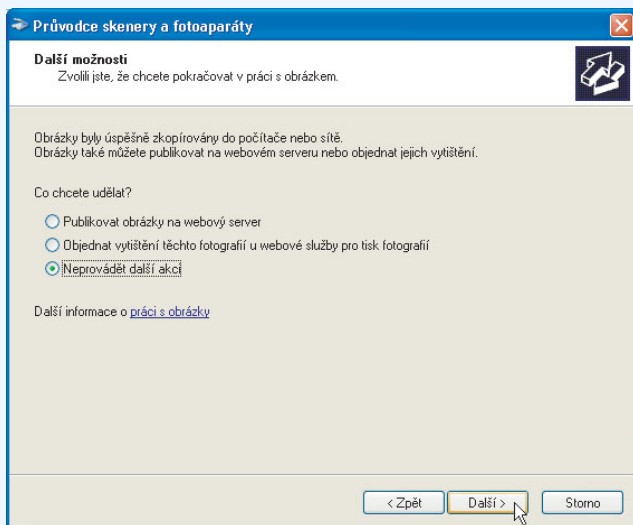

8

Klepněte na tlačítko "Dokončit".

Průvodce skenery a fotoaparáty společnosti se ukončí a naskenovaný obrázek se uloží do určené složky.

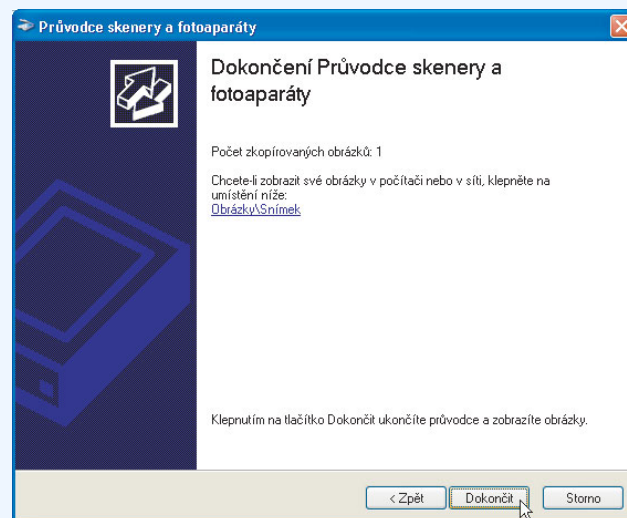


Přehled o Button Manageru

Button Manager je softwarový nástroj, který tlačítku skeneru přiřazuje jednotlivé funkce skenování. Software Button Manager vám umožňuje přiřadit některému ze šesti tlačítek v nabídce skenování specifická nastavení pro skenování.

Nápověda k nastavením se zobrazí po klepnutí na tlačítko  v horním pravém rohu okénka a poté klepnutím na nastavení.

 Skenování pomocí ovládacího panelu na zařízení je možné pouze pokud jsou zadána nastavení v Ovládacích panelech po instalaci Button Manageru. Informace o instalaci softwaru Button Manager a zadávání nastavení v Ovládacích panelech jsou k dispozici v "NASTAVENÍ BUTTON MANAGERU" v Průvodci nastavením softwaru. Informace o skenování pomocí Ovládacího panelu na zařízení najdete v "PRÁCE V REŽIMU SKENOVÁNÍ" v Návodu k obsluze.

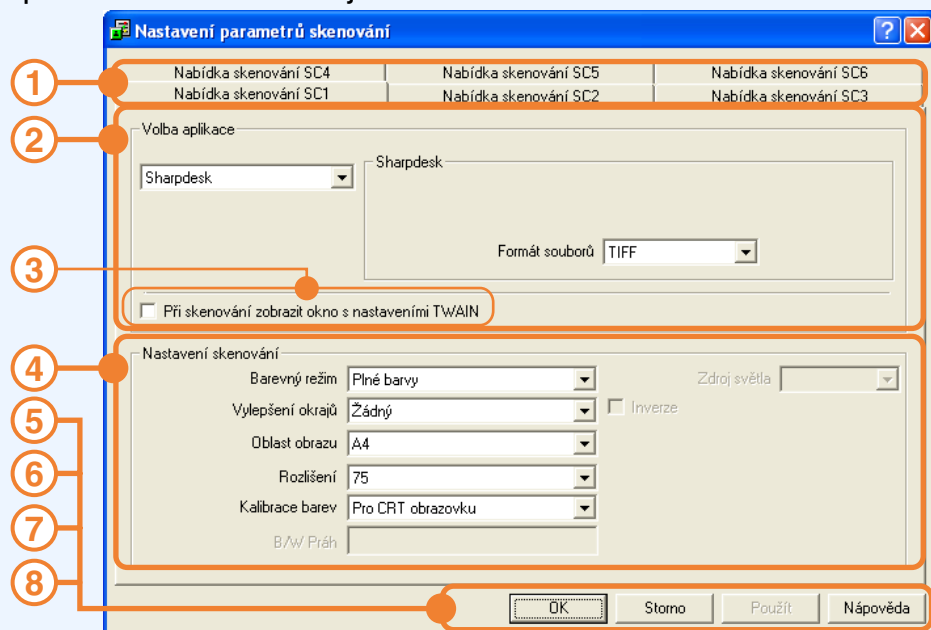

① Záložka

Klepněte zde, pokud chcete nastavit možnosti skenovací nabídky. Každá záložka obsahuje nastavení pro skenování pomocí každého z tlačítek (SC1 až SC6) v nabídce skenování na zařízení.

② Oblast "Volba aplikace"

Vyberte aplikaci spuštěnou ihned po startu.

③ "Při skenování zobrazit okno s nastaveními TWAIN" Zaškrťovací políčko

Můžete nastavit, jestli se má nebo nemá okénko TWAIN zobrazovat. Pokud je políčko zaškrtnuté, okénko TWAIN se při spuštění skenování zobrazí a umožní vám upravit podmínky skenování.

④ Oblast "Nastavení skenování"

Nastavte podmínky skenování.



- Některé aplikace mohou omezit výběr nastavení.
- Když je vybrána položka "Při skenování zobrazit okno s nastaveními TWAIN", nelze vybrat podmínky skenování.

⑤ Tlačítko "OK"

Klepněte na toto tlačítko, pokud chcete uložit nastavení a opustit dialogové okno.

⑥ Tlačítko "Storno"

Klepněte na toto tlačítko, pokud chcete opustit dialogové okno beze změny nastavení.

⑦ Tlačítko "Použít"

Klepněte na toto tlačítko, pokud chcete uložit nastavení bez opuštění dialogového okna.

⑧ Tlačítko "Nápověda"

Klepnutím na toto tlačítko se zobrazí soubor s nápovědou k Button Manageru.

Button Manager můžete použít k vybrání a změně funkcí šesti skenovacích nabídek. Viz [Nastavení Button Manageru](#).

Po vlastní instalaci běží program Button Manager na pozadí operačního systému Windows. Pokud potřebujete změnit nastavení pro Button Manager, postupujte následovně.


Další informace o Nastavení Button Manageru naleznete v nápovědě pro Button Manager.

 [Přehled o Button Manageru](#)

1

Klepněte pravím tlačítkem myši na ikonu Button Manageru () na hlavním panelu a z nabídky vyberte "Nastavení".

Objeví se okénko s nastaveními pro Button Manager.

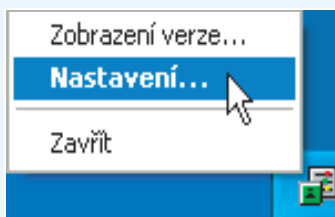

Pokud se ikona pro Button Manager na hlavním panelu neobjevila, klepněte na tlačítko "Start", vyberte "Všechny programy" ("Programy" ve Windows 98/Me/2000), vyberte "SHARP Button Manager A" a poté klepněte na "Button Manager", čímž spustíte Button Manager.

2

Klepněte na záložku skenovací nabídky, kterou chcete nastavit.

Nabídka skenování SC4	Nabídka skenování SC5	Nabídka skenování SC6
Nabídka skenování SC1	Nabídka skenování SC2	Nabídka skenování SC3

3

V oblasti "Volba aplikace" nastavte aplikaci pro spuštění po startu.



Pokud je zaškrtnuto políčko "Při skenování zobrazit okno s nastaveními TWAIN", zobrazí se po spuštění skenování okno s nastaveními, ve kterém můžete upravit skenovací podmínky.

4

Nastavte "Barevný režim", "Vylepšení okrajů" a ostatní nastavení skenování v oblasti "Nastavení skenování".

5

Klepněte na tlačítko "OK".

Tím se dokončí nastavování.

Další informace o nastavení ovladače tiskárny, Oknu stavu tisku, ovladači skeneru a Button Manageru jsou k dispozici v jejich souborech s nápovědou.

B

Button Manager31

H

Hlavní8

J

Jak používat Online Manuál3

N

Náhled zoomu24

Nápověda

Button Manager31

Okno stavu tisku14

Ovladač skeneru

Ovladač TWAIN25

Ovladač WIA27

Ovladač tiskárny8

Nastavení

Button Manager32

Ovladač pro tiskárnu8

Ovladač skeneru

Ovladač TWAIN24

Ovladač WIA27

Průvodce skenery a fotoaparáty

společnosti29

Nastavení Button

Manageru32

Nastavení ovladače pro
tiskárnu8

Nastavení skenování31

O

Oboustranný tisk13

Obyčejný tisk5

Okénko nastavení24

Okno s Náhledem25

Okno stavu tisku14

Okraj9

ON LINE5

Orientace obrazu11

Otočit o 180°11

P

Přehled o Button Manageru .31

Přehled o Okně stavu tisku14

Přehled o skenování20

Při skenování zobrazit okno s

nastaveními TWAIN31

Přizpůsobit na stránku10

Poloha skenování24

Pozastavení tisku6

Průvodce skenery a fotoaparáty

společnosti20

R

Řešení problémů2

Režim skenování24

S

Sdílení15

Sdílení tiskárny15

Skenování20

Skenování obrázku

Ovladač TWAIN21

Ovladač WIA26

Průvodce skenery a fotoaparáty

společnosti28

Styl dokumentu13

T

Tisk5

Tisk N:19

Tisk vodoznaku12

Tlačítko "Automatické zjištění skenované

oblasti"25

Tlačítko "Náhled"

Ovladač TWAIN24

Ovladač WIA27

Průvodce skenery a fotoaparáty

společnosti29

Tlačítko "Otočit"25

Tlačítko "Skenování"

("Skenovat")

Ovladač TWAIN24

Ovladač WIA27

Tlačítko "Zavřít"24

TWAIN20

U

Úvod2

V

Velikost obrazu tlačítka25

Vodoznak12

Volba aplikace31

Vybrat zařízení26

W

WIA20

Z

Zrušení skenování23

Zrušení tisku6