


SHARP®

DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM
MX-2314N/MX-2614N/MX-3114N

ÚVODNÍ NÁVOD

OBSAH

VÝSTRAHY	3
NÁZVY ČÁSTÍ	7
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ	8
NÁVODY K OBSLUZE A JAK JE POUŽÍVAT	9
PARAMETRY	10
INFORMACE O LIKVIDACI	13
PRO ADMINISTRÁTORA ZAŘÍZENÍ	14
OCHRANNÉ ZNÁMKY	15

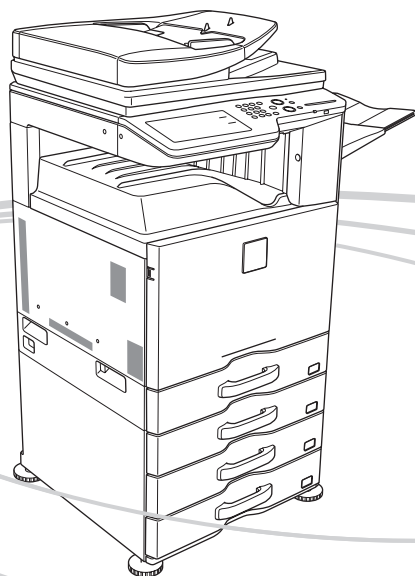

Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu.

Upozornění!

Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Elektrická zásuvka musí být blízko zařízení a musí být snadno přístupná.

Pro dodržení norem EMC musí být u tohoto zařízení použity stíněné kabely rozhraní.

Pro snadné odpojení je třeba zařízení nainstalovat v blízkosti snadno dostupné elektrické zásuvky.

Uváděné pokyny platí též pro dodaná volitelná příslušenství.

EMC (tento stroj a přídatná zařízení)

■ Varování:

Tento produkt patří do třídy A. V domácím prostředí může způsobovat rušení rádiových frekvencí a v takovém případě může být uživatel nucen provést odpovídající opatření.

Přídatná zařízení jsou popsána v části [PŘÍDATNÁ ZAŘÍZENÍ] v návodu Průvodce ovládáním.

Tento stroj obsahuje software s moduly, vyvinutými skupinou Independent JPEG Group.

Tento výrobek obsahuje technologii Adobe® Flash® společnosti Adobe Systems Incorporated.

Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Všechna práva vyhrazena.

LICENČNÍ SOUHLAS

Když instalujete software z CD-ROM, objeví se okno pro LICENČNÍ SOUHLAS. Použitím všech nebo libovolné části softwaru na CD-ROM nebo ve stroji souhlasíte s dodržováním podmínek pro LICENČNÍ SOUHLAS.

- 
- Výklad v tomto návodu předpokládá, že umíte pracovat s PC s Windows nebo počítačem Macintosh.
 - Informace o vašem operačním systému najdete v návodu k operačnímu systému nebo využijte online nápovědu.
 - Ukázky oken a postupy v tomto návodu jsou se týkají přednostně Windows 7 v prostředí Windows®. Okna se mohou lišit podle verze operačního systému.
 - Tento návod obsahuje odkazy na faxové funkce. Tyto funkce však nejsou v některých zemích nebo regionech dostupné
 - Tento návod obsahuje popis ovladače PC-Fax a ovladače PPD. Ovladač PC-Fax a PPD však není v některých zemích nebo regionech dostupný a neobjevuje se v nabídce softwaru k instalaci. V tomto případě, pokud chcete používat tyto ovladače, doporučujeme nainstalovat prosím verzi v angličtině (English).
 - Na přípravu tohoto návodu bylo vynaloženo nemalé úsilí. Máte-li nějaké poznámky nebo dotazy týkající se návodu, kontaktujte prosím prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
 - Tento produkt prošel přísnou kontrolou kvality a prohlídkami. Pokud však přesto zjistíte nějakou závadu nebo jiný problém, kontaktujte prosím prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
 - Mimo zákonem stanovených případů není firma SHARP odpovědná za závady, které nastanou při použití produktu nebo jeho doplňků, nebo za poruchy způsobené nesprávnou obsluhou produktu nebo jeho doplňků nebo jiné nezdary nebo škody, které nastanou použitím produktu.



Výrobky nesoucí označení ENERGY STAR® byly navrženy tak, aby vysoce efektivním využíváním energie chránily životní prostředí.

Výrobky, splňující požadavky směrnice ENERGY STAR® jsou označeny logem výše.

Výrobky bez tohoto loga požadavky směrnice ENERGY STAR® nesplňují.

■ Záruka

Přesto, že byla vyvinuta maximální snaha připravit tento dokument tak aby byl co nejpřesnější a nejužitečnější, firma SHARP Corporation neposkytuje záruku jakéhokoliv druhu na obsah tohoto dokumentu. Všechny informace zde uvedené mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění. Firma SHARP nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, přímou nebo nepřímou, která vyplývá nebo má vztah k používání tohoto návodu k obsluze.

© Copyright SHARP Corporation 2012. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, úprava nebo překlad bez předchozího písemného povolení je zakázáno, kromě výjimek povolených ustanoveními autorského zákona.

VÝSTRAHY

Symbole použité v tomto návodu

Pro zajištění bezpečného používání stroje se v tomto návodu používají různé symboly. Symboly pro bezpečnost jsou klasifikovány dle popisu níže. Při čtení tohoto návodu tedy dbejte na řádné porozumění těmto symbolům.



VAROVANÍ

Upozorňuje na nebezpečí ohrožení života nebo vážného poranění.



UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje na nebezpečí poranění nebo poškození majetku.

Význam symbolů



POZOR!
HORKÉ



NEBEZPEČÍ SKŘÍPNUTÍ
DBEJTE OPATRNOSTI



ZAKÁZANÉ
ČINNOSTI



NEROZEBÍREJTE



POVINNÉ ČINNOSTI

Poznámky k napájení



VAROVANÍ




Dbejte na to, aby byla síťová napájecí šňůra připojena jen do zásuvky, která odpovídá napětovým a proudovým požadavkům. Ujistěte se též, že je zásuvka řádně uzemněna. Pro připojení dalších zařízení do stejné zásuvky nepoužívejte prodlužovací šňůry nebo rozbočovače. Použití nevhodného napájení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

* Požadavky na napájení viz typový štítek v levém spodním rohu na levé straně stroje.



Napájecí přívodní šňůru nepoškozuje nebo nijak neupravujte.

Pokládání těžkých předmětů na přívodní šňůru, natahování šňůry nebo její silné ohýbání šňůru poškodí, což může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

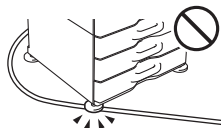

Nedotýkejte se napájecí přívodní šňůry vlhkými rukama.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.



UPOZORNĚNÍ



Při vytahování síťové napájecí šňůry za šňůru netahejte.

Tah za šňůru by mohl způsobit obnažení nebo přetržení vodičů a toto by mohlo vést ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



Pokud nebudete stroj delší dobu používat, vytáhněte pro bezpečnost napájecí síťovou šňůru ze zásuvky.



Při přesouvání stroje vypněte hlavní vypínač a vytáhněte napájecí síťovou šňůru ze zásuvky ještě před přesouváním stroje.

Mohlo by dojít k poškození napájecí síťové šňůry a tím ke vzniku nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Poznámky k instalaci

! UPOZORNĚNÍ

- ⊘ **Stroj nainstalujte na nestabilní nebo šikmý povrch. Stroj instalujte na povrch, který unese hmotnost stroje.**

Hrozilo by nebezpečí úrazu v důsledku pádu nebo převrácení stroje. Pokud se bude instalovat volitelné příslušenství, nainstalujte ho na nerovný povrch, šikmý povrch nebo povrch jinak nestabilní. Existovalo by nebezpečí sklouznutí, pádu a převrácení. Výrobek instalujte na plochý, stabilní povrch, který unese hmotnost zařízení.

- ⊘ **Stroj nainstalujte na vlhké nebo prašné místo.**

Zde existuje možnost vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem. Pokud se dostane do stroje prach, může zhoršit kvalitu kopií a způsobit poruchu stroje.




- ⊘ **Místa, která jsou nadměrně teplá, studená, vlhká nebo suchá (v blízkosti topení, zvlhčovačů, klimatizace a podobně.)**

Papír by navlhnul a uvnitř stroje by se mohla vytvořit kondenzace, což by vedlo k zásekům papíru a špatné kvalitě kopie.


PARAMETRY (strana 10)

Jestliže se na místě instalace používá ultrazvukový zvlhčovač, používejte vodu určenou pro zvlhčovače. Pokud se použije voda z kohoutku, dostanou se do prostoru minerály a další nečistoty, které se mohou usazovat uvnitř stroje a způsobit špatnou kvalitu kopií.

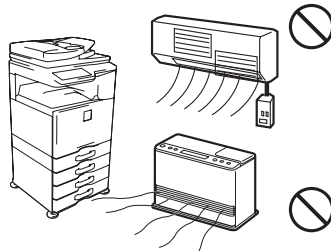


- ! **Po nainstalování stroje musí být stavěcí nožičky (4) spuštěny na podlahu, aby došlo k zajištění stroje (zabránění jeho pohybu).**

Nožičkami otáčejte ve směru zajištění, dokud nejsou v pevném kontaktu s podlahou. Pokud je třeba stroj přesunout kvůli reorganizaci kanceláře nebo z jiného důvodu, nožičky vyšroubujte nahoru nad podlahu, vypněte napájení a potom stroj přesuňte. (Po přesunutí stroje nožičky opět spusťte dolů a stroj tak znovu zajistěte.)




- ⊘ **Místa vystavená přímému slunečnímu svitu**

Plastové díly se mohou deformovat a může se zhoršit kvalita kopií.

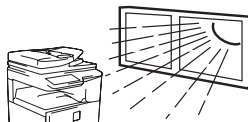

- ⊘ **Místa s výpary čpavku**


Instalace stroje vedle diazo kopírovacího stroje může vést ke zhoršení kvality kopie.

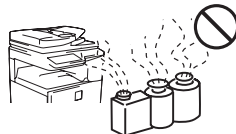

- ⊘ **Stroj nainstalujte na místě se špatnou cirkulací vzduchu.**


Při chodu stroje vzniká uvnitř stroje malé množství ozónu. Toto množství je ale tak malé, že není zdraví škodlivé; při intenzivním používání stroje může být nicméně cítit nepříjemný zápach a stroj by měl být proto nainstalován v místnosti s ventilací nebo okny, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. (Zápach by mohl někdy způsobit bolest hlavy.)

* Stroj nainstalujte tak, aby nebyli lidé vystaveni přímo výstupu vzduchu ze stroje. Při instalování stroje u okna dbejte na to, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu svitu.

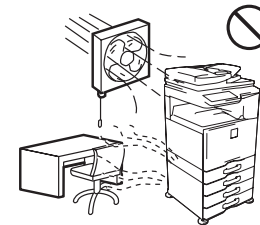


- ⊘ **U stěny**

Dbejte na to, aby byl kolem stroje dostatečný prostor pro servis a řádnou ventilaci. (Stroj by měl být vzdálen od stěny ne blíže než dle vzdálenosti uvedené níže.)

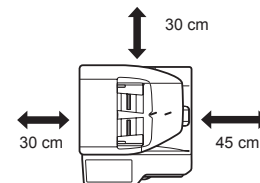

- ⊘ **Místa s vibracemi.**

Vibrace mohou způsobit poruchu stroje.

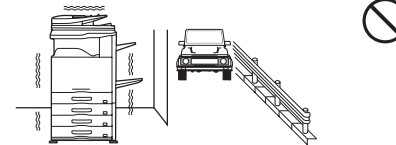

! UPOZORNĚNÍ

Stroj je vybaven pevným diskem. Stroj proto chraňte před nárazy nebo vibracemi. Stroj zejména nikdy nepřesouvejte v zapnutém stavu.

- Pro snadné připojení by měl být stroj nainstalován v blízkosti přístupné zásuvky.
- Stroj připojte do zásuvky, která se nepoužívá pro další elektrické spotřebiče. Pokud se do stejné zásuvky připojí osvětlovací těleso, světlo by mohlo kolísat.

Spotřební materiál

! UPOZORNĚNÍ

- ⊘ **Tonerovou kazetu nevhazujte do ohně.**

Toner by se mohl rozlétnout a způsobit popálení.

- ⊘ **Tonerovou kazetu skladujte mimo dosah dětí.**

Poznámky k manipulaci

VAROVANÍ

 **Na stroj nepokládejte nádobku s vodou nebo jinou kapalinou nebo kovový předmět, který by mohl spadnout do stroje.** 
Pokud dojde k vylití kapaliny nebo vniknutí předmětu do stroje, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



 **Nesundávejte kryty stroje.**
Části s vysokým napětím uvnitř stroje mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

 **Stroj žádným způsobem neupravujte.**
Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození stroje.

 **Na čištění stroje nepoužívejte hořlavé spreje.**
Jestliže přijde plyn ze spreje do kontaktu s horkými elektrickými součástkami nebo fixační jednotkou uvnitř stroje, může dojít ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

 **Pokud si všimnete kouře, divného zápachu nebo jiné abnormality, stroj nepoužívejte.**
Používání stroje za tohoto stavu může vést ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
Okamžitě vypněte hlavní vypínač stroje a vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky.
Zavolejte vašemu prodejci nebo do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.



 **Jestliže začíná bouřka, vypněte hlavní vypínač stroje a vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem a požáru důsledkem blesku.**

 **Pokud se do stroje dostane kovový předmět nebo kapalina, vypněte hlavní vypínač stroje a vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky.**
Zavolejte vašemu prodejci nebo do nejbližšího autorizovaného servisního střediska. Používání stroje za tohoto stavu může vést ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.


UPOZORNĚNÍ

 **Nedívejte se přímo do světelného zdroje.**
Mohlo by dojít k poškození vašeho zraku.




 **Neblokujte ventilační otvory na stroji. Stroj neinstalujte na místo, kde by došlo k zablokování ventilačních otvorů.**
Zablokování ventilačních otvorů by způsobilo nárůst teploty uvnitř stroje a zvýšilo by se nebezpečí vzniku požáru.

 **Fixační část a oblast výstupu je horká. Při vytahování zaseknutého papíru se nedotýkejte fixační části a oblasti výstupu. Dbejte opatrnosti aby nedošlo k popálení se.**

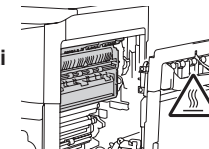

 **Při zakládání papíru, vytahování zaseknutého papíru, provádění údržby, zavírání předních a bočních krytů a zasouvání a vysouvání zásobníků papíru dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí vašich prstů.**



Zařízení disponuje funkcí ukládání dokumentů, která ukládá data na pevný disk zařízení. Uložené dokumenty mohou být podle potřeby vyvolány a vytištěny nebo přeneseny. Pokud nastane závada pevného disku, nebude již možné uložená data dokumentů vyvolat. Abyste zabránili ztrátě důležitých dokumentů z důvodu náhodného výskytu chyby na disku, uchovávejte originály důležitých dokumentů nebo je ukládejte i jinde.

Kromě výjimek vymezených zákonem nenese Sharp Corporation žádnou zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené ztrátou dat uložených dokumentů.

Upozornění pro laser

Vlnová délka	790 nm ± 10 nm
Časování impulsů	Režim normální papír (P/S = 104 mm/s) = (5,15 μs ± 0,03 ns) / 7 mm Režim těžký papír (P/S = 70 mm/s) = (3,83 μs ± 0,03 ns) / 7 mm
Výstupní výkon	Max 0,405 mW

Upozornění

Použití jiného ovládání, jiné nastavování nebo používání jiných postupů než zde uvedených by mohlo vést ke vzniku nebezpečného světelného vyzařování.

Toto digitální zařízení patří do třídy CLASS 1 LASER PRODUCT (IEC 60825-1 Edition 2-2007)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY

Standardní spotřební materiály, které mohou být doplňovány uživatelem, zahrnují papír, tonerové kazety a kazety sponek pro finišer.

Používejte výhradně tonerové kazety, kazety sponek pro finišer a transparentní fólie specifikované firmou SHARP.

SHARP



GENUINE SUPPLIES

Pro nejlepší výsledky při kopírování používejte pouze originální spotřební materiály Sharp, které jsou navrženy, zkonstruovány a testovány pro dosažení maximální životnosti a výkonu produktů Sharp. Hledejte logo Genuine Supplies na obalech toneru.

Skladování spotřebních materiálů

■ Správné skladování

- Spotřební materiály skladujte na místě, které:
 - je čisté a suché,
 - má stálou teplotu,
 - není vystaveno přímému slunečnímu svitu.
- Papír skladujte v obalu a položený naplocho.
- Papír skladovaný v balících uložených na výšku nebo papír bez obalu se může pokrčit nebo zvlhnout, což může vést k zasekávání papíru.

■ Skladování tonerových kazet

Novou kazetu s tonerem skladujte ve vodorovné poloze horní stranou nahoru. Kazetu s tonerem neskladujte nastojato. Je-li skladována nastojato, nemusel by se toner v kazetě rovnoměrně rozložit i po řádném protřepání a zůstal by zachycen v kazetě a nedostal by se ven.

■ Kazety sponek

Finišer vyžaduje následující kazetu sponek:

MX-SCX1 (pro finišer)

Přibližně 5000 ks v kazetě x 3 kazety

Dodávky náhradních dílů a spotřebních materiálů

Dodávka náhradních dílů pro opravy zařízení je garantována minimálně po 7 let od ukončení výroby. Náhradní díly jsou ty díly, které se mohou poškodit v rámci normálního používání produktu, přičemž ty díly, které normálně překračují životnost produktu, nejsou považovány za náhradní díly. Spotřební materiály jsou k dispozici také po 7 let od ukončení výroby.

Emise akustického hluku (měřeno podle ISO7779)

Hlučnost

Hladina akustického výkonu L_{WA}


	MX-2314N	MX-2614N	MX-3114N
Chod (nepřetržitý tisk)	7,2 B	7,12 B	7,22 B
Pohotovostní režim (Režim nízkého výkonu)	-	-	-

Hladina akustického tlaku L_{pAm}


		MX-2314N	MX-2614N	MX-3114N
Chod (nepřetržitý tisk)	Místo u stroje	55 dB	54 dB	55 dB
Pohotovostní režim	Místo u stroje	17 dB	-	-

- Chod: s volitelným příslušenstvím MX-DE14/MX-FN17. (MX-2314N) s volitelným příslušenstvím MX-DE14. (MX-2614N/MX-3114N)
- Připravenost: “-” = nižší než hluk v pozadí.

NÁZVY ČÁSTÍ

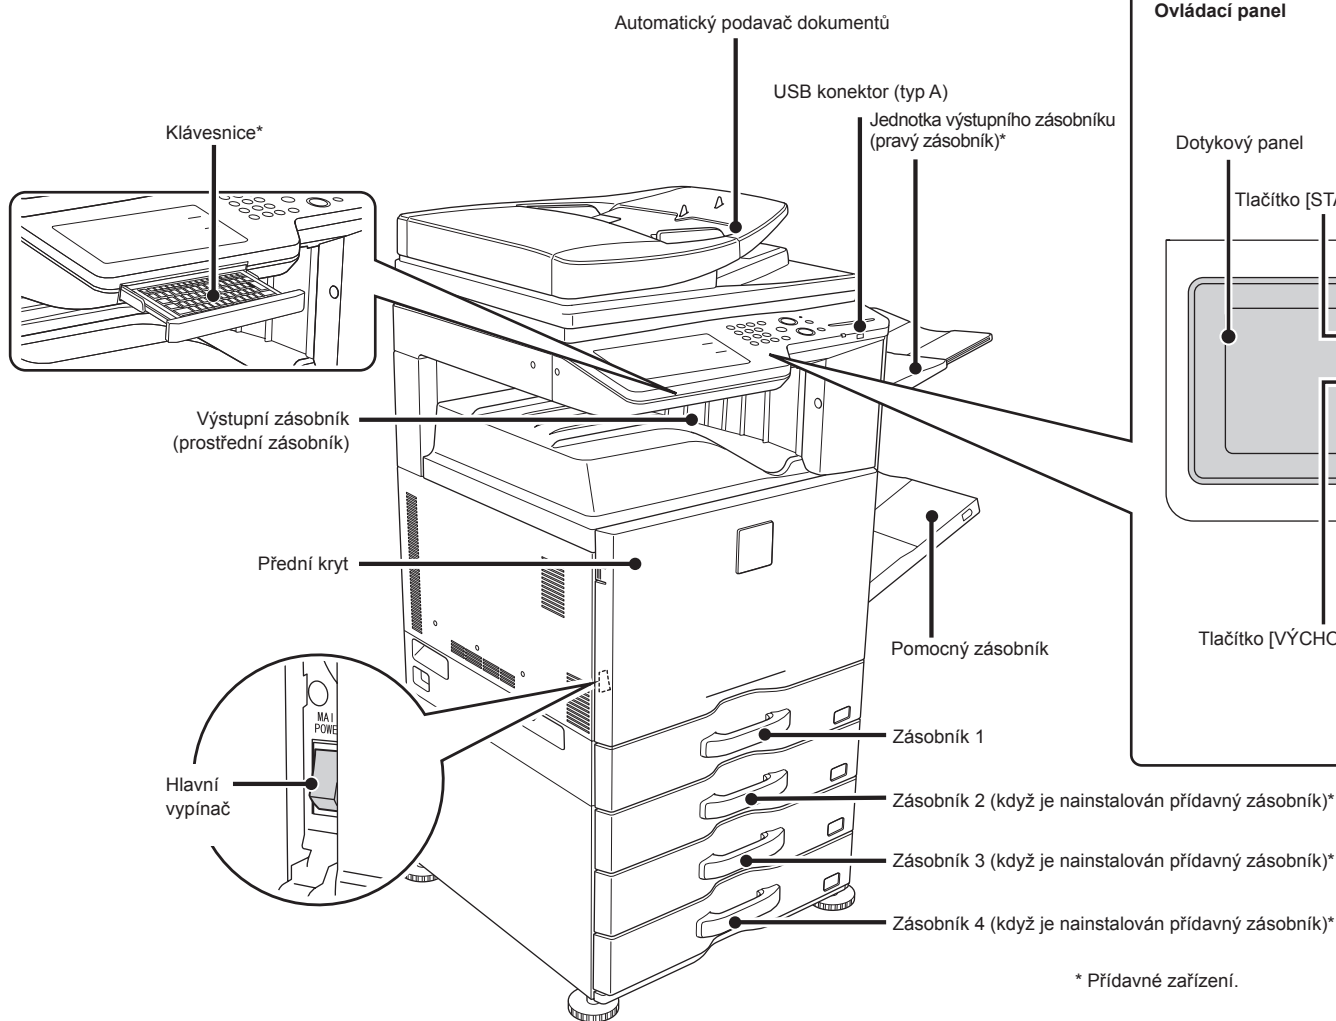

Ovládací panel

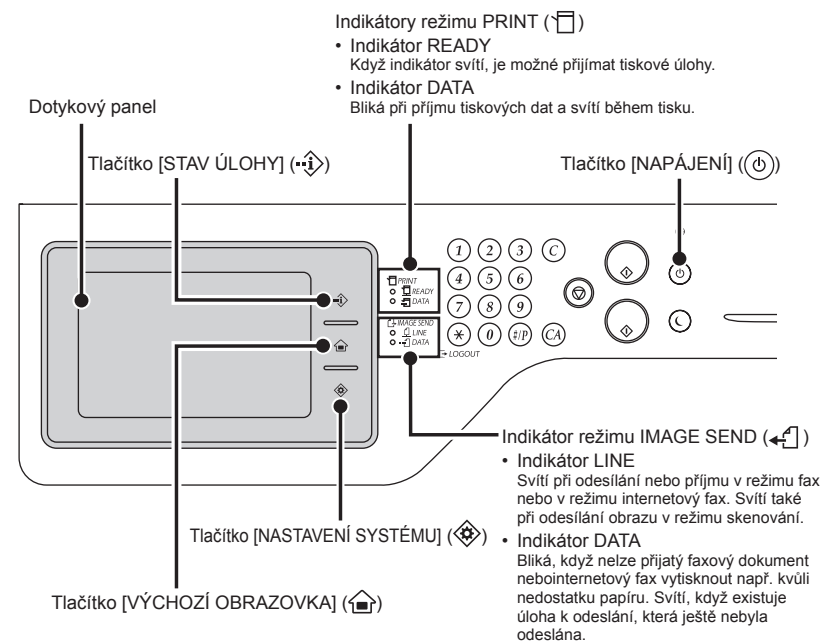

* Přídatné zařízení.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Stroj má dva vypínače napájení. Hlavní vypínač je vlevo dole, naleznete jej po otevření předního krytu. Dalším vypínačem je tlačítko [NAPÁJENÍ] (⏻) na ovládacím panelu vpravo nahoře.

Zapnutí stroje

- (1) Přepněte hlavní vypínač do pozice “**I**”.
- (2) Stiskem tlačítka [NAPÁJENÍ] (⏻) zapnete přístroj.

Vypnutí stroje

- (1) Stiskem tlačítka [NAPÁJENÍ] (⏻) vypnete přístroj.
- (2) Přepněte hlavní vypínač do pozice “**⏻**”.

- Jestliže indikátor napájení bliká, počkejte až začne svítit a stiskněte tlačítko [NAPÁJENÍ] (⏻).
- Při vypínání hlavního vypínače se ujistěte, že všechny kontrolky na ovládacím panelu jsou zhasnuté.
- V případě, že je napájení stroje náhle přerušeno výpadkem napájení nebo z jiné příčiny, stroj znovu zapněte a potom správným postupem vypněte.
Vypnutí hlavního vypínače nebo vytažení napájecí šňůry ze zásuvky v době, kdy některý indikátor svítil nebo blikal může vést k poškození pevného disku a způsobit tím ztrátu dat.
- Vypněte tlačítko [NAPÁJENÍ] (⏻) i hlavní vypínač a odpojte napájecí kabel, když dojde k závadě přístroje nebo je blízko silná bouřka nebo když stroj přemísťujete.



Když používáte faxové nebo internetové faxové funkce, vždy ponechte hlavní vypínač v poloze “ZAPNUTO”.


■ Restartování přístroje

Aby se některá provedená nastavení projevila, je třeba přístroj restartovat.

Když se na dotykovém panelu zobrazí výzva k restartování přístroje, stisknutím tlačítka [NAPÁJENÍ] (⏻) přístroj vypnete a poté ho opětovným stisknutím tlačítka znovu zapnete.



V některých stavech přístroje se po restartování pomocí tlačítka [NAPÁJENÍ] (⏻) nové nastavení neprojeví. V takovém případě přístroj vypněte a znovu zapněte hlavním vypínačem.

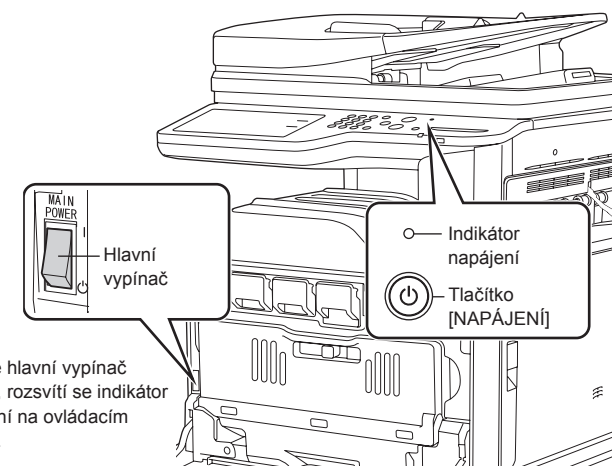

NÁVODY K OBSLUZE A JAK JE POUŽÍVAT

Návody


Pokyny k obsluze jsou rozděleny do následujících tří částí.

Před použitím stroje

Úvodní návod: tento návod

Tento návod obsahuje upozornění na bezpečnost při používání, popisuje jednotlivé části stroje a způsob zapnutí/vypnutí. Návod rovněž obsahuje důležité informace pro osoby, které jsou odpovědné za údržbu stroje.

Tento návod si přečtěte ještě před tím, než začnete stroj poprvé používat.

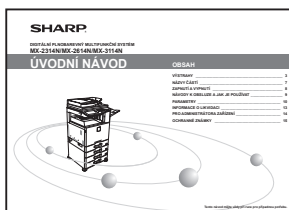

Tisk a faxování z počítače

Návod pro instalaci softwaru (PDF)

Tento návod popisuje jak nainstalovat různé ovladače potřebné k tomu, aby mohl být stroj používán jako tiskárna, jako síťový skener nebo jako fax.

Tuto část si přečtěte v případě, když budete stroj používat ve spojení s počítačem. Návod pro instalaci softwaru je umístěn na disku "Software CD-ROM".



Pokyny k obsluze

Průvodce ovládáním (PDF)

Informace týkající se funkce kopírování, faxování a dalších různých funkcí, které stroj nabízí byly shromážděny do PDF souboru nazvaného [Průvodce ovládáním]. Návod Průvodce ovládáním si přečtěte pro seznámení se s obsluhou stroje, když se chcete dozvědět více o jeho funkcích, nebo když máte při obsluze nějaké potíže.

MX-2314N: [Průvodce ovládáním] je k dispozici na "disku CD-ROM s návodem".

MX-2614N/MX-3114N: [Průvodce ovládáním] je k dispozici ke stažení přímo z tohoto přístroje.



Jak číst Průvodce ovládáním

Návod [Průvodce ovládáním] je možné si stáhnout přímo ze stroje a prohlížet si jej na počítači. Jestliže je stroj připojen do sítě, je možné si návod [Průvodce ovládáním] stáhnout do počítače dle postupu níže.

1 Zjistěte IP adresu stroje

Na ovládacím panelu nejprve klepněte na tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU] (⬢) a poté klepněte na dotykovém panelu na zobrazenou možnost [Zobrazit seznam (uživatel)].

Nejprve stiskněte na ovládacím panelu tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU] a potom po zobrazení na ovládacím panelu stiskněte [Zobrazit seznam (uživatel)].

Dále zvolte z [Zkušební Stránka Tiskárny] možnost [Stránka NIC] a potom stiskněte tlačítko [Tisk]. Na vytisknutém seznamu naleznete IP adresu stroje.

2 Pro přístup ke stroji запиšte do řádku adresy webového prohlížeče IP adresu.



http://IP adresa stroje/

Podle nastavení stroje bude možné nutné ověření uživatele.

Informace k ověření uživatele zjistíte u administrátora stroje, který vám sdělí uživatelské informace pro ověření uživatele.

3 Stáhněte si návod [Průvodce ovládáním]

Na zobrazené stránce klikněte na [Návod k obsluze stáhnout]. Dále zvolte ze seznamu [Jazyk] požadovaný jazyk a potom klikněte na tlačítko [Stáhnutí].

4 Dvojitým kliknutím na stažený soubor se Průvodce ovládáním otevře.

POUŽITÍ PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM (na dodaném disku CD-ROM)

Průvodce ovládáním na dodaném disku CD-ROM poskytuje podrobné pokyny k ovládání přístroje. Průvodce ovládáním je dodávána ve formátu PDF.

Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. Disk CD-ROM se automaticky spustí.

Pokud se nespustí automaticky, dvakrát klikněte na ikonu disku CD-ROM nebo zobrazte obsah disku CD-ROM a dvakrát klikněte na položku "index.html".

Zobrazení příručky ve formátu PDF vyžaduje aplikaci Acrobat Reader nebo Adobe Reader společnosti Adobe Systems Incorporated. Nemáte-li v počítači nainstalovanou žádnou z těchto aplikací, můžete některou z aplikací stáhnout na následující adrese URL: <http://www.adobe.com/>

Poznámka:

- Budete-li průvodce ovládáním zobrazovat opakovaně, bude výhodné zkopírovat soubor průvodce ovládáním do počítače.
- Průvodce ovládáním můžete vytisknout pomocí aplikace Acrobat Reader. Společnost SHARP doporučuje vytisknout části, které pravidelně používáte.
- Další informace o používání aplikace Acrobat Reader najdete v části "Nápověda" aplikace Acrobat Reader.

PARAMETRY

Parametry zařízení / parametry kopírky

Název	MX-2314N/MX-2614N/MX-3114N		
Typ	Stolní		
Barvy	Plnobarevný		
Tisková metoda	Elektrofotografický systém laser		
Rozlišení skenování	Skenování (Č/B): 600 × 600 dpi, 600 × 400 dpi, 600 × 300 dpi Skenování (plnobarevné): 600 × 600 dpi Tisk: 600 × 600 dpi, ekvivalent 9.600 dpi × 600 dpi		
Gradace	Skenování: ekvivalent 256 úrovní / Tisk: ekvivalent 256 úrovní		
Velikost originálu	Max. A3 (11"×17") / volné listy, vázané dokumenty		
Velikost kopií	A3W (12" × 18") až A5R, 5-1/2" × 8-1/2"R, transparentní fólie, těžký papír, obálky Zásobník 1-4: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R Pomocný zásobník: A3W (12" × 18") až A5R, 5-1/2" × 8-1/2"R, Transparentní fólie, těžký papír, obálky Tiskové okraje (přední okraj): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64) Tiskové okraje (zadní okraj): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64) Přední okraj / zadní okraj: celkem 8 mm (21/64") nebo méně Blízký okraj / vzdálený okraj: celkem 4 mm (11/64") ± 2 mm (± 6/64") nebo méně		
Doba zahřívání	MX-2314N 19 sekund	MX-2614N 18 sekund	MX-3114N 18 sekund
● Doba nahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí.			
Doba zhotovení první kopie	Barevně: Černobíle:	MX-2314N 10 sekund 7,4 sekund	MX-2614N 8,1 sekund 5,9 sekund
● Doba zhotovení první kopie se může lišit v závislosti na stavu stroje. ● Podávání listů formátu A4 (8 1/2" × 11") na výšku.			
Rychlosti nepřetržitého kopírování* (když není v činnosti odsazování)	A4, B5, 8-1/2" × 11" A4R, 8-1/2" × 11"R, B5R, 7-1/4" × 10-1/2"R B4, 8-1/2" × 14" A3, 11" × 17"	MX-2314N 23 kopií/min. 15 kopií/min. 13 kopií/min. 11 kopií/min.	MX-2614N 26 kopií/min. 19 kopií/min. 16 kopií/min. 14 kopií/min.
MX-3114N 31 kopií/min. 20 kopií/min. 17 kopií/min. 15 kopií/min.			
* Průběžná rychlost při použití stejného originálu. Výstup ze stroje se může vzhledem k nastavování kvality obrazu na chvíli zastavit.			

0.176 mm	Měřítka: 1:1 ± 0,8 % Zvětšení: 115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 % Zmenšení: 25 %, 50 %, 70 %, 81 %, 86 % Zoom: 25 až 400 % (25 - 200 % při použití RSPF) v krocích po 1%, celkem 376 kroků.
Zásobník / kapacita	500 listů v jednom zásobníku plus pomocný zásobník 100 listů ● Při použití papíru 80 g/m² (21 lbs.)
Maximální zásoba papíru	3.100 listů ve 4 zásobnících plus pomocný zásobník 100 listů ● Při použití papíru 80 g/m² (21 lbs.)
Předvolba počtu kopií	Max. 999 kopií
Ukládání	HDD: 320 GB* ● 1 GB = Jedna miliarda byte jako kapacita pevného disku. Skutečná naformátovaná kapacita je menší. * Model MX-2314N vyžaduje použití sady pro zvýšení produktivity.
Okolní prostředí	10 °C (54 °F) až 35 °C (91 °F) (20 % až 60 % RH) 10 °C (54 °F) až 30 °C (86 °F) (85 % RH)
Požadované napájení	Místní napájecí napětí ±10% (Požadavky na napájení viz štítek se jmenovitými hodnotami na levé straně stroje vzadu dole.) Spotřeba energie max. 1,84 kW (220-240 V) / 1,44 kW (100-127 V) (včetně volitelného příslušenství)
Rozměry	MX-2314N: 583 mm (š) × 642 mm (hl) × 834 mm (v) (22-61/64" (š) × 25-9/32" (hl) × 28-3/16" (v)) MX-2614N/MX-3114N: 608 mm (š) × 642 mm (hl) × 834 mm (v) (23-15/16" (š) × 25-9/32" (hl) × 28-3/16" (v))
Hmotnost	MX-2314N: 72,6 kg (161 lbs.) MX-2614N/MX-3114N: 76,2 kg (168 lbs.)
Celkové rozměry	MX-2314N: 850 mm (š) × 642 mm (hl) (33-15/32" (š) × 25-9/32" (hl)) (Když je pomocný zásobník vysunut) MX-2614N/MX-3114N: 875,5 mm (š) × 642 mm (hl) (34-15/32" (š) × 25-9/32" (hl)) (Když je pomocný zásobník vysunut)

Automatický podavač dokumentů

Název	Obracecí jednorůchodový podavač (RSPF)
Typ podavače dokumentů	Obracecí jednorůchodový podavač (RSPF)
Formáty originálů	A3 (11" × 17") až A5 (5-1/2" × 8-1/2")
Typy originálů	Gramáž originálů Tenký papír 35 g/m ² (9 lbs. bond) až 49 g/m ² (13 lbs. bond) Obyčejný papír 50 g/m ² (13 lbs. bond) až 128 g/m ² (32 lbs. bond) Oboustranné 50 g/m ² (13 lbs. bond) až 105 g/m ² (28 lbs. bond)
Kapacita	100 listů (80 g/m ² (21 lbs.)) (nebo maximální výška stohu 13 mm (33/64"))
Rychlost skenování (kopírování)	Černobíle: jednostranně 50 stran/min. (A4 (8-1/2" × 11") horizontálně) (600 × 400 dpi) Barevně: jednostranně 36 stran/min. (A4 (8-1/2" × 11") horizontálně) (600 × 600 dpi)

Zásobník

Název	(MX-DE12)	(MX-DE13)	(MX-DE14)
Formát papíru	A3 (11" × 17") až A5R (5-1/2" × 8-1/2"R)		
Gramáž papíru	60 g/m ² (16 lbs. bond) až 209 g/m ² (110 lbs. index)		
Kapacita	500 listů	1.000 (500 × 2)	1.500 (500 × 3)
Rozměry	583 mm (š) × 577 mm (hl) × 382 mm (v) (22-61/64" (š) × 22-46/64" (hl) × 15-1/64" (v))		
Hmotnost	MX-DE12: Asi 21 kg (46 lbs.) MX-DE13: Asi 23 kg (51 lbs.) MX-DE14: Asi 28 kg (61 lbs.)		

Finišer

Název	Finišer (MX-FN17)
Formát papíru	Závisí na parametrech zásobníku
Použitelný papír	55 g/m ² (13 lbs. bond) až 300 g/m ² (110 lbs. cover)
Počet zásobníků	Rošt 1

Kapacita roštu (80g/m ² (21 lbs.))	Nesešívané	A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 250 listů A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 500 listů
	Sešívané	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 30 sad nebo 250 listů A4 (8-1/2" × 11") /A4R (8-1/2" × 11"R) / B5: 30 sad nebo 500 listů
Max. počet listů pro sešití (90 g/m ² (24 lbs.))	Max. počet: 50 listů (A4 (8-1/2" × 11"), A4R (8-1/2" × 11"R), B5) Max. počet: 30 listů (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"))	
Místo sešití	3 místa (svorka vpředu, svorka vzadu nebo obě svorky)	
Napájení	Napájení přiváděno ze stroje	
Hmotnost	Asi 12 kg (26 lbs.)	
Rozměry	Je-li výstupní rošt zasunut	428 mm (š) × 593 mm (hl) × 198mm (v) (16-55/64" (š) × 23-22/64" (hl) × 7-51/64" (v))
	Je-li výstupní rošt roztažen	612 mm (š) × 593 mm (hl) × 198 mm (v) (24-6/64" (š) × 23-22/64" (hl) × 7-51/64" (v))

Děrovací modul

Název	Děrovací modul (MX-PN11A, MX-PN11B, MX-PN11C, MX-PN11D) pro finišer
Formát papíru pro děrování	A3 (11" × 17") až B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) ● Speciální typy papíru jako průsvitné fólie nelze děrovat.
Počet otvorů	MX-PN11A 2 otvory MX-PN11B 3 otvory MX-PN11C 4 otvory MX-PN11D 4 otvory (velká šířka)
Napájení	Napájení přiváděno ze stroje
Hmotnost	Asi 3 kg (7 lbs.)
Rozměry	98 mm (š) × 477 mm (hl) × 137 mm (v) (3-55/64" (š) × 18-50/64" (hl) × 5-26/64" (v))

Parametry síťové tiskárny

Typ	Zabudovaná
Rychlost nepřetržitého tisku	Stejná jako rychlost kopírování
Rozlišení	Zpracování dat: 600 × 600 dpi, Tisk: 600 × 600 dpi, ekvivalent 9.600 x 600 dpi
Jazyk popisu stránky	Standard: Sharp Advanced Printing Language-c, emulace PCL6 (MX-2314N) Emulace PCL6 (MX-2614N/MX-3114N) Volitelně: Emulace PS3*
Kompatibilní protokoly	TCP/IP, IPv4/IPv6, IPX/SPX, IPP, EtherTalk*
Kompatibilní OS	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 Macintosh (Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8)*
Interní písma (volitelně)	80 písem pro PCL, 136 písem pro emulaci PS3
Paměť	Systémová paměť stroje a pevný disk.
Rozhraní	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0 (high speed mode)

* Při rozšíření o modul PS3 (MX-PK11).

Parametry síťového skeneru

Typ	Barevný skener
Rozlišení skenování (hlavní × vertikální)	100 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi 600 × 600 dpi (odeslání skenování) 50 až 9.600 dpi *1 (přivolání skenování)
Rychlost skenování (A4 (8-1/2" × 11") horizontální)	Černobíle 50 listů/minuta (jednostranné) Barevně 50 listů/minuta (jednostranné) ● V režimu standard při použití standardního obrazce Sharp (formát A4 (8-1/2" × 11") a krytí 6%) a při vypnutí automatické detekce barev. Rychlost skenování je závislá na rozsahu dat na originále.
Rozhraní	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0 (při skenování do paměti USB)
Kompatibilní protokoly	TCP/IP (IPv4)
Kompatibilní OS *2	Přivolání skenování (TWAIN) *3 Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012
Výstupní formát	(Černobíle) TIFF, PDF, PDF/A, šifrované PDF, XPS *4 Způsob komprese: bez komprese, G3 (MH), G4 (MMR) (Stupně šedé/barevně) TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, šifrované PDF, XPS *4 Způsob komprese: JPEG (vysoká, střední a nízká komprese)
Ovladač	TWAIN kompatibilní

*1: Při zvyšování rozlišení musíte zmenšit velikost skenování.

*2: Mohou nastat případy, kdy nelze spojení uskutečnit. Další informace vám sdělí váš prodejce.

*3: Model MX-2314N vyžaduje použití sady pro zvýšení produktivity.

*4: XPS je zkratka pro specifikace papíru XML.

INFORMACE O LIKVIDACI

Informace o likvidaci pro uživatele (domácnosti)

■ V zemích Evropské unie

Upozornění: Toto zařízení nelikvidujte v běžných odpadkových koších! Použité elektrické a elektronické vybavení je třeba likvidovat samostatně a v souladu s legislativou, která vyžaduje řádnou likvidaci, obnovení a recyklaci použitého elektrického a elektronického vybavení. Na základě dohody členských států mohou domácnosti v zemích Evropské unie vrátit použité elektrické a elektronické vybavení v určených sběrnách zdarma*. V některých zemích* od vás může místní prodejce odebrat zdarma použitý výrobek, pokud zakoupíte nový podobný.

*) Další podrobnosti vám sdělí orgány místní správy. Pokud použité elektrické nebo elektronické vybavení obsahuje baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je předem samostatně v souladu s místními vyhláškami. Řádnou likvidací tohoto výrobku pomáháte zajistit, že bude odpad vhodným způsobem zlikvidován, obnoven a recyklován a zabráníte tak možnému poškození životního prostředí a zdraví obyvatel, ke kterému by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace.

■ V ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní správní orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace.



Upozornění: Váš výrobek je označen tímto symbolem. Znamená to, že je zakázáno likvidovat použitý elektrický nebo elektronický výrobek s běžným domácím odpadem. Pro tyto výrobky je k dispozici samostatný sběrný systém.

Informace o likvidaci pro podnikatelské subjekty

■ V zemích Evropské unie

Chcete-li zlikvidovat výrobek, který je používán pro podnikatelské účely: Obráťte se na prodejce SHARP, který vás informuje o odebrání výrobku. Odebrání a recyklace mohou být zpoplatněny. Malé výrobky (a malá množství) mohou odebírat místní sběrný odpad.

■ V ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní správní orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace.

PRO ADMINISTRÁTORA ZAŘÍZENÍ

Tovární nastavení hesel

Při přístupu do nastavení systému je potřeba se přihlásit jako administrátor použitím hesla administrátora. Nastavení systému je možné konfigurovat přes webové stránky stejně jako na ovládacím panelu. Po nastavení stroje změňte heslo podle části [NASTAVENÍ SYSTÉMU] v návodu Průvodce ovládáním.



Heslo administrátora je provázáno mezi ovládacím panelem a webovou stránkou a tak změna hesla na ovládacím panelu má též vliv na přihlašování se na webové stránce.

Heslo pro přihlášení se na stroji

Výchozí tovární nastavení je "admin".

Heslo pro přihlášení se z počítače

Přes web prohlížeč je možné se přihlásit ke dvěma účtům: "Administrátor" a "Uživatel". Tovární výchozí hesla pro oba účty jsou uvedena vpravo. Po přihlášení se jako "Administrátor" je možné spravovat veškerá nastavení dostupná přes web prohlížeč.

	Účet	Heslo
Uživatel	users	users
Administrátor	admin	admin



Dbejte na to, abyste si nové heslo dobře zapamatovali.

Předávání všech odeslaných a přijatých dat administrátorovi (funkce správy dokumentů)

Tato funkce je používána pro předávání všech dat odesílaných a přijímaných strojem na určené místo (skenovat na emailovou adresu, skenovat na FTP, skenovat do síťové složky nebo skenovat na plochu).

Tato funkce může být použita administrátorem zařízení pro archivaci všech odeslaných a přijatých dat.

Pro konfiguraci nastavení správy dokumentů klikněte na [Nastavení aplikace] a poté na [Funkce administr. dokument] v menu webové stránky (je potřeba mít práva administrátora).



Nastavení formátu, expozice a rozlišení odesílaných a přijímaných dat zůstává při předávání dat zachováno.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Následující obchodní známky a registrované obchodní známky jsou použity ve spojení se strojem a jeho přídatnými zařízeními a doplňky.

- Microsoft®, Windows®, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2012 a Internet Explorer® jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- PostScript je registrovanou obchodní značkou firmy Adobe Systems Incorporated.
- Adobe a Flash jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.
- Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF a Reader jsou ochranné známky Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, Ether Talk, LaserWriter a Safari jsou registrovanými obchodními značkami firmy Apple Computer, Inc.
- Netscape Navigator je registrovanou obchodní značkou firmy Netscape Communications Corporation.
- Mozilla® a Firefox® jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Mozilla Foundation v USA a dalších zemích.
- PCL je registrovanou obchodní značkou firmy Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT a PowerPC jsou obchodními značkami firmy International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk je obchodní známka společnosti Sharp Corporation.
- Sharp OSA je obchodní značkou společnosti Sharp Corporation.
- RealVNC je obchodní značkou společnosti RealVNC Limited.
- Všechny ostatní názvy jsou obchodní známky příslušných vlastníků.

Candid a Taffy jsou obchodní známky firmy Monotype Imaging, Inc. registrované u United States Patent and Trademark Office a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond a Halbfett Kursiv jsou obchodní známky firmy Monotype Imaging, Inc. a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna a Times New Roman jsou obchodní známky firmy The Monotype Corporation registrované u United States Patent and Trademark Office a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery a Zapf Dingbats jsou obchodní známky firmy International Typeface Corporation registrované u United States Patent and Trademark Office a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times a Univers jsou obchodní známky firmy Heidelberger Druckmaschinen AG, které mohou být registrované v jistých jurisdikcích,

mají exkluzivní licenci firmy Linotype Library GmbH, pobočkou v plném vlastnictví firmy Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco a New York jsou obchodní známky firmy Apple Computer Inc. a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. HGGothicB, HGMinchoL, HPGothicB a HGPMInchoL jsou obchodní známky firmy Ricoh Company, Ltd. a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Wingdings je obchodní značkou firmy Microsoft Corporation ve Spojených státech a v dalších zemích. Marigold a Oxford jsou obchodní známky firmy Arthur Baker a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Antique Olive je obchodní značkou firmy Marcel Olive a může být též registrována v jistých jurisdikcích. Hoefer Text je obchodní značkou firmy Johnathan Hoefer a může být též registrována v jistých jurisdikcích. ITC je obchodní značkou firmy International Typeface Corporation registrovanou u United States Patent and Trademark Office a může být též registrována v jistých jurisdikcích. Agfa je obchodní značkou firmy Agfa-Gevaert Group a může být též registrována v jistých jurisdikcích. Intellifont, MicroType a UFST jsou obchodní známky firmy Monotype Imaging, Inc. registrovanou u United States Patent and Trademark Office a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Macintosh a TrueType jsou obchodní známky firmy Apple Computer Inc. registrované u United States Patent and Trademark Office a v dalších zemích. PostScript je obchodní značkou firmy Adobe Systems Incorporated a může být též registrována v jistých jurisdikcích. HP, PCL, FontSmart a LaserJet jsou obchodní známky firmy Hewlett-Packard Company a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Procesor Type 1 nacházející se v produktu Monotype Imaging's UFST na základě licence firmy Electronics For Imaging, Inc. Všechny další obchodní známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

SHARP[®]

SHARP CORPORATION

VYTIŠTĚNO VE FRANCII

TINSZ5155GHZZ

