

MODEL

**AR-M256
AR-M316
AR-5625
AR-5631**

DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

PŘÍRUČKA KLÍČOVÉHO OPERÁTORA

Strana

• ÚČEL PROGRAMŮ OBSLUHY	1
• PROGRAMOVÁNÍ KÓDU ODPOVĚDNÉ OBSLUHY	1
• POUŽÍVÁNÍ PROGRAMŮ OBSLUHY	2
• SEZNAM PROGRAMŮ OBSLUHY	4
• VŠEOBECNÉ PROGRAMY	8
• PROGRAMY PRO KOPÍROVÁNÍ	15
• PROGRAMY PRO TISK	16
• PROGRAMY PRO SÍŤOVÝ SKENER	20

Kód odpovědné obsluhy je z výroby nastaven na výchozí hodnotu "00000".

ÚČEL PROGRAMŮ OBSLUHY

Programy obsluhy (uživatelské programy) slouží pro odpovědnou obsluhu (administrátora stroje) k nastavení určitých funkcí stroje tak, aby co nejlépe vyhovovaly požadavkům uživatele.

Tento návod k obsluze popisuje programy obsluhy, které slouží pro všechny funkce tohoto multifunkčního systému (funkcím kopírování, tisku a síťového skenování), jakož i programy, které jsou specifické pro funkci kopírování, tisku a síťového skenování.

Pro vstup do programů obsluhy musí odpovědná obsluha zadat svůj přístupový kód.

PROGRAMOVÁNÍ KÓDU ODPOVĚDNÉ OBSLUHY

Kód odpovědné obsluhy je 5-místné číslo, které se musí vždy zadat pro vstup do programů obsluhy. Odpovědná obsluha (administrátor stroje) by si měla změnit výchozí kód nastavený ve výrobě na své nové 5-místné číslo. Toto nové číslo odpovědné obsluhy si pečlivě zapamatujte, protože je nutné ho zadat pokaždé při následujících vstupech do programů obsluhy. (Jako kód odpovědné obsluhy je možno naprogramovat jen jedno číslo.)

Změna kódu odpovědné obsluhy viz "POUŽÍVÁNÍ PROGRAMŮ OBSLUHY" na následující straně.

Kód odpovědné obsluhy je z výroby nastaven na výchozí hodnotu "00000".

POUŽÍVÁNÍ PROGRAMŮ OBSLUHY




Při prvním vstupu do programů obsluhy změňte výchozí kód odpovědné obsluhy, nastavený ve výrobě na kód nový. (Krok 3 až krok 5)


1 Stiskněte tlačítko [UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ].



2 Stiskněte tlačítko [PROGRAMY OBSLUHY].

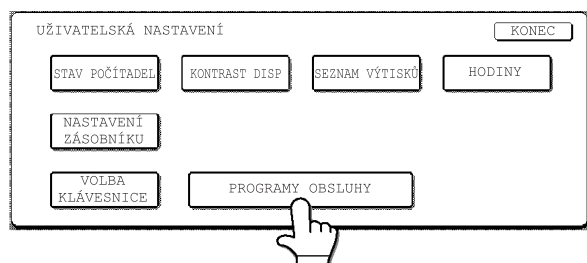


3 Pomocí číselné klávesnice zadejte pětimístný kód odpovědné obsluhy.

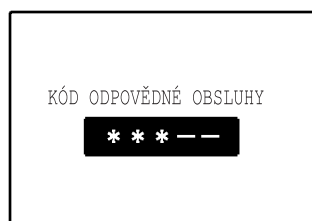

Po zadání každé číslice se pomlčka (-) označující číslici změni na hvězdičku (*). Tovární výchozí nastavení kódu odpovědné obsluhy je 00000.

4 Stiskněte tlačítko požadované kategorie programů obsluhy.

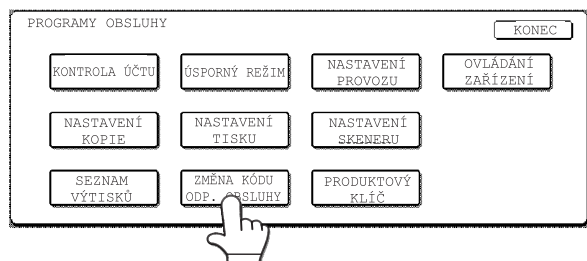


Příklad:

Pro změnu kódu odpovědné obsluhy stiskněte tlačítko [ZMĚNA KÓDU OPD. OBSLUHY].

- Tento postup používejte vždy, když potřebujete změnit některý z programů obsluhy.
- Jako následující krok se zobrazí nastavovací obrazovka zvoleného programu. Podle vysvětlení ke zvolenému programu proveďte příslušná nastavení (vysvětlení k jednotlivým programům začíná na straně 8).


5 Pomocí číselné klávesnice zadejte nový 5-místný kód odpovědné obsluhy.

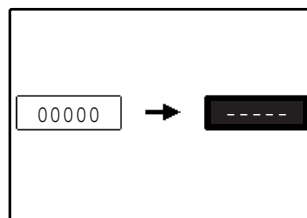

Jako kód odpovědné obsluhy nepoužívejte číslo, které bylo použito jako číslo účtu pro režim auditoru (číslo, které bylo použito jako číslo účtu nelze použít). Zadané číslo bude představovat

nový kód odpovědné obsluhy. Toto číslo si dobře zapamatujte.

6 Stiskněte tlačítko [OK]. Vráťte se na obrazovku kroku 4.

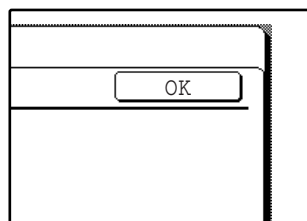

Tímto jste ukončili postup pro změnu kódu odpovědné obsluhy. Pokud chcete provést nastavení jiného programu, stiskněte na obrazovce kroku 4 tlačítko požadované kategorie programů obsluhy.


7 Stiskněte tlačítko [ZRUŠIT VŠE] (CA) a tím program ukončíte.



TLAČÍTKA POUŽÍVANÁ PRO PROGRAMY OBSLUHY

Příklad: Režim auditoru

Následující tlačítka se zobrazí na obrazovkách v případech, kdy je třeba zadávat číselné hodnoty.

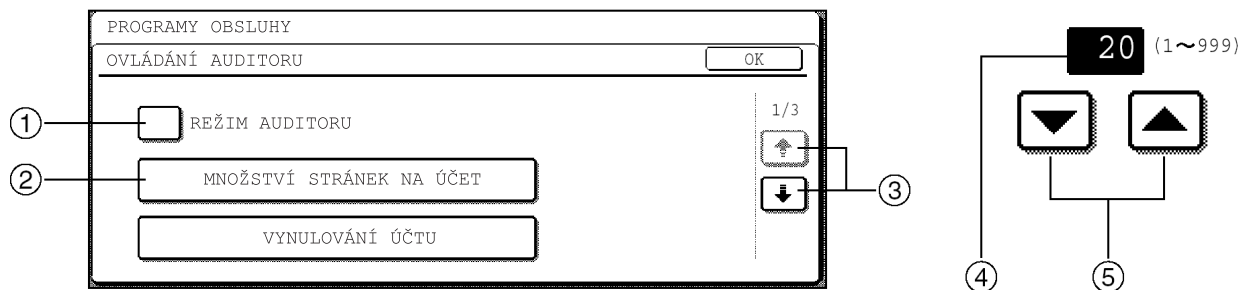

- ① Jestliže je před nastavením zobrazeno zakřížkovací okénko (☐) po stisku okénka se zobrazí symbol zapnutí (☒). Takto je indikováno, že je nastavení aktivní. Po stisku zakřížkovaného okénka (☒) se značka (☐) smaže a nastavení již není aktivní.
- ② Po stisku tlačítka ve tvaru se zobrazí obrazovka nastavení příslušnému tlačítku.
- ③ Pokud pokračují prvky pro nastavení na další obrazovce (obrazovkách), potom můžete mezi jednotlivými obrazovkami listovat pomocí tlačítek a . Pro návrat na obrazovku kategorií programů obsluhy stiskněte tlačítko [OK].
- ④ Zobrazí se aktuálně nastavená číselná hodnota.
- ⑤ Číselné hodnoty je možno nastavovat pomocí tlačítek a .

SEZNAM PROGRAMŮ OBSLUHY



Programy obsluhy, které je možno měnit závisí na nainstalovaném volitelném příslušenství.

VŠEOBECNÉ PROGRAMY

Název programu	Tovární výchozí nastavení	Strana
OVLÁDÁNÍ AUDITORU		
REŽIM AUDITORU	Vypnuto	8
MNOŽSTVÍ STRÁNEK NA ÚČET	—	8
VYNULOVÁNÍ ÚČTU	—	8
SPRÁVA ČÍSLA ÚČTU	—	9
NASTAVENÍ LIMITU ÚČTU	—	9
ZABEZPEČENÍ ČÍSLA ÚČTU	Vypnuto	9
ZRUŠIT ÚLOHY NEPLATNÝCH ÚČTŮ*4	Vypnuto	9
ÚSPORNÝ REŽIM		
AUTO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ	Zapnuto	10
TIMER AUTO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ	60 (min.)	10
NASTAVENÍ REŽIMU PŘEDEHRÍVÁNÍ	15 (min.)	10
REŽIM ŠETŘENÍ TONERU	Vypnuto	10
NASTAVENÍ PROVOZU		
VOLBA DOBY NÁVRATU DISPLEJE	60 (sec)	11
VOLBA DOBY ZOBRAZENÍ HLÁSENÍ	6 (sec)	11
ZVUK PŘI DOTEKU KLÁVES	• ZVUK PŘI DOTEKU KLÁVES: Krátký • VYCHOZÍ NASTAVENÍ ZVUKU PŘI DOTEKU KLÁVES: Vypnuto	11
NASTAVENÍ FUNKCE KLÁVES	• Čas pro zadání: 0,0 (sec) • VYPNOUT AUTOMATICKÉ OPAKOVÁNÍ KLÁVESY: Vypnuto	11
ZABL. PŘERUŠENÍ TISKOVÉ ÚLOHY	Vypnuto	11
REŽIM PRŮBĚŽNÉHO ZAKLÁDÁNÍ	Vypnuto	12
NASTAVENÍ JAZYKA	ENGLISH	12
VYPNOUT ZOBRAZENÍ PRODLEVY	Vypnuto	12
ZABLOKOVÁNÍ NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU	Vypnuto	12
VYPÍNÁ SE PŘIZPŮSOBENÍ ČASU.	Vypnuto	12

Název programu	Tovární výchozí nastavení	Strana
OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ		
ZABLOKOVÁNÍ PODAVAČE DOKUMENTŮ	Vypnuto	12
ZABLOKOVÁNÍ DUPLEXU	Vypnuto	12
ZABLOKOVÁNÍ SEŠÍVAČKY *2	Vypnuto	12
VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY *3	VZOR 1	13
FUNKCE ODSAZENÍ	Zapnuto	13
PAMĚŤ TISKÁRNY	• 50% • OBLAST PAMĚTI PRO PODRŽENÍ TISKU *4 : 30%	13
VYPNOUT POČÍTÁNÍ PROSTŘEDNÍHO ZÁSOBNÍKU	Vypnuto	13
ZPĚT Z ČASOVÁNÍ REŽIMU KOPÍROVÁNÍ	60 (sec)	13
REŽIM RŮZNÝCH VELIKOSTÍ ORIGINÁLU	Vypnuto	13
BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ	—	13
ZMĚNA KÓDU ODPOVĚDNÉ OBSLUHY	00000	14
PRODUKTOVÝ KLÍČ *4		
MODUL PS3 *4	—	14
MODUL SÍŤOVÉHO SKENOVÁNÍ *5	—	14
VAROVÁNÍ A STAV ELEKTRONICKOU POŠTOU *4	—	14
SÉRIOVÉ ČÍSLO	—	14

PROGRAMY PRO KOPÍROVÁNÍ

Název programu	Tovární výchozí nastavení	Strana
NASTAVENÍ FUNKCÍ KOPIE		
NASTAVENÍ POČÁTEČNÍHO STAVU	—	15
NASTAVENÍ ROTACE KOPIE	Zapnuto	15
NASTAVENÍ EXPOZICE	• Sklo: 3 • Podavač originálů: 3	15
NASTAVENÍ AUTOMATICKÉ VOLBY PAPIRU	BĚŽNÝ PAPIR	15
NASTAVENÍ MAXIMÁLNÍHO POČTU KOPIÍ	999	15
VÝBĚR AUTOMATICKÉHO TRÍDĚNÍ	Zapnuto	15
NELZE SMAZAT PROGRAMY ÚLOH	Vypnuto	15
NASTAVENÍ POHLEDNICE	—	15

PROGRAMY PRO TISK

Název programu	Tovární výchozí nastavení	Strana
NASTAVENÍ TISKU		
VÝCHOZÍ NASTAVENÍ		
DEAKTIVOVAT TISK STRÁNKY OZNÁMENÍ	Vypnuto	16
ÚROVEŇ INTENZITY TISKU	3	16
DEAKTIVOVAT TISK ZKUŠEBNÍ STRÁNKY *4	Vypnuto	16
OTOČENÝ TISK	Zapnuto	16
NUCENÝ VÝSTUP TISKU	Vypnuto	16
BOČNÍ VSTUP VYLOUČENÝ Z AUTO VOLBY ZÁSObNÍKU	Vypnuto	16
NELZE UPRAVIT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ *4	Vypnuto	16
NASTAVENÍ ROZHRAŇÍ		
REŽIM HEXADECIMÁLNÍHO VÝPISU *4	Vypnuto	17
ČASOVÝ LIMIT I/O	180 (sec) 60 (sec) *4	17
EMULAČNÍ PŘEPÍNÁNÍ PARALELNÍHO PORTU *4	AUTO	17
PŘEPÍNÁNÍ EMULACE USB PORTU *4	PCL	17
EMULAČNÍ PŘEPÍNÁNÍ SÍŤOVÉHO PORTU *4	AUTO	17
ZPŮSOB VÝMĚNY PORTU *4	VÝMĚNA NA KONCI ÚLOHY	18
ZAPNOUT PARALELNÍ PORT *4	Zapnuto	18
ZAPNOUT USB PORT *4	Zapnuto	18
ZAPNOUT SÍŤOVÝ PORT *4	Zapnuto	18
ECP AKTIVNÍ *4	Vypnuto	18
NASTAVENÍ SÍŤE *4		
NASTAVENÍ ADRESY IP	DHCP: Zapnuto	18
AKTIVOVAT TCP/IP	Zapnuto	18
AKTIVOVAT NetWare	Zapnuto	18
AKTIVOVAT EtherTalk	Zapnuto	19
AKTIVOVAT NetBEUI	Zapnuto	19
VYNULOVAT NIC	—	19
INICIALIZOVAT A/NEBO ULOŽIT NASTAVENÍ *4		
VYNULOVAT NASTAVENÍ OD VÝROBCE	—	19
ULOŽIT AKTUÁLNÍ KONFIGURACI	—	19
OBNOVIT KONFIGURACI	—	19

PROGRAMY PRO SÍŤOVÝ SKENER

Název programu	Tovární výchozí nastavení	Strana
NASTAVENÍ SKENERU *1		
NASTAVENÍ POČÁTEČNÍHO FORMÁTU SOUBORU	• Typ souboru: TIFF • Režim komprese: G4 • Počet stran na soubor: všechny	20
NASTAVENÍ POČÁTEČNÍ KVALITY	• Typ originálu: Text/Foto • Expozice: Auto	20
NASTAVENÍ POČÁTEČNÍHO ROZLIŠENÍ	300 dpi	20
VÝCHOZÍ NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ	NASTAVENÍ PODMÍNKY	20
NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ ZOBRAZENÍ PŘÍMÝCH ADRES	8 (tlačítek)	20

*1 Zobrazí se, je-li aktivován síťový skener.

*2 Zobrazí se, je-li nainstalován FINIŠER.

*3 Je možno zapnout v případě, že je zapnuta funkce tisku a je nainstalován SEPARAČNÍ ROŠT nebo FINIŠER.

*4 Zobrazí se, je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL.

*5 Zobrazí se, je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL a PŘÍDAVNÁ PAMĚŤ.

MENU PROGRAMŮ OBSLUHY

Programy obsluhy jsou uspořádány v následujícím menu.

Pomocí tohoto menu se řídíte při zapínání nebo vypínání nastavení, vysvětlených od strany 8 dále.

* Některé programy obsahují další úroveň nastavování (nastavovací obrazovku).


Úroveň 1		Úroveň 2		Úroveň 3
Zadejte kód odpovědné obsluhy	OVLÁDÁNÍ AUDITORU	REŽIM AUDITORU		
		MNOŽSTVÍ STRÁNEK NA ÚČET		
		VYNULOVÁNÍ ÚČTU		
		SPRÁVA ČÍSLA ÚČTU		
		NASTAVENÍ LIMITU ÚČTU		
		ZABEZPEČENÍ ČÍSLA ÚČTU		
		ZRUŠIT ÚLOHY NEPLATNÝCH ÚČTŮ		
	ÚSPORNÝ REŽIM	AUTO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ		
		TIMER AUTO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ		
		NASTAVENÍ REŽIMU PŘEDEHŘÍVÁNÍ		
		REŽIM ŠETŘENÍ TONERU		
	NASTAVENÍ PROVOZU	VOLBA DOBY NÁVRATU DISPLEJE		
		VOLBA DOBY ZOBRAZENÍ HLÁŠENÍ		
		ZVUK PŘI DOTEKU KLÁVES		
		NASTAVENÍ FUNKCE KLÁVES		
		ZABL. PŘERUŠENÍ TISKOVÉ ÚLOHY		
		REŽIM PRŮBĚŽNÉHO ZAKLÁDÁNÍ		
		NASTAVENÍ JAZYKA		
		VYPNOUT ZOBRAZENÍPRODLEVY		
		ZABLOKOVÁNÍ NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU		
		VYPÍNÁ SE PŘIZPŮSOBENÍ ČASU.		
	OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ	ZABLOKOVÁNÍ PODAVAČE DOKUMENTŮ		
		ZABLOKOVÁNÍ DUPLEXU		
		ZABLOKOVÁNÍ SEŠÍVAČKY		
		VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY		
		FUNKCE ODSAZENÍ		
		PAMĚŤ TISKÁRNY		
		VYPNOUT POČÍTÁNÍ PROSTŘEDNÍHO ZÁSOBNÍKU		
		ZPĚT Z ČASOVÁNÍ REŽIMU KOPÍROVÁNÍ		
		REŽIM RŮZNÝCH VELIKOSTÍ ORIGINÁLU		
		BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ		NASTAVENÍ SSL
	ZMĚNA KÓDU ODPOVĚDNÉ OBSLUHY			
	PRODUKTOVÝ KLÍČ	MODUL PS3		
		MODUL SÍŤOVÉHO SKENOVÁNÍ		
		VAROVÁNÍ A STAV ELEKTRONICKOU POŠTOU		
		SÉRIOVÉ ČÍSLO		
	NASTAVENÍ FUNKCÍ KOPIE	NASTAVENÍ POČÁTEČNÍHO STAVU		
		NASTAVENÍ ROTACE KOPIE		
		NASTAVENÍ EXPOZICE		
		NASTAVENÍ AUTOMATICKÉ VOLBY PAPIRU		
		NASTAVENÍ MAXIMÁLNÍHO POČTU KOPIÍ		
		VÝBĚR AUTOMATICKÉHO TRÍDĚNÍ		
		NELZE SMAZAT PROGRAMY ÚLOH		
		NASTAVENÍ POHLEDNICE		

		Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3
Zadejte kód odpovědné obsluhy	NASTAVENÍ TISKU		VÝCHOZÍ NASTAVENÍ	DEAKTIVOVAT TISK STRÁNKY OZNÁMENÍ
				ÚROVEŇ INTENZITY TISKU
				DEAKTIVOVAT TISK ZKUŠEBNÍ STRÁNKY
				OTOČENÝ TISK
				NUCENÝ VÝSTUP TISKU
				BOČNÍ VSTUP VYLOUČENÝ Z AUTO VOLBY ZÁSOBNÍKU
				NELZE UPRAVIT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
			NASTAVENÍ ROZHRANÍ	REŽIM HEXADECIMÁLNÍHO VÝPISU
				ČASOVÝ LIMIT I/O
				EMULAČNÍ PŘEPÍNÁNÍ PARALELNÍHO PORTU
				PŘEPÍNÁNÍ EMULACE USB PORTU
				EMULAČNÍ PŘEPÍNÁNÍ SÍŤOVÉHO PORTU
				ZPŮSOB VÝMĚNY PORTU
				ZAPNOUT PARALELNÍ PORT
				ZAPNOUT USB PORT
				ZAPNOUT SÍŤOVÝ PORT
				ECP AKTIVNÍ
			NASTAVENÍ SÍŤE	NASTAVENÍ ADRESY IP
				AKTIVOVAT TCP/IP
				AKTIVOVAT NetWare
				AKTIVOVAT EtherTalk
				AKTIVOVAT NetBEUI
				VYNULOVAT NIC
	NASTAVENÍ SKENERU		INICIALIZOVAT A/NEBO ULOŽIT NASTAVENÍ	VYNULOVAT NASTAVENÍ OD VÝROBCE
				ULOŽIT AKTUÁLNÍ KONFIGURACI
				OBNOVIT KONFIGURACI
				NASTAVENÍ POČÁTEČNÍHO FORMÁTU SOUBORU
				NASTAVENÍ POČÁTEČNÍ KVALITY
				NASTAVENÍ POČÁTEČNÍHO ROZLIŠENÍ
				VÝCHOZÍ NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ
				NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ ZOBRAZENÍ PŘÍMÝCH ADRES

VŠEOBECNÉ PROGRAMY

Tato kapitola popisuje programy obsluhy společné pro všechny funkce multifunkčního systému (kopírování, tisk a síťové skenování).

OVLÁDÁNÍ AUDITORU

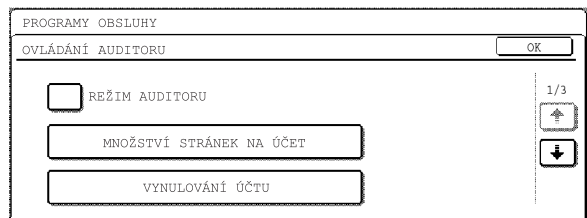

Program "OVLÁDÁNÍ AUDITORU" sestává z následujících programů.

- REŽIM AUDITORU
 - MNOŽSTVÍ STRÁNEK NA ÚČET
 - VYNULOVÁNÍ ÚČTU
 - SPRÁVA ČÍSLA ÚČTU
 - NASTAVENÍ LIMITU ÚČTU
 - ZABEZPEČENÍ ČÍSLA ÚČTU
 - ZRUŠIT ÚLOHY NEPLATNÝCH ÚČTŮ *
- * Zobrazí se tehdy, je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL.

REŽIM AUDITORU

Je-li REŽIM AUDITORU zapnut, je na každém účtu evidován počet zhotovených stran (je možno vytvořit až 100 účtů). Stav účtu je možno si prohlédnout na displeji. Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).



Po zapnutí "REŽIM AUDITORU" musíte naprogramovat čísla účtů pomocí programu "SPRÁVA ČÍSLA ÚČTU".

Při použití funkce kopírování nebo síťového skenování je nutno před skenováním originálu zadat číslo účtu.

MNOŽSTVÍ STRÁNEK NA ÚČET

Tento program slouží pro zobrazení stavu na jednotlivých účtech. Do počítání se nezahrnují chybně podané stránky. Při použití funkce síťového skenování zobrazují počítadla síťového skeneru počet odeslaných stran.

Pro zobrazení obrazovky stavu účtu stiskněte tlačítko [MNOŽSTVÍ STRÁNEK NA ÚČET].

ČÍSLO ÚČTU	KOPIE (LIMIT)	VÝTISKY	SKENOVÁNÍ
11111	123,456 (150,000)	123,456	123,456
22222	123,456 (150,000)	123,456	123,456
33333	123,456 (150,000)	123,456	123,456
44444	123,456 (150,000)	123,456	123,456

VYNULOVÁNÍ ÚČTU

Tento program slouží pro vynulování stavu počítadla na jednotlivých účtech.

Při použití funkce síťového skenování vynulovává tento program stav počtu stran pro síťový skener. Pro zobrazení obrazovky vynulování účtu stiskněte tlačítko [VYNULOVÁNÍ ÚČTU].

ČÍSLO ÚČTU	KOPIE (LIMIT)	VÝTISKY	SKENOVÁNÍ
11111	123,456 (150,000)	123,456	123,456
22222	123,456 (150,000)	123,456	123,456
33333	123,456 (150,000)	123,456	123,456
44444	123,456 (150,000)	123,456	123,456

● Vynulování jednoho účtu

Stiskněte tlačítko účtu který chcete vynulovat a potom stiskněte na obrazovce potvrzení tlačítko [ANO]. Pokud není číslo účtu, které chcete vynulovat zobrazeno, listujte pomocí tlačítka nebo až je požadovaný účet zobrazen. Na závěr stiskněte tlačítko [OK].

● Vynulování všech účtů

Stiskněte tlačítko [VYNULOVAT] a potom zvolte [ANO]. Na závěr stiskněte tlačítko [OK].

SPRÁVA ČÍSLA ÚČTU

Tento program slouží pro uložení, smazání a změnu čísel účtu pro REŽIM AUDITORU. Je možno uložit až 100 čísel účtů.

● Uložení nového čísla účtu

Pro uložení nového čísla účtu stiskněte tlačítko [ZADAT] a potom zadejte pomocí číselné klávesnice 5-místné číslo účtu. Pro uložení čísla do paměti stiskněte tlačítko [ZADAT]. Po uložení čísla do paměti můžete pokračovat v ukládání dalších čísel účtů. Uvědomte si ale, že nelze uložit stejné číslo jako je kód odpovědné obsluhy.

● Smazání čísla účtu

Pro smazání čísla účtu stiskněte tlačítko [SMAZAT] a potom zvolte, zda chcete smazat jen určitý účet, nebo všechny účty. Pro smazání určitého účtu zadejte pomocí číselné klávesnice číslo účtu, které chcete smazat a potom stiskněte tlačítko [ZADAT]. Pro smazání všech čísel účtů stiskněte tlačítko [SMAZAT] a potom stiskněte na obrazovce potvrzení tlačítko [ANO].

● Změna čísla účtu

Pro změnu čísla účtu stiskněte tlačítko [ZMĚNIT] a pomocí číselné klávesnice zadejte číslo účtu, které chcete změnit. Zadejte nové číslo účtu a stiskněte tlačítko [ZADAT]. Po změně čísla účtu můžete pokračovat ve změně čísla dalšího účtu. Pokud dojde při zadávání nového čísla účtu které chcete změnit k chybě tím, že zadáte číslo účtu které neexistuje, ozve se varovný signál a zobrazení se změní na pomlčky (-).

NASTAVENÍ LIMITU ÚČTU

Pomocí programu je možno nastavit limit počtu kopií, které je možno zhotovit a to jen pro určitý účet nebo pro všechny účty najednou. Maximální limit počtu kopií, který je možno nastavit je 999,999. Stiskem tlačítka [NASTAVENÍ LIMITU ÚČTU] se zobrazí obrazovka pro nastavení limitu účtu.

● Nastavení limitu pro určitý účet

Pomocí číselných tlačítek zadejte číslo účtu, pro který chcete nastavit limit a potom zadejte počet kopií. Na závěr stiskněte tlačítko [ZADAT]. Pokud zadáte číslo účtu, pro který je již limit nastaven, tento limit se zobrazí na displeji. Pro změnu limitu stiskněte tlačítko [ZRUŠIT] (C) (zobrazení na displeji se změní na pomlčky (-)) a potom zadejte nový limit.

Pokud stiskněte tlačítko [ZADAT] při zobrazených pomlčkách (-), nastavení limitu se zruší. Po ukončení nastavení limitu pro jeden účet můžete pokračovat v nastavování limitů pro další účty. Na závěr stiskněte tlačítko [OK].

● Nastavení limitu pro všechny účty

Stiskněte tlačítko [LIMIT]. Na obrazovce zadání čísla účtu se zobrazí [VŠE].

Stejným způsobem jako výše pro jeden účet zadejte limit pro všechny účty. Na závěr stiskněte tlačítko [OK].

ZABEZPEČENÍ ČÍSLA ÚČTU

Tento program slouží pro zobrazení varování a pro zabránění zadávání čísel účtů po dobu jedné minuty v případě, že bylo při zapnuté funkci "REŽIM AUDITORU" zadáno třikrát po sobě chybné číslo účtu. (Takto se zabrání neautorizovaným osobám v pokusech uhádnout nějaké číslo účtu.)

Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).


ZRUŠIT ÚLOHY NEPLATNÝCH ÚČTŮ

Tento program slouží pro ovládání funkce tisku v případě, že je zapnuta funkce "REŽIM AUDITORU". Je-li tento program zapnut, stroj nevytiskne tiskovou úlohu v případě, že uživatel zadá v počítači neplatné číslo účtu, nebo nezadá číslo účtu vůbec.

Pokud je program vypnut, tiskové úlohy se bez zadání platného čísla účtu vytisknou a počet vytisknutých stran se připočítá na účet [JINÉ].

Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).

ÚSPORNÝ REŽIM

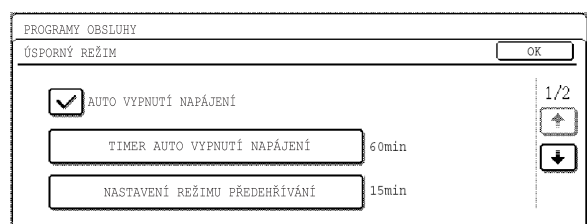

Skupina programů "ÚSPORNÝ REŽIM" nabízí následující čtyři programy, které slouží ke snížení nákladů na provoz stroje. Z ekologického hlediska pomáhají tyto programy též šetřit přírodní zdroje a snižují znečištění ovzduší.

- AUTO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ
- TIMER AUTO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ
- NASTAVENÍ REŽIMU PŘEDEHŘÍVÁNÍ
- REŽIM ŠETŘENÍ TONERU

AUTO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

Pokud se stroj nepoužívá po dobu nastavenou programem "TIMER AUTO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ", zapne se program AUTO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ, který vypne stroj a šetří tak maximum energie. Tento program slouží pro vyřazení AUTO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ z činnosti. Je-li tomu tak, nastavení v "TIMER AUTO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ" nebude funkční. Tento program použijte za situace, kdy je třeba program AUTO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ vyřadit z činnosti.

Tento program je ve výchozím nastavení zapnut (tovární výchozí nastavení).



Pozor

Spíše než zrušit funkci auto vypnutí napájení doporučujeme, abyste nejprve zkusili prodloužit čas nastavený v programu "TIMER AUTO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ". Ve většině případů umožní vhodné nastavení času pokračování v práci s minimálními prostoji, stále je ale možné využívat výhod úspory energie.

TIMER AUTO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

Tento program slouží pro nastavení doby, po které se při nepoužívání stroje zapne funkce "AUTO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ".

Tato funkce vám umožní snížit náklady na elektrickou energii a pomáhá též šetřit přírodní zdroje a snižuje znečištění ovzduší.

Dobu je možno nastavit do celkové doby 240 minut po krocích jedna minuta.

Tovární výchozí nastavení je "60" (min.).



- Dobu si nastavte tak, aby vyhovovala co nejlépe vašemu způsobu používání stroje.
- Je-li funkce "AUTO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ" vyřazena z činnosti, nastavení času též není funkční.

NASTAVENÍ REŽIMU PŘEDEHŘÍVÁNÍ

Jestliže se stroj nepoužívá po dobu nastavenou tímto programem, stroj přejde do režimu předehřívání. Tato funkce snižuje náklady na elektrickou energii a pomáhá též šetřit přírodní zdroje a snižuje znečištění ovzduší.

Dobu si nastavte tak, aby vyhovovala co nejlépe vašemu způsobu používání stroje.

Dobu je možno nastavit do celkové doby 240 minut po krocích jedna minuta. (Režim předehřívání nelze vyřadit z činnosti.)


Tovární výchozí nastavení je "15" (min.).

REŽIM ŠETŘENÍ TONERU

Režim šetření toneru sníží spotřebu toneru při expozici auto, text a text/foto asi o 10%. Kopie budou sice světlejší, stále ale dostatečně kvalitní pro běžnou potřebu. Zapnutí tohoto režimu nemá vliv na režim foto a super foto.

Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).

NASTAVENÍ PROVOZU

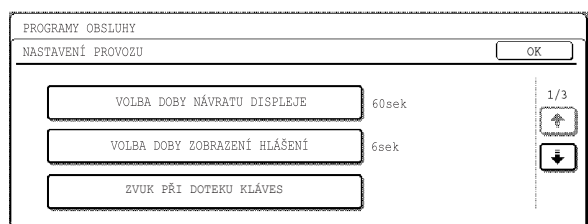

Programy "NASTAVENÍ PROVOZU" se vztahují k základnímu provozu stroje a jsou složeny z následujících programů:

- VOLBA DOBY NÁVRATU DISPLEJE
- VOLBA DOBY ZOBRAZENÍ HLÁŠENÍ
- ZVUK PŘI DOTEKU KLÁVES
- NASTAVENÍ FUNKCE KLÁVES
- ZABL. PŘERUŠENÍ TISKOVÉ ÚLOHY
- REŽIM PRŮBĚŽNÉHO ZAKLÁDÁNÍ
- NASTAVENÍ JAZYKA
- VYPNOUT ZOBRAZENÍ PRODLEVY
- ZABLOKOVÁNÍ NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU
- VYPÍNÁ SE PŘIZPŮSOBENÍ ČASU.

VOLBA DOBY NÁVRATU DISPLEJE

Pokud neprobíhá po určitou dobu po prohlížení informací o dokončených úlohách, po ukončení probíhajících úloh nebo po ukládání úloh žádná činnost, funkce návratu displeje se zapne a displej stroje se vrátí na obrazovku výchozího nastavení režimu kopírování. Program VOLBA DOBY NÁVRATU DISPLEJE slouží pro nastavení času, který uplyne než se funkce zapne. Čas je možno nastavit od 10 do 240 sekund po krocích 10 sekund, nebo je možno funkci návratu displeje vyřadit z činnosti. (Nastavení je funkční jen pro režim kopírování a síťového skenování.)

Tovární výchozí nastavení je "60" (sec.).

VOLBA DOBY ZOBRAZENÍ HLÁŠENÍ

Tento program slouží pro nastavení času, po který jsou na displeji zobrazena hlášení (jedná se o hlášení, která se zobrazují jen na krátkou dobu a potom zmizí.) Časovou délku je možno nastavit až na 12 sekund po krocích jedna sekunda.

Tovární výchozí nastavení je "6" (sec.).


ZVUK PŘI DOTEKU KLÁVES

Tento program slouží pro volbu, zda se má při stisku tlačítka ozvat zvukový signál nebo ne, a v případě zvukového signálu o jaký typ se jedná.

Program se též používá pro volbu, zda se má ozvat speciální signál při volbě hodnoty výchozího nastavení.

Tovární výchozí nastavení jsou následující:

- ZVUK PŘI DOTEKU KLÁVES: krátký
- VYCHOZÍ NASTAVENÍ ZVUKU PŘI DOTEKU KLÁVES: vypnuto

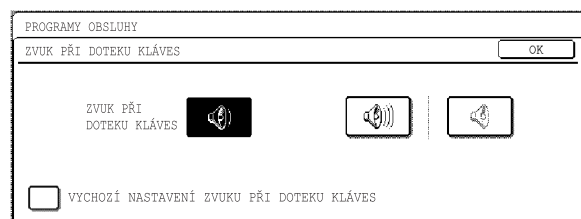

Tlačítko ... Toto tlačítko stisknete pro volbu krátkého pípnutí. Jedno krátké pípnutí označuje platnou volbu a dvojitý krátký pípnutí označuje neplatnou volbu.

Tlačítko ... Toto tlačítko stisknete pro volbu dlouhého pípnutí. Jedno dlouhé pípnutí označuje platnou volbu a dvojitý dlouhý pípnutí označuje neplatnou volbu.

Tlačítko .. Toto tlačítko stisknete pro vypnutí zvuku při stisku tlačítek.

Zakřížkováním okénka [VYCHOZÍ NASTAVENÍ ZVUKU PŘI DOTEKU KLÁVES] se aktivují tři dlouhá pípnutí (je-li zvoleno dlouhé pípnutí) nebo krátká pípnutí (je-li zvoleno krátké pípnutí) v případě, že jste při nastavování parametrů nastavili výchozí hodnotu. Výchozí hodnoty nastavení jsou následující:

Režim	Výchozí hodnota (na výchozí obrazovce)
Režim kopírování	Měřítko: 100% Expozice: 3
Režim síťového skeneru	Nastavení expozice: 3

NASTAVENÍ FUNKCE KLÁVES

Tyto programy slouží pro nastavení času, který musí po stisku tlačítka uplynout než se hodnota uloží a též pro vypnutí opakování tlačítka.

Nastavení času je možné od 0,0 sekund do 2,0 sekund po krocích 0,5 sekund.

Je-li funkce [VYPNOUT AUTOMATICKÉ OPAKOVÁNÍ KLÁVESY] zapnuta, při trvalém stisknutí tlačítka se registruje jen jedno stisknutí.

Tovární výchozí nastavení jsou následující:

- Čas pro zadání: 0,0 (sec)
- VYPNOUT AUTOMATICKÉ OPAKOVÁNÍ KLÁVESY: Vypnuto

ZABL. PŘERUŠENÍ TISKOVÉ ÚLOHY

(Je-li zapnuta funkce tisku)

Tento program zapnete, pokud chcete zabránit zastavení tisku při přerušeném kopírování.

Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).

REŽIM PRŮBĚŽNÉHO ZAKLÁDÁNÍ

(Je-li nainstalován podavač RSPF)

Tento program slouží pro zapnutí funkce průběžného zakládání. Je-li tento program zapnut a originály jsou podávány pomocí podavače RSPF, potom je možno během 5 sekund po podání posledního originálu založit na podavač RSPF další originály a tyto budou automaticky podány s nastaveními jako u předchozích originálů. Tuto funkci je možno použít při kopírování a při skenování.

Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).

NASTAVENÍ JAZYKA

Tento program slouží pro změnu jazyka, použitého na displeji.

Tovární výchozí nastavení je "ENGLISH".

VYPNOUT ZOBRAZENÍ PRODLEVY

Je-li tento program vypnut, aktuálně zobrazená obrazovka na displeji se uzavře a zobrazí se výchozí obrazovka v případě, že po dobu 60 sekund nebylo stisknuto žádné tlačítko. Je-li program zapnut, aktuálně zobrazená obrazovka se nezavře.

Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).

ZABLOKOVÁNÍ NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU

Pomocí tohoto programu je možno zablokovat provádění změn v nastavení zásobníků papíru v uživatelských nastaveních.

Nastavení bočního vstupu bude ale stále možné.


Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).

VYPÍNÁ SE PŘIZPŮSOBENÍ ČASU.

Tento program je možné zapnout pro zakázání nastavování "HODINY" v uživatelských nastaveních.

Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).

OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

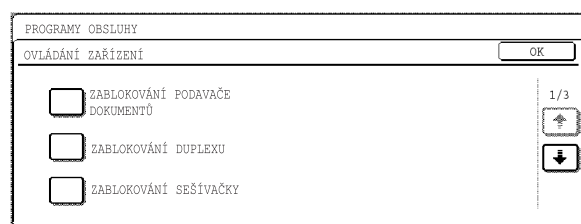

Tyto programy použijte v případech, kdy je nainstalované přídavné zařízení nefunkční, nebo když ho chcete dočasně vyřadit z činnosti. Programy je též možno použít pro změnu nastavení funkce zařízení podle způsobu používání.

Programy "OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ" sestávají z následujících programů:

- ZABLOKOVÁNÍ PODAVAČE DOKUMENTŮ
- ZABLOKOVÁNÍ DUPLEXU
- ZABLOKOVÁNÍ SEŠÍVAČKY
- VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY
- FUNKCE ODSAZENÍ
- PAMĚŤ TISKÁRNÝ
- VYPNOUT POČÍTÁNÍ PROSTŘEDNÍHO ZÁSOBNÍKU
- ZPĚT Z ČASOVÁNÍ REŽIMU KOPÍROVÁNÍ
- REŽIM RŮZNÝCH VELIKOSTÍ ORIGINÁLU
- BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ

ZABLOKOVÁNÍ PODAVAČE DOKUMENTŮ

(Je-li nainstalován podavač RSPF)

Tento program použijte v případě, že je podavač RSPF mimo provoz, nebo když chcete zrušit funkci automatického podávání. (Originály je možno stále skenovat ze skla originálů.)

Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).

ZABLOKOVÁNÍ DUPLEXU

Tento program použijte v případě, že chcete zrušit funkci oboustranného kopírování, nebo když funkce řádně nepracuje.

Je-li program zapnut, je možno provádět jen jednostranné kopírování. Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).

ZABLOKOVÁNÍ SEŠÍVAČKY

(Je-li nainstalován FINIŠER)

Tento program použijte v případě, že chcete vypnout sešívání.

Je-li program zapnut, nelze provádět sešívání. Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).

VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

(Je-li zapnuta funkce tisku a je nainstalován SEPARAČNÍ ROŠT nebo FINIŠER)

Tento program slouží pro volbu výstupního zásobníku pro funkce kopírování a tisku.

Tovární výchozí nastavení je "VZOR 1".

Příklad: Je-li nainstalován FINIŠER.

* Volby, které je možno provádět se liší podle nainstalovaného příslušenství.

Nastavení	Popis
VZOR 1	Kopírka: střední rošt Tiskárna: rošt odsazení
VZOR 2	Kopírka: rošt odsazení Tiskárna: střední rošt

FUNKCE ODSAZENÍ

Tento program slouží pro zapnutí nebo vypnutí funkce odsazení na středním roštu a na roštu odsazení (je-li nainstalován FINIŠER).

Tento program je ve výchozím nastavení zapnut (tovární výchozí nastavení).

PAMĚŤ TISKÁRNY

Tento program slouží pro nastavení velikosti paměti IMC, která je přiřazena funkci tiskárny. Velikost paměti je možno nastavit od 30% do 70% po krocích 10%.

Tovární výchozí nastavení jsou následující:

- 50 (%)
- OBLAST PAMĚTI PRO PODRŽENÍ TISKU: 30 (%)

● Paměť přiřazená podržení tisku (Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL)

Pro nastavení velikosti paměti přiřazení podržení tisku stiskněte tlačítko [OBLAST PAMĚTI PRO PODRŽENÍ TISKU]. Velikost paměti je možno nastavit od 30% do 70% po krocích 10%. Jestliže se nastaví 0%, nelze funkci podržení tisku používat.

VYPNOUT POČÍTÁNÍ PROSTŘEDNÍHO ZÁSOBNÍKU

Tento program slouží pro vypnutí počítání stránek, dodaných na střední zásobník.

Je-li tento program zapnut, nebude se provádět detekce zaplnění středního roštu.

Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).

ZPĚT Z ČASOVÁNÍ REŽIMU KOPÍROVÁNÍ

(Je-li zapnuta funkce tisku)

Tento program slouží pro nastavení času, který musí uplynout po ukončení kopírování před obnovením funkce tisku. Čas je možno nastavit od 1 sekundy do 60 sekund po krocích 1 sekunda.

Tovární výchozí nastavení je "60" (sec.).

REŽIM RŮZNÝCH VELIKOSTÍ ORIGINÁLU

(Je-li nainstalován podavač RSPF)

Je-li tento program zapnut, je možno v režimu kopírování skenovat originály různých délek (šířky musí být stejné) a kopírovat je na papír odpovídající délky.

Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).

BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ

Následující nastavení se vztahují k zabezpečení. Pro konfiguraci nastavení stiskněte tlačítko [BEZPEČNOSTNÍ NASTAVENÍ].

● NASTAVENÍ SSL

SSL může být použito pro přenos dat po síti.

SSL je protokol, který umožňuje šifrování informací, přenášených po síti.

Šifrování dat umožňuje bezpečné odesílání a přijímání citlivých informací.


- HTTPS: Použití šifrování SSL při komunikaci HTTP.
- IPP-SSL: Použití šifrování SSL při komunikaci IPP.

ZMĚNA KÓDU ODPOVĚDNÉ OBSLUHY

Tento program slouží pro změnu kódu odpovědné obsluhy, který se musí zadat před nastavováním programů obsluhy. Při prvním použití stroje by měla odpovědná obsluha (administrátor stroje) změnit kód obsluhy nastavený ve výrobě na svůj vlastní 5-místný kód. (Nelze použít číslo, které je naprogramováno jako číslo účtu.) Je možno naprogramovat jen jeden kód odpovědné obsluhy.

Tovární výchozí nastavení kódu odpovědné obsluhy je **00000**.

PRODUKTOVÝ KLÍČ (Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL)

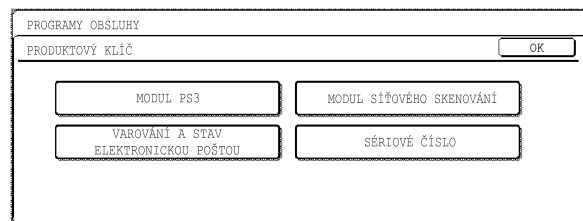

Tyto programy použijte pro zadání produktových klíčů pro následující příslušenství.

MODUL PS3

(Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL)

Tento program slouží pro zadání produktového klíče, který umožní používat stroj jako postscriptovou tiskárnu. Produktový klíč vám sdělí vaše servisní středisko.

MODUL SÍŤOVÉHO SKENOVÁNÍ

(Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL a
PŘÍDAVNÁ PAMĚŤ)

Tento program slouží pro zadání produktového klíče pro funkci síťového skeneru. Produktový klíč vám sdělí vaše servisní středisko.

VAROVÁNÍ A STAV ELEKTRONICKOU POŠTOU

(Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL)

Tento program slouží pro zadání produktového klíče pro funkci VAROVÁNÍ A STAV ELEKTRONICKOU POŠTOU, která umožní správu výrobku přes počítačovou síť. Produktový klíč vám sdělí vaše servisní středisko.


SÉRIOVÉ ČÍSLO

Tento program použijte pro zobrazení sériového (výrobního) čísla stroje. Výrobní číslo je nezbytné pro získání produktového klíče pro MODUL PS3, pro MODUL SÍŤOVÉHO SKENOVÁNÍ a pro VAROVÁNÍ A STAV ELEKTRONICKOU POŠTOU.

PROGRAMY PRO KOPÍROVÁNÍ

Tato kapitola popisuje programy obsluhy pro režim kopírování.

NASTAVENÍ FUNKCÍ KOPIE

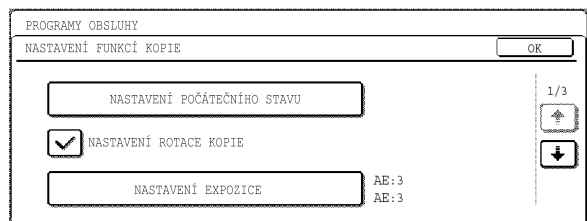

Programy "NASTAVENÍ FUNKCÍ KOPIE" sestávají z následujících programů:

- NASTAVENÍ POČÁTEČNÍHO STAVU
- NASTAVENÍ ROTACE KOPIE
- NASTAVENÍ EXPOZICE
- NASTAVENÍ AUTOMATICKÉ VOLBY PAPIŘU
- NASTAVENÍ MAXIMÁLNÍHO POČTU KOPIÍ
- VÝBĚR AUTOMATICKÉHO TŘÍDĚNÍ
- NELZE SMAZAT PROGRAMY ÚLOH
- NASTAVENÍ POHLEDNICE

NASTAVENÍ POČÁTEČNÍHO STAVU

Nastavení kopírování se navrátí do výchozích nastavení po zapnutí hlavního vypínače, po stisku tlačítka [ZRUŠIT VŠE] (Ⓢ) nebo po uplynutí času pro návrat do počátečního stavu. Tento program slouží pro změnu výchozích nastavení nebo pro návrat aktuálních nastavení do výchozích továrních nastavení. Jako výchozí nastavení je možno změnit tato nastavení kopírování:

- Zásobník
- Typ expozice
- Měřítka
- Oboustranná kopie
- Výstup* (netřídění, třídění, třídění se sešíváním a skupinování)

* Nastavení závěrečných funkcí se liší podle toho, zda je či není nainstalován FINISER.



Jestliže se tento program používá pro změnu výchozích nastavení funkce duplexu na jiné než "jednostranné originály" → "jednostranné kopie" a podavač RSPF je mimo provoz nebo je vyřazen z činnosti, nastavení se vrátí na "jednostranné originály" → "jednostranné kopie".

* ZABLOKOVÁNÍ PODAČE DOKUMENTŮ (str. 12) ZABLOKOVÁNÍ DUPLEXU (str. 12)

NASTAVENÍ ROTACE KOPIE

Je-li tento program zapnut, obraz originálu se automaticky otočí o 90 stupňů v případě, že mají originál a papír rozdílnou orientaci. (Rotace kopie se uskuteční jen v případě, že jsou zapnuty funkce auto volba papíru a automatická volba měřítka.) Tento program je ve výchozím nastavení zapnut (tovární výchozí nastavení).

NASTAVENÍ EXPOZICE

Tento program slouží pro nastavení úrovně expozice v režimu kopírování při volbě "Auto".

Úroveň automatické expozice je možno nastavit samostatně pro sklo originálů a pro podavač RSPF. Nejsvětlejší úroveň je [1] a nejtmaší úroveň je [5]. Tovární výchozí nastavení jsou následující:

- Sklo: 3
- Podavač originálů: 3

NASTAVENÍ AUTOMATICKÉ VOLBY PAPIŘU

Tento program slouží pro volbu typu papíru*, který se používá při zapnutí funkce automatické volby papíru. Je možno zvolit "BĚŽNÝ PAPIŘ" nebo "BĚŽNÝ A RECYKLOVANÝ PAPIŘ". Pomocí tohoto programu je též možno auto volbu papíru vypnout.

Tovární výchozí nastavení je "BĚŽNÝ PAPIŘ".

* Typ papíru nastavený pro každý zásobník v části nastavení zásobníků v uživatelských nastaveních. (Viz "UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ" v návodu k obsluze pro kopírku.)

NASTAVENÍ MAXIMÁLNÍHO POČTU KOPIÍ

Tento program slouží pro nastavení maximálního počtu kopií, které je možno zhotovit z originálu. Jako maximum může být nastavena libovolná hodnota 1 až 999 kopií.

Tovární výchozí nastavení je "999".

VÝBĚR AUTOMATICKÉHO TŘÍDĚNÍ (Je-li nainstalován podavač RSPF)

Tento program je možno použít pro zrušení automatické volby funkce třídění.

Tento program je ve výchozím nastavení zapnut (tovární výchozí nastavení).

NELZE SMAZAT PROGRAMY ÚLOH

Tento program slouží pro zablokování možnosti měnit nastavení kopírování, která jsou uložena v pamětech zakázek.

Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).


NASTAVENÍ POHLEDNICE

Tento program slouží pro výchozí nastavení velikosti pohlednice při použití funkce pohlednice. Nejprve se zadává velikost X (šířka). Stiskem tlačítek se obdobným způsobem zadává velikost Y (délka). Stiskem tlačítka [PŘÍZPŮSOB. NA STRÁNKU] se zapne jako výchozí nastavení velikosti "PŘÍZPŮSOB. NA STRÁNKU", které se zobrazí po otevření obrazovky nastavení pohlednice.

PROGRAMY PRO TISK

Tato kapitola popisuje programy obsluhy, které se používají pro funkci tisku. Programy je možno použít jen u strojů, které jsou vybaveny funkcí tisku.

NASTAVENÍ TISKU

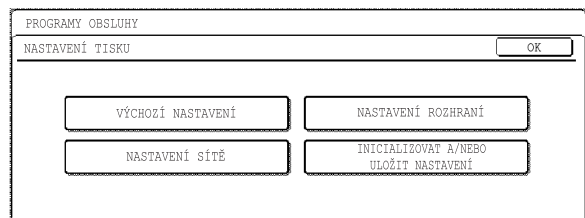

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Tyto programy umožňují změnu některých výchozích nastavení funkce tisku.

Programy "VÝCHOZÍ NASTAVENÍ" sestávají z následujících programů:

- DEAKTIVOVAT TISK STRÁNKY OZNÁMENÍ
- ÚROVEŇ INTENZITY TISKU
- DEAKTIVOVAT TISK ZKUŠEBNÍ STRÁNKY
- OTOČENÝ TISK
- NUCENÝ VÝSTUP TISKU
- BOČNÍ VSTUP VYLOUČENÝ Z AUTO VOLBY ZÁSOBNÍKU
- NELZE UPRAVIT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

DEAKTIVOVAT TISK STRÁNKY OZNÁMENÍ

Tento program slouží pro vypnutí tisku stránky oznámení. Vysvětlení ke stránkám oznámení viz "Jestliže se vytiskne stránka oznámení" v online manuálu pro tiskárnu.

Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).

ÚROVEŇ INTENZITY TISKU

Sytost tisku je možno nastavit na jednu z pěti různých úrovní. Nejsvětlejší úroveň je [1] a nejtmavší úroveň je [5]. Tovární výchozí nastavení je "3".

DEAKTIVOVAT TISK ZKUŠEBNÍ STRÁNKY

(Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL)

Tento program slouží pro vypnutí tisku zkušebních stránek. Je-li program zapnut, nelze v uživatelských nastaveních vytisknout zkušební stránku. (Viz návod k obsluze pro kopírku)

Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).

OTOČENÝ TISK

Tento program slouží pro zapnutí nebo vypnutí rotace obrazu při tisku dokumentu A4R, B5R nebo 8-1/2" x 11"R (Letter R), kdy ale není založen papír s touto orientací.

Tento program je ve výchozím nastavení zapnut (tovární výchozí nastavení).

NUCENÝ VÝSTUP TISKU

Tento program slouží pro zapnutí nebo vypnutí automatického tisku na jinou velikost papíru v případě, že v žádném zásobníku není zvolená velikost papíru. Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).

BOČNÍ VSTUP VYLOUČENÝ Z AUTO VOLBY ZÁSOBNÍKU

Tento program slouží pro vyloučení podávání papíru z bočního vstupu při zvolené funkci automatické volby papíru.

Tento program je ve výchozím nastavení zapnut (tovární výchozí nastavení).

NELZE UPRAVIT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

(Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL)

Tento program slouží pro zablokování možnosti měnit výchozí nastavení.

Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).

ZPŮSOB VÝMĚNY PORTU

(Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL)

Tento program slouží pro volbu způsobu přepínání portů tiskárny.

Stroj může používat následující tři porty tiskárny:

- Paralelní port
- USB port
- Síťový port

Tovární výchozí nastavení je "VÝMĚNA NA KONCI ÚLOHY".

Volba	Popis
VÝMĚNA NA KONCI ÚLOHY	Automatická volba portu tiskárny na konci každé tiskové úlohy.
PŘEPNOUT PO ČASOVÉ PRODLEVĚ I/O	Automatická volba portu tiskárny po uplynutí času, nastaveného v programu "ČASOVÝ LIMIT I/O".

ZAPNOUT PARALELNÍ PORT

(Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL)

Tento program slouží pro zapnutí nebo vypnutí tisku přes paralelní port.

Tento program je ve výchozím nastavení zapnut (tovární výchozí nastavení).

ZAPNOUT USB PORT

(Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL)

Tento program slouží pro zapnutí nebo vypnutí tisku přes USB port.

Tento program je ve výchozím nastavení zapnut (tovární výchozí nastavení).

ZAPNOUT SÍŤOVÝ PORT

(Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL)

Tento program slouží pro zapnutí nebo vypnutí tisku přes síťový port.

Tento program je ve výchozím nastavení zapnut (tovární výchozí nastavení).

ECP AKTIVNÍ

(Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL)

Tento program zapnete v případě, že chcete na paralelním portu používat režim ECP.

Tento program je ve výchozím nastavení vypnut (tovární výchozí nastavení).

NASTAVENÍ SÍTĚ

(Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL)

Programy pro NASTAVENÍ SÍTĚ slouží při používání stroje jako síťová tiskárna. Programy "NASTAVENÍ SÍTĚ" sestávají z následujících programů:

- NASTAVENÍ ADRESY IP
- AKTIVOVAT TCP/IP
- AKTIVOVAT NetWare
- AKTIVOVAT EtherTalk
- AKTIVOVAT NetBEUI
- VYNULOVAT NIC



Pozor

Před prováděním změn v NASTAVENÍ SÍTĚ kontaktujte vašeho správce sítě.



Info

- Po provedení změn nastavení je třeba vypnout hlavní vypínač stroje, chvíli počkat a potom opět hlavní vypínač zapnout a tak uvést provedené změny do činnosti.
- Některé následující programy jsou označeny "**1". Toto značí, že se na konci nastavování zobrazí hlášení, žádající o potvrzení provedení této změny. Dle potřeby je možno provedení změny zrušit stiskem tlačítka [NE].

NASTAVENÍ ADRESY IP

Tento program slouží pro nastavení IP adresy (IP adresa, maska podsítě a brána) stroje v případě, že se v síti používá protokol TCP/IP. Je-li zvoleno "DHCP", stroj obdrží IP adresu automaticky. Toto je výchozí tovární nastavení. Je-li stroj použit v síti TCP/IP, nezapomeňte zapnout program "AKTIVOVAT TCP/IP".



Pozor

Při použití DHCP se IP adresa přiděluje stroji automaticky a může se proto náhodně změnit. Dojde-li k tomu, tisk nebude možný.



Info

Toto nastavení je účinné jen v síťovém prostředí, které používá protokol Ipv4 TCP/IP. Pro nastavení IP adresy v síti Ipv6 TCP/IP použijte webovou stránku. V prostředí Ipv6 může stroj používat protokol LPD nebo IPP.

AKTIVOVAT TCP/IP

Tento program je třeba zapnout, jestliže se stroj používá v síti TCP/IP. Musí se též provést program "NASTAVENÍ ADRESY IP".

Tento program je ve výchozím nastavení zapnut (tovární výchozí nastavení).

AKTIVOVAT NetWare

Tento program je třeba zapnout, jestliže se stroj používá v síti, která používá protokol NetWare. Tento program je ve výchozím nastavení zapnut (tovární výchozí nastavení).

AKTIVOVAT EtherTalk

Tento program je třeba zapnout, jestliže se stroj používá v síti, která používá protokol EtherTalk. Tento program je ve výchozím nastavení zapnut (tovární výchozí nastavení).

AKTIVOVAT NetBEUI

Tento program je třeba zapnout, jestliže se stroj používá v síti, která používá protokol NetBEUI. Tento program je ve výchozím nastavení zapnut (tovární výchozí nastavení).

VYNULOVAT NIC^{*1}

Tento program slouží pro vynulování všech nastavení síťové karty (NIC) na tovární výchozí nastavení.

INICIALIZOVAT A/NEBO ULOŽIT NASTAVENÍ

(Je-li nainstalován TISKOVÝ MODUL)

Tyto programy slouží pro návrat nastavení konfigurace (Viz Online manuál pro síťovou tiskárnu) a pro "NASTAVENÍ TISKU" (str. 16) na výchozí tovární nastavení. Programy též slouží pro uložení aktuálních nastavení a pro obnovu uložených nastavení. Programy "INICIALIZOVAT A/NEBO ULOŽIT NASTAVENÍ" sestávají z následujících programů:

- VYNULOVAT NASTAVENÍ OD VÝROBCE
- ULOŽIT AKTUÁLNÍ KONFIGURACI
- OBNOVIT KONFIGURACI



Info

Některé následující programy jsou označeny "**1". Toto značí, že se na konci nastavování zobrazí hlášení, žádající o potvrzení provedení této změny. Dle potřeby je možno provedení změny zrušit stiskem tlačítka [NE].

VYNULOVAT NASTAVENÍ OD VÝROBCE^{*1}

Tento program slouží pro návrat nastavení konfigurace (Viz Online manuál pro síťovou tiskárnu) a pro "NASTAVENÍ TISKU" (str. 16) na výchozí tovární nastavení. Pokud si chcete zaznamenat aktuální nastavení před vynulováním na výchozí tovární nastavení, použijte v uživatelských nastaveních program "Seznam výtisků", pomocí kterého si vytisknete seznam aktuálních nastavení. (Viz "UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ" v návodu k obsluze pro kopírku.)

ULOŽIT AKTUÁLNÍ KONFIGURACI^{*1}

Tento program slouží pro uložení aktuálního nastavení konfigurace (Viz Online manuál pro síťovou tiskárnu) a pro "NASTAVENÍ TISKU" (str. 16). Uložená nastavení se nesmažou ani při vypnutí stroje. Pro obnovu uložených nastavení použijte program "OBNOVIT KONFIGURACI".

OBNOVIT KONFIGURACI^{*1}

Tento program slouží pro obnovu nastavení, která byla uložena pomocí programu "ULOŽIT AKTUÁLNÍ KONFIGURACI". Aktuální nastavení budou zaměněna uloženými nastaveními.




Info

Jestliže se provedla změna některých nastavení v "NASTAVENÍ SÍTĚ" (str. 18) před provedením tohoto programu, je třeba vypnout hlavní vypínač stroje, chvíli počkat a potom opět hlavní vypínač zapnout a tak uvést provedené změny do činnosti.

PROGRAMY PRO SÍŤOVÝ SKENER

Tato kapitola popisuje programy obsluhy, které se používají pro funkci síťového skeneru. Programy je možno použít jen u strojů, které jsou vybaveny funkcí síťového skeneru.

NASTAVENÍ SKENERU

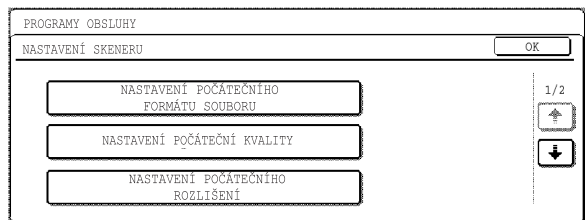

Programy "NASTAVENÍ SKENERU" sestávají z následujících programů:

- NASTAVENÍ POČÁTEČNÍHO FORMÁTU SOUBORU
- NASTAVENÍ POČÁTEČNÍ KVALITY
- NASTAVENÍ POČÁTEČNÍHO ROZLIŠENÍ
- VÝCHOZÍ NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ
- NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ ZOBRAZENÍ PŘÍMÝCH ADRES

NASTAVENÍ POČÁTEČNÍHO FORMÁTU SOUBORU

Tento program použijte pro změnu výchozího formátu souboru (typ souboru, režim komprese a počet stran na soubor), který se používá při odeslání obrazu pomocí skenování do E-mailu, skenování do počítače nebo skenování do FTP.

Tovární výchozí nastavení jsou následující:

- Typ souboru: TIFF
- Režim komprese: G4
- Počet stran na soubor: všechny

NASTAVENÍ POČÁTEČNÍ KVALITY

Tento program slouží pro nastavení výchozího typu originálu a pro úroveň expozice v režimu síťového skenování. Další informace k těmto nastavením viz návod k obsluze pro síťový skener.

Tovární výchozí nastavení jsou následující:

- Typ originálu: Text/Foto
- Expozice: Auto

NASTAVENÍ POČÁTEČNÍHO ROZLIŠENÍ

Tento program slouží pro nastavení výchozího rozlišení režimu síťového skenování.

Tovární výchozí nastavení je "300" (dpi).

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ

Tento program použijte pro volbu úvodní obrazovky, která se zobrazí po stisku tlačítka [SKENER] a přepnutí do režimu síťového skenování, nebo když je v režimu skenování stisknuto tlačítko [ZRUŠIT VŠE] (Ⓢ).

Jako výchozí obrazovka jsou k dispozici tři možnosti:

- NASTAVENÍ PODMÍNKY
- ADRESÁŘ (ABC)
- ADRESÁŘ (SKUPINA)

Tovární výchozí nastavení je "NASTAVENÍ PODMÍNKY".

NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ ZOBRAZENÍ PŘÍMÝCH ADRES

Tento program slouží pro volbu počtu tlačítek přímých adresátů, která se zobrazí na obrazovce adresáře a obrazovce volby odesílatele. Možnosti volby jsou [6], [8] a [12].

Tovární výchozí nastavení je "8" (tlačítek).



Každé zobrazené tlačítko přímého adresáta může být při počtu tlačítek 6 nebo 8 dlouhé až 18 znaků. Každé zobrazené tlačítko přímého adresáta může být při počtu tlačítek 12 dlouhé až 10 znaků.

SHARP®

SHARP CORPORATION

VYTIŠTĚNO VE FRANCII
TINSZ1716TSZZ

