

## PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

### DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

|                                                     | Strana |
|-----------------------------------------------------|--------|
| • ÚVODEM .....                                      | 1      |
| • OBSAH .....                                       | 5      |
| • INSTALACE SOFTWARE<br>(DODANÉHO SE STROJEM) ..... | 6      |
| • INSTALACE SOFTWARE<br>(PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ) .....   | 13     |
| • ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....                             | 29     |

## Prosím uvědomte si

---

- Výklad v tomto návodu předpokládá, že umíte pracovat s PC s Windows nebo počítačem Macintosh.
- Informace o vašem operačním systému najdete v návodu k operačnímu systému nebo využijte online nápovědu.
- Ukázky oken a postupy v tomto návodu jsou se týkají přednostně Windows Vista® v prostředí Windows® a Mac OS X v10.4 v prostředí Macintosh. Okna se mohou lišit podle verze operačního systému.
- Kdykoliv se v tomto návodu objeví "MX-xxxx" nahraďte prosím "xxxx" vaším modelem.
- Tento návod obsahuje odkazy na faxové funkce. Tyto funkce však nejsou v některých zemích nebo regionech dostupné.
- Tento návod obsahuje popis ovladače PC-Fax a ovladače PPD. Ovladač PC-Fax a PPD však není v některých zemích nebo regionech dostupný a neobjevuje se v nabídce softwaru k instalaci. V tomto případě, pokud chcete používat tyto ovladače, doporučujeme nainstalovat prosím verzi v angličtině (English).
- Přípravě tohoto návodu byla věnována značná péče. Pokud máte nějaké připomínky, kontaktujte prosím vašeho prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
- Tento produkt prošel přísnou kontrolou kvality a prohlídkami. Pokud však přesto zjistíte nějakou závadu nebo jiný problém, kontaktujte prosím prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
- Mimo zákonem stanovených případů není firma SHARP odpovědná za závady, které nastanou při použití produktu nebo jeho doplňků, nebo za poruchy způsobené nesprávnou obsluhou produktu nebo jeho doplňků nebo jiné nezdary nebo škody, které nastanou použitím produktu.

## Varování

---

- Reprodukce, úprava nebo překlad návodu jsou bez předchozího písemného svolení zakázány s výjimkou povolenou autorskými zákony.
- Všechny informace v tomto návodu mohou být bez upozornění změněny.

|                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlivem vylepšení a modifikací produktů se mohou obrazovky displeje, hlášení a názvy tlačítek, uvedené v tomto návodu, u skutečného stroje lišit. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LICENČNÍ SOUHLAS

Když instalujete software z CD-ROM, objeví se LICENČNÍ SOUHLAS. Použitím všech nebo libovolné části softwaru na CD-ROM nebo ve stroji souhlasíte s dodržováním podmínek LICENČNÍ SOUHLAS.

---

---

# ÚVODEM

Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Tento návod popisuje jak nainstalovat ovladač tiskárny a nástroje, které jsou nezbytné pro funkci tiskárny a skeneru.

Volitelná síťová karta (MX-NB10) umožní používat stroj jako síťový skener a síťovou tiskárnu. Volitelný modul PS3 (MX-PK10) umožní používat stroj jako PostScript kompatibilní tiskárnu. Je-li stroj použit jako PostScript tiskárna, je možný tisk jak z prostředí Windows, tak i z prostředí Macintosh. Uvědomte si ale, že tisk z prostředí Macintosh je možný jen přes síťové připojení. (V prostředí Macintosh nelze USB porty použít.)



Tam kde je v návodu uvedeno "MX-xxxx", nahraďte prosím "xxxx" názvem modelu Vašeho přístroje. Název modelu který používáte viz "KONFIGURACE VÝROBKU" v "Návod k obsluze (všeobecné informace a kopírka)".

## Příručka k instalaci software (tento návod)

Návod popisuje postupy pro instalaci software na CD-ROM "Software", které jsou dodány se strojem a s volitelnou síťovou kartou (MX-NB10).

Pro použití stroje jako tiskárna nebo skener si přečtěte tento návod a online návody.

## Použití standardních funkcí tiskárny a skeneru

### • Návod k obsluze (pro tiskárnu a skener)

Jedná se o online návod, který se nachází na "Software CD-ROM", které je dodáno se strojem.

Tento návod obsahuje informace nezbytné pro použití stroje jako tiskárna a skener, včetně tisku pomocí standardního ovladače tiskárny, tisku pomocí ovladače tiskárny SPLC, který je možno použít je-li nainstalována karta dvojí funkce, skenování pomocí Button Manager, odstraňování závad a uživatelských programů pro funkce tiskárny a skeneru.

## Použití funkce síťové tiskárny

### • Návod k obsluze (pro síťovou tiskárnu)

Jedná se o online návod, který se nachází na "Software CD-ROM (2)", které je dodáno se síťovou kartou.

Tento návod obsahuje informace nezbytné pro použití stroje jako tiskárna, včetně nastavení podmínek tisku, tisku pomocí ovladačů PCL5e a PCL6 a ovladače PS, odstraňování závad a uživatelských programů pro funkce tiskárny a pro síťové funkce.

## Použití funkce síťového skeneru

### • Návod k obsluze (pro síťový skener)

Jedná se o online návod, který se nachází na "Software CD-ROM (2)", které je dodáno se síťovou kartou.

Tento návod si přečtěte pro získání informací o skenování na FTP, skenování do E-mailu a dalších funkcích síťového skenování.

# O DISCÍCH CD-ROM

Tento výrobek obsahuje disky CD-ROM, které jsou dodávány standardně se strojem a disky CD-ROM, které se dodávají s volitelnou síťovou kartou (MX-NB10).



Pro prohlížení návodů ve formátu PDF je vyžadován Adobe® Reader® nebo Acrobat® Reader® od firmy Adobe Systems Incorporated. Není-li žádný z těchto programů ve vašem počítači nainstalován, můžete si programy stáhnout z následující adresy URL:  
<http://www.adobe.com/>

## ■ CD-ROM dodané standardně se strojem (pro Windows)

Se strojem jsou dodány standardně dva disky CD-ROM.

### Software CD-ROM

Toto CD-ROM obsahuje instalačního průvodce pro instalaci software uvedeného níže a online návodu "Návod k obsluze (pro tiskárnu a skener)".

Postup instalace software viz strana 6 tohoto návodu.

#### Ovladač MFP

- **Ovladač tiskárny**

Ovladač tiskárny umožní využít u stroje funkci tiskárny.

- **Ovladač skeneru**

Ovladač skeneru umožní využít u stroje funkci skeneru pro aplikace kompatibilní s TWAIN a aplikace kompatibilní s WIA.

#### Button Manager (Správce tlačítka)

Button Manager je softwarový nástroj, který umožní použít pro skenování tlačítko [SKENER] na stroji.

#### Sharpdesk

Sharpdesk je integrovaní softwarové prostředí, které usnadňuje správu dokumentů a obrazových souborů a spouštění aplikací.

#### Ovladač PC-Fax

Tento ovladač umožňuje odesílat přes stroj faxy z počítače do jiných faxových přístrojů (je-li nainstalován modul faxu).

#### Online návod

Jedná se o návod ve formátu PDF. Pro prohlížení online návodu "Návod k obsluze (pro tiskárnu a skener)" na CD-ROM určete následující cestu. (Písmeno "R" představuje označení vaší jednotky CD-ROM.)

**R:\Manual\Czech\MX\_160\_200.pdf**

## ■ Disky CD-ROM dodané se síťovou kartou (MX-NB10)

### "Software CD-ROM (Disc 1)"

Disk "Software CD-ROM" (Disc 1) obsahuje následující programy:

#### Software pro Windows

- **Ovladač tiskárny**

Tyto ovladače umožňují používat stroj jako tiskárnu.

- **Ovladače tiskárny PCL6 a PCL5e**

Stroj podporuje řídící jazyky tiskáren Hewlett Packard PCL6 a PCL5e. Doporučuje se používat ovladač tiskárny PCL6. Pokud máte problémy s tiskem ze staršího softwaru za použití ovladače tiskárny PCL6, použijte ovladač tiskárny PCL5e.

- **Ovladač PS tiskárny**

Ovladač PS tiskárny podporuje jazyk popisu stránky PostScript 3, vytvořený společností Adobe Systems Incorporated.

- **Ovladač PPD**

Ovladač PPD umožňuje stroji používat standardní ovladač PS tiskárny Windows.

- **Printer Status Monitor**

Umožňuje monitorovat stav stroje na obrazovce počítače.

### "Software CD-ROM (Disc 2)"

Disk "Software CD-ROM" (Disc 2) obsahuje následující programy:

#### Software pro Windows

- **Ovladač PC-Fax**

Tento program umožňuje posílat fax z vašeho počítače do přijímacího faxu přes váš stroj (je-li nainstalován faxový modul).

- **Printer Administration Utility**

Umožňuje administrátorovi monitorovat stav stroje a nastavit jej pomocí počítače. Instalace a použití Printer Administration Utility viz soubor Readme a návod ve formátu PDF na "Software CD-ROM" (Disc 2). Soubor Readme a návod jsou v následující složce na CD-ROM. (Nahraďte písmeno "R" písmenem označujícím vaši CD-ROM mechaniku.)

**R:\Sadmin\Documents\Czech**

- **Online návody**

Tyto návody jsou ve formátu PDF.

Pro prohlížení návodů na CD-ROM je třeba zadat následující cesty. (Písmeno "R" představuje písmeno vaší jednotky CD-ROM.)

- **Pro síťovou tiskárnu:** R:\Manual\Czech\OnlineManual\MX\_NB10\_Prn.pdf
  - **Pro síťový skener:** R:\Manual\Czech\OnlineManual\MX\_NB10\_Scn.pdf

#### Software pro Macintosh

- **Soubor PPD**

Jedná se o soubor popisu tiskárny, který umožňuje využít stroj jako tiskárnu kompatibilní pro PostScript 3. Pro použití stroje v prostředí Macintosh je nezbytná rozšiřující sada PS3.

- **Online návody**

Tyto návody jsou ve formátu PDF.

Pro prohlížení návodů na CD-ROM klepněte dvakrát na ikonu CD-ROM a potom klepněte dvakrát v následujícím pořadí:

- **Pro síťovou tiskárnu:** složka [Printer Manual] - složka [Czech] - ikona [MX-NB10 Printer Manual]
  - **Pro síťový skener:** složka [Scanner Manual] - složka [Czech] - ikona [MX-NB10 Scanner Manual]

---

## "Sharpdesk" CD-ROM

Sharpdesk představuje integrované softwarové prostředí, které usnadňuje správu dokumentů a obrazových souborů a spouštění aplikací.

Informace o "Sharpdesk" CD-ROM a o způsobu instalace Sharpdesk, viz "Sharpdesk instalační manuál", který je dodán se síťovou kartou.

### **Sharpdesk (Software pro správu dokumentů)**

Sharpdesk slouží pro správu obrázků, naskenovaných strojem a souborů vytvořených různými programy.

### **Network Scanner Tool**

Jedná se o nástroj, který pomáhá při použití skenování do počítače. Nástroj umožňuje konfigurovat nastavení příjmu naskenovaných obrázků ze stroje do vašeho počítače. Nastavení je možno provést tak, že se Sharpdesk automaticky spustí po přijetí naskenovaného obrázku počítačem.

### **SHARP TWAIN AR/DM**

Slouží pro příjem černobílých obrázků z rozhraní TWAIN do softwarových aplikací kompatibilních s TWAIN.

---

---

# OBSAH

|                          |   |
|--------------------------|---|
| ÚVODEM .....             | 1 |
| ● O DISCÍCH CD-ROM ..... | 2 |

## 1

### INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM)

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| PŘED INSTALACÍ .....                         | 6  |
| ● POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE .....     | 6  |
| INSTALACE SOFTWARE .....                     | 6  |
| ● POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA ..... | 10 |
| NASTAVENÍ BUTTON MANAGER .....               | 11 |

## 2

### INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ)

#### NASTAVENÍ V PROSTŘEDÍ WINDOWS

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE .....                         | 13 |
| NASTAVENÍ IP ADRESY STROJE .....                               | 13 |
| OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE) ..... | 14 |
| INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNY / OVLADAČE PC-FAX .....            | 15 |
| ● POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA .....                   | 20 |
| INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM .....                         | 21 |
| INSTALACE PRINTER STATUS MONITOR .....                         | 22 |

#### INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH

|                          |    |
|--------------------------|----|
| MAC OS X .....           | 23 |
| MAC OS 9.0 - 9.2.2 ..... | 27 |

## 3

### ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| KDYŽ SE INSTALACE NEZDAŘÍ .....                                               | 29 |
| ODSTRANĚNÍ SOFTWARE .....                                                     | 32 |
| KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY (Prostředí Windows) .....                       | 33 |
| ● KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY PODLE DOPLŇKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI ..... | 33 |
| KONTROLA IP ADRESY .....                                                      | 36 |
| POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE .....                                        | 36 |
| PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI .....                                                    | 37 |

## PŘED INSTALACÍ

### POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE

Před instalací software proveďte "POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE" na straně 36 a ujistěte se, že váš počítač splňuje požadavky na hardware a software.

## INSTALACE SOFTWARE

### Standardní instalace

Níže je uveden postup pro standardní instalaci software.

Za normálních okolností se doporučuje použít tuto standardní instalaci.



Je-li stroj používán jako sdílená tiskárna přes server a vy chcete nainstalovat jen určité komponenty, zvolte "Uživatelská instalace". (Strany 8 až 9)

#### 1 Ujistěte se, že USB kabel není připojen do stroje.

Je-li kabel připojen, zobrazí se okno Plug and Play. Dojde-li k tomu, klepněte na "Zrušit" pro zavření okna a kabel odpojte.



Kabel se připojí v kroku 9.

#### 2 Vložte "Software CD-ROM (1)" dodané se strojem do CD-ROM jednotky vašeho počítače.

#### 3 Klepněte na "Start", klepněte na "Tento počítač", a potom klepněte dvakrát na ikonu "CD-ROM" ( ).

- Ve Windows XP klepněte na tlačítko "Start", klepněte na "Tento počítač" a potom klepněte dvakrát na ikonu CD-ROM
- Ve Windows 2000 klepněte dvakrát na "Tento počítač" a potom klepněte dvakrát na ikonu CD-ROM.

#### 4 Klepněte dvakrát na ikonu "Setup" ( ).



Jestliže se po dvojím klepnutí na ikonu "Setup" zobrazí obrazovka volby jazyka, zvolte jazyk který chcete používat a klepněte na "Další". (Správný jazyk se normálně zvolí automaticky.)

#### 5 Zobrazí se okno "LICENČNÍ SOUHLAS". Ujistěte se, že rozumíte obsahu licenční smlouvy a potom klepněte na tlačítko "Ano".

#### 6 přečtěte si hlášení v okně "Vítejte" a potom klepněte na tlačítko "Další".



## 7 Klepněte na tlačítko "Standardní".

Po zobrazení hlášení "Integrovaný instalátor připravuje...", se automaticky nainstalují softwarové komponenty níže. Postupujte dle pokynů na obrazovce.

- Ovladač MFP (Tiskárna a Skener)
- Button Manager
- Sharpdesk



## 8 Je-li instalace dokončena, klepněte na tlačítko "Zavřít".

### ! Pozor

- Jestliže používáte Windows Vista a zobrazí se okno s varovným hlášením, klepněte na "Povolit".
- Jestliže používáte Windows 2000/XP a zobrazí se varovné hlášení týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko "Pokračovat" nebo "Ano".

Zobrazí se hlášení, žádající o připojení stroje k vašemu počítači. Klepněte na tlačítko "OK".



Po instalaci se může zobrazit hlášení, žádající restartování počítače. V tomto případě klepněte na tlačítko "Ano" a tím provedete restart počítače.

## 9 Ujistěte se, že je stroj zapnutý a potom připojte USB kabel (strana 37).

Systém Windows rozpozná stroj a zobrazí se okno Plug and Play.

## 10 Postupujte dle pokynů okna Plug and Play a nainstalujte ovladač.

Postupujte dle pokynů na obrazovce.

### ! Pozor

- Jestliže používáte Windows Vista a zobrazí se okno s varovným hlášením, klepněte na "Povolit".
- Jestliže používáte Windows 2000/XP a zobrazí se varovné hlášení týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko "Pokračovat" nebo "Ano".

### Tím je instalace ukončena.

- Po nainstalování ovladače MFP viz "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY (prostředí Windows)" (strana 33) pro nastavení ovladače tiskárny.
- Po nainstalování Button Manager viz "NASTAVENÍ BUTTON MANAGER" (strana 11) pro nastavení Button Manager.

## Uživatelská instalace

Jestliže je stroj používán jako sdílená tiskárna přes server, nebo chcete nainstalovat jen určité součásti software, zvolte "Uživatelská instalace".



- Ovladač PC-Fax používá port ovladače tiskárny. Před instalací ovladače PC-Fax proto nainstalujte ovladač MFP (tiskárna/skenér).
- Pro instalaci tohoto software musíte mít práva administrátora.

### 1 Ujistěte se, že do stroje a do počítače není připojen USB kabel.

Je-li kabel připojen, zobrazí se okno Plug and Play. Dojde-li k tomu, klepněte na "Zrušit" pro zavření okna a kabel odpojte.



Kabel se připojí v kroku 14.

### 2 Vložte "Software CD-ROM (1)" dodané se strojem do CD-ROM jednotky vašeho počítače.

### 3 Klepněte na "Start", klepněte na "Tento počítač", a potom klepněte dvakrát na ikonu "CD-ROM ( )".

- Ve Windows XP klepněte na tlačítko "Start", klepněte na "Tento počítač" a potom klepněte dvakrát na ikonu CD-ROM
- Ve Windows 2000 klepněte dvakrát na "Tento počítač" a potom klepněte dvakrát na ikonu CD-ROM.

### 4 Klepněte dvakrát na ikonu "Setup" ( ).



Jestliže se po dvojím klepnutí na ikonu "Setup" zobrazí obrazovka volby jazyka, zvolte jazyk který chcete používat a klepněte na "Další". (Správný jazyk se normálně zvolí automaticky.)

### 5 Zobrazí se okno "LICENČNÍ SOUHLAS". Ujistěte se, že rozumíte obsahu licenční smlouvy a potom klepněte na "Ano".


### 6 Přečtete si hlášení v okně "Vítejte" a potom klepněte na tlačítko "Další".

### 7 Klepněte na tlačítko "Uživatelský".



### 8 Chcete-li nainstalovat ovladač MFP, klepněte na tlačítko "Ovladač MFP(Tiskárna a Skener)".


Pro zobrazení informací o software, klepněte na tlačítko "Zobrazit README".

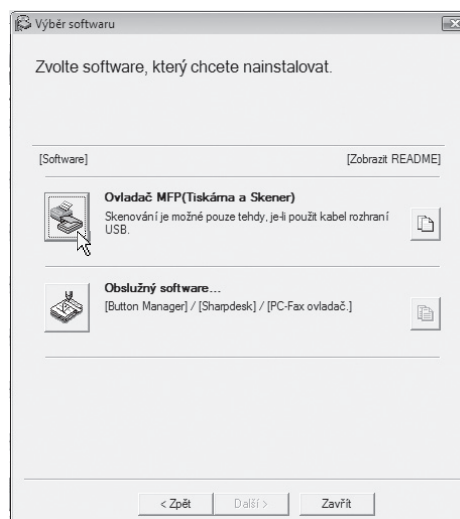

## 9 Okopírují se soubory potřebné pro instalaci ovladače MFP (byl-li "Ovladač MFP" zvolen v kroku 8).

Postupujte dle pokynů na obrazovce.

**Až budete dotázáni jak je tiskárna připojena, zvolte "Připojeno k tomuto počítači" a klepněte na tlačítko "Další".**

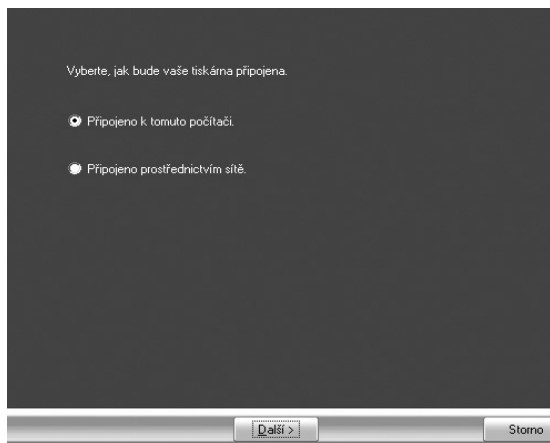

### ! Pozor

- Jestliže používáte Windows Vista a zobrazí se okno s varovným hlášením, klepněte na "Povolit".
- Jestliže používáte Windows 2000/XP a zobrazí se varovné hlášení týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko "Pokračovat" nebo "Ano".

Až se zobrazí hlášení "Instalace softwaru je dokončena.", klepněte na tlačítko "OK".

## 10 Chcete-li nainstalovat Button Manager, Sharpdesk nebo ovladač PC-Fax, klepněte v kroku 8 na tlačítko "Obslužný software...".

## 11 Klepněte na tlačítko "Button Manager", na tlačítko "Sharpdesk" nebo na tlačítko "PC-Fax ovladač".

Jestliže se při instalaci ovladače PC-Fax zobrazí obrazovka volby portu, zvolte stejný port jako u ovladače MFP, který je již nainstalován.

### Info

Až se zobrazí hlášení žádající o připojení USB kabelu, klepněte na tlačítko "OK".

## 12 Jakmile je instalace dokončena, klepněte na tlačítko "Zavřít".

### ! Pozor

- Jestliže používáte Windows Vista a zobrazí se okno s varovným hlášením, klepněte na "Povolit".
- Jestliže používáte Windows 2000/XP a zobrazí se varovné hlášení týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko "Pokračovat" nebo "Ano".

Zobrazí se hlášení, žádající o propojení stroje s počítačem. Klepněte na tlačítko "OK".

### Info

Po instalaci se může zobrazit hlášení, žádající restart vašeho počítače. Jestliže se hlášení zobrazí, klepněte na tlačítko "Ano" a restartujte váš počítač.

## 13 Ujistěte se, že je stroj zapnutý, a potom připojte USB kabel. (strana 37)

Systém Windows zjistí stroj a zobrazí se okno Plug and Play.

## 14 Postupujte dle okna Plug and Play a proveďte instalaci ovladače.

Postupujte dle pokynů na obrazovce.

### ! Pozor

- Jestliže používáte Windows Vista a zobrazí se okno s varovným hlášením, klepněte na "Povolit".
- Jestliže používáte Windows 2000/XP a zobrazí se varovné hlášení týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko "Pokračovat" nebo "Ano".

**Tím je instalace ukončena.**

- Po nainstalování ovladače MFP viz "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY (prostředí Windows)" (strana 33) pro nastavení ovladače tiskárny.
- Po nainstalování Button Manager viz "NASTAVENÍ BUTTON MANAGER" (strana 11) pro nastavení Button Manager.

# POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA

Jestliže bude stroj používán jako sdílená tiskárna v síti Windows, nainstalujte ovladač tiskárny v klientských počítačích dle následujících kroků.




Konfigurace příslušných nastavení tiskového serveru viz návod k obsluze nebo soubory nápovědy vašeho operačního systému.

**1** Proveďte kroky 2 až 6 dle "INSTALACE SOFTWARE" (strana 6).


**2** Klepněte na tlačítko "Uživatelský".

**3** Klepněte na tlačítko "Ovladač MFP"(Tiskárna a Skener).

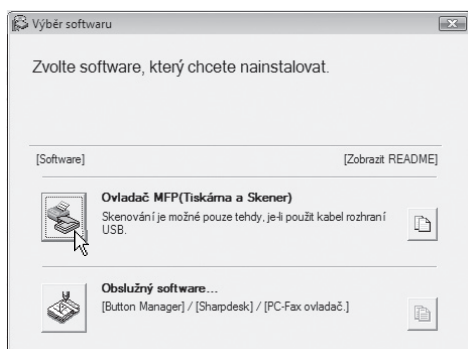

Klepnutím na tlačítko "Zobrazit README" se zobrazí informace o zvolených součástech.

**4** Zvolte "Připojeno prostřednictvím sítě." a potom klepněte na tlačítko "Další".

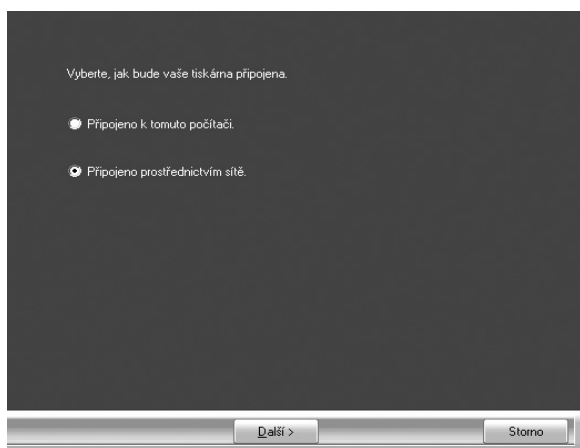

**5** Ze seznamu vyberte název tiskárny (nakonfigurované jako sdílená tiskárna na tiskovém serveru).

Ve Windows 2000/XP můžete též klepnout na tlačítko "Přidat síťový port", které se zobrazilo pod seznamem a v okně, které se zobrazí procházením sítě vybrat tiskárnu, která se bude sdílet.

**6** Klepněte na tlačítko "Další".

Postupujte dle pokynů na obrazovce.



Jestliže není sdílená tiskárna na seznamu uvedena, zkontrolujte nastavení tiskového serveru.



**Pozor**

- Jestliže používáte Windows Vista a zobrazí se okno s varovným hlášením, klepněte na "Povolit".
- Jestliže používáte Windows 2000/XP a zobrazí se varovné hlášení týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko "Pokračovat" nebo "Ano".

**7** Vraťte se do okna kroku 3. Klepněte na tlačítko "Zavřít".



Po instalaci se může zobrazit hlášení, žádající restart vašeho počítače. Jestliže se hlášení zobrazí, klepněte na tlačítko "Ano" a restartujte váš počítač.

Tím je instalace software ukončena.

# NASTAVENÍ BUTTON MANAGER

Button Manager (Správce tlačítka) je program, který pracuje spolu s ovladačem skeneru a umožňuje skenování z ovládacího panelu stroje.

Pro skenování s využitím ovládacího panelu stroje musí být Button Manager propojen s cílem, který je zobrazen na displeji. Pro nastavení Button Manager pro skenování jednotlivým cílům postupujte dle popisu níže.

## Windows XP/Vista

- 1 Klepněte na tlačítko "Start", klepněte na "Ovládací panely", klepněte na "Tiskárny a další hardware" a potom klepněte na "Skenery a fotoaparáty".**


Ve Windows XP klepněte na tlačítko "Start", vyberte "Ovládací panely" a klepněte na "Tiskárny a další hardware" a potom klepněte na "Skenery a fotoaparáty".

- 2 Klepněte na ikonu "SHARP MX-xxxx" a zvolte "Vlastnosti".**


Ve Windows XP zvolte z menu "Soubor" volbu "Vlastnosti".

- 3 Na obrazovce "Vlastnosti" klepněte na kartu "Události".**

- 4 Z rozbalovací nabídky "Vyberte událost" zvolte "SC1:".**

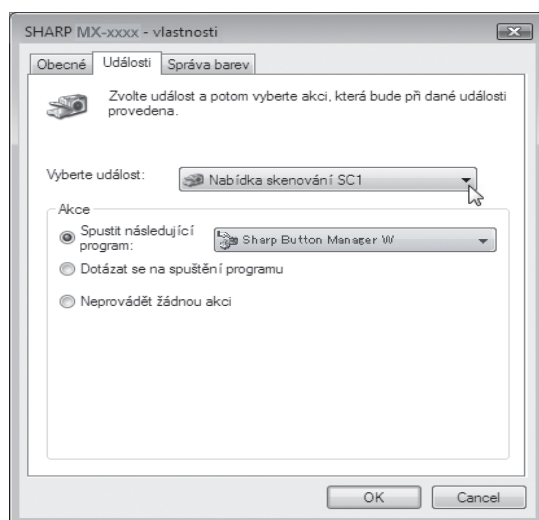

- 5 Zvolte "Spustit následující program" a z rozbalovací nabídky vyberte "Sharp Button Manager W".**

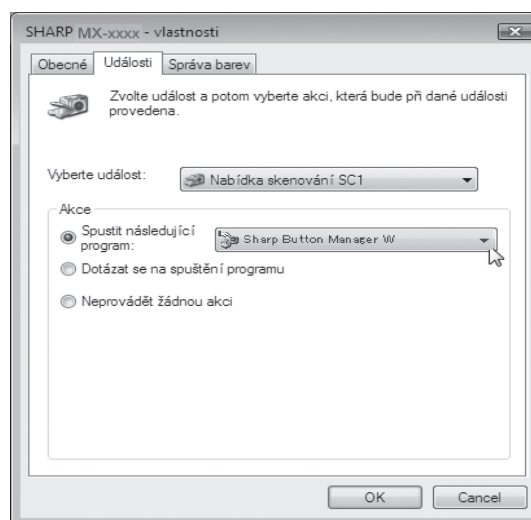

- 6 Opakujte kroky 4 až 5 pro nastavení Button Manager pro "SC2:" až "SC6:".**

Z rozbalovací nabídky "Události skeneru" vyberte "SC2:". V "Předat této aplikaci" vyberte "Sharp Button Manager W" a klepněte na tlačítko "Použít". Proveďte stejný postup pro cíle skenování až do "SC6:".


- 7 Klepněte na tlačítko "OK".**

Button Manager je nyní nastaven pro skenování do cílů SC1: až SC6:.


V nastavovacím okně Button Manager je možno změnit nastavení pro každý z cílů SC1: až SC6:. Výchozí nastavení cílů SC1: až SC6: a postupy konfigurování Button Manager viz "NASTAVENÍ BUTTON MANAGER" v "Návod k obsluze (pro tiskárnu a skener)" na "Software CD-ROM", dodaném se strojem.

## Windows 2000

- 1** Klepněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a potom klepněte na "Ovládací panely".
- 2** Klepněte dvakrát na ikonu "Skenery a fotoaparáty".
- 3** Vyberte "SHARP MX-xxxx" a klepněte na tlačítko "Vlastnosti".
- 4** Na obrazovce "Vlastnosti" klepněte na kartu "Události".
- 5** Z rozbalovací nabídky "Události skeneru" vyberte "SC1:".

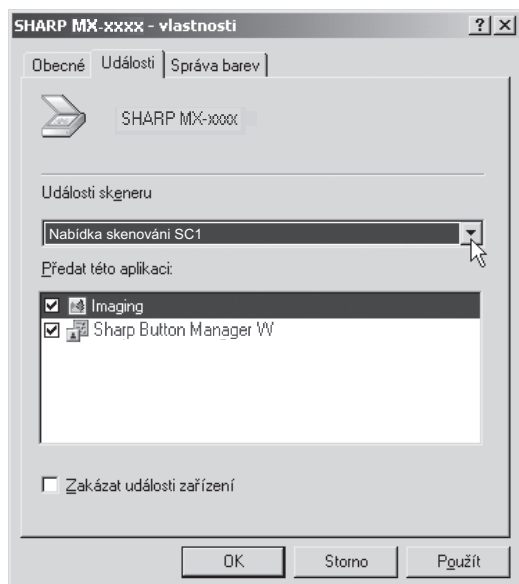

- 6** Zvolte v "Předat této aplikaci" "Sharp Button Manager W".

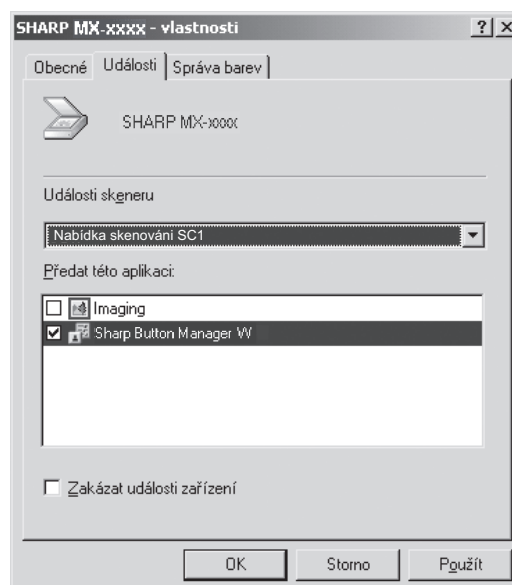

Jsou-li zobrazeny další aplikace, zrušte zakřížkování dalších aplikací a ponechte zakřížkování jen u Button Manager.

- 7** Klepněte na tlačítko "Použít".

- 8** Opakujte kroky 5 až 7 pro nastavení Button Manager pro "SC2:" až "SC6:".

Z rozbalovací nabídky "Události skeneru" vyberte "SC2:". V "Předat této aplikaci" vyberte "Sharp Button Manager G" a klepněte na tlačítko "Použít". Provedte stejný postup pro cíle skenování až do "SC6:".

Po dokončení všech nastavení klepněte na tlačítko "OK" a tím obrazovku uzavřete.

Button Manager je nyní nastaven pro skenování do cílů SC1: až SC6:.

V nastavovacím okně Button Manager je možno změnit nastavení pro každý z cílů SC1: až SC6:. Výchozí nastavení cílů SC1: až SC6: a postupy konfigurování Button Manager viz "NASTAVENÍ BUTTON MANAGER" v "Návod k obsluze (pro tiskárnu a skener)" na "Software CD-ROM", dodaném se strojem.

# 2

# INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ)

Tato kapitola popisuje postupy pro instalaci software v případě, že je stroj připojen pomocí volitelného síťového modulu (MX-NB10) jako síťová tiskárna.

## NASTAVENÍ V PROSTŘEDÍ WINDOWS

### POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE

Před instalací software proveďte "POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE" na straně 36 a ujistěte se, že váš počítač splňuje požadavky na hardware a software.

### NASTAVENÍ IP ADRESY STROJE

Před instalací ovladače tiskárny nastavte IP adresu stroje dle popisu v "Systémová nastavení" v návodu "Síťová tiskárna" na disku CD-ROM. S administrátorem sítě konzultujte zadání správné IP adresy, masky podsítě a výchozí bránu. **Pokud DHCP server automaticky přiřadí stroji IP adresu, následující postup není třeba.** (Pro kontrolu IP adresy přiřazené stroji pomocí DHCP, viz "KONTROLA IP ADRESY" (strana 36).)



**Pozor**

Je-li stroj použit v prostředí DHCP, může se IP adresa stroje měnit automaticky. Dojde-li k tomu, tisk nebude možný. V tomto případě použijte WINS server nebo nepoužívejte stroj v prostředí DHCP.



# OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)

## 1 Vložte disk "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky vašeho počítače.

- Jestliže instalujete ovladač tiskárny, vložte disk "Software CD-ROM", u kterého je na přední straně CD-ROM uvedeno "Disc 1".
- Jestliže instalujete ovladač PC-Fax, vložte disk "Software CD-ROM", u kterého je na přední straně CD-ROM uvedeno "Disc 2".

## 2 Klepněte na tlačítko [Start] ( ), klepněte na [Počítač] a klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ( ).

- U Windows XP/Server 2003 klepněte na tlačítko [start], klepněte na [Tento počítač] a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM].
- U Windows 2000 klepněte dvakrát na [Tento počítač] a potom klepněte na ikonu [CD-ROM].

## 3 Klepněte dvakrát na ikonu [Setup] ( ).



Pokud se u Windows Vista/Server 2008 zobrazí obrazovka žádající o potvrzení, klepněte na [Povolit].

## 4 Zobrazí se okno "LICENČNÍ SOUHLAS". Ujistěte se, že chápete obsah licenčního ujednání, a pak klikněte na tlačítko [Ano].




Obsah "LICENČNÍ SOUHLAS" můžete zobrazit v jiném jazyku, vybraném z menu jazyků. Pro nainstalování softwaru ve vybraném jazyku pokračujte v instalaci s nastaveným jazykem.

## 5 Přečtěte si text v uvítacím okně a pak klepněte na tlačítko [Další].

## 6 Zobrazí se obrazovka volby software.

Před instalací software klepněte na tlačítko [Zobrazit README] a prohlédněte si podrobné informace o software.

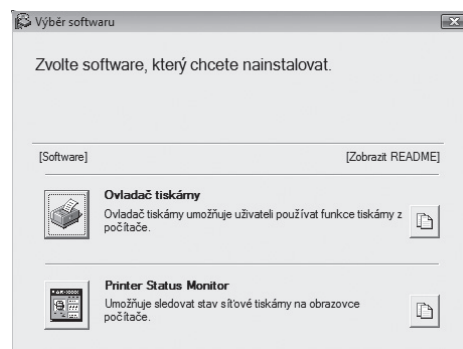

\* Obrazovka výše se zobrazí při instalaci ovladače tiskárny.

Následující kroky viz příslušná stránka uvedená níže podle toho, jaké software instalujete.

### INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNÝ / OVLADAČE PC-FAX

- Standardní instalace: strana 15
- Instalace zadáním adresy stroje: strana 18
- POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA: strana 20

INSTALACE PRINTER STATUS MONITOR: strana 22



# INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNÝ / OVLADAČE PC-FAX

Tato část vysvětluje, jak nainstalovat ovladač tiskárny a ovladač PC-Fax, když je stroj připojen k počítačové síti Windows (sít' TCP/IP).

**Podporované operační systémy: Windows 2000\*/XP\*/Server 2003\*/Vista\*/Server 2008\***

\* Pro instalaci softwaru jsou potřebná administrátorská práva.




- Pro použití ovladače PS tiskárny nebo ovladače PPD je zapotřebí modul PS3.
- Postup instalace v této části se týká ovladače tiskárny i ovladače PC-Fax, i když je popis zaměřen na ovladač tiskárny.

## ► Standardní instalace

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 14), proveďte kroky níže.


### 1 Klepněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

Pro instalaci ovladače PC-Fax klepněte na tlačítko [PC-Fax ovladač] na CD-ROM "Disc 2".

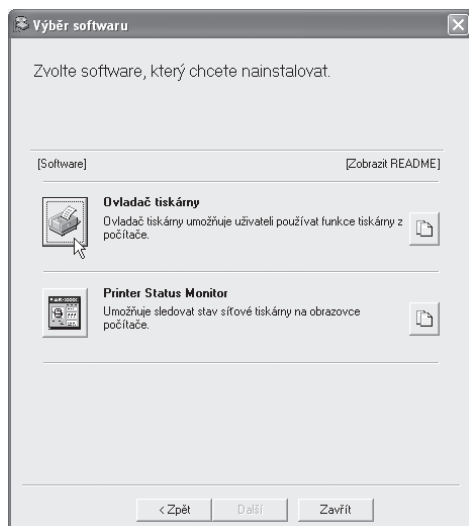

\* Obrazovka výše se zobrazí při instalaci ovladače tiskárny.

### 2 Klepněte na tlačítko [Standardní instalace].

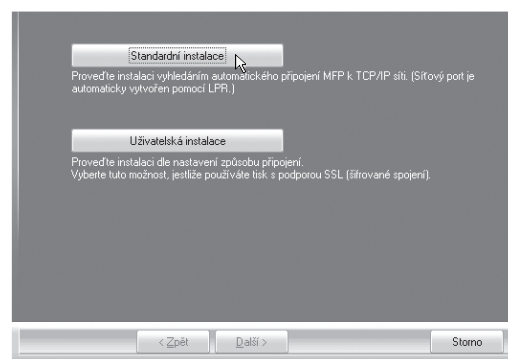

Když je zvolena [Uživatelská instalace], můžete měnit níže uvedené položky. Když je zvolena [Standardní instalace], provede se instalace, jak je uvedeno níže.


- Způsob připojení stroje: Přímý tisk LPR
- Nastavit jako výchozí tiskárnu: Ano (vyjma ovladače PC-Fax)
- Název ovladače tiskárny: Nelze změnit
- Obrazkoví písma PCL tiskárny: Instalovány

Pokud jste zvolili [Uživatelská instalace], vyberte [Přímý tisk LPR] a klikněte na tlačítko [Další].

Pokud jste vybrali něco jiného než [Přímý tisk LPR], podívejte se na následující stránky:

- Přímý tisk LPR: strana 18
- Sdílená tiskárna: strana 20

## 3 Jsou detekovány tiskárny připojené k síti. Vyberte stroj a klikněte na [Další].

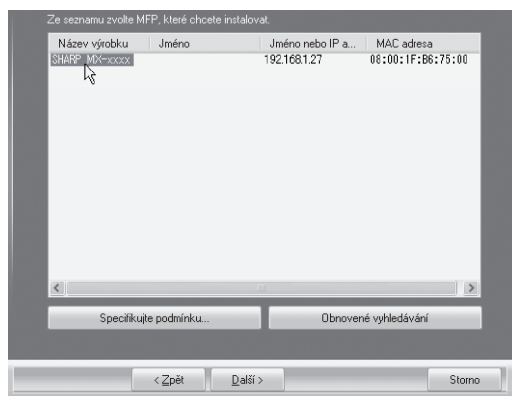


- Není-li stroj nalezen, ujistěte se, že je stroj zapnutý a připojený k počítačové síti, a pak klikněte na tlačítko [Obnovené vyhledávání].
  - Můžete kliknout také na tlačítko [Specifikujte podmínku] a hledat stroj podle názvu stroje (jména hostitele) nebo IP adresy.
- KONTROLA IP ADRESY (strana 36)

## 4 Objeví se potvrzovací okno. Zkontrolujte obsah a pak klikněte na tlačítko [Další].

## 5 Když se objeví okno volby ovladače tiskárny, vyberte ovladač, který se má nainstalovat, a klikněte na tlačítko [Další].

Klikněte na zaškrtnávací rámeček požadovaného ovladače, aby se objevil znak zaškrtnutí (☒).

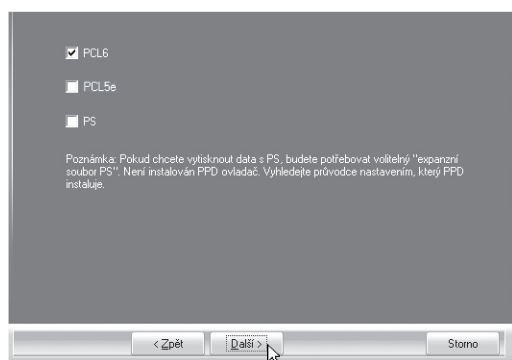

- Toto okno se neobjeví, když se instaluje ovladač PC-Fax. Přejděte na další krok.
- Pro použití ovladače PS tiskárny a ovladače PPD je zapotřebí doplňkový modul PS3.

## 6 Když jste dotázáni, zda má být tato tiskárna nastavena jako výchozí, zadejte volbu a klikněte na tlačítko [Další].

Pokud instalujete několik ovladačů, vyberte ovladač tiskárny, která má být použita jako výchozí.

Pokud nechcete nastavit žádný z ovladačů tiskárny jako výchozí tiskárnu, zvolte [Ne].



Pokud jste v kroku 2 klikli na tlačítko [Uživatelská instalace], objeví se následující okno.

- **Okno názvu tiskárny**  
Chcete-li změnit název tiskárny, zadejte požadovaný název a klikněte na tlačítko [Další].
- **Okno pro potvrzení instalace obrazkových písem**  
Pro nainstalování obrazkových písem pro ovladač PCL tiskárny zvolte [Ano] a klikněte na tlačítko [Další].
  - Toto okno se neobjeví, když se instaluje ovladač PC-Fax. Přejděte na další krok.
  - Pokud neinstalujete ovladač PCL tiskárny (instalujete ovladač PS tiskárny nebo ovladač PPD), zvolte [Ne] a klikněte na tlačítko [Další].

## 7 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přečtěte si zprávu v okně, které se objeví, a klikněte na tlačítko [Další]. Spustí se instalace.



- **Když používáte Windows Vista/Server 2008**  
Pokud se objeví varovné hlášení, klikněte na tlačítko [Přesto nainstalovat tento software ovladače].
- **Když používáte Windows 2000/XP/Server 2003**  
Pokud se objeví varovné hlášení, týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

## 8 Jakmile se zobrazí obrazovka dokončení instalace, klikněte na tlačítko [OK].

## 9 V okně z kroku 1 klikněte na tlačítko [Zavřít].



Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.

### Tím je instalace dokončena.

- Po instalaci nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny podle "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY PODLE DOPLŇKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 33).
- Pokud jste nainstalovali ovladač PS tiskárny nebo ovladač PPD, lze nainstalovat obrazovková PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplňkovým modulem PS3. Viz "INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM" (strana 21).
- Chcete-li stroj používat jako sdílenou tiskárnu, postupujte podle "POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA" (strana 20), abyste nainstalovali ovladač tiskárny na všech klientských počítačích.


## ► Instalace zadáním adresy stroje

Jestliže není možné stroj najeznout protože není zapnutý nebo z jiné příčiny, instalace je možná zadáním názvu (název hostitele) nebo IP adresy stroje.

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 14), provedte kroky níže.


### 1 Klepněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

Pro instalaci ovladače PC-Fax klepněte na tlačítko [PC-Fax ovladač] na CD-ROM "Disc 2".

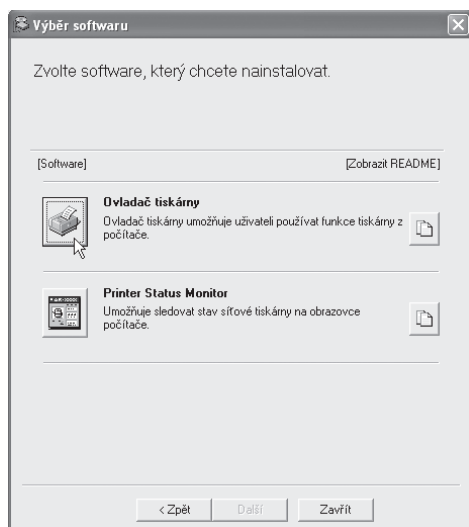


\* Obrazovka výše se zobrazí při instalaci ovladače tiskárny.

### 2 Klepněte na tlačítko [Uživatelská instalace].

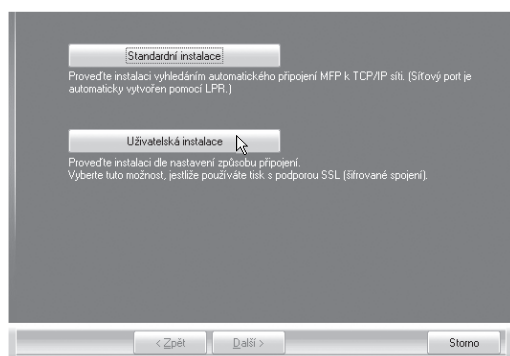


### 3 Jakmile budete dotázáni na způsob připojení tiskárny, vyberte [Přímý tisk LPR (zadejte adresu)] a klepněte na tlačítko [Další].

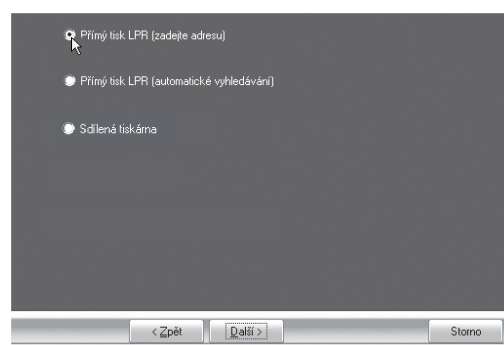


### 4 Zadejte název (název hostitele) nebo IP adresu stroje a klepněte na tlačítko [Další].

🔗 KONTROLA IP ADRESY (strana 36)

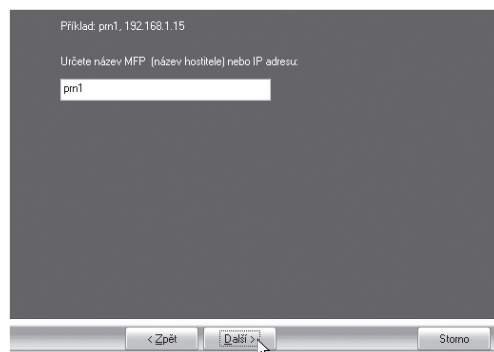

**5 Jakmile se zobrazí okno volby modelu, vyberte název modelu vašeho stroje a klepněte na tlačítko [Další].**

**6 Jakmile se zobrazí okno volby ovladače tiskárny, vyberte ovladač tiskárny, který chcete nainstalovat a klepněte na tlačítko [Další].**  
Zaškrtněte okénko ovladače tiskárny, který se má nainstalovat, až je v okénku značka zaškrtnutí (☒).

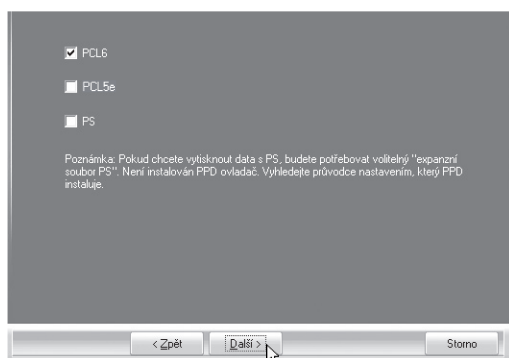

- Jestliže se instaluje ovladač PC-Fax, tato obrazovka se nezobrazí. Jděte na následující krok.
- Pro používání ovladače tiskárny PS nebo ovladače PPD je nutná rozšiřující sada PS3.

**7 Zvolte, zda má být tiskárna používána jako výchozí nebo ne a klepněte na tlačítko [Další].**

Pokud instalujete několik ovladačů, vyberte ovladač tiskárny, který bude používán jako výchozí tiskárna.  
Nechcete-li nastavit žádný z ovladačů tiskárny jako výchozí tiskárnu, zvolte [Ne].

**8 Jakmile se zobrazí okno názvu tiskárny, klepněte na tlačítko [Další].**

Chcete-li změnit název tiskárny, zadejte požadovaný název a klepněte na tlačítko [Další].

**9 Když budete dotázáni, zda chcete instalovat obrazovková písma, zvolte odpověď a klepněte na tlačítko [Další].**

- Jestliže se instaluje ovladač PC-Fax, tato obrazovka se nezobrazí. Jděte na následující krok.
- Jestliže neinstalujete ovladač tiskárny PCL (instalujete ovladač tiskárny PS nebo ovladač PPD), zvolte [Ne] a klepněte na tlačítko [Další].

**10 Postupujte dle pokynů na obrazovce.**

V okně, které se zobrazí si přečtete hlášení a klepněte na tlačítko [Další].  
Instalace se zahájí.



- **Když používáte Windows Vista/Server 2008**  
Pokud se objeví varovné hlášení, klikněte na tlačítko [Přesto nainstalovat tento software ovladače].
- **Když používáte Windows 2000/XP/Server 2003**  
Pokud se objeví varovné hlášení, týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

**11 Když se zobrazí obrazovka dokončení instalace, klepněte na tlačítko [OK].**

**12 V okně kroku 1 klepněte na tlačítko [Zavřít].**



Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.

**Tím je instalace dokončena.**

- Po instalaci nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny podle "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNÍ PODLE DOPLŇKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 33).
- Pokud jste nainstalovali ovladač tiskárny PS nebo ovladač PPD, lze nainstalovat obrazovková PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplňkovým modulem PS3. Viz "INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM" (strana 21).

# POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA

Chcete-li stroj používat jako sdílenou tiskárnu v síti Windows s ovladačem tiskárny nebo ovladačem PC-Fax nainstalovaným na tiskovém serveru, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste nainstalovali ovladač tiskárny nebo ovladač PC-Fax na klientských počítačích.




- Zeptejte se správce vaší sítě na název serveru a název tiskárny stroje v síti.
- Postup pro konfiguraci nastavení na tiskovém serveru viz návod k použití nebo soubor nápovědy operačního systému. Pod pojmem "tiskový server" je zde míněn počítač, který je připojen přímo ke stroji, a "klienti" jsou ostatní počítače, připojené ke stejné síti jako tiskový server.
- Nainstalujte na klientských počítačích stejný ovladač tiskárny, jaký je nainstalován na tiskovém serveru.

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 14), proveďte kroky níže.

## 1 Klikněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].


Pro instalaci ovladače PC-Fax klepněte na tlačítko [PC-Fax ovladač] na CD-ROM "Disc 2".

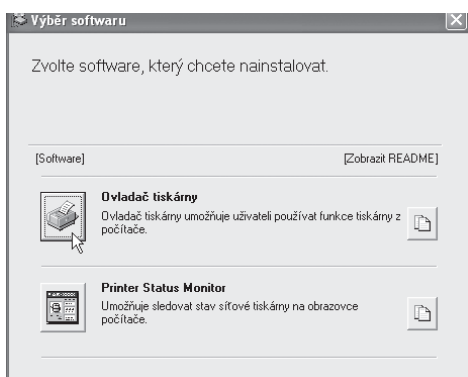


\* Obrazovka výše se zobrazí při instalaci ovladače tiskárny.

## 2 Klikněte na tlačítko [Uživatelská instalace].

## 3 Zvolte [Sdílená tiskárna] a klikněte na tlačítko [Další].

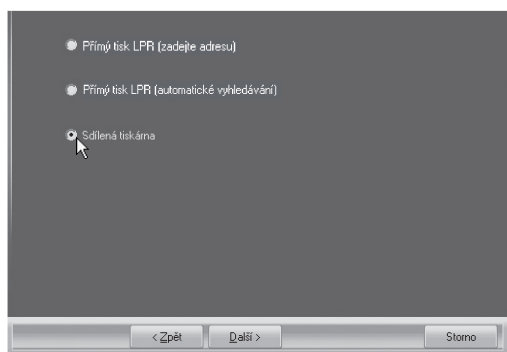

## 4 Vyberte název tiskárny (nakonfigurován jako sdílená tiskárna).

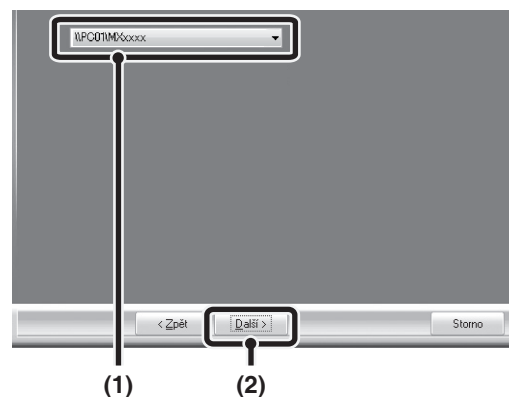

- (1) Vyberte ze seznamu název tiskárny (nakonfigurován jako sdílená tiskárna). Jestliže užíváte Windows 2000/XP/ Server 2003, můžete také kliknout na tlačítko [Přidat síťový port] a vybrat tiskárnu, která má být sdílena (tento stroj), procházením sítě v okně, které se objeví.
- (2) Klikněte na tlačítko [Další].



Pokud se sdílená tiskárna v seznamu neobjeví, zkontrolujte nastavení tiskového serveru.

## 5 Pro pokračování v instalaci proveďte kroky 5 až 12 na straně 19.

Na obrazovce volby ovladače tiskárny dbejte na to, aby byl zvolen stejný typ ovladače tiskárny, jaký je nainstalován na print serveru.

### Tím je instalace dokončena.

Pokud jste nainstalovali ovladač PS tiskárny nebo ovladač PPD, lze nainstalovat obrazovková PS písma z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplňkovým modulem PS3. Viz "INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM" (strana 21).

# INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM

Písma, která lze použít ovladačem PS tiskárny, jsou na CD-ROM "PRINTER UTILITIES", který je dodáván s doplňkovým modulem PS3. Nainstalujte tato písma pro ovladač PS tiskárny, pokud je potřebujete.

**1** Vložte CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaný s doplňkovým modulem PS3, do CD-ROM mechaniky počítače.

**2** Klikněte na tlačítko [Start] (  ), klikněte na [Tento počítač], a pak klikněte dvojité na ikonu [CD-ROM] (  ).

Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na tlačítko [start], klikněte na [Počítač] a pak klikněte dvojité na ikonu [CD-ROM].

**3** Klikněte dvojité na ikonu [Setup] (  ).



Pokud se ve Windows Vista/Server 2008 zobrazí obrazovka pro potvrzení, klikněte na [Povolit].


**4** Objeví se okno "LICENČNÍ SOUHLAS". Ujistěte se, že chápete obsah licenčního ujednání, a pak klikněte na tlačítko [Ano].



Obsah "LICENČNÍ SOUHLAS" můžete zobrazit v jiném jazyku, vybraném z menu jazyků. Pro nainstalování softwaru ve vybraném jazyku pokračujte v instalaci s nastaveným jazykem.

**5** Přečtěte si text v uvítacím okně a pak klikněte na tlačítko [Další].

**6** Klikněte na tlačítko [Náhledové písmo PS].

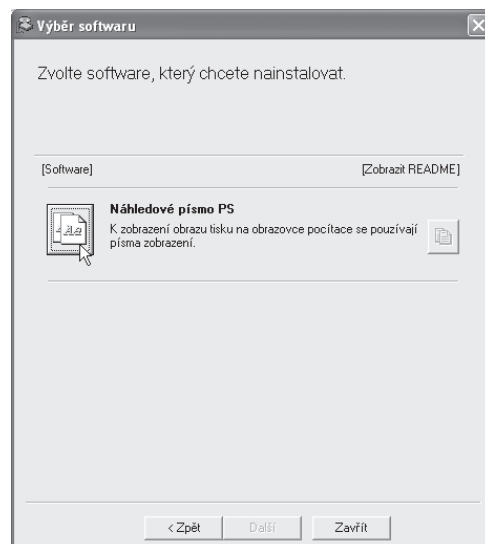

**7** Postupujte podle pokynů na obrazovce.

**8** V okně z kroku 6 klikněte na tlačítko [Zavřít].

2

# INSTALACE PRINTER STATUS MONITOR


Printer Status Monitor je utilita tiskárny, která umožňuje běžnému uživateli zjistit na obrazovce aktuální stav tiskárny, například zda je stroj připraven k tisku. Printer Status Monitor zobrazuje chybové informace jako je zaseknutí papíru, ve formě obrázku informace o konfiguraci tiskárny (zda je nebo není nainstalován finišer, atd.), velikosti papíru, které je možné použít a zbývající množství papíru.

**Podporované operační systémy: Windows 2000\*/XP\*/Server 2003\*/Vista\*/Server 2008\***

\* Pro instalaci softwaru jsou zapotřebí práva administrátora.

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 14), proveďte kroky níže.

## 1 Klikněte na tlačítko [Printer Status Monitor].

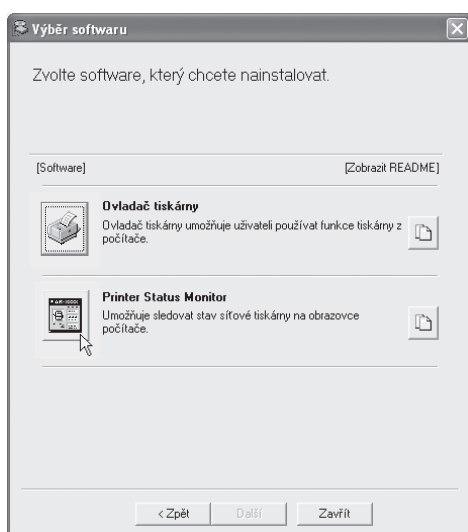

## 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

**Tím je instalace dokončena.**

Postupy pro použití Printer Status Monitor viz soubor nápovědy. Pro zobrazení souboru nápovědy postupujte podle těchto kroků:

Klikněte na tlačítko Windows [Start], zvolte [Všechny programy] ([Programy] ve verzi Windows 2000), zvolte [SHARP Printer Status Monitor] a pak zvolte [Nápověda].

## 3 Když se objeví okno dokončení instalace, klikněte na tlačítko [Skončit].

Chcete-li nechat spouštět Printer Status Monitor automaticky při startu počítače, zaškrtněte rámeček [Zaregistrovat do Po spuštění] ☒ a klikněte na tlačítko [Skončit].

## 4 V okně z kroku 1 klikněte na tlačítko [Zavřít].



Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.



# INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH

Tato kapitola vysvětluje, jak nainstalovat soubor PPD, aby byl možný tisk z počítače Macintosh, a jak nakonfigurovat nastavení ovladače tiskárny.

☞ MAC OS X: tato strana

(v10.2.8, v10.3.9, v10.4.11, v10.5 - 10.5.6)

☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2: strana 27

- Pro použití stroje jako tiskárny v prostředí Macintosh je zapotřebí doplňkový modul PS3. Navíc lze funkci tiskárny použít jen když je stroj připojen k počítačové síti.
- Ovladač skeneru a ovladač PC-Fax nelze v prostředí Macintosh použít.

## MAC OS X



Popis obrazovek a postupů je primárně uváděn pro Mac OS X v10.4. Obrazovky se mohou pro jiné verze operačního systému poněkud lišit.

### 1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítače.


Vložte "Software CD-ROM" s označením "Disc 2" na přední straně CD-ROM.

### 2 Klikněte dvojitě na ikonu [CD-ROM] ( ) na pracovní ploše.

### 3 Klikněte dvojitě na složku [MacOSX].

Než začnete instalovat software, přečtěte si soubor "ReadMe First". Soubor "ReadMe First" naleznete ve složce [English] uvnitř složky [Readme].

### 4 Klepněte dvakrát na složku odpovídající verze operačního systému.

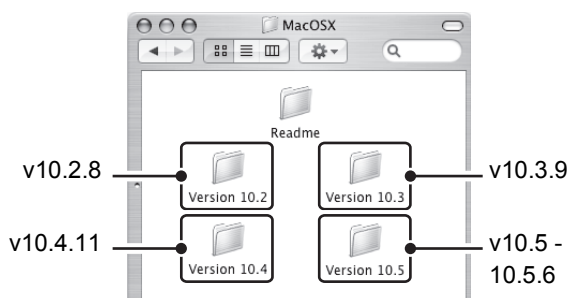

### 5 Klikněte dvojitě na ikonu [MX-B06] ( ).



Jestliže se u Mac OS X v10.2.8 zobrazí okno "Authenticate", zadejte heslo a klepněte na tlačítko [OK].

### 6 Klikněte na tlačítko [Continue].



### 7 Objeví se okno licenčního ujednání. Ujistěte se, že chápete obsah licenčního ujednání, a pak klikněte na tlačítko [Continue].

Objeví se výzva k odsouhlasení podmínek licence. Klikněte na tlačítko [Agree] (Souhlasím).



Pokud se licence objeví v jiném jazyku, změňte jazyk v menu jazyků.


## 8 Vyberte pevný disk, kam bude instalován soubor PPD, a klikněte na tlačítko [Continue].

Ujistěte se, že jste vybrali pevný disk, na kterém je nainstalován operační systém.



## 9 Klikněte na tlačítko [Install].

Spustí se instalace.

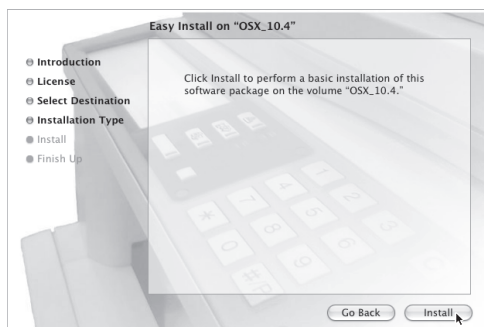


Pokud se objeví okno "Authenticate", zadejte heslo a klikněte na tlačítko [OK].

## 10 Když se v instalačním okně zobrazí hlášení "The software was successfully installed" (Software úspěšně nainstalován), klikněte na tlačítko [Close].

Tím je instalace softwaru dokončena. Poté nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny.

## 11 Zvolte [Utilities] z menu [Go].

- Pokud používáte Mac OS X v10.5 - 10.5.5, klikněte na [System Preferences] v menu Apple () a zvolte [Print & Fax] (🖨️). Jakmile se zobrazí obrazovka pro přidání tiskárny, klikněte na tlačítko a jděte na krok 14.
- Pokud používáte Mac OS X v10.2.8, vyberte z menu [Go] volbu [Applications].

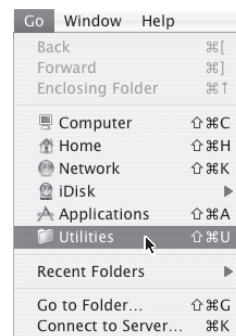


## 12 Klikněte dvojitě na ikonu [Printer Setup Utility] (🖨️).

Pokud používáte Mac OS X v10.2.8, klepněte dvakrát na složku [Utilities] a potom klepněte dvakrát na ikonu [Print Center].



Instalujete-li ovladač na počítači poprvé, objeví se potvrzovací hlášení. Klikněte na tlačítko [Add].


## 13 Klikněte na [Add].

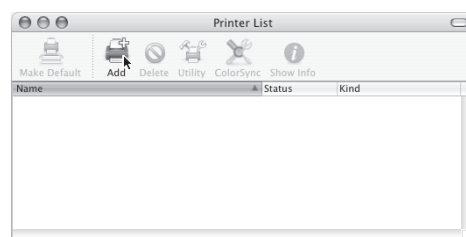

## 14 Configure the printer driver.


Postup pro konfigurování ovladače tiskárny se liší podle verze operačního systému. Postup pro verze 10.4.11 a 10.5 - 10.5.6 a postup pro ostatní verze jsou popsány samostatně níže.

### v10.4.11, v10.5 - 10.5.6

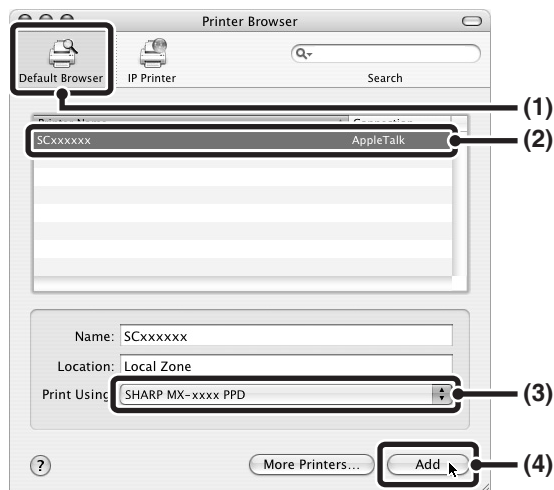

- (1) **Klikněte na ikonu [Default Browser].**  
Pokud se zobrazí více zón Apple Talk, vyberte z menu zónu, která obsahuje tiskárnu. Pokud používáte Mac OS X v10.5 - 10.5.6, klikněte na ikonu [Default].
- (2) **Klikněte na název modelu stroje.**  
Název modelu stroje se obvykle zobrazí jako [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je posloupnost znaků, která se mění podle vašeho modelu.) Automaticky se vybere PPD soubor stroje.
- (3) **Ujistěte se, že je zvolen soubor PPD vašeho modelu.**
- (4) **Klikněte na tlačítko [Add].**  
Nastaví se automaticky soubor PPD stroje a jsou zjištěna a automaticky nakonfigurována přídatná zařízení nainstalovaná na stroji.

### v10.2.8, v10.3.9

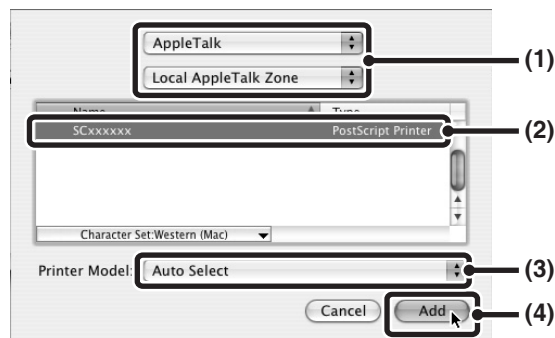


- (1) **Vyberte [AppleTalk].**  
Pokud se zobrazí více zón Apple Talk, vyberte z menu zónu, která obsahuje tiskárnu.
- (2) **Klikněte na název modelu stroje.**  
Název modelu stroje se obvykle zobrazí jako [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je posloupnost znaků, která se mění podle vašeho modelu.)
- (3) **Vyberte PPD soubor stroje.**  
Používáte-li Mac OS X v10.3.9, zvolte [Auto Select].  
Používáte-li Mac OS X v10.2.8, zvolte [Sharp] a klepněte na PPD soubor vašeho modelu.
- (4) **Klikněte na tlačítko [Add].**  
Používáte-li Mac OS X v10.3.9, nastaví se automaticky soubor PPD stroje a jsou zjištěna a automaticky nakonfigurována přídatná zařízení nainstalovaná na stroji.



Soubor PPD je nainstalován v následujících složkách spoštěcího disku.  
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]

## 15 Zobrazení informací o tiskárně.

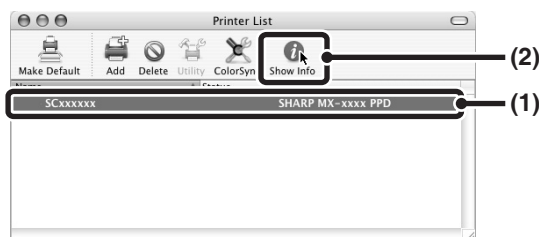

### (1) Klikněte na název stroje.

Pokud používáte Mac OS X v10.5 - 10.5.6, klikněte na tlačítko [Options & Supplies], klikněte na záložku [Driver] a jděte na krok 16.

### (2) Klikněte na [Show Info].

Pokud používáte Mac OS X v10.2.8, zvolte z menu [Printers] volbu [Show Info].

## 16 Nastavte konfiguraci stroje.

Pokud jste zvolili [Auto Select] v (3) kroku 14, je konfigurace stroje zjištěna a automaticky nakonfigurována. Zkontrolujte nakonfigurovaná nastavení, abyste se ujistili, že jsou správná.

### (1) Zvolte [Installable Options].

Pokud používáte Mac OS X v10.5 - 10.5.6, toto se nezobrazí.

### (2) Zadejte doplňky, které jsou nainstalovány na stroji.

### (3) Klikněte na tlačítko [Apply Changes].

Pokud používáte Mac OS X v10.5 - 10.5.6, klepněte na tlačítko [OK].

### (4) Kliknutím zavřete okno.

Tím je konfigurace ovladače tiskárny dokončena.

# MAC OS 9.0 - 9.2.2



Používáte-li Mac OS 9.0 - 9.2.2, ujistěte se, že byl nainstalován "LaserWriter 8" a že je zaškrtnut rámeček "LaserWriter 8" ☒ v "Extensions Manager" v "Control Panels". Pokud ne, nainstalujte jej ze systémového CD-ROM, dodaného s vaším počítačem Macintosh.

## 1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítače.

Vložte "Software CD-ROM" s označením "Disc 2" na přední straně CD-ROM.

## 2 Klikněte dvojitě na ikonu [CD-ROM] (CD) na pracovní ploše.

## 3 Klikněte dvojitě na složku [MacOS].

Než začnete instalovat software, přečtěte si soubor "ReadMe First". Soubor "ReadMe First" naleznete ve složce [English] uvnitř složky [Readme].

## 4 Klikněte dvojitě na ikonu [Installer] (📦).

## 5 Klikněte na tlačítko [Install].



## 6 Objeví se okno licenčního ujednání. Ujistěte se, že chápete obsah licenčního ujednání, a pak klikněte na tlačítko [Yes].


## 7 Přečtěte si zprávu v okně, které se objeví, a klikněte na tlačítko [Continue].

Spustí se instalace souboru PPD. Po instalaci se objeví zpráva vyzývající k restartování počítače. Klikněte na tlačítko [OK] a restartujte počítač.

Tím je instalace softwaru dokončena. Poté nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny.

## 8 Zvolte [Chooser] z menu Apple.


## 9 Vytvořte tiskárnu.

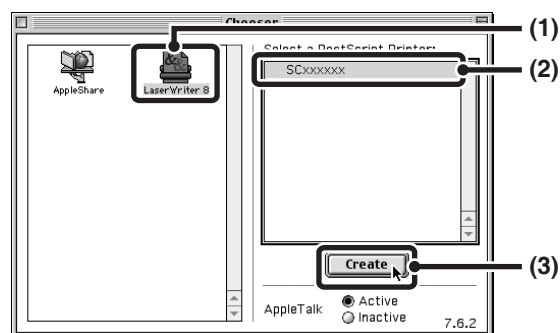

- (1) Klikněte na ikonu [LaserWriter 8]. Pokud se zobrazí více zón AppleTalk, vyberte zónu, která obsahuje tiskárnu.
- (2) Klikněte na název modelu stroje. Název modelu stroje se obvykle zobrazí jako [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je posloupnost znaků, která se mění podle vašeho modelu.)
- (3) Klikněte na tlačítko [Create].

2

## 10 Vyberte soubor PPD.

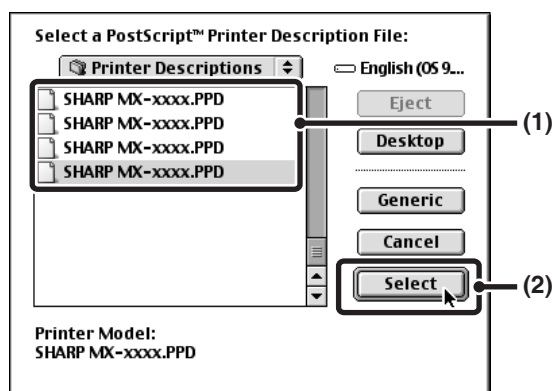


- (1) Klikněte na soubor PPD vašeho modelu.
- (2) Klikněte na tlačítko [Select].



- Pokud se výše uvedený dialogový rámeček neobjeví a vrátíte se do dialogového rámečku "Chooser", nastavte soubor PPD manuálně podle následujících kroků.
  - (1) Zkontrolujte, zda je stroj vybrán v seznamu "Select a Post Script Printer", a pak klikněte na tlačítko [Setup] a na tlačítko [Select PPD].
  - (2) Vyberte soubor PPD pro váš model a klikněte na tlačítko [Open].
  - (3) Klikněte na tlačítko [OK].
- Soubor PPD je nainstalován ve složce [Printer Descriptions] ve složce [Extensions].

## 11 Zkontrolujte, zda je stroj vybrán v seznamu "Select a Post Script Printer", a pak klikněte na tlačítko [Setup].

## 12 Klikněte na tlačítko [Configure].

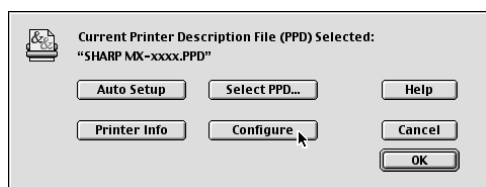

Pro automatickou konfiguraci nastavení podle zjištěných nainstalovaných doplňků stroje klikněte na tlačítko [Auto Setup].

## 13 Nastavte konfiguraci stroje.

- (1) Zadejte doplňky, které jsou na stroji nainstalovány.
- (2) Klikněte na tlačítko [OK].

## 14 Klikněte na tlačítko [OK] v okně z kroku 12, abyste okno zavřeli.

## 15 Klikněte na uzavírací rámeček (☐) abyste zavřeli "Chooser".

Tím je konfigurace ovladače tiskárny dokončena.

### Instalace obrazkových písem

Obrazková písma pro Mac OS 9.0 - 9.2.2 jsou ve složce [Font] na CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaném s doplňkovým modulem PS3. Zkopírujte písma, která chcete nainstalovat, do [System Folder] na spouštěcím disku.



Pokud nastanou potíže, které by mohly být způsobeny nainstalovanými obrazkovými písmi, odstraňte hned nainstalovaná písma ze systému.

## KDYŽ SE INSTALACE NEZDAŘÍ

Tato kapitola poskytuje řešení možných problémů při instalaci. Podívejte se do následující tabulky, abyste našli příslušnou stránku pro váš dotaz nebo problém.

- Nelze nainstalovat software. . . . . 29
- Nelze detekovat stroj (když je připojen k síti). . . . . 29
- Neobjeví se okno Plug and Play (USB připojení ve Windows). . . . . 30
- Ovladač tiskárny není pomocí Plug and Play správně nainstalován (USB připojení ve Windows). . . . 30
- Nelze nainstalovat ovladač tiskárny (Windows 2000/XP/Server 2003) . . . . . 31

| Problém                                                 | Kontrola                                           | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nelze nainstalovat software.</b>                     | Je na pevném disku dostatek volného místa?         | Vymažte všechny nepotřebné soubory a aplikace, abyste zvětšili volné místo na pevném disku.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                         | Používáte operační systém, který není podporován?  | Ujistěte se, že software může běžet na vašem operačním systému.<br>Podrobnější informace o instalačních nárocích jednotlivých programů ve Windows získáte kliknutím na tlačítko [Zobrazit Readme] v instalačním programu.<br>V prostředí Macintosh je možné toto zkontrolovat v "ReadMe First" ve složce [English] složky [Readme] na "Software CD-ROM".                                 |
| <b>Nelze detekovat stroj (když je připojen k síti).</b> | Je nakonfigurována IP adresa stroje?               | Pokud není IP adresa stroje nakonfigurována, nebude stroj detekován. Ujistěte se, že je IP adresa nakonfigurována správně dle popisu v "Systémová nastavení" v návodu "Síťová tiskárna" na disku CD-ROM.                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Je váš počítač připojen ke stejné síti jako stroj? | Windows:<br>Pokud stroj a váš počítač nejsou připojeny ke stejné lokální síti, nebude stroj detekován. Jsou-li stroj a počítač připojeny k různým subsítím, klikněte na tlačítko [Nastavení Podmínky] a zadejte název stroje (název hostitele) nebo IP adresu pro vyhledání stroje.<br>Macintosh:<br>Pokud existuje více zón AppleTalk, vyberte z menu zónu, ke které je stroj připojen. |

| Problém                                                                                            | Kontrola                                                               | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nelze detekovat stroj (když je připojen k síti).</b>                                            | Je váš počítač připojen správně ke stroji?                             | <p>Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen ke konektorům LAN na počítači a na stroji. Zkontrolujte také připojení k rozbočovači.</p> <p>🔌 Připojení síťovým konektorem (Je-li nainstalována síťová rozšiřující sada.) (strana 37)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Neobjeví se okno Plug and Play (USB připojení ve Windows).</b>                                  | Je stroj zapnutý?                                                      | <p>Když je připojován kabel USB, zkontrolujte, zda je stroj zapnutý v "ON", a pak připojte kabel USB ke stroji.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                    | Může váš počítač používat USB připojení?                               | <p>Zkontrolujte ve Správci zařízení, zda lze na vašem počítači používat rozhraní USB. (Informace o "Správci zařízení" viz nápověda ve Windows.)</p> <p>Pokud lze použít USB, zobrazí se ve "Správci zařízení" v "Řadiče sběrnice USB" typ čipové sady řadiče a kořenový rozbočovač USB. (Položky, které se objeví, se budou lišit podle konkrétního počítače.)</p>  <p>Pokud se objeví tyto dvě položky, mělo by být USB použitelné. Pokud se u "Řadiče sběrnice USB" zobrazí žlutý vykřičník, nebo se tyto dvě položky neobjeví, podívejte se do návodu k vašemu počítači nebo se zeptejte výrobce vašeho počítače, jak zprovoznit USB, a pak nainstalujte ovladač tiskárny znovu.</p> |
| <b>Ovladač tiskárny není pomocí Plug and Play správně nainstalován (USB připojení ve Windows).</b> | Připojili jste stroj k počítači před nainstalováním ovladače tiskárny? | <p>Pokud byl ve Windows 2000/XP/Server připojen stroj k počítači kabelem USB před nainstalováním ovladače tiskárny z instalačního programu, zjistěte, zda ve správci zařízení zůstala informace o neúspěšné instalaci. (Informace o "Správci zařízení" viz nápověda ve Windows.)</p> <p>Pokud se ve "Správci zařízení" objeví mezi "Ostatní zařízení" název modelu stroje, vymažte jej, restartujte počítač a nainstalujte ovladač tiskárny znovu.</p>                                                                                                                                                                                                                               |



## ► Nelze nainstalovat ovladač tiskárny (Windows 2000/XP/Server 2003)

Nelze-li nainstalovat ovladač tiskárny ve Windows 2000/XP/Server 2003, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste zjistili nastavení vašeho počítače.

### 1 Klikněte na tlačítko [Start] a pak klikněte na [Ovládací panely].

Ve Windows 2000 klikněte na tlačítko [Start], zvolte [Nastavení] a klikněte na [Ovládací panely].

### 2 Klikněte na [Výkon a údržba] a pak na [Systém].

Ve Windows 2000 klikněte dvojité na ikonu [Systém].

### 3 Klikněte na záložku [Hardware] a pak na tlačítko [Podpisy ovladačů].

### 4 Zkontrolujte nastavení v "Jakou akci má systém Windows provést?" ("Kontrola podpisu souboru" ve Windows 2000).



Je-li nastaveno [Blokovat], nelze ovladač tiskárny nainstalovat. Zvolte [Upozornit] a nainstalujte ovladač tiskárny znovu.

3

---

---

# ODSTRANĚNÍ SOFTWARE

Pro odstranění ovladače tiskárny nebo softwaru nainstalovaného instalačním programem postupujte podle níže uvedených kroků.

## Windows

---

### 1 Klikněte na tlačítko [Start] a pak klikněte na [Ovládací panely].

Ve Windows 2000 klikněte na tlačítko [Start], zvolte [Nastavení] a klikněte na [Ovládací panely].

---

### 2 Klikněte na [Odebrat programy].

- Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na [Přidat/ nebo odebrat programy].
- Ve Windows 2000 klikněte dvojité na ikonu [Přidat/Odebrat programy].

---

### 3 Vyberte program nebo ovladač, který chcete odstranit.

Další informace najdete v návodu k operačnímu systému nebo v nápovědě.

---

### 4 Restartujte počítač.

## Mac OS X

---

### 1 Smažte ze seznamu tiskárnu, která používá soubor PPD.

Zobrazení seznamu tiskáren viz krok 11 a 12 v části "MAC OS X" (strana 24).

---

### 2 Smažte soubor PPD.

Soubor PPD byl okopírován do následující složky spouštěcího disku.  
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]  
Smažte soubor PPD z této složky.

---

### 3 Smažte instalační informace.

Soubor s instalačními informacemi byl okopírován do následující složky spouštěcího disku.  
[Library] - [Receipts]  
Smažte soubor [MX-B06.pkg] z této složky.

## Mac OS 9.0 - 9.2.2

Po smazání ikony tiskárny, která používá soubor PPD stroje, pokračujte dle kroků níže.

---

### 1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky.

Vložte disk "Software CD-ROM", který má na přední straně CD-ROM uvedeno "Disc 2".

---

### 2 Klikněte dvojité na ikonu [CD-ROM] ( ) na pracovní ploše a klikněte dvojité na složku [MacOS].

---

### 3 Klikněte dvojité na ikonu [Installer] ( ).

---

### 4 Zvolte [Remove] v menu Install a klikněte na tlačítko [Remove].

# KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY (Prostředí Windows)

## KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY PODLE DOPLŇKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI

Po nainstalování ovladače tiskárny musíte nakonfigurovat nastavení ovladače tiskárny podle nainstalovaných doplňků a formátu a typu papíru vloženého do stroje. Při konfiguraci ovladače tiskárny postupujte podle níže uvedených kroků.



Je-li nainstalován ovladač PPD, podívejte se na "Když je nainstalován ovladač PPD" (strana 35).

### ► Je-li ve stroji nainstalován standardní ovladač tiskárny, PCL ovladač tiskárny nebo PS ovladač tiskárny

#### 1 Klikněte na tlačítko [Start] ( ), klikněte na [Ovládací panely] a pak klikněte na [Tiskárna].

- Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na [Start] a potom na [Tiskárny a faxy].
- Ve Windows 2000 klikněte na tlačítko [Start], zvolte [Nastavení] a pak klikněte na [Tiskárny].



Pokud se ve Windows XP v menu [Start] položka [Tiskárny a faxy] neobjeví, klikněte na tlačítko [Start], klikněte na [Ovládací panely], klikněte na [Tiskárny a jiný hardware] a pak klikněte na [Tiskárny a faxy].


#### 2 Otevřete okno vlastností tiskárny.

- (1) Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny stroje.
- (2) Zvolte [Vlastnosti].

#### 3 Klikněte na záložku [Konfigurace].

#### 4 Klikněte na tlačítko [Automatická konfigurace].


Nastavení se nakonfiguruje automaticky podle zjištěného stavu stroje.

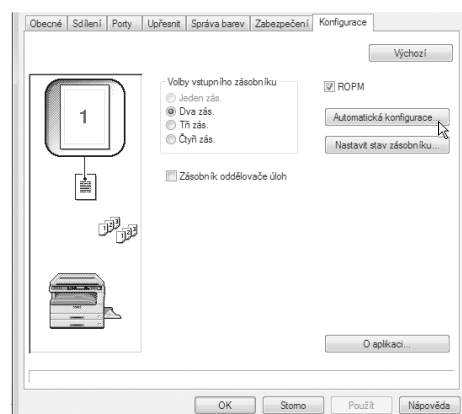

3

## 5 Nakonfigurujte obrázek stroje.

Obrázek stroje se vytváří v okně konfigurace ovladače tiskárny podle nainstalovaných doplňků.

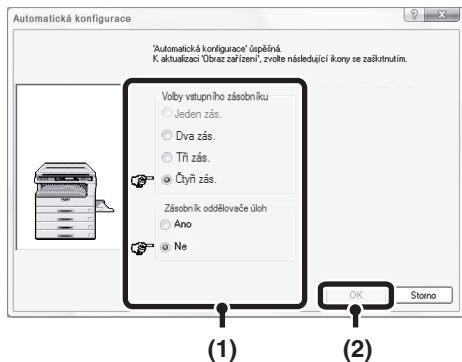

(1) Vyberte doplňky, které jsou nainstalovány na stroji.

(2) Klikněte na tlačítko [OK].



Pro zrušení nastavování obrazu klikněte na tlačítko [Storno].

## 6 Klikněte na tlačítko [OK] v okně vlastností tiskárny.



Jestliže se automatická konfigurace nezdaří, klepněte na tlačítko [Nastavit stav zásobníku] a vyberte velikosti papíru, který je založen v jednotlivých zásobnících.

- Zásobník zvolte v nabídce "Zdroj papíru" a velikost papíru založenou v zásobníku zvolte z nabídky "Nastavení formátu papíru".

## ► Když je nainstalován ovladač PPD

### 1 Klikněte na tlačítko [Start] ( ), klikněte na [Ovládací panely] a pak klikněte na [Tiskárna].

- Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na [Start] a potom na [Tiskárny a faxy].
- Ve Windows 2000 klikněte na [Start], potom na [Nastavení] a pak klikněte na [Tiskárny].



Pokud se ve Windows XP v menu [Start] položka [Tiskárny a faxy] neobjeví, klikněte na tlačítko [Start], klikněte na [Ovládací panely], klikněte na [Tiskárny a jiný hardware] a pak klikněte na [Tiskárny a faxy].

### 2 Otevřete okno vlastností tiskárny.

- (1) Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny stroje.
- (2) Zvolte [Vlastnosti].

### 3 Nakonfigurujte ovladač tiskárny podle doplňků nainstalovaných na stroji.


- (1) Klikněte na záložku [Device Settings].
- (2) Nakonfigurujte jednotlivé položky podle konfigurace stroje.  
Položky a postupy pro konfiguraci položek se liší podle verze operačního systému.
- (3) Klikněte na tlačítko [OK].

3

# KONTROLA IP ADRESY

Existuje několik nastavení, u kterých je třeba zadat nebo zkontrolovat IP adresu.

Pro kontrolu IP adresy stroje, stiskněte a držte stisknuté alespoň 2 sekundy stavové tlačítko na síťovém modulu a vytiskne se seznam nastavení tiskárny.

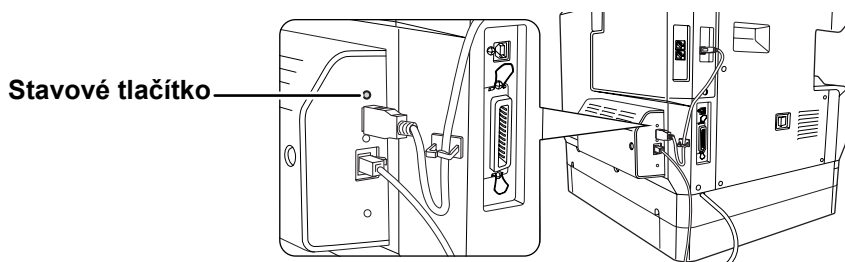

**Pozor**

## JAK RESETOVAT SÍŤOVÝ MODUL

Pro reset síťového modulu zapněte stroj při stisknutém stavovém tlačítku na síťovém modulu.

Po resetu síťového modulu zůstanou zachovány informace o cílech síťového skenování a nastavení skenování, síťová nastavení a nastavení síťové tiskárny se nicméně vrátí na tovární výchozí nastavení.

# POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE

Před instalací software z CD-ROM, které je standardně dodáno se strojem nebo z CD-ROM, které je dodáno s volitelným síťovým modulem (MX-NB10) se ujistěte, že váš počítač splňuje následující požadavky.

|                             | Windows (standardní systém stroje)                                                                                                                                                                                                                                      | Windows (příslušenství)               | Macintosh (příslušenství)                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operační systém             | Windows 2000 Professional* <sup>1</sup> , Windows XP Professional* <sup>1</sup> , Windows XP Home Edition* <sup>1</sup> , Windows 2000 Server* <sup>1,2</sup> , Windows Server 2003* <sup>1,2</sup> , Windows Vista* <sup>1</sup> , Windows Server 2008* <sup>1,2</sup> |                                       | Mac OS 9.0 do 9.2.2, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, Mac OS X v10.5 do 10.5.6                   |
| Typ počítače                | IBM PC/AT kompatibilní                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | Prostředí, ve kterém budou operační systémy uvedené výše plně fungovat (včetně počítačů Macintosh s procesorem Intel). |
|                             | Standardní výbava portem USB 2.0* <sup>3</sup> /1.1* <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                       | Výbava LAN kartou 10Base-T/100Base-TX |                                                                                                                        |
| Displej                     | Doporučuje se rozlišení 1024 x 768 dots a barva 16-bit nebo vyšší.                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                        |
| Další požadavky na hardware | Prostředí, ve kterém budou operační systémy uvedené výše plně fungovat.                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                        |

\*1 Pro instalaci software jsou nutná práva administrátora.

\*2 Sharpdesk není podporován. Ovladač MFP, Button Manager a další software na disku "Software CD-ROM", které se dodává se strojem jako standard nejsou podporovány.

\*3 Port stroje USB 2.0 bude data přenášet rychlostí danou USB 2.0 (Hi-Speed) standardně jen tehdy, když je v počítači předinstalován ovladač Microsoft USB 2.0, nebo když je nainstalován ovladač USB 2.0 pro Windows 2000 Professional/XP/Vista, který firma Microsoft poskytuje prostřednictvím "Windows Update".

\*4 Kompatibilní s modely s předinstalovaným systémem Windows 2000 Professional, Windows XP Professional nebo Windows XP Home Edition nebo Windows Vista, a které jsou vybaveny standardním rozhraním USB.


# PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

## Připojení kabelem USB

Pořídte si USB kabel (stíněný), který splňuje následující standardy.

Rozhraní USB na stroji splňuje požadavky standardu USB 2.0/1.1.


USB 2.0 port

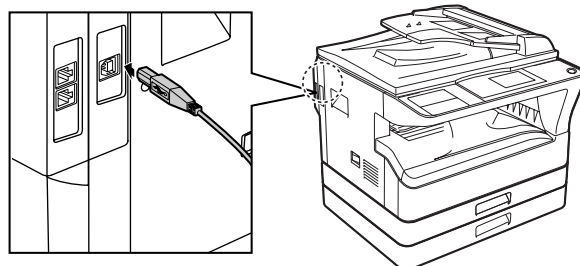

- Port USB 2.0 stroje bude přenášet data rychlostí dle standardu USB 2.0 (Hi-Speed) jen tehdy, je-li v počítači předinstalován ovladač Microsoft USB 2.0, nebo je nainstalován ovladač USB 2.0 pro Windows 2000 Professional/XP, který firma Microsoft poskytuje přes "Windows Update".
- I když se používá ovladač Microsoft USB 2.0, nemusí se vždy dosáhnout plné rychlosti USB 2.0 v případě, že se používá PC karta podporující USB 2.0. Pro získání nejnovějšího ovladače (který též umožní vyšší rychlost), kontaktujte výrobce vaší PC karty
- Kabel může být též zasunut do portu USB 1.1. Výkonnost bude nicméně stejná jako u USB 1.1.

## Připojení síťovým konektorem (Je-li nainstalována síťová rozšiřující sada.)

Použijte stíněný síťový kabel.

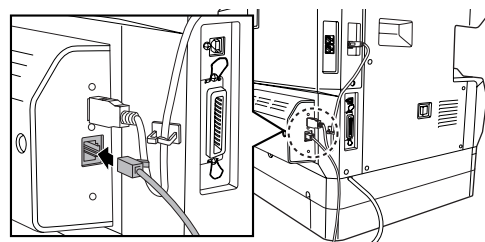

**SHARP**<sup>®</sup>  
SHARP CORPORATION

VYTIŠTĚNO VE FRANCII  
TINSZ1993TSZZ

