

Průvodce instalací softwaru

Nejprve zkontrolujte
následující položky

▶ S. 5

V systému Windows

▶ S. 12

V systému Macintosh

▶ S. 35


Řešení potíží

▶ S. 40

Instalační postupy

1. KROK


Připravte si disk CD-ROM

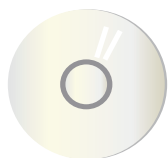

V případě zjištění vady disku
CD-ROM se obraťte na svého
prodejce nebo nejbližší servis
společnosti SHARP.

2. KROK

Nainstalujte software

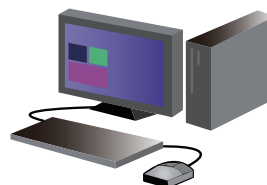

Připraveno!

Začněte tisknout!



Úvod

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu.

Tento návod poskytuje informace o instalaci a nastavení nezbytného softwaru, například funkce tiskárny, tak abyste mohli tento produkt používat se svým počítačem. Také vysvětluje, jak instalovat ovladač tiskárny a software s připojenou rozšiřující sadou a jak instalovat ovladač skeneru.

Pokud není software správně nainstalován nebo chcete-li smazat nainstalovaný software, přejděte do části „Řešení potíží S. 40“.

Předpoklady

- Tato příručka předpokládá, že jak školitel, tak i uživatel mají praktické znalosti týkající se počítačů se systémy Windows a Macintosh.
- U problémů týkajících se OS (operačního systému) využijte příručku OS nebo nápovědu.
- V této příručce se pro snímky obrazovek a ovládání prostředí systému Windows® využívá verze Windows 8.1® a pro prostředí systému Macintosh verze Mac OS X 10.10. Snímky obrazovek se mohou lišit v závislosti na verzi OS (operačního systému).
- Tato příručka obsahuje informace k funkci faxu nebo internetového faxu. Upozorňujeme však, že funkce faxu nebo internetového faxu není u některých modelů, v některých zemích či oblastech k dispozici.
- Tato příručka obsahuje vysvětlivky k ovladačům PC-Fax a PPD. Nezapomeňte však, že ovladače PC-Fax a PPD nejsou u některých modelů, v některých zemích a oblastech dostupné a nejsou součástí softwaru pro instalaci.
- Periferní zařízení jsou obvykle volitelná, avšak některé modely zahrnují určitá periferní zařízení, která představují standardní vybavení.
- V místě, kde se v této příručce nachází popis MX-xxxx ho nahradte označením svého modelu.
- Při přípravě této příručky byla vynaložena velká snaha. Pokud máte nějaké komentáře nebo obavy týkající se této příručky, obraťte se na nejbližší servis společnosti SHARP.
- Tento produkt prošel přísnou kontrolou kvality a inspekčními postupy. V nepravděpodobné situaci, kdy objevíte závadu nebo jiný problém se obraťte na svého prodejce nebo nejbližší servis SHARP.
- Kromě případů uvedených v zákoně není společnost SHARP zodpovědná za selhání způsobená chybným používáním produktu a jeho doplňků nebo za jakékoliv škody, ke kterým dojde vlivem používání produktu uživatelem nebo třetí stranou.

Upozornění

- Je zakázáno přenášet nebo kopírovat celý nebo části této příručky bez upozornění společnosti.
- Obsah této příručky se může bez upozornění změnit pro účely vylepšení.
- Používejte stíněné kabely, které odpovídají specifikacím síťových kabelů připojených k tomuto zařízení.

Ilustrace, ovládací panely a dotykové panely používané v příručce

- Periferie jsou zpravidla volitelné. V závislosti na typu zařízení jsou však některé periferie přiloženy. V této příručce je podavač papíru připevněn k tiskárně. Při vysvětlování funkcí a používání této tiskárny se najdou případy, kdy budou připojené periferie odlišné od výše uvedených.
- Ovládací obrazovky, zprávy a klíčové názvy zobrazené v příručce se mohou lišit od těch na skutečném zařízení z důvodu vylepšení nebo úprav produktu.

Informace o verzi aktualizací softwaru a podpoře

- Software, například ovladač tiskárny, lze aktualizovat. Nejnovější software a informace o podpoře naleznete na našich domovských stránkách.
- Pokud použijete stažený software, bude toto použití považováno za přijetí licenční smlouvy softwaru na domovské stránce.

Licenční smlouva softwaru

- Po instalaci softwaru pomocí dodaného disku CD-ROM se zobrazí licenční smlouva softwaru. Pokud použijete software na disku CD-ROM v tomto počítači, bude toto použití považováno za souhlas s podmínkami používání v licenční smlouvě softwaru.

Obsah

Nejprve zkontrolujte následující položky S. 5

„Disk CD-ROM se softwarem“ je přiložen k tomuto zařízení S. 6

Disk CD-ROM dodaný se sadou rozšíření S. 7

Provozní prostředí počítače S. 8

Podmínky používání softwaru S. 10

Jak se připojit k tomuto počítači S. 11

Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12

Instalace ovladače tiskárny S. 13

- Standardní instalace S. 14
- Rozšířená instalace S. 16
- Vlastní instalace S. 18
- Instalace pomocí konkrétních adres S. 19
- Používání funkce IPP nebo SSL k tisku S. 22

Instalace dalších položek S. 24

- Nastavení sdílení tiskáren S. 25
- Instalace samotného ovladače S. 27
- Povolit možnosti a periferie S. 28
- Změna portů S. 29

Instalace softwaru Windows / nástrojů S. 31

Printer Status Monitor instalace S. 32

Nainstalujte ovladač skeneru S. 33

Macintosh / instalace tiskárny S. 35

Instalace ovladače tiskárny v systému Mac OS X S. 36

Používání funkce IPP k tisku S. 39

Řešení potíží S. 40

Nelze provést instalaci S. 41

Problém s Windows S. 42

Problém se systémem Macintosh S. 44

Postup nastavení tohoto zařízení S. 45

Nejprve zkontrolujte následující položky

Pro bezproblémové nastavení zkontrolujte vlastnosti a podmínky používání nezbytného softwaru.

Disk CD-ROM a software

Software je součástí disku CD-ROM dodaného se zařízením nebo se nachází na disku CD-ROM dodaného se sadou rozšíření.

- „Disk CD-ROM se softwarem“ dodaný s tímto zařízením
- Disk CD-ROM dodaný se sadou rozšíření

[▶ S. 6](#)[▶ S. 7](#)

Provozní prostředí

Zkontrolujte provozní prostředí svého počítače a podmínky používání softwaru a pak ho nainstalujte.

Provozní prostředí počítače

[▶ S. 8](#)

Jak se připojit k tomuto počítači

[▶ S. 11](#)

Počítač a tiskárna jsou propojeny pomocí sítě LAN.

„Disk CD-ROM se softwarem“ je přiložen k tomuto zařízení

Následující software, včetně ovladače tiskárny a ovladače skeneru, je obsažen na CD-ROMu s názvem „Software“.

Software pro systém Windows

Ovladač tiskárny

Tato funkce se používá k ovládání tohoto zařízení.

- Ovladač tiskárny PCL6
- Zařízení podporuje jazyky ovládání tiskárny Hewlett-Packard PCL6.
- Ovladač tiskárny PS
- Ovladač tiskárny PS podporuje jazyk popisu stránky PostScript 3 vyvinutý společností Adobe Systems Incorporated.
- Ovladač PPD
- Ovladač PPD umožňuje zařízení používat standardní ovladač tiskárny PS systému Windows.

Ovladač počítač-fax

Tento ovladač odesílá data v počítači pomocí faxu. Aktualizaci provedte pomocí disku CD-ROM s. 7 dodaném v sadě pro rozšíření internetového faxu umožňující využívat internetový fax.

Sledování stavu tiskárny

Pomocí tohoto softwaru můžete kontrolovat stav tisku, přítomnost finišeru, velikosti papíru a zbývajících množství papíru na obrazovce počítače.

Ovladač skeneru (ovladač TWAIN)

Tento ovladač umožňuje funkci skeneru pomocí standardního aplikačního softwaru TWAIN.

Software pro Macintosh

Ovladač PPD

Jedná se o popisný jazyk tiskárny, který lze použít s popisným jazykem tiskárny PostScript 3 vyvinutým společností Adobe Systems.

Související témata

- Disk CD-ROM dodaný se sadou rozšíření S. 7
- Provozní prostředí počítače S. 8
- Podmínky používání softwaru S. 10
- Jak se připojit k tomuto počítači S. 11
- Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12
- Instalace softwaru Windows / nástrojů S. 31
- Macintosh / instalace tiskárny S. 35

Řešení potíží

- Nelze provést instalaci S. 41

Disk CD-ROM dodaný se sadou rozšíření

Následující software je součástí disku CD-ROM dodaného s rozšiřující sadou.

Disk CD-ROM „Nástroje tiskárny“ dodaný s rozšiřující sadou internetového faxu (pro Windows)

Tento disk CD-ROM slouží k aktualizaci „Software CD-ROM“ P.6 dodávaného s tímto přístrojem, tak aby byla umožněna funkce internetového faxu (PC internet fax).



- Chcete-li používat funkci internetového faxu přes počítač, nejprve nainstalujte ovladač počítač-fax přiložený na „disku CD-ROM se softwarem“ a pak aktualizujte disk CD-ROM „Nástroje tiskárny“. Postup instalace ovladače počítač-fax ⇒ [Instalace softwaru Windows / nástrojů S. 31](#).

Související témata

- „Disk CD-ROM se softwarem“ je přiložen k tomuto zařízení S. 6
- Provozní prostředí počítače S. 8
- Podmínky používání softwaru S. 10
- Jak se připojit k tomuto počítači S. 11
- Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12
- Instalace softwaru Windows / nástrojů S. 31
- Macintosh / instalace tiskárny S. 35

Řešení potíží

- Nelze provést instalaci S. 41

Provozní prostředí počítače

Před instalací zmíněného softwaru zkontrolujte, zda váš počítač splňuje níže uvedené podmínky. Nelze ho používat se sítí zahrnující pouze protokol IPv6.

Windows

1. Operační systém

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (nebo novější, zahrnuje 32bitové/64bitové verze systému), Windows Server 2012



- Edice Starter a vložené operační systémy nejsou podporovány. Další edice a aktualizace Service Pack jsou podporovány, ale doporučujeme využít nejnovější verze aktualizace Service Pack.

2. Typ počítače

Modely počítačů kompatibilní s IBM PC/AT, které jsou vybaveny kartou sítě LAN, kterou lze používat s protokoly 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T



- Lze ho používat u některých modelů s funkcí bezdrátové sítě LAN.

3. Displej

Doporučené rozlišení displeje činí 1026 x 768 bodů a 16 bitové barvy nebo lepší

4. Další hardwarové prostředí

Prostředí, kde může výše uvedený operační systém úspěšně fungovat



- Pro dodržování pokynů v této příručce, například při instalaci softwaru a nastavení, jsou nezbytná oprávnění správce.

Související témata

- „Disk CD-ROM se softwarem“ je přiložen k tomuto zařízení S. 6
- Disk CD-ROM dodaný se sadou rozšíření S. 7
- Podmínky používání softwaru S. 10
- Jak se připojit k tomuto počítači S. 11
- Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12
- Instalace softwaru Windows / nástrojů S. 31
- Macintosh / instalace tiskárny S. 35

Řešení potíží

- Postup kontroly IP adresy tohoto zařízení S. 45

Macintosh

1. Operační systém

Mac OS X 10.4
Mac OS X 10.5
Mac OS X 10.6
Mac OS X 10.7
Mac OS X 10.8
Mac OS X 10.9
Mac OS X 10.10



- U počítače Macintosh lze tiskárnu používat, pouze pokud je tento počítač připojen k síti. Nelze ho používat pro ovladač počítač-fax, ovladač skeneru nebo sledování stavu tiskárny.

2. Typ počítače / displeje / dalšího hardwaru / prostředí

Prostředí, kde výše uvedený operační systém dokáže pracovat (včetně systémů Macintosh s procesory Intel)



- Lze ho používat u některých modelů s funkcí bezdrátové sítě LAN.

Související témata

- „Disk CD-ROM se softwarem“ je přiložen k tomuto zařízení S. 6
- Disk CD-ROM dodaný se sadou rozšíření S. 7
- Podmínky používání softwaru S. 10
- Jak se připojit k tomuto počítači S. 11
- Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12
- Instalace softwaru Windows / nástrojů S. 31
- Macintosh / instalace tiskárny S. 35

Řešení potíží

- Postup kontroly IP adresy tohoto zařízení S. 45

Podmínky používání softwaru

Software vysvětlený v této příručce lze používat po splnění následujících podmínek:

Software pro systém Windows

Ovladač tiskárny PCL6

Lze ho používat ve standardním stavu.

Ovladač tiskárny PS, ovladač PPD

Lze ho používat ve standardním stavu.

- V závislosti na modelech se rozšiřující sada PS3 instaluje standardně. Některé funkce nebudou pracovat, pokud nebude nainstalována rozšiřující sada pevného disku.

Ovladač počítač-fax

Lze ho používat ve standardním stavu.

- V závislosti na použitém modelu je nutné použít sadu pro rozšíření faxu.

Ovladač skeneru, sledování stavu tiskárny

Lze ho používat ve standardním stavu.

Software pro Macintosh

Ovladač PPD

Lze ho používat ve standardním stavu.

- V závislosti na modelech se rozšiřující sada PS3 instaluje standardně. Některé funkce nebudou pracovat, pokud nebude nainstalována rozšiřující sada pevného disku.

Související témata

- „Disk CD-ROM se softwarem“ je přiložen k tomuto zařízení S. 6
- Disk CD-ROM dodaný se sadou rozšíření S. 7
- Provozní prostředí počítače S. 8
- Podmínky používání softwaru S. 10
- Jak se připojit k tomuto počítači S. 11
- Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12
- Instalace softwaru Windows / nástrojů S. 31
- Macintosh / instalace tiskárny S. 35

Řešení potíží

- Nelze provést instalaci S. 41

Jak se připojit k tomuto počítači

Tento postup vysvětluje připojení tohoto zařízení.

Připojení k síti

Připojte kabel sítě LAN (stíněný typ) ke konektoru sítě.

Po připojení a před instalací softwaru nastavte síť, například nastavením IP adresy. Nastavení sítě bude provedeno pomocí položky „Nastavení sítě“ na tomto přístroji.



- V továrním nastavení, když toto zařízení využívá prostředí DHCP, se nastavení provádí tak, že dojde k automatickému přiřazení IP adresy.
- Pokud se toto zařízení používá v prostředí DHCP, lze IP adresu změnit a nemusí být možné tisknout. Chcete-li používat tiskárnu, použijte server WINS nebo opravte IP adresu.
- Pokud používáte modely s bezdrátovou sítí LAN, využijte pro nastavení dodané příručky.

Související témata

- „Disk CD-ROM se softwarem“ je přiložen k tomuto zařízení S. 6
- Disk CD-ROM dodaný se sadou rozšíření S. 7
- Provozní prostředí počítače S. 8
- Podmínky používání softwaru S. 10
- Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12
- Instalace softwaru Windows / nástrojů S. 31
- Macintosh / instalace tiskárny S. 35

Řešení potíží

- Nelze provést instalaci S. 41

Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (běžný postup)

- Instalace ovladače tiskárny ▶ S. 13
- Instalace dalších položek ▶ S. 24
- Instalace softwaru Windows / nástrojů ▶ S. 31

1. Spuštění „disku CD-ROM se softwarem“

Vložte „disk CD-ROM se softwarem“ do jednotky CD-ROM a dvakrát klikněte na ikonu [CD-ROM].

- Pokud se ikona nezobrazí, klikněte pravým tlačítkem na spouštěcí obrazovku (nebo potáhněte nahoru z dolního okraje) → panel Aplikace → [Všechny aplikace] → [Počítač] → Dvakrát klikněte na položku [CD-ROM].
- Pokud používáte systém Windows Vista/Server 2008/7, vyberte možnost [Start] → [Počítač] a dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM.

2. Dvakrát klikněte na ikonu [NASTAVENÍ] (🔧)

Zobrazí se okno „LICENCE SOFTWARE“.


- „LICENCI SOFTWARE“ můžete zobrazit v jiném jazyce výběrem požadovaného jazyka z nabídky jazyků. Chcete-li nainstalovat software ve vybraném jazyce, pokračujte v instalaci se zvoleným jazykem.

3. Potvrďte obsah a klikněte na tlačítko [Ano]

Zobrazí se obrazovka [Přečíst nejdříve].

4. Potvrďte obsah a klikněte na tlačítko [Další]

Zobrazí se obrazovka „Zvolte software, který chcete nainstalovat“. Další kroky naleznete v individuálních postupech.

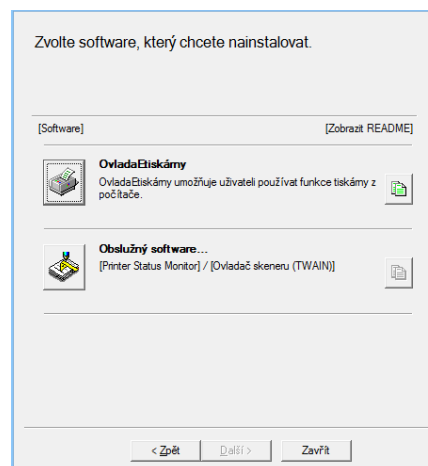

- Kliknutím na tlačítko [Zobrazit README] (📄), se zobrazí podrobnosti o instalovaném softwaru.

Související témata

- „Disk CD-ROM se softwarem“ je přiložen k tomuto zařízení S. 6
- Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12
- Printer Status Monitor instalace S. 32
- Nainstalujte ovladač skeneru S. 33

Řešení potíží

- Nelze provést instalaci S. 41
- Problém s Windows S. 42

Instalace ovladače tiskárny

Instalace začíná zde!

Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup)

▶ S. 12

Pokud použijete standardní instalaci a rozšířenou instalaci, proběhne instalace jako níže: Chcete-li zvolit ovladač, použijte položku „Rozšířená instalace“, v opačném případě použijte položku „Vlastní instalace“.

	Standardní instalace	Rozšířená instalace
Postup připojení	Přímé LPR (automatické hledání)	Přímé LPR (automatické hledání)
Ovladač tiskárny	PCL6	Vyberte z PCL6, PS, PPD
Instalace jako běžně používané tiskárny	Je instalace ※1	Je instalace ※1
Název ovladače tiskárny	Nelze změnit	Nelze změnit
Přímá displeje tiskárny PCL	Nainstalováno	Nainstalováno ※2

※1 Nebude instalováno pro ovladače počítač-fax.

※2 Pouze v případě PCL budou nainstalovány ovladače PS nebo PPD.

Poznámka

- Tato příručka se převážně zabývá ovladačem tiskárny. Podobným způsobem se však také instaluje ovladač počítač-fax.
- Ovladač tiskárny PS, ovladač PPD lze používat ve standardní konfiguraci. V závislosti na modelu však může být nutné použít sadu pro rozšíření PS3.

Standardní instalace

▶ S. 14

Rychle instaluje ovladač tiskárny PCL6.

Rozšířená instalace

▶ S. 16

Vybírá ovladač tiskárny, který se nainstaluje.

Vlastní instalace

▶ S. 18


Podrobná instalace, například určení IP adresy nebo IPP funkce / SSL funkce.

Standardní instalace

1. Zobrazte obrazovku „Zvolte software, který chcete nainstalovat“

Postup zobrazení obrazovky „Zvolte software, který chcete nainstalovat“ naleznete v části „Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12“.

2. Klikněte na tlačítko [Ovladač tiskárny]

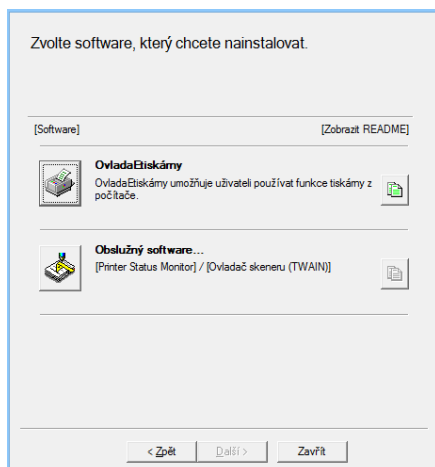


✎ Při instalaci ovladače počítač-fax klikněte na tlačítko [Nástroje...] a pak klikněte na tlačítko [Ovladač počítač-fax].

3. Klikněte na tlačítko [Standardní instalace]

Tiskárny připojené k síti jsou zjišťovány.

4. Vyberte toto zařízení a klikněte na tlačítko [Další]

Po kliknutí na tlačítko [Specifikujte podmínku] můžete zadat název tohoto zařízení (název hostitele) nebo IP adresu, změnit dobu vypršení platnosti a hledání.

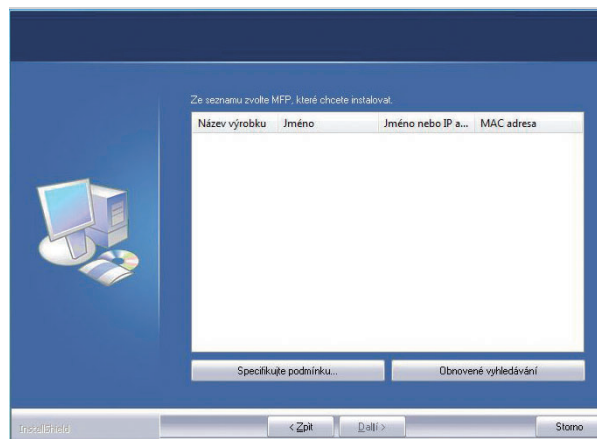

Zobrazí se obrazovka pro potvrzení.

✎ Pokud je jako výsledek hledání nalezena pouze jediná instance tohoto zařízení, tato obrazovka se nezobrazí.

Související témata

- Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) Str. 12
- Rozšířená instalace S. 16
- Vlastní instalace S. 18
- Nastavení sdílení tiskáren S. 25

Řešení potíží

- Nelze provést instalaci S. 41
- Zařízení nelze nalézt S. 42
- Postup kontroly IP adresy tohoto zařízení S. 45

5. Potvrďte obsah a klikněte na tlačítko [Další]

6. Dodržujte pokyny na obrazovce a pokračujte v instalaci

Zkontrolujte obsah zobrazené obrazovky. Kliknutím na tlačítko [Další] pokračujte v instalaci.

Zobrazí se obrazovka dokončení instalace.



- Pokud se zobrazí okno s výstrahou týkající se zabezpečení, nezapomeňte kliknout na tlačítko [Instalovat].

7. Klikněte na tlačítko [Dokončit]

8. Klikněte na tlačítko [Zavřít]

Instalace byla dokončena.

Po dokončení instalace se může zobrazit zpráva s výzvou k restartování.

V takovém případě klikněte na tlačítko [Ano] a restartujte počítač.



- Po instalaci povolte možnosti a periferie dle potřeby.
- Pokud tiskárnu použijete jako sdílenou tiskárnu, nainstalujte ovladač tiskárny na další počítače.

Související témata

- Povolit možnosti a periferie S. 28
- Nastavení sdílení tiskáren S. 25

Řešení potíží


- Nelze provést instalaci S. 41
- Zařízení nelze nalézt S. 42
- Postup kontroly IP adresy tohoto zařízení S. 45

Rozšířená instalace

1. Zobrazte obrazovku „Zvolte software, který chcete nainstalovat“

Postup zobrazení obrazovky „Zvolte software, který chcete nainstalovat“ naleznete v části „Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12“.

2. Klikněte na tlačítko [Ovladač tiskárny]

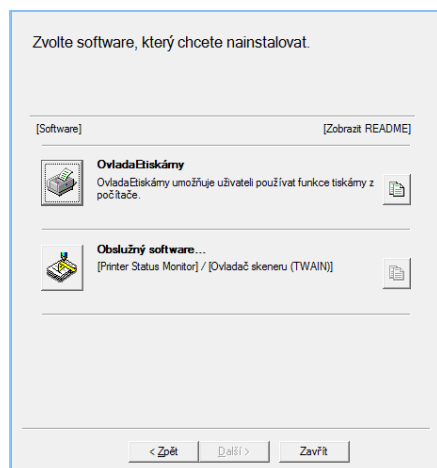


- Při instalaci ovladače počítač-fax klikněte na tlačítko [Nástroje...] a pak klikněte na tlačítko [Ovladač počítač-fax].

3. Klikněte na tlačítko [Rozšířená instalace]

Tiskárny připojené k síti jsou zjišťovány.

4. Vyberte toto zařízení a klikněte na tlačítko [Další]

Po kliknutí na tlačítko [Specifikujte podmínku] můžete zadat název tohoto zařízení (název hostitele) nebo IP adresu, změnit dobu vypršení platnosti a hledání.

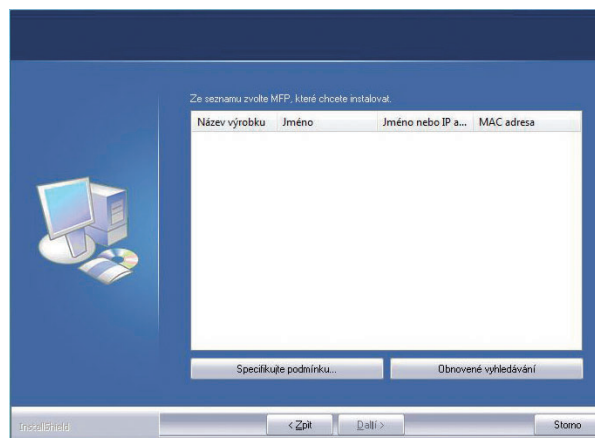

- Pokud je jako výsledek hledání nalezena pouze jediná instance tohoto zařízení, tato obrazovka se nezobrazí.

Související témata

- Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12
- Standardní instalace S. 14
- Vlastní instalace S. 18
- Instalace dalších položek S. 24

Řešení potíží

- Nelze provést instalaci S. 41
- Zařízení nelze nalézt S. 42
- Postup kontroly IP adresy tohoto zařízení S. 45

Vlastní instalace

Vlastní instalace se používá k provedení podrobné konfigurace. Níže jsou vysvětleny dva způsoby instalace:

Instalace pomocí konkrétních adres

▶ S. 19

I když není tiskárna zapnuta a nelze v ní hledat, můžete ovladač tiskárny nainstalovat zadáním názvu (názvu hostitele) nebo IP adresy počítače.

Používání funkce IPP nebo SSL k tisku

▶ S. 22


Pomocí funkce IPP lze tiskárnu i v případě vzdáleného umístění používat jako fax a je možný vysoce kvalitní tisk. Pomocí funkce SSL lze zároveň odesílat šifrovaná data.

6. Vyberte název svého modelu a klikněte na tlačítko [Další]

Zobrazí se obrazovka pro kontrolu ovladače tiskárny.

7. Vyberte ovladač tiskárny

Klikněte na zaškrtnávací políčko ovladače instalace tiskárny a vyberte možnost .

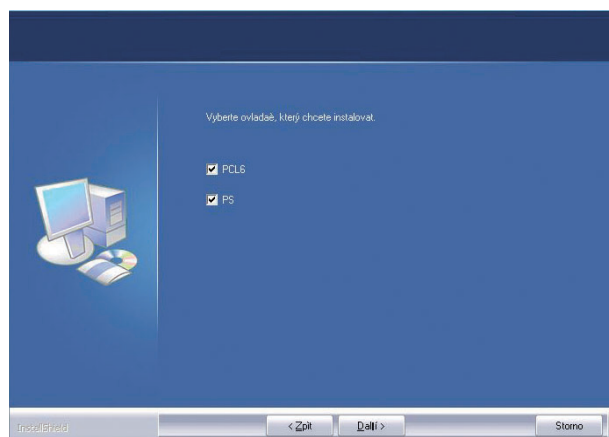

Zobrazí se obrazovka ke konfiguraci tiskárny jako běžné tiskárny.

• Při instalaci ovladače počítač-fax se tato obrazovka nezobrazí.

8. Vyberte jednu nebo druhou možnost a klikněte tlačítko [Další]

Při instalaci více ovladačů tiskáren vyberte ovladač tiskárny, který chcete nastavit, jako [Výchozí tiskárna:]. Pokud nechcete nastavovat obvykle používanou tiskárnu, vyberte tlačítko [Ne].

Zobrazí se obrazovka zadání názvu tiskárny.

9. Klikněte na tlačítko [Další]

Chcete-li změnit název tiskárny, znovu ho zadejte a klikněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka pro kontrolu zobrazeného písma.

10. Vyberte jednu nebo druhou možnost a klikněte tlačítko [Další]

Pokud není ovladač tiskárny PCL6 nainstalován (při instalaci ovladače tiskárny PS nebo ovladače PPD), vyberte tlačítko [Ne] a pak klikněte na tlačítko [Další].

• Při instalaci ovladače počítač-fax se tato obrazovka nezobrazí.

Související témata

- Používání funkce IPP nebo SSL k tisku S. 22

Řešení potíží


- Nelze provést instalaci S. 41

Používání funkce IPP nebo SSL k tisku

Chcete-li používat funkci SSL, nastavte možnost „Nastavení SSL“ tohoto zařízení. Pokyny naleznete v příručce ke stažení z webové stránky zařízení.

1. Zobrazte obrazovku „Zvolte software, který chcete nainstalovat“

Postup zobrazení obrazovky „Zvolte software, který chcete nainstalovat“ naleznete v části „[Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru \(obvyklý postup\)](#) S. 12“.

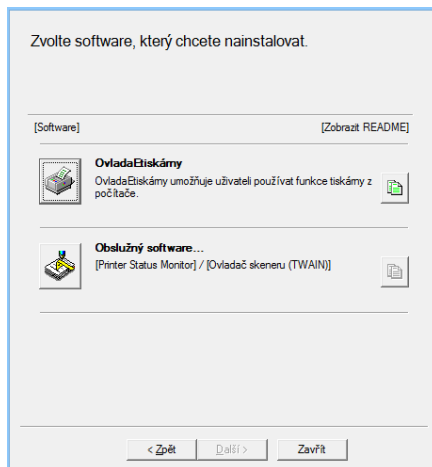

Při instalaci ovladače počítač-fax klikněte na tlačítko [Nástroje...] a pak klikněte na tlačítko [Ovladač počítač-fax].

3. Klikněte na tlačítko [Vlastní instalace]

Zobrazí se obrazovka pro kontrolu způsobu připojení zařízení.


4. Vyberte možnost [IPP (s podporou SSL)] a klikněte na tlačítko [Další]

Zobrazí se obrazovka nastavení proxy serveru.

5. Nastavení proxy serveru

Při tisku pomocí proxy serveru se nastavení provádí následovně:

- 1) Vyberte možnost [Tisknout přes proxy server].
- 2) Zadejte možnost „Adresa“ a „Číslo portu“ a pak klikněte na tlačítko [Další].

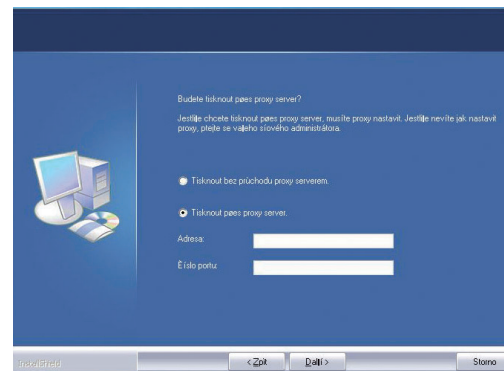

Zobrazí se obrazovka zadávání adresy URL.

Související témata

- Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12
- Instalace pomocí konkrétních adres S. 19

Řešení potíží

- Nelze provést instalaci S. 41


6. Zadejte adresu URL tohoto zařízení do pole „Adresa URL připojeného MFP“

Zadejte adresu URL tohoto zařízení v souladu s formátem uvedeným níže (jeden bajt) a pak klikněte na tlačítko [Další].

- Standardní: `http://<Název domény tohoto zařízení nebo IP adresa>:631*1/ipp`
- Pokud se používá SSL: `http://<Název domény tohoto zařízení nebo IP adresa>:<Č. portu*2>/ipp`

※1 Standardně zadávejte jako číslo portu hodnotu „631“. Pokud dojde ke změně čísla portu IPP tohoto zařízení, zadejte toto číslo portu.

※2 Číslo portu a předcházející „:“ (dvojtečku) nelze obvykle vynechat. Pokud dojde ke změně čísla portu IPP tohoto zařízení, zadejte toto číslo portu.

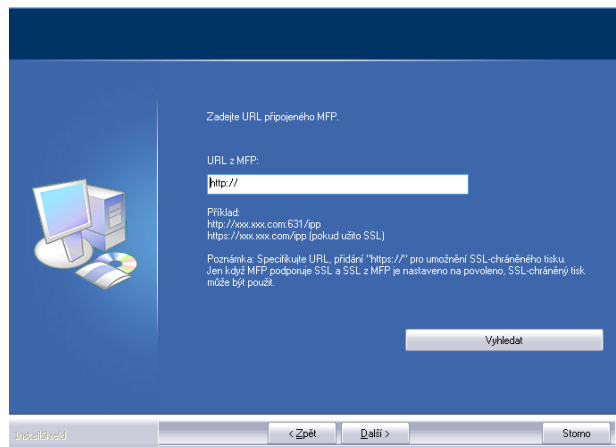

- Hledání adresy URL a automatické zadávání je možné, pokud je toto zařízení a počítač připojen ke stejné síti LAN.
 - 1) Po kliknutí na tlačítko [Vyhledat] se zobrazí obrazovka adresy URL.
 - 2) Vyberte a klikněte na tlačítko [OK]. Adresa URL se zadá automaticky.

7. Dodržujte pokyny na obrazovce a pokračujte v instalaci

Podrobné postupy naleznete od kroku 6 části „[Instalace pomocí konkrétních adres S. 19](#)“ dále.

Instalace byla dokončena.

- Po instalaci povolte možnosti a periferie dle potřeby.

Související témata

- Instalace pomocí konkrétních adres S. 19
- Povolit možnosti a periferie S. 28

Řešení potíží

- Nelze provést instalaci S. 41
- Postup kontroly IP adresy tohoto zařízení S. 45

Instalace dalších položek

Vysvětlena je metoda sdílení tiskárny s několika počítači připojenými pomocí sítě LAN a povolení možností a periférií po instalaci.

Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup)

▶ S. 12

Nastavení sdílení tiskáren

▶ S. 25

Tisknout můžete z více počítačů připojených pomocí sítě LAN.

Instalace samotného ovladače

▶ S. 27

I když je tiskárna není připojena k síti, je možné nainstalovat ovladač tiskárny.

Dokončeno před nebo po instalaci

Povolit možnosti a periferie

▶ S. 28

Po instalaci ovladače tiskárny se povolí možnosti nebo nastavení velikosti papíru.

Změna portů

▶ S. 29

Po změně IP adresy počítače musíte změnit port.

Nastavení sdílení tiskáren


Pokud používáte tiskárnu nebo počítač s ovladačem počítač-fax nainstalovaným jako tiskový server, nainstalujte ovladač tiskárny na klientský počítač následujícím způsobem:

- Všimněte si, že v této části se počítač připojený přímo k zařízení nazývá tiskový server a počítače na stejné síti, které nepředstavují tiskový server, se nazývají klient.
- Chcete-li nastavit stranu tiskového serveru, využijte individuální příručky operačních systémů nebo nápovědu.
- Ovladač tiskárny počítač-fax lze také nastavit jako sdílený stejným postupem jako u ovladače tiskárny.
- Požádejte správce sítě o název serveru na síti a název této tiskárny.

1. Zobrazte obrazovku „Zvolte software, který chcete nainstalovat“

Postup zobrazení obrazovky „Zvolte software, který chcete nainstalovat“ naleznete v části „[Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru \(obvyklý postup\)](#) S. 12“.

2. Klikněte na tlačítko [Ovladač tiskárny]

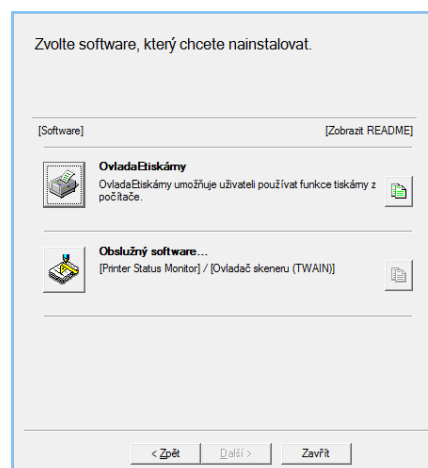

Při instalaci ovladače počítač-fax klikněte na tlačítko [Nástroje...] a pak klikněte na tlačítko [Ovladač počítač-fax].

3. Klikněte na tlačítko [Vlastní instalace]

Zobrazí se obrazovka pro kontrolu připojení.

Související témata


- Jak se připojit k tomuto počítači S. 11
- Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12

Řešení potíží

- Nelze provést instalaci S. 41
- Problém s Windows S. 42

4. Vyberte tlačítko [Použít stávající port]

Vyberte možnost [Použít stávající port] a klikněte na tlačítko [Další].

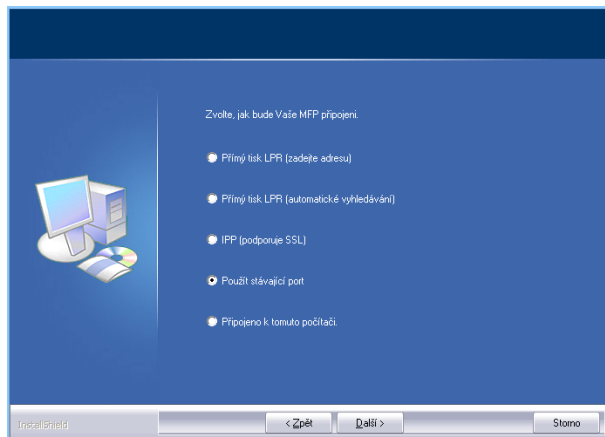

Zobrazí se obrazovka výběru portu.


5. Vyberte port

Zobrazí se obrazovka výběru názvu tiskárny.

6. Vyberte název tiskárny ze seznamu

Ze seznamu vyberte tiskárnu, která byla nastavena jako sdílená tiskárna na straně serveru tiskárny a pak klikněte na tlačítko [Další].

- Při instalaci ovladače počítač-fax se tento postup nezobrazí. Pokračujte na další krok.

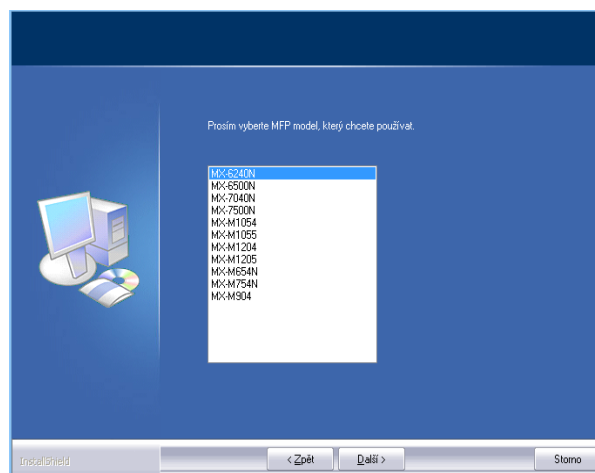

7. Pokračujte v instalaci

Postupujte dle kroků 6–13 části „**Instalace pomocí konkrétních adres S. 19**“ a pokračujte v instalaci.

V počítači na straně klienta nainstalujte stejný server ovladačů tiskárny jako na straně tiskového serveru. Instalace byla dokončena.

Související témata

- Jak se připojit k tomuto počítači S. 11
- Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12
- Instalace pomocí konkrétních adres S. 19

Řešení potíží

- Nelze provést instalaci S. 41
- Problém s Windows S. 42
- Postup kontroly IP adresy tohoto zařízení S. 45

Instalace samotného ovladače

U ovladače počítač-fax nelze instalovat samotný ovladač. V nabídce se zobrazí pouze ovladač tiskárny.

1. Zobrazte obrazovku „Zvolte software, který chcete nainstalovat“

Postup zobrazení obrazovky „Zvolte software, který chcete nainstalovat“ naleznete v části „Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12“.


2. Klikněte na tlačítko [Ovladač tiskárny]

3. Klikněte na tlačítko [Vlastní instalace]

Zobrazí se obrazovka pro kontrolu připojení.

4. Vyberte položku [Připojena k tomuto počítači]

Vyberte možnost [Připojena k tomuto počítači] a pak klikněte na tlačítko [Další]. Zobrazí se obrazovka pro potvrzení.

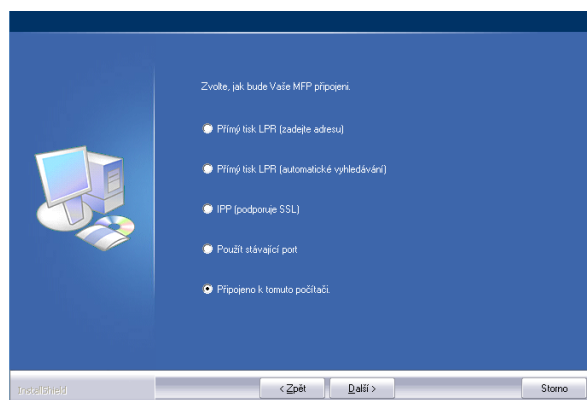

5. Potvrďte obsah obrazovky a klikněte na tlačítko [Další]

Instalace se spustí. Po zobrazení obrazovky dokončení klikněte na tlačítko [OK].



- Pokud se zobrazí okno s výstrahou týkající se zabezpečení, nezapomeňte kliknout na tlačítko [Instalovat].

Související témata

- Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12

Řešení potíží

- Nelze provést instalaci S. 41
- Problém s Windows S. 42

Povolit možnosti a periferie

1. Zobrazte možnost [Zařízení a tiskárna]

Pravým tlačítkem klikněte na spouštěcí obrazovku (nebo potáhněte nahoru ze spodního okraje) → panel Aplikace → Klikněte na tlačítko [Všechny aplikace] → [Ovládací panely] → [Hardware a zvuk] → [Zařízení a tiskárny].



- V systému Windows Vista/Server 2008/7 klikněte na tlačítko [Spustit] → [Ovládací panel] → [Hardware a zvuk] → [Zařízení a tiskárny].

2. Zobrazte obrazovku vlastností tiskárny

Pravým tlačítkem klikněte na ikonu ovladače tiskárny tohoto zařízení a pak vyberte možnost [Vlastnosti tiskárny].

3. Klikněte na kartu [Konfigurace]

4. Klikněte na tlačítko [Automatická konfigurace]

Tato funkce detekuje stav zařízení a provádí automatické nastavení. Navíc v závislosti na zjištěném stavu se automaticky vygeneruje obraz zařízení zobrazený na obrazovce nastavení ovladače tiskárny.

5. Klikněte na tlačítko [OK] obrazovky vlastností tiskárny



- Pokud používáte ovladač PPD, tak po zobrazení „Obrazovka vlastnosti tiskárny“ v kroku 2 postupujte následovně:
1) Klikněte na kartu [Nastavení zařízení].
2) Zkontrolujte stav periferií zařízení a položky odpovídajícím způsobem nastavte. Položky určené k nastavení a metody se liší v závislosti na verzi operačního systému.

Související témata

- Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12

Řešení potíží

- Nelze provést instalaci S. 41
- Problém s Windows S. 42
- Možnosti a periferie tohoto zařízení nelze nastavit automaticky S. 42
- Chci zkontrolovat stav periferií S. 45

Změna portů

1. Zobrazte možnost [Zařízení a tiskárna]

Pravým tlačítkem klikněte na spouštěč obrazovku (nebo potáhněte nahoru ze spodního okraje) → panel Aplikace → Klikněte na tlačítko [Všechny aplikace] → [Ovládací panely] → [Hardware a zvuk] → [Zařízení a tiskárny].

- V systému Windows Vista/Server 2008/7 klikněte na tlačítko [Spustit] → [Ovládací panel] → [Hardware a zvuk] → [Zařízení a tiskárny].

2. Zobrazte obrazovku vlastností tiskárny

Pravým tlačítkem klikněte na ikonu ovladače tiskárny tohoto zařízení a pak vyberte možnost [Vlastnosti tiskárny].

3. Přidat nebo změnit port

Klikněte na kartu [Port] a pak klikněte na tlačítko [Přidat port]. Zobrazí se obrazovka „Výběr typu portu“.

- Chcete-li změnit stávající port, vyberte port ze seznamu a klikněte na tlačítko [Použít].

4. Vyberte možnost [Standardní port TCP/IP]

Vyberte možnost [Standardní port TCP/IP] a pak klikněte na tlačítko [Nový port].

5. Klikněte na tlačítko [Další]

Zobrazí se obrazovka „Přidat port“.

6. Zadejte IP adresu tohoto zařízení

Zadejte název zařízení (název hostitele) nebo IP adresu a pak klikněte na tlačítko [Další].

Přidat port
Pro které zařízení chcete přidat port?

Zadejte název tiskárny nebo IP adresu a název portu pro vyžadované zařízení.

Název či IP adresa tiskárny:

Název portu:

< Zpět Další > Storno

Zobrazí se obrazovka „Zadání informací dodatečného portu“.

Související témata

- Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12

Řešení potíží

- Problém s Windows S. 42
- Postup kontroly IP adresy tohoto zařízení S. 45

Instalace softwaru Windows / nástrojů

V této části se popisuje postup instalace softwaru, aby bylo možné zařízení jednodušeji používat.

Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup)

▶ S. 12

Printer Status Monitor instalace

▶ S. 32

V počítači můžete kontrolovat stav tisku, přítomnost finišeru, velikosti papíru a zbývajících množství papíru.

※ Lze používat pouze po připojení k síti LAN.

Instalovat ovladač počítač-fax

Při instalaci ovladače počítač-fax klikněte na tlačítko [Nástroje...] a pak klikněte na tlačítko [Ovladač počítač-fax]. [PC-Fax Driver] button.

Nainstalujte ovladač skeneru

▶ S. 33

Dokáže skenovat obrázky přímo z aplikace standardu TWAIN.

※ Lze používat pouze po připojení k síti LAN.


Printer Status Monitor instalace

Sledování stavu nelze použít, pokud se používá funkce IPP.

1. Zobrazte obrazovku „Zvolte software, který chcete nainstalovat“

Postup zobrazení obrazovky „Zvolte software, který chcete nainstalovat“ naleznete v části „Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12“.

2. Klikněte na tlačítko [Nástroje...]

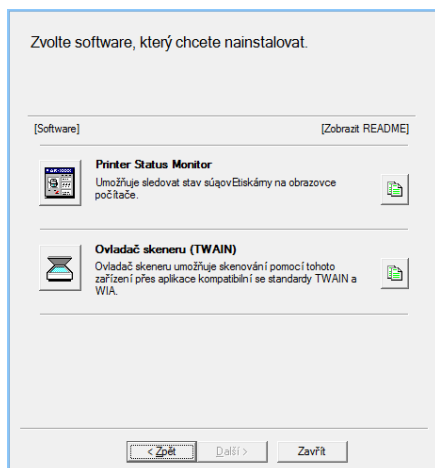

3. Klikněte na tlačítko [Printer Status Monitor]

Před spuštěním instalace klikněte na tlačítko [Zobrazit README] a ověřte, zda jste potvrdili podrobnosti softwaru.

4. Dodržujte pokyny na obrazovce a pokračujte v instalaci

Potvrďte obsah obrazovky a klikněte na tlačítko [Další].
Zobrazí se obrazovka dokončení instalace.

5. Klikněte na tlačítko [Dokončit]

Vyberte možnost [Registrovat při spuštění] a klikněte na tlačítko [Dokončit].
Sledování stavu tiskárny se spustí automaticky po spuštění počítače.

6. Uzavřete obrazovku „Zvolte software, který chcete nainstalovat“

Klikněte na tlačítko [Zavřít].
Instalace byla dokončena.
Po dokončení instalace se může zobrazit zpráva s výzvou k restartování.
V takovém případě klikněte na tlačítko [Ano] a restartujte počítač.



- Ovládání naleznete v nápovědě.
- Vyberte v následujícím pořadí: Tlačítko [Start] systému Windows → [Všechny programy] → [Sledování stavu tiskárny SHARP] → [Nápověda].
- V systému Windows 8/8.1/Server 2012 klikněte pravým tlačítkem myši do spouštěcího okna (nebo přejedte prstem od dolního okraje směrem nahoru), pak vyberte možnost [Hlavní panel] → [Všechny aplikace] → [Nápověda] v nabídce aplikace SHARP Printer Status Monitor.

Související témata

- „Disk CD-ROM se softwarem“ je přiložen k tomuto zařízení S. 6
- Provozní prostředí počítače S. 8
- Podmínky používání softwaru S. 10
- Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12

Řešení potíží

- Nelze provést instalaci S. 41
- Problém s Windows S. 42
- Postup nastavení tohoto zařízení S. 45

Nainstalujte ovladač skeneru


1. Zobrazte obrazovku „Zvolte software, který chcete nainstalovat“

Postup zobrazení obrazovky „Zvolte software, který chcete nainstalovat“ naleznete v části „[Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru \(obvyklý postup\)](#) S. 12“

2. Klikněte na tlačítko [Nástroje...]

3. Klikněte na tlačítko [Ovladač skeneru (TWAIN)]

Před spuštěním instalace klikněte na tlačítko [Zobrazit README] a ověřte, zda jste si přečetli podrobnosti softwaru.

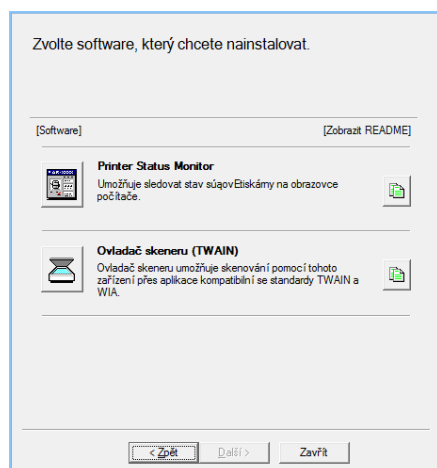

4. Dodržujte pokyny na obrazovce a pokračujte v instalaci

Zobrazí se obrazovka dokončení instalace.

5. Klikněte na tlačítko [OK]

6. Klikněte na tlačítko [Zavřít] obrazovky kroku 3

Může se zobrazit zpráva s žádostí o restartování. V takovém případě klikněte na tlačítko [Ano] a restartujte počítač.

7. Zobrazte obrazovku [Vybrat zařízení]

Klikněte na ikonu [Vybrat zařízení] na spouštěcí obrazovce.

- V systému Windows Vista/Server 2008/7/10 klikněte na následující položky: [Start] → [Všechny programy] → [SHARP MFP TWAIN K] → [Vybrat zařízení].
- V systému Windows 8/8.1/Server 2012 klikněte pravým tlačítkem myši do spouštěcího okna (nebo přejeďte prstem od dolního okraje směrem nahoru), pak vyberte možnost [Hlavní panel] → [Všechny aplikace] → [SHARP MFP TWAIN K] → [Vybrat zařízení]v nabídce aplikace SHARP Printer Status Monitor.

8. Klikněte na tlačítko [Vyhledat]

Pokud ji znáte, můžete IP adresu zadat přímo kliknutím na tlačítko [Zadat...].

Související témata

- „Disk CD-ROM se softwarem“ je přiložen k tomuto zařízení S. 6
- Provozní prostředí počítače S. 8
- Podmínky používání softwaru S. 10
- Windows / zobrazí obrazovku výběru softwaru (obvyklý postup) S. 12

Řešení potíží

- Nelze provést instalaci S. 41
- Problém s Windows S. 42
- Postup nastavení tohoto zařízení S. 45
- Postup kontroly IP adresy tohoto zařízení S. 45

Macintosh / instalace tiskárny

V této části se vysvětluje postup instalace a nastavení ovladače tiskárny při používání tohoto zařízení v prostředí Macintosh.

Instalace ovladače tiskárny v systému Mac OS X

▶ S. 36

Nainstaluje ovladač PPD nezbytný k tisku z počítače Macintosh.

Používání funkce IPP k tisku

▶ S. 39

Počítač můžete díky tisku dat na vzdáleném počítači používat jako fax.

Výstraha

- V závislosti na použitém modelu je nutné použít sadu pro rozšíření PS3.
- Nemůžete používat ovladač skeneru, ovladač počítač-fax, sledování stavu tiskárny.

Instalace ovladače tiskárny v systému Mac OS X

1. Spuštění „disku CD-ROM se softwarem“

- 1) Vložte „disk CD-ROM se softwarem“ do jednotky CD-ROM
- 2) Dvakrát klikněte na ikonu [CD-ROM] na ploše

2. Dvakrát klikněte na složku [Mac OS X]


Před instalací si nezapomeňte přečíst soubor „ReadMe First“. „ReadMe First“ se nachází ve složce [US-English] (složka [English] v oblastech jiných než Spojené státy) ve složce [Readme].

3. Dvakrát klikněte na složku, která odpovídá verzi OS

4. Dvakrát klikněte na ikonu [MX-C37]

Zobrazí se obrazovka [Welcome to MX-C37 installer].

5. Klikněte na tlačítko [Continue]

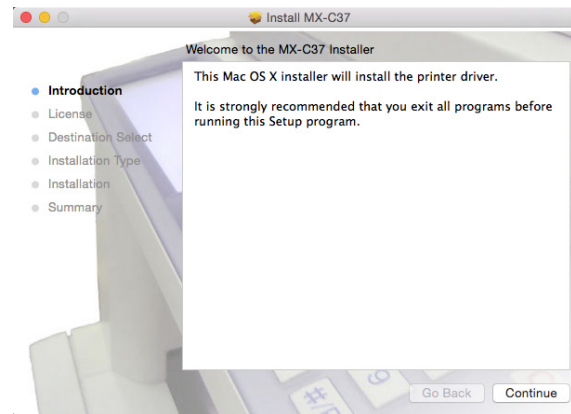

Zobrazí se obrazovka „Licence“.

6. Potvrdíte obsah a klikněte na tlačítko [Continue]

Zobrazí se obrazovka s vyzváním k potvrzení smlouvy.



- Pokud se obrazovka zobrazí v jiném jazyce, změňte jazyk v nabídce jazyků.

7. Klikněte na tlačítko [Agree]

Zobrazí se obrazovka „Standardní instalace“.

Související témata

- „Disk CD-ROM se softwarem“ je přiložen k tomuto zařízení S. 6
- Provozní prostředí počítače S. 8
- Podmínky používání softwaru S. 10

Řešení potíží

- Nelze provést instalaci S. 41
- Problém se systémem Macintosh S. 44
- Postup nastavení tohoto zařízení S. 45

8. Klikněte na tlačítko [Install]

Po zobrazení obrazovky „Potvrzení“ zadejte heslo a klikněte na tlačítko [OK]. Zobrazí se obrazovka se zprávou „Instalace dokončena“.

9. Klikněte na tlačítko [Close]

Instalace byla dokončena.

V dalším kroku nastavte ovladač PPD.

10. Zobrazte obrazovku [Printer & scanner]

Klikněte na položku [System Preference] v nabídce Apple a pak vyberte možnost [Printer & scanner].

- V systému Mac OS X 10.4 – 10.8 vyberte možnost [Print and fax] nebo [Print and scan] pod položkou [System Preferences].


11. Klikněte na tlačítko [+]

Zobrazí se obrazovka [Přidat].

- V systému Mac OS X 10.4 se po následujícím postupu zobrazí možnost [Přidat obrazovku]:
 - 1) Vyberte možnost [Nástroje] z nabídky [Přenos]
 - 2) Vyberte možnost [Nástroj nastavení tiskárny]
 - 3) Klikněte na položku [Přidat]

12. Klikněte na ikonu [Default]

V systému Mac OS X 10.4 klikněte na ikonu [Default browser].

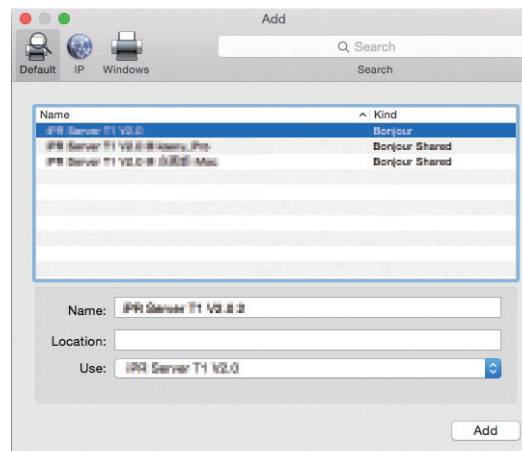

13. Klikněte na název modelu tohoto zařízení

Název modelu se obvykle zobrazí jako níže:

<Název modelu> (<Sériové číslo>)

14. Zkontrolujte zvolený ovladač PPD

Ovladač PPD tohoto zařízení se vybere automaticky. Zkontrolujte, zda je zvolen ovladač PPD vašeho modelu.

Související témata

- „Disk CD-ROM se softwarem“ je přiložen k tomuto zařízení S. 6
- Provozní prostředí počítače S. 8
- Podmínky používání softwaru S. 10
- Používání funkce IPP k tisku S. 39

Řešení potíží

- Nelze provést instalaci S. 41
- Problém se systémem Macintosh S. 44
- Postup nastavení tohoto zařízení S. 45

15. Klikněte na tlačítko [Add]

- V aplikaci Bonjour se zobrazí obrazovka „Možnosti, které lze nainstalovat“. Vyberte stav periférií připojených k tomuto zařízení a klikněte na tlačítko [Continue].



- Ovladač PPD je nainstalován v následující složce spouštěcího disku.
- [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources]*
- * Mac OS X v10.4: [Zdroje] - [en.lproj]

16. Zobrazit informace o tiskárně

Klikněte na tlačítko [Option and supply] a pak klikněte na kartu [Option].



- V systému Mac OS X 10.5 – 10.9 vyberte položku [Option and supply] → [Driver].
- V systému Mac OS X 10.4 klikněte na název tohoto zařízení a pak klikněte na položku [Look at information].

17. Zkopírovat konfiguraci produktu tohoto zařízení

Pokud byl stav tohoto zařízení zjištěn automaticky, zkontrolujte, zda je nastavení správné.

Pokud je nastavení chybné, nebo pokud je nutné provést ruční nastavení, postupujte podle postupu níže:

- 1) Vyberte periférie připojení k zařízení
- 2) Klikněte na tlačítko [OK]



V systému Mac OS X 10.4 klikněte na položku [Options which can be installed], pak vyberte periférie připojené k zařízení a klikněte na tlačítko [Apply changes].

Nastavení je dokončeno.



- Stav periférií připojených k tomuto zařízení lze zkontrolovat vytisknutím položky [List of all setups] v nastavení systému. Vyberte počet zásobníků pro položku [Paper feeder option].
- Chcete-li tisknout [List of all setups]: [System setup] → klávesa [Data list print] → [All setup list].
- Pokud dojde k závadě vlivem nainstalovaného písma, okamžitě smažte nainstalované písmo ze systému.

Související témata

- „Disk CD-ROM se softwarem“ je přiložen k tomuto zařízení S. 6
- Podmínky používání softwaru S. 10
- Provozní prostředí počítače S. 8
- Používání funkce IPP nebo SSL k tisku S. 22

Řešení potíží

- Nelze provést instalaci S. 41
- Problém se systémem Macintosh S. 44
- Postup nastavení tohoto zařízení S. 45


Používání funkce IPP k tisku

1. Zobrazte obrazovku [Printer browser]

Viz kroky 10–13 ze s. 37 „Instalace ovladače tiskárny do systému Mac OS X“ kde zjistíte, jak zobrazit obrazovku.

2. Klikněte na ikonu [IP]

V systému Mac OS X 10.4 klikněte na ikonu [IP printer].

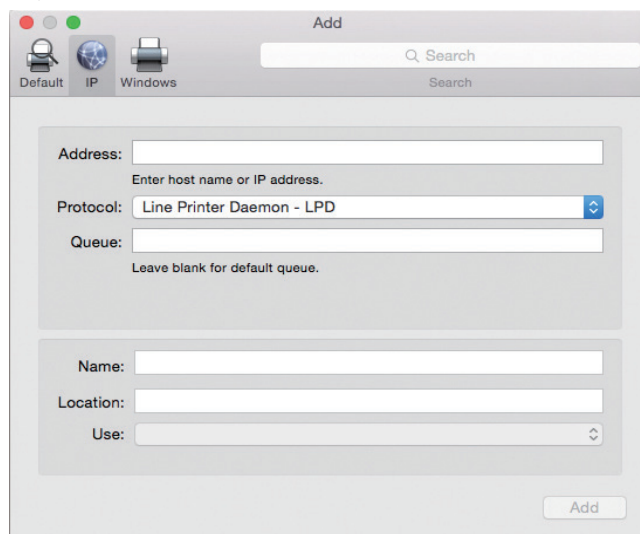

3. Vyberte možnost [IPP] pro položku [Protocol]

4. Vyplňte pole [Address]

Zadejte IP adresu nebo název domény tohoto zařízení.

5. Zadejte [ipp] do pole [Queue]

6. Vyberte „Use“

Vyberte možnost [Select software] v části [Use] a pak klikněte na ovladač PPD vašeho modelu.



- V systému Mac OS X 10.5 – 10.7 vyberte položku [Select Printer Software] v části „Print Using“.
- V systému Mac OS X 10.4 vyberte možnost [Sharp] v části „Print Using“ a pak klikněte na ovladač PPD svého modelu.

7. Klikněte na tlačítko [Add]

Po zobrazení obrazovky „Možnosti, které lze nainstalovat“ potvrďte, zda je správně nastavena a pak klikněte na tlačítko [Continue] nebo [OK].

8. Pokračujte v nastavení

Podrobnosti o „Instalace ovladače tiskárny v systému Mac OS X S. 36“ naleznete v krocích 7–9.

Související témata

- „Disk CD-ROM se softwarem“ je přiložen k tomuto zařízení S. 6
- Provozní prostředí počítače S. 8
- Podmínky používání softwaru S. 10
- Instalace ovladače tiskárny v systému Mac OS X S. 36

Řešení potíží

- Nelze provést instalaci S. 41
- Problém se systémem Macintosh S. 44
- Postup nastavení tohoto zařízení S. 45

Řešení potíží

V této části se vysvětlují běžné problémy, dotazy a protiopatření při instalaci ovladače tiskárny nebo softwaru.

Problém s instalací (Windows/Macintosh) S. 41

- Nelze provést instalaci S. 41

Problém s Windows S. 42

- Zařízení nelze nalézt S. 42
- Možnosti a periferie tohoto zařízení nelze nastavit automaticky S. 42
- Chci odstranit software S. 43

Problém se systémem Macintosh S. 44

- Zařízení nelze nalézt S. 44
- Chci odstranit software S. 44

Postup nastavení tohoto zařízení S. 45

- Postup kontroly IP adresy tohoto zařízení S. 45
- Chci zkontrolovat stav periferií S. 45

Problém s instalací (Windows/Macintosh)

! Nelze provést instalaci

KONTROLA1

Má váš počítač dostatečné místo na pevném disku k instalaci softwaru?

Protiopatření

Smažte přebytečné soubory a aplikace ze svého počítače a uvolněte místo na svém pevném disku.

KONTROLA2

Používáte operační systém, který nelze používat se softwarem, který se pokoušíte nainstalovat?

Protiopatření

Zkontrolujte, zda software, který se pokoušíte nainstalovat, pracuje v systému vašeho počítače.

⇒ „Provozní prostředí počítače S. 8“, „Podmínky používání softwaru S. 10“

Problém s Windows

! Zařízení nelze nalézt

KONTROLA1

Je váš počítač připojen ke stejné síti jako toto zařízení?

Protiopatření

Počítač a toto zařízení musí být připojeny ke stejné síti LAN, aby se našly. Pokud jsou připojeny k jiné podsíti, klikněte na tlačítko [Určit podmínky] a zadejte název zařízení (název hostitele) nebo IP adresu a opakujte hledání.

KONTROLA2

Jsou počítač a zařízení správně spojeny?

Protiopatření

Zkontrolujte, zda je konektor sítě LAN počítače a zařízení správně spojen. Také zkontrolujte stranu rozbočovače kabelu sítě LAN.
⇒ „[Jak se připojit k tomuto počítači S. 11](#)“

KONTROLA3

Je zapnuto napájení tiskárny?

Protiopatření

Pokud není tiskárna zapnuta, nebude nalezena. Pokud není tiskárna zapnuta, použijte hlavní vypínač a pak tiskárnu zapněte pomocí tlačítka [Napájení] a znovu zařízení vyhledejte.

! Možnosti a periferie tohoto zařízení nelze nastavit automaticky

KONTROLA

Pokud není automatické nastavení možností a periferií možné, proveďte ruční nastavení.

- Postup nastavení možností ⇒ Povolit možnosti a periferie S. 28

Zkontrolujte stav připojených periferií podle postupu níže a nastavte možnosti.

- 1) Vytiskněte „Seznam Všech Vlastních Nastavení“ v nastavení zařízení a zkontrolujte nastavení periferií a zásobníků.
Chcete-li vytisknout „Seznam Všech Vlastních Nastavení“, klepněte na klávesu [Nastavení] a pak klepněte na kartu [Stav] → [Zobrazit seznam (uživatel)] → [Seznam Všech Vlastních Nastavení].
[Možnosti podavače papíru] nastavují počet zásobníků stroje.
- 2) Pro možnosti [Nastavení Zásobníku], [Registrace typu papíru] a [Nastavení tandemového připojení] klikněte na příslušné tlačítko a zkontrolujte podrobnosti nastavení.
Registrace zásobníku: V nastavení systému zařízení se použije nastavení v části [Nastavení zásobníku papíru]. Určete rozměry papíru a typ, který byl nastaven pro každý zásobník.
Registrace typu papíru: V nastavení systému zařízení se použije nastavení v části [Registrace typu papíru]. Pokud dojde ke změně názvu typu uživatele, zadejte nový název.
Nastavení tandemového připojení: V nastavení systému zařízení (pro správce) zadejte nastavení (klient IP adresa) pro možnost [Ovládání zařízení] → [Nastavení tandemového připojení]. Možnost [Nastavení tandemového připojení] lze nastavit výběrem možnosti [Přímý tisk LPR (určete adresu / automatické hledání)] na obrazovce [Vlastní instalace] (pouze během instalace).

Protiopatření

! Chci odstranit software

KONTROLA

Chcete-li smazat ovladač tiskárny a software, který byl nainstalován pomocí instalačního programu, použijte postup níže.

Protiopatření

- 1) Pravým tlačítkem klikněte na obrazovku start (nebo potáhněte nahoru ze spodního okraje) a pak klikněte na položku → panel Aplikace → [Všechny aplikace] → [Ovládací panely].
 - 2) Klikněte na položku [Odinstalovat program].
 - 3) Vyberte ovladač nebo software, který chcete odstranit ze seznamu a smažte ho.
 - 4) Restartujte počítač.
- Pro podrobnosti si prostudujte příručku svého operačního systému nebo nápovědu.

Problém se systémem Macintosh

! Zařízení nelze nalézt

KONTROLA1

Je zapnuto napájení tiskárny?

Protiopatření

Pokud není tiskárna zapnuta, nebude nalezena. Pokud není tiskárna zapnuta, použijte hlavní vypínač a pak tiskárnu zapněte pomocí tlačítka [Napájení].

KONTROLA2

Jsou počítač a zařízení správně spojeny?

Protiopatření

Zkontrolujte, zda je konektor sítě LAN počítače a zařízení správně spojen. Také zkontrolujte stranu rozbočovače kabelu sítě LAN.

⇒ „[Jak se připojit k tomuto počítači S. 11](#)“

! Chci odstranit software

KONTROLA1

Je zapnuto napájení tiskárny?

Protiopatření

Smažte tiskárnu, která používá ovladač PPD tohoto zařízení ze seznamu tiskáren. Postup zobrazení seznamu tiskáren ⇒ „[Instalace ovladače tiskárny v systému Mac OS X S. 36](#)“

Postup nastavení tohoto zařízení

! Postup kontroly IP adresy tohoto zařízení

KONTROLA1

IP adresu tohoto zařízení můžete zkontrolovat vytisknutím možnosti „Seznam Všech Vlastních Nastavení“.

Protiopatření

Chcete-li vytisknout „Seznam Všech Vlastních Nastavení“, klepněte na položku [Nastavení] → kartu [Stav] → [Zobrazit seznam (uživatel)] → [Seznam Všech Vlastních Nastavení].

! Chci zkontrolovat stav periferií

KONTROLA

Zkontrolujte stav periferií podle postupu níže.

Protiopatření

Dojde k vytisknutí možnosti „Seznam Všech Vlastních Nastavení“. Vytiskněte „Seznam Všech Vlastních Nastavení“ v nastavení zařízení klepnutím na položku [Nastavení] → kartu [Stav] → [Zobrazit seznam (uživatel)] → [Seznam Všech Vlastních Nastavení].
[Možnosti podavače papíru] nastavují počet zásobníků stroje.