

SHARP®

MODEL: MX-C310
MX-C311
MX-C380
MX-C381
MX-C400

DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

Návod pro instalaci softwaru

**PŘED INSTALACÍ
SOFTWARE**

**INSTALACE V PROSTŘEDÍ
WINDOWS**

**INSTALACE V PROSTŘEDÍ
MACINTOSH**

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Tento manuál si pečlivě uchovejte, protože informace uvedené níže jsou velmi důležité.

Výrobní čísla Sharpdesk

Tento výrobek může být nainstalován na počtu počítačů, který je roven počtu licencí, které vlastníte. Pro další počítače je třeba si pořídit další licence.

Sharpdesk instalační manuál

Uložte tento návod tak, abyste do něj mohli v případě potřeby kdykoli nahlédnout.

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento produkt. Tento návod vysvětluje, jak nainstalovat a nakonfigurovat software, který umožňuje použít stroj jako tiskárnu nebo skener pro počítač.

Tento návod také vysvětluje, jak nainstalovat ovladače tiskárny a software, který se používá, když jsou nainstalovány doplňkové moduly, a také jak nainstalovat ovladač skeneru.

Není-li software správně nainstalován nebo jej potřebujete odinstalovat, nahlédněte do kapitoly "4. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ" (strana 64).

Prosím uvědomte si

- Výklad v tomto návodu předpokládá, že umíte pracovat s PC s Windows nebo počítačem Macintosh.
- Informace o vašem operačním systému najdete v návodu k operačnímu systému nebo využijte online nápovědu.
- Ukázky oken a postupy v tomto návodu jsou se týkají přednostně Windows Vista® v prostředí Windows® a Mac OS X v10.4 v prostředí Macintosh. Okna se mohou lišit podle verze operačního systému.
- Kdykoliv se v tomto návodu objeví "MX-xxxx", nahraďte prosím "xxxx" vaším modelem.
- Tento návod obsahuje odkazy na faxové funkce. Tyto funkce však nejsou v některých zemích nebo regionech dostupné.
- Přípravě tohoto návodu byla věnována značná péče. Pokud máte nějaké připomínky, kontaktujte prosím vašeho prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
- Tento produkt prošel přísnou kontrolou kvality a prohlídkami. Pokud však přesto zjistíte nějakou závadu nebo jiný problém, kontaktujte prosím prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
- Mimo zákonem stanovených případů není firma SHARP odpovědná za závady, které nastanou při použití produktu nebo jeho doplňků, nebo za poruchy způsobené nesprávnou obsluhou produktu nebo jeho doplňků nebo jiné nezdary nebo škody, které nastanou použitím produktu.

LICENČNÍ SOUHLAS

Když instalujete software z CD-ROM, objeví se LICENČNÍ SOUHLAS. Použitím všech nebo libovolné části softwaru na CD-ROM nebo ve stroji souhlasíte s dodržováním podmínek LICENČNÍ SOUHLAS.

Pro uživatele Windows 98/Me/NT 4.0

CD-ROM neobsahuje software pro Windows 98/Me/NT 4.0.

Pokud potřebujete software pro Windows 98/Me/NT 4.0, kontaktujte vašeho prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis.

Ovladač skeneru nelze na Windows NT 4.0 nainstalovat.

OBSAH

1 PŘED INSTALACÍ SOFTWARE

DISKY CD-ROM A SOFTWARE	2
• SOFTWAREVÝ CD-ROM	2
• DALŠÍ DISKY CD-ROM	4
OVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH POŽADAVKŮ	5
• SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY	5
• SOFTWAREVÉ POŽADAVKY	6
PŘIPOJENÍ STROJE	7
• PŘIPOJENÍ K POČÍTAČOVÉ SÍTI	7
• PŘIPOJENÍ STROJE KABELEM USB (Windows)	7

2 INSTALACE V PROSTŘEDÍ WINDOWS

OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)	8
INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNY / OVLADAČE PC-FAX	10
• KDYŽ JE STROJ PŘIPOJEN K POČÍTAČOVÉ SÍTI	10
• KDYŽ BUDE STROJ PŘIPOJEN KABELEM USB	22
• POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA	30
• POUŽITÍ STANDARDNÍHO OVLADAČE PS TISKÁRNY WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)	33
• KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY PODLE DOPLŇKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI	35
INSTALACE PRINTER STATUS MONITOR	40
INSTALACE OVLADAČE SKENERU	42
INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM (MX-C310/C380/C400)	45
ZMĚNA PORTU	47

3 INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH

MAC OS X	50
MAC OS 9.0 - 9.2.2	60

4 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

KDYŽ SE INSTALACE NEZDAŘÍ	64
ODSTRANĚNÍ SOFTWARE	69

Tato kapitola popisuje programy, které umožňují používat stroj jako tiskárnu nebo skener, disky CD-ROM obsahující software a stránky, kde můžete najít instalační procedury.

DISKY CD-ROM A SOFTWARE

Software, který může být používán spolu se strojem, je na discích CD-ROM, které jsou dodávány se strojem a s doplňkovými moduly.

Před instalací softwaru se ujistěte, že váš počítač vyhovuje systémovým požadavkům popsaným v "OVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH POŽADAVKŮ" (strana 5).

SOFTWAREVÝ CD-ROM

"Software CD-ROM", dodávaný se strojem obsahuje ovladač tiskárny a další software. "Software CD-ROM" se skládá ze 2 disků.



Pro uživatele Windows 98/Me/NT 4.0

CD-ROM neobsahuje software pro Windows 98/Me/NT 4.0.

Pokud potřebujete software pro Windows 98/Me/NT 4.0, kontaktujte vašeho prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis.

Disc 1

Software pro Windows

• Ovladače tiskárny

Tyto ovladače umožňují používat stroj jako tiskárnu.

- Ovladače tiskárny PCL6 a PCL5c

Stroj podporuje řídicí jazyky tiskáren Hewlett Packard PCL6 a PCL5c.

Doporučuje se používat ovladač tiskárny PCL6. Pokud máte problémy s tiskem ze staršího softwaru za použití ovladače tiskárny PCL6, použijte ovladač tiskárny PCL5c.

- Ovladač PS tiskárny

Ovladač PS tiskárny podporuje jazyk popisu stránky PostScript 3, vytvořený společností Adobe Systems Incorporated.

- Ovladač PPD

Ovladač PPD umožňuje stroji používat standardní ovladač PS tiskárny Windows.

-  KDYŽ JE STROJ PŘIPOJEN K POČÍTAČOVÉ SÍTI (strana 10)
-  KDYŽ BUDE STROJ PŘIPOJEN KABELM USB (strana 22)

• Printer Status Monitor (lze použít, jen když je stroj připojen k počítačové síti)

Umožňuje monitorovat stav stroje na obrazovce počítače.

-  INSTALACE PRINTER STATUS MONITOR (strana 40)

Disc 2

Software pro Windows

• Ovladač PC-Fax

Tento ovladač umožňuje poslat soubor z vašeho počítače jako fax použitím stejného postupu, jako když soubor tisknete. (Když je nainstalován faxový doplněk.)

I když není faxová funkce nainstalována, může být ovladač PC-Fax aktualizován pomocí CD-ROM v doplňkovém modulu internetového faxu, aby vám umožnil posílat soubor z vašeho počítače jako internetový fax stejným způsobem, jako tisknete soubor.

-  INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNY / OVLADAČE PC-FAX (strana 10)

Následující software lze použít, jen když je stroj připojen k počítačové síti.

• Ovladač skeneru (ovladač TWAIN)

Umožňuje používat skenovací funkci stroje ze softwarové aplikace kompatibilní s TWAIN.

-  INSTALACE OVLADAČE SKENERU (strana 42)

• Printer Administration Utility

Umožňuje administrátorovi monitorovat stav stroje a nastavit jej pomocí počítače. Instalace a použití Printer Administration Utility viz soubor Readme a návod ve formátu PDF na "Software CD-ROM" (Disc 2). Soubor Readme a návod jsou v následující složce na CD-ROM. (Nahradte písmeno "R" písmenem označujícím vaši CD-ROM mechaniku.)

R:\Sadmin\Documents\Czech

Software pro Macintosh

• Soubor PPD

Je to soubor popisu tiskárny, který umožňuje používat stroj jako tiskárnu kompatibilní s PostScript 3.

📖 MAC OS X (strana 50)

📖 MAC OS 9.0 - 9.2.2 (strana 60)

- Pro použití stroje jako síťové tiskárny v prostředí Macintosh musí být stroj připojen k počítačové síti. Připojení USB nelze použít.
- Jestliže používáte MX-C310/C380/C400, potom je pro použití stroje jako tiskárna v prostředí Macintosh nutná rozšiřující sada PS3.
- Ovladač skeneru a ovladač PC-Fax nelze na počítači Macintosh použít.

DALŠÍ DISKY CD-ROM

► CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dodávaný s modulem Internet fax (pro Windows)

Je používán pro aktualizaci ovladače PC-Fax na "Software CD-ROM", aby mohl být používán pro odesílání internetových faxů. (Funkce PC-I-Fax) Pokud chcete nainstalovat funkci PC-I-Fax, nainstalujte nejprve ovladač PC-Fax ze "Software CD-ROM" a poté spusťte instalátor. Pokud je ovladač PC-Fax již nainstalován, spusťte pouze instalátor. (Není potřeba znovu instalovat ovladač PC-Fax.)

📖 INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNY / OVLADAČE PC-FAX (strana 10)

► CD-ROM "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" (pro Windows)

Obsahuje software, který vám pomůže co nejlépe využít obrázky naskenované na stroji. Software zahrnuje "Sharpdesk", což je aplikace pro správu dokumentů, která umožňuje integrovanou správu naskenovaných obrázků a souborů vytvořených pomocí různých aplikací. Pro použití skenovací funkce "Skenovat na plochu" musí být z CD-ROM nainstalován program "Network Scanner Tool". Systémové požadavky pro software viz návod (ve formátu PDF) nebo soubor Readme na CD-ROM. Instalace a použití softwaru na CD-ROM viz příložený "Sharpdesk Instalační manuál".

► CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dodávaný s modulem PS3 (pro MX-C310/C380/C400)

Obsahuje obrazkovká písma, používaná u ovladače PS tiskárny. (Ovladač PS tiskárny a PPD soubor pro Macintosh nainstalujte ze "Software CD-ROM".)

📖 INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM (MX-C310/C380/C400) (strana 45)

OVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH POŽADAVKŮ

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Před instalací softwaru popsaného v tomto návodu se ujistěte, že váš počítač vyhovuje následujícím požadavkům.

	Windows	Macintosh*5
Operační systém*1	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 nebo novější)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008	Mac OS 9.0 do 9.2.2, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, Mac OS X v10.5 do 10.5.1
Typ počítače	Počítač kompatibilní s IBM PC/AT Vybavený síťovou kartou s portem 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T nebo vybavený standardně USB 2.0*3/1.1*4 portem.	Prostředí, umožňující plný provoz výše uvedených operačních systémů. (Včetně počítačů Macintosh s procesorem Intel).
Displej	Doporučuje se 1024 x 768 pixelů a barva 16-bit nebo více	
Jiné hardwarové požadavky	Prostředí, umožňující plný provoz výše uvedených operačních systémů.	

*1 Tisk v režimu MS-DOS není možný.

*2 USB není podporováno. Nelze nainstalovat ovladač skeneru.

*3 USB 2.0 port stroje bude přenášet data rychlostí specifikovanou podle standardu USB2.0 (Hi-Speed), jen když bude na počítači předinstalován ovladač Microsoft USB 2.0 nebo bude nainstalován ovladač USB 2.0 pro Windows 2000 Professional/XP/Vista, který Microsoft poskytuje prostřednictvím "Windows Update".

*4 Kompatibilní s modely s předinstalovanými Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista nebo Windows Server 2008 a vybavenými standardně rozhraním USB.

*5 Nelze použít, když je stroj připojen přes USB kabel. Ovladač PC-Fax a ovladač skeneru nelze použít.



• Pro uživatele Windows 98/Me/NT 4.0

CD-ROM neobsahuje software pro Windows 98/Me/NT 4.0.

Pokud potřebujete software pro Windows 98/Me/NT 4.0, kontaktujte vašeho prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis.

• Pro uživatele Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008

Pro provedení postupů popsaných v tomto návodu jako je instalace software a konfigurace nastavení po instalaci jsou vyžadována práva administrátora.

SOFTWAREOVÉ POŽADAVKY

Pro používání software popsaného v tomto návodu musí být splněny následující požadavky.

Prostředí operačního systému*1	Software	Požadované rozšiřující sady		Typ připojení*1
		MX-C310/C380/C400	MX-C311/C381	
Windows	Ovladač tiskárny PCL6, Ovladač tiskárny PCL5c	Lze použít u standardní konfigurace.		Síťové/ USB
	Ovladač PS tiskárny, Ovladač PPD	Modul PS3		
	Ovladač PC-Fax*2	Faxová rozšiřující sada*3		
	Ovladač skeneru	Lze použít u standardní konfigurace.		Jen síťové (připojení USB nelze použít)
	Printer Status Monitor			
	Printer Administration Utility			
Macintosh	Macintosh PPD soubor	Modul PS3		

*1 Typy počítačů a operačních systémů, které mohou software používat viz "SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY" (strana 5).


*2 Pro použití ovladače PC-Fax musí být na počítači nainstalován Internet Explorer 4.0 nebo novější.

*3 Je-li nainstalována Internetová faxová rozšiřující sada, je možné aktualizovat ovladač PC-Fax pomocí "PRINTER UTILITIES" CD-ROM tak, aby mohl být ovladač používán jako ovladač PC-I-Fax. V tomto případě může být ovladač používán bez faxové rozšiřující sady.

PŘIPOJENÍ STROJE

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČOVÉ SÍTI

Pro připojení stroje k počítačové síti připojte kabel LAN do síťového portu stroje. Použijte stíněný LAN kabel.

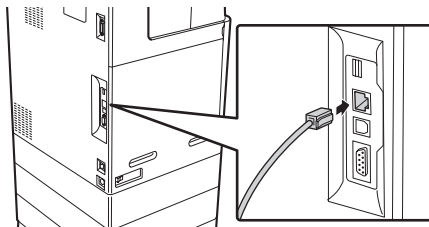

Po připojení stroje k síti musíte před nainstalováním softwaru nakonfigurovat IP adresu a další síťová nastavení. (Výchozí tovární nastavení IP adresy je, aby byla IP adresa získána automaticky, pokud je stroj použit v prostředí DHCP.) Síťová nastavení lze nakonfigurovat na stroji pomocí "Nastavení sítě" v systémovém nastavení (administrátor).



- Je-li stroj používán v prostředí DHCP, může se IP adresa stroje změnit. Pokud se to stane, nebude možné tisknout. Tomuto problému lze předejít použitím WINS serveru nebo přiřazením stálé IP adresy stroje.
- Tento návod vysvětluje, jak nastavit software v síťovém prostředí Windows a v síťovém prostředí počítačů Macintosh.

► Zjištění IP adresy stroje

IP adresu stroje můžete zjistit stiskem tlačítka [NASTAVENÍ SYSTÉMU] na stroji a vytisknutím "Seznamu všech vlastních nastavení" v [Zobrazit seznam (uživatel)].

PŘIPOJENÍ STROJE KABLEM USB (Windows)

Je-li na počítači nainstalován systém Windows, lze stroj připojit k počítači pomocí USB kabelu. (USB rozhraní stroje nelze použít v prostředí Macintosh.) Stroj a počítač by měly být propojeny až po nainstalování ovladače tiskárny. Je-li USB kabel připojen před nainstalováním ovladače tiskárny, nenainstaluje se ovladač tiskárny správně. Postup pro připojení USB kabelu viz "KDYŽ BUDE STROJ PŘIPOJEN KABLEM USB" (strana 22).

Tato část vysvětluje, jak nainstalovat software a nakonfigurovat nastavení tak, aby bylo možné na počítači s Windows používat funkce tiskárny a skeneru stroje.

**Pro uživatele Windows 98/Me/NT 4.0**

CD-ROM neobsahuje software pro Windows 98/Me/NT 4.0.

Pokud potřebujete software pro Windows 98/Me/NT 4.0, kontaktujte vašeho prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis.

OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)

1

Vložte disk "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky vašeho počítače.

- Jestliže instalujete ovladač tiskárny, vložte disk "Software CD-ROM", u kterého je na přední straně CD-ROM uvedeno "Disc 1".
- Jestliže instalujete ovladač PC-Fax, vložte disk "Software CD-ROM", u kterého je na přední straně CD-ROM uvedeno "Disc 2".

2

Klepněte na tlačítko [Start] (), klepněte na [Počítač] a klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

- U Windows XP/Server 2003 klepněte na tlačítko [start], klepněte na [Tento počítač] a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM].
- U Windows 2000 klepněte dvakrát na [Tento počítač] a potom klepněte na ikonu [CD-ROM].

3

Klepněte dvakrát na ikonu [Setup] ().



Pokud se u Windows Vista/Server 2008 zobrazí obrazovka žádající o potvrzení, klepněte na [Povolit].

4 Zobrazí se okno "LICENČNÍ SOUHLAS". Ujistěte se, že chápete obsah licenčního ujednání, a pak klikněte na tlačítko [Ano].




Obsah "LICENČNÍ SOUHLAS" můžete zobrazit v jiném jazyku, vybraném z menu jazyků. Pro nainstalování softwaru ve vybraném jazyku pokračujte v instalaci s nastaveným jazykem.

5 Přečtete si text v uvítacím okně a pak klepněte na tlačítko [Další].

6 Zobrazí se obrazovka volby software.

Před instalací software klepněte na tlačítko [Zobrazit README] a prohlédněte si podrobné informace o software.

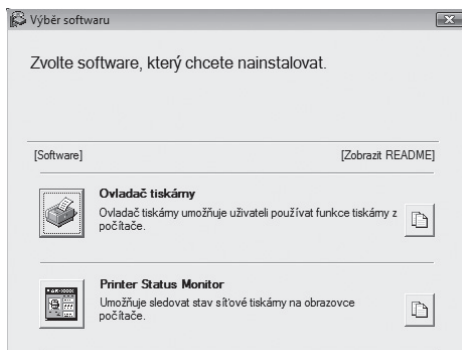

* Výše uvedená obrazovka se zobrazí, je-li používán CD-ROM "Disc 1".

Následující kroky viz příslušná stránka uvedená níže podle toho, jaké software instalujete.

INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNÍ / OVLADAČE PC-FAX

- KDYŽ JE STROJ PŘIPOJEN K POČÍTAČOVÉ SÍTI
 - Standardní instalace: strana 11
 - Instalace zadáním adresy stroje: strana 15
 - Tisk pomocí funkce IPP a funkce SSL: strana 19
- KDYŽ BUDE STROJ PŘIPOJEN KABELEM USB: strana 22
- POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA: strana 30

INSTALACE PRINTER STATUS MONITOR: strana 40

INSTALACE OVLADAČE SKENERU: strana 42

INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNY / OVLADAČE PC-FAX

Při instalaci ovladače tiskárny nebo ovladače PC-Fax postupujte podle pokynů v této části v závislosti na tom, zda je stroj připojen k počítačové síti nebo je připojen USB kabelem.

 KDYŽ BUDE STROJ PŘIPOJEN KABELEM USB (strana 22)

KDYŽ JE STROJ PŘIPOJEN K POČÍTAČOVÉ SÍTI

Tato část vysvětluje, jak nainstalovat ovladač tiskárny a ovladač PC-Fax, když je stroj připojen k počítačové síti Windows (sít' TCP/IP).

**Podporované operační systémy: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/
Server 2003*/Vista*/Server 2008***

* Pro instalaci softwaru jsou potřebná administrátorská práva.



- Jestliže používáte MX-C310/C380/C400, potom je pro používání ovladače tiskárny PS nebo ovladače PPD vyžadována rozšiřující sada PS3.
- Instalace ovladače PPD při použití Windows 98/Me/NT 4.0 viz "POUŽITÍ STANDARDNÍHO OVLADAČE PS TISKÁRNY WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)" (strana 33). Nainstalujte ovladač pomocí Průvodce přidáním tiskárny.
- Pro použití stroje jako síťové tiskárny ve Windows NT 4.0 musí být na počítači nainstalován "Protokol sítě Internet (TCP/IP)". Pokud není nainstalován, nainstalujte jej podle nápovědy ve Windows NT 4.0.
- **Tisk na stroji přes Internet pomocí funkce IPP, když je stroj nainstalován na vzdáleném místě, nebo tisk pomocí funkce SSL (zašifrovaná komunikace) viz "Tisk pomocí funkce IPP a funkce SSL" (strana 19) a nainstalujte ovladač tiskárny nebo ovladač PC-Fax.**
- **Je-li stroj připojen k síti jen s adresami IPv6, software nelze nainstalovat pomocí detekce zařízení nebo zadáním adresy stroje v instalátoru.**
- Postup instalace v této části se týká ovladače tiskárny i ovladače PC-Fax, i když je popis zaměřen na ovladač tiskárny.

► Standardní instalace

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.


1 Klepněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

Pro instalaci ovladače PC-Fax klepněte na tlačítko [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2".



* Obrazovka výše se zobrazí při použití CD-ROM "Disc 1".

2 Klikněte na tlačítko [Standardní instalace].

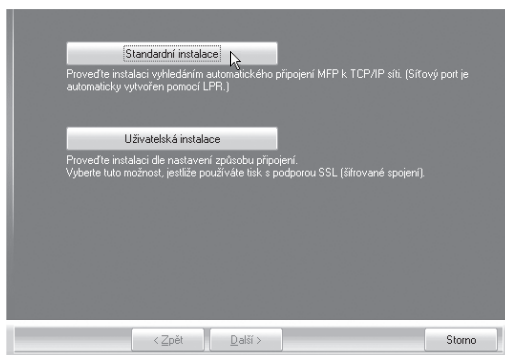

Když je zvolena [Uživatelská instalace], můžete měnit níže uvedené položky. Když je zvolena [Standardní instalace], provede se instalace, jak je uvedeno níže.


- Způsob připojení stroje: Přímý tisk LPR (automatické vyhledávání)
- Nastavit jako výchozí tiskárnu: Ano (vyjma ovladače PC-Fax)
- Název ovladače tiskárny: Nelze změnit
- Obrazovková písma: Instalována

Pokud jste zvolili [Uživatelská instalace], vyberte [Přímý tisk LPR (automatické vyhledávání)] a klikněte na tlačítko [Další].

Pokud jste vybrali něco jiného než [Přímý tisk LPR (automatické vyhledávání)], podívejte se na následující stránky:

- Přímý tisk LPR (zadejte adresu): strana 15
- IPP: strana 19
- Sdílená tiskárna: strana 30
- Připojena k tomuto počítači: strana 22

3 Jsou detekovány tiskárny připojené k síti. Vyberte stroj a klikněte na [Další].

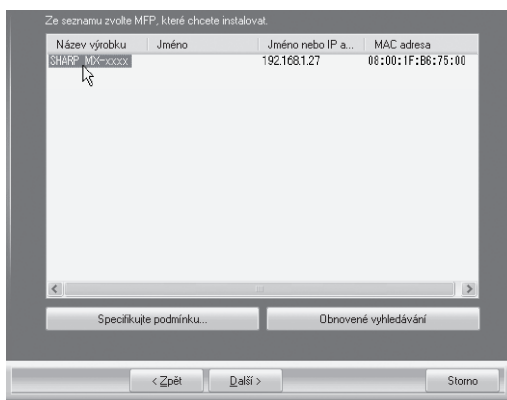


- Není-li stroj nalezen, ujistěte se, že je stroj zapnutý a připojený k počítačové síti, a pak klikněte na tlačítko [Obnovené vyhledávání].
- Můžete kliknout také na tlačítko [Specifikujte podmínku] a hledat stroj podle názvu stroje (jména hostitele) nebo IP adresy.
 - ☞ Zjištění IP adresy stroje (strana 7)

4 Objeví se potvrzovací okno. Zkontrolujte obsah a pak klikněte na tlačítko [Další].

5 Když se objeví okno volby ovladače tiskárny, vyberte ovladač, který se má nainstalovat, a klikněte na tlačítko [Další].

Klikněte na zaškrťovací rámeček požadovaného ovladače, aby se objevil znak zaškrtnutí (☑).

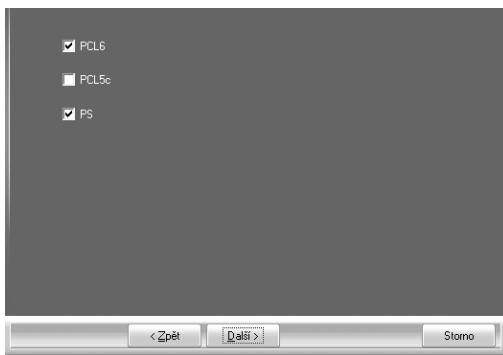

* Obrazovka zobrazuje instalátor pro MX-C311/C381.



- Toto okno se neobjeví, když se instaluje ovladač PC-Fax. Přejděte na další krok.
- Jestliže používáte MX-C310/C380/C400, potom je pro používání ovladače tiskárny PS nebo ovladače PPD vyžadována rozšiřující sada PS3.
- Zaškrťovací rámeček [PPD] se objeví, jen když používáte Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008.

6 Když jste dotázáni, zda má být tato tiskárna nastavena jako výchozí, zadejte volbu a klikněte na tlačítko [Další].

Pokud instalujete několik ovladačů, vyberte ovladač tiskárny, která má být použita jako výchozí.

Pokud nechcete nastavit žádný z ovladačů tiskárny jako výchozí tiskárnu, zvolte [Ne].



Pokud jste v kroku 2 klikli na tlačítko [Uživatelská instalace], objeví se následující okno.

• Okno názvu tiskárny

Chcete-li změnit název tiskárny, zadejte požadovaný název a klikněte na tlačítko [Další].

• Okno pro potvrzení instalace obrazkových písem

- Pokud chcete nainstalovat obrazková písma, zvolte [Ano] a klepněte na tlačítko [Další].
- Toto okno se neobjeví, když se instaluje ovladač PC-Fax. Přejděte na další krok.
- Jestliže používáte MX-C310/C380/C400 a neinstalujete ovladač tiskárny PCL (instalujete ovladač tiskárny PS nebo ovladač PPD), zvolte [Ne] a klepněte na tlačítko [Další].

7 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přečtěte si zprávu v okně, které se objeví, a klikněte na tlačítko [Další].

Spustí se instalace.



• Když používáte Windows Vista/Server 2008

Pokud se objeví varovné hlášení, klikněte na tlačítko [Přesto nainstalovat tento software ovladače].

• Když používáte Windows 2000/XP/Server 2003

Pokud se objeví varovné hlášení, týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

8 Jakmile se zobrazí obrazovka dokončení instalace, klikněte na tlačítko [OK].

9 V okně z kroku 1 klikněte na tlačítko [Zavřít].



Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.

Tím je instalace dokončena.

- Po instalaci nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny podle "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNÝ PODLE DOPLŇKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 35).
- Chcete-li stroj používat jako sdílenou tiskárnu, postupujte podle "POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA" (strana 30), abyste nainstalovali ovladač tiskárny na všech klientských počítačích.
- Jestliže používáte MX-C310/C380/C400 a nainstalovali jste ovladač tiskárny PS nebo ovladač PPD, potom je možné nainstalovat z disku CD-ROM "PRINTER UTILITIES", který je dodáván s rozšiřující sadou PS3 obrazovková písma PS. Viz část "INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM (MX-C310/C380/C400)" (strana 45).

► Instalace zadáním adresy stroje

Jestliže není možné stroj najeznout protože není zapnutý nebo z jiné příčiny, instalace je možná zadáním názvu (název hostitele) nebo IP adresy stroje.

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), provedte kroky níže.


1 Klepněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

Pro instalaci ovladače PC-Fax klepněte na tlačítko [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2".




* Obrazovka výše se zobrazí při použití CD-ROM "Disc 1".

2 Klepněte na tlačítko [Uživatelská instalace].

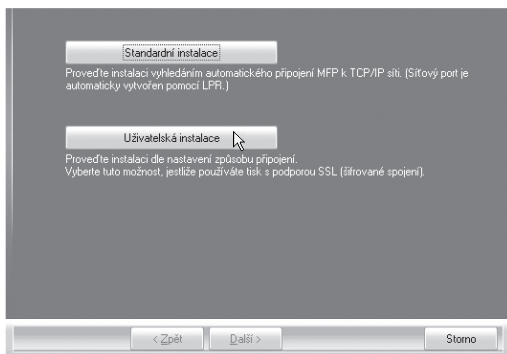


- 3** Jakmile budete dotázáni na způsob připojení tiskárny, vyberte [Přímý tisk LPR (zadejte adresu)] a klepněte na tlačítko [Další].

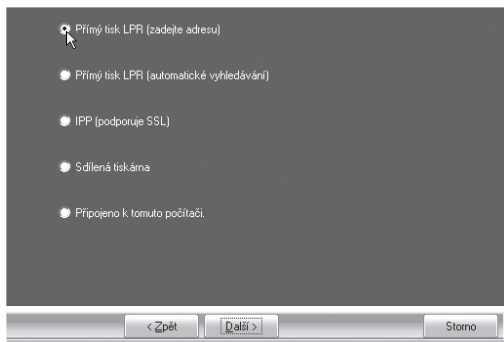

- 4** Zadejte název (název hostitele) nebo IP adresu stroje a klepněte na tlačítko [Další].


 Zjištění IP adresy stroje (strana 7)

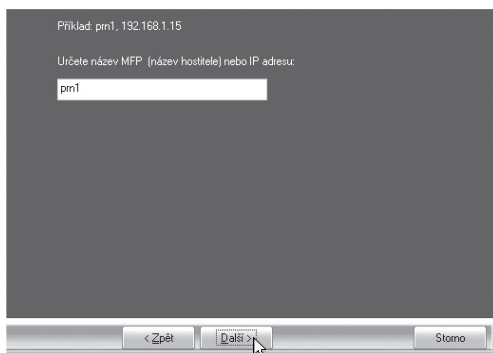

- 5** Jakmile se zobrazí okno volby modelu, vyberte název modelu vašeho stroje a klepněte na tlačítko [Další].

6 Jakmile se zobrazí okno volby ovladače tiskárny, vyberte ovladač tiskárny, který chcete nainstalovat a klepněte na tlačítko [Další].

Zaškrtněte okénko ovladače tiskárny, který se má nainstalovat, až je v okénku značka zaškrtnutí (☒).

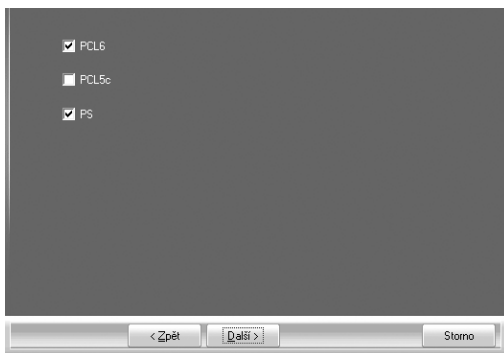

* Obrazovka zobrazuje instalátor pro MX-C311/C381.



- Jestliže se instaluje ovladač PC-Fax, tato obrazovka se nezobrazí. Jděte na následující krok.
- Jestliže používáte MX-C310/C380/C400, potom je pro používání ovladače tiskárny PS nebo ovladače PPD vyžadována rozšiřující sada PS3.
- Zakřížkovací okénko [PPD] se zobrazí jen při používání Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008.

7 Zvolte, zda má být tiskárna používána jako výchozí nebo ne a klepněte na tlačítko [Další].

Pokud instalujete několik ovladačů, vyberte ovladač tiskárny, který bude používán jako výchozí tiskárna.

Nechcete-li nastavit žádný z ovladačů tiskárny jako výchozí tiskárnu, zvolte [Ne].

8 Jakmile se zobrazí okno názvu tiskárny, klepněte na tlačítko [Další].

Chcete-li změnit název tiskárny, zadejte požadovaný název a klepněte na tlačítko [Další].

9 Když budete dotázáni, zda chcete instalovat obrazkovou písma, zvolte odpověď a klepněte na tlačítko [Další].

- Jestliže používáte MX-C310/C380/C400 a neinstalujete ovladač tiskárny PCL (instalujete ovladač tiskárny PS nebo ovladač PPD), zvolte [Ne] a klepněte na tlačítko [Další].
- Jestliže se instaluje ovladač PC-Fax, tato obrazovka se nezobrazí. Jděte na následující krok.

10 Postupujte dle pokynů na obrazovce.

V okně, které se zobrazí si přečtete hlášení a klepněte na tlačítko [Další]. Instalace se zahájí.



• Když používáte Windows Vista/Server 2008

Pokud se objeví varovné hlášení, klikněte na tlačítko [Přesto nainstalovat tento software ovladače].

• Když používáte Windows 2000/XP/Server 2003

Pokud se objeví varovné hlášení, týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

11 Když se zobrazí obrazovka dokončení instalace, klepněte na tlačítko [OK].

12 V okně kroku 1 klepněte na tlačítko [Zavřít].



Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.

Tím je instalace dokončena.

- Po instalaci nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny podle "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY PODLE DOPLŇKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 35).
- Jestliže používáte MX-C310/C380/C400 a nainstalovali jste ovladač tiskárny PS nebo ovladač PPD, potom je možné nainstalovat z disku CD-ROM "PRINTER UTILITIES", který je dodáván s rozšiřující sadou PS3 obrazovková písma PS. Viz část "INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM (MX-C310/C380/C400)" (strana 45).

► Tisk pomocí funkce IPP a funkce SSL

Funkci IPP lze použít pro tisk na stroji přes síť pomocí protokolu HTTP.

Když je stroj ve vzdáleném místě, lze tuto funkci použít namísto faxové funkce, aby se vytiskl kvalitnější obrázek než při faxování. Funkci IPP lze použít také ve spojení s funkcí SSL (šifrovaná komunikace) pro zašifrování tiskových dat. To umožňuje zabezpečený tisk bez obav, že by se k obsahu dostal někdo nepovolaný.



Pro použití funkce SSL nakonfigurujte "Nastavení SSL" v systémovém nastavení stroje (administrátor). Postup konfigurace viz kapitola "SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ" v Průvodce ovládáním.

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.

1


Klikněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

Pro instalace ovladače PC-Fax klikněte na tlačítko [PC-FAX ovladač] na CD-ROM "Disc 2".




* Výše uvedená obrazovka se zobrazí, je-li používán CD-ROM "Disc 1".


2 Klikněte na tlačítko [Uživatelská instalace].

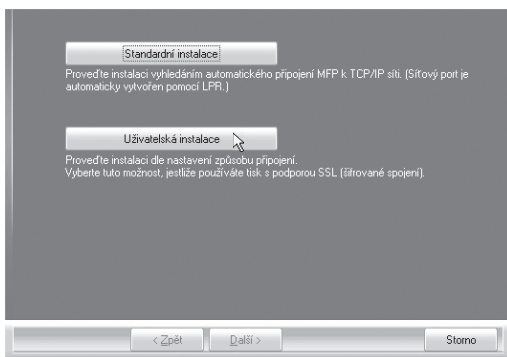

3 Když jste dotázáni, jak je tiskárna připojena, zvolte [IPP] a klikněte na tlačítko [Další].

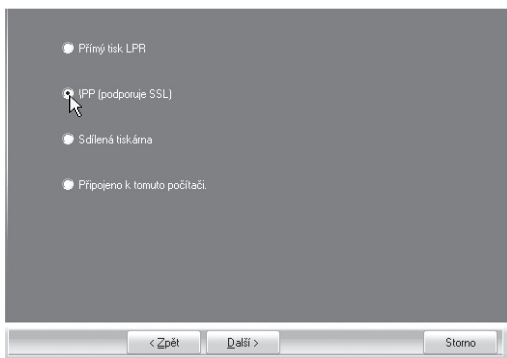

4 Je-li použit proxy server, zadejte proxy server a klikněte na tlačítko [Další]. Pro určení proxy serveru zvolte [Tisk přes proxy server] a pak zadejte parametry [Adresa] a [Číslo portu].

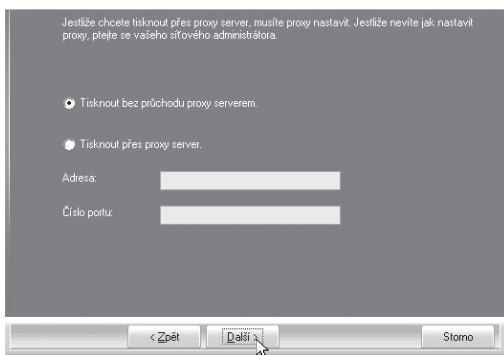

5 Zadejte URL stroje a klikněte na tlačítko [Další].

Zadejte URL v následujícím formátu:

Normální formát:


http://<název domény stroje nebo IP adresa>:631*1/ipp

*1 Normálně by mělo být jako číslo portu zadáno "631". Pokud bylo číslo portu IPP na stroji změněno, zadejte nové číslo portu.

Když je použito SSL:

https://<název domény stroje nebo IP adresa>:<číslo portu*2>/ipp

*2 Normálně lze číslo portu a dvojtečku ":" před číslem portu vynechat. Pokud bylo číslo portu IPP pro SSL na stroji změněno, zadejte nové číslo portu.

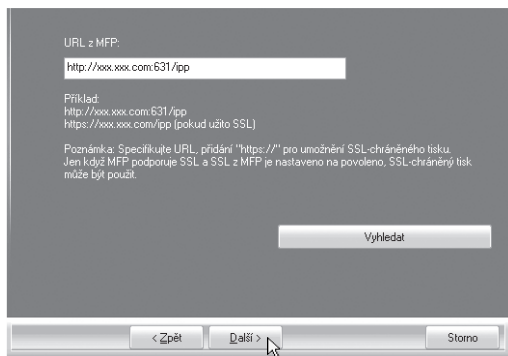

Jsou-li počítač i stroj připojeny ke stejné lokální síti, můžete pro vyhledání stroje kliknout na tlačítko [Vyhledat]. Zobrazí se URL stroje. Vyberte URL a klikněte na tlačítko [OK]. Vráťte se do výše uvedeného okna a vloží se automaticky URL stroje.

6 Pro pokračování v instalaci proveďte kroky 5 až 12 na straně 16.

Tím je instalace dokončena.

- Po instalaci nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny podle "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNÝ PODLE DOPLŇKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 35).
- Jestliže používáte MX-C310/C380/C400 a nainstalovali jste ovladač tiskárny PS nebo ovladač PPD, potom je možné nainstalovat z disku CD-ROM "PRINTER UTILITIES", který je dodáván s rozšiřující sadou PS3 obrazovková písma PS. Viz část "INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM (MX-C310/C380/C400)" (strana 45).

KDYŽ BUDE STROJ PŘIPOJEN KABELEM USB

Podporované operační systémy: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server2003*/Vista*/Server 2008*


* Pro instalaci softwaru jsou zapotřebí práva administrátora.




- **Ujistěte se, že kabel USB není propojen mezi počítačem a strojem.** Je-li kabel připojen, zobrazí se obrazovka Plug and Play. Dojde-li k tomu, klepnutím na tlačítko [Zrušit] okno zavřete a odpojte kabel.
- Jestliže používáte MX-C310/C380/C400, potom je pro používání ovladače tiskárny PS nebo ovladače PPD vyžadována rozšiřující sada PS3.
- Postup instalace ovladače PPD ve Windows 98/Me viz "POUŽITÍ STANDARDNÍHO OVLADAČE PS TISKÁRNÝ WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)" (strana 33). Nainstalujte ovladač pomocí Průvodce přidáním tiskárny.
- Pro použití portu, vytvořeného při instalaci ovladače tiskárny, pro faxový přenos dat nainstalujte nejprve ovladač tiskárny a pak nainstalujte ovladač PC-Fax.

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.


1 Klikněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

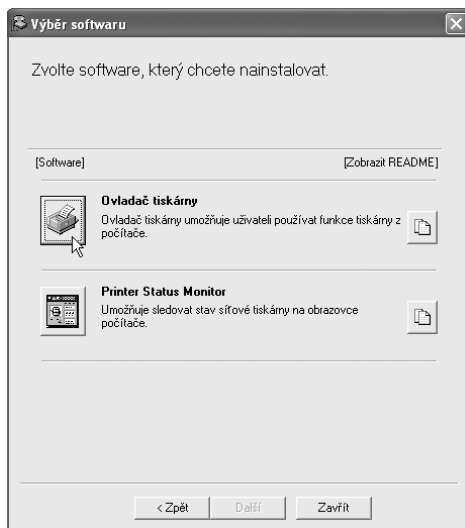

2 Klikněte na tlačítko [Uživatelská instalace].

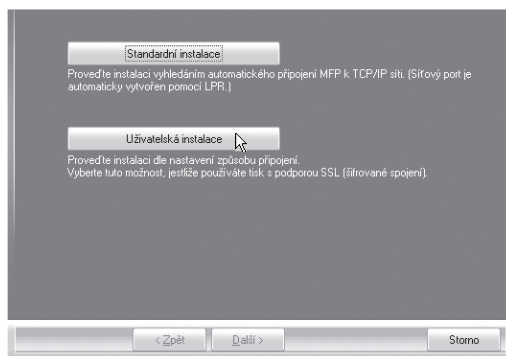

3 Když jste dotázáni, jak je tiskárna připojena, zvolte [Připojeno k tomuto počítači] a klikněte na tlačítko [Další].

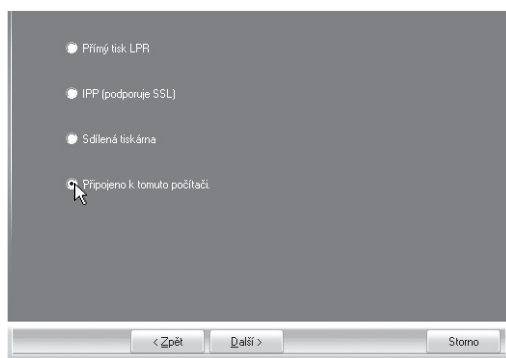

4 Když jste dotázáni, zda nainstalovat obrazovková písma, zvolte odpověď 'a klikněte na tlačítko [Další].

5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přečtěte si zprávu v okně, které se objeví, a klikněte na tlačítko [Další].

Jakmile se zobrazí obrazovka dokončení instalace, klikněte na tlačítko [OK].



• Když používáte Windows Vista/Server 2008

Pokud se objeví varovné hlášení, klikněte na tlačítko [Přesto nainstalovat tento software ovladače].

• Když používáte Windows 2000/XP/Server 2003

Pokud se objeví varovné hlášení, týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

6 V okně z kroku 1 klikněte na tlačítko [Zavřít].

Když se objeví výzva, abyste připojili stroj k počítači, klikněte na tlačítko [OK].



Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.

7 Připojte stroj pomocí USB kabelu k počítači.


(1) Zkontrolujte, zda je stroj zapnutý.

(2) Připojte kabel do USB konektoru (typ B) na stroji.

USB rozhraní stroje splňuje standard USB 2.0 (Hi-Speed). K připojení použijte stíněný USB kabel.

(3) Připojte druhý konec kabelu k USB konektoru (typ A) na počítači.

Stroj je rozpoznán a objeví se okno Plug and Play instalace.

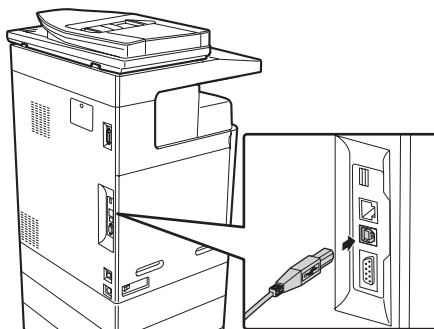

8

Spustí se instalace PCL6 ovladače tiskárny.

Když se objeví "Průvodce instalací nového hardwaru", zvolte [Nainstalovat software automaticky (doporučeno)], klikněte na tlačítko [Další] a postupujte podle pokynů na obrazovce.



• Když používáte Windows Vista/Server 2008

Pokud se objeví varovné hlášení, klikněte na tlačítko [Přesto nainstalovat tento software ovladače].

• Když používáte Windows 2000/XP/Server 2003

Pokud se objeví varovné hlášení, týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

Tím je instalace dokončena.


- Po nainstalování ovladače tiskárny nakonfigurujte nastavení ovladače podle "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY PODLE DOPLŇKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 35).
- Chcete-li stroj používat jako sdílenou tiskárnu, postupujte podle "POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA" (strana 30), abyste nainstalovali ovladač tiskárny na všech klientských počítačích.

Instalace ovladače PCL5c tiskárny, ovladače PS tiskárny, ovladače PPD nebo ovladače PC-Fax

Instalace je možná i poté, co byl připojen USB kabel. Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.


1 Klikněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

Pro instalaci ovladače PC-Fax klepněte na tlačítko [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2".

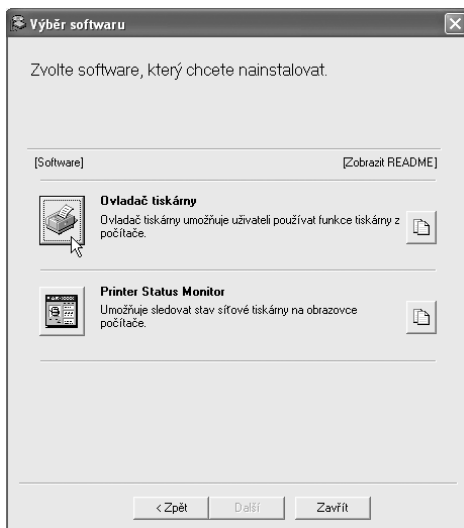


* Výše uvedená obrazovka se zobrazí, je-li používán CD-ROM "Disc 1".

2 Klikněte na tlačítko [Uživatelská instalace].

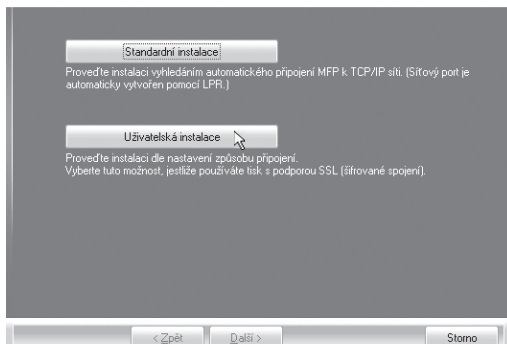


- 3** Když jste dotázáni, jak je tiskárna připojena, zvolte [Připojeno k tomuto počítači] a klikněte na tlačítko [Další].

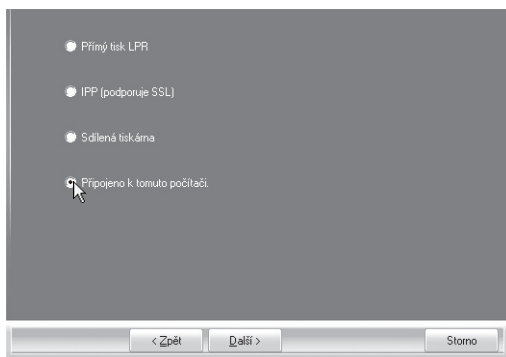

- 4** Když se zobrazí okno volby portu, vyberte port, který používá ovladač tiskárny PCL6 (USB001, atd.) a klikněte na tlačítko [Další].

- 5** Když se objeví okno volby ovladače tiskárny, zrušte zaškrtnutí [PCL6] a vyberte ovladač, který chcete instalovat a pak klikněte na tlačítko [Další]. Klikněte na zaškrťovací okénko ovladače, který chcete instalovat, aby se zobrazila značka volby (☑).

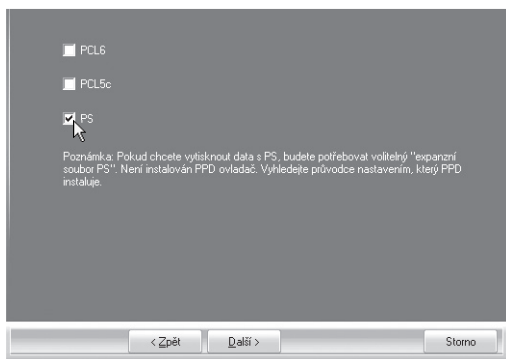

* Obrazovka zobrazuje instalátor pro MX-C311/C381.



- Toto okno se neobjeví, když se instaluje ovladač PC-Fax. Přejděte na další krok.
- Jestliže používáte MX-C310/C380/C400, potom je pro používání ovladače tiskárny PS nebo ovladače PPD vyžadována rozšiřující sada PS3.
- Zaškrťovací rámeček [PPD] se objeví, jen když používáte Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008.

6 Zvolte, zda má být tiskána nastavena jako výchozí tiskárna, a klikněte na tlačítko [Další].

Pokud instalujete několik ovladačů, vyberte ovladač tiskárny, která má být použita jako výchozí.

Pokud nechcete nastavit žádný z ovladačů tiskárny jako výchozí tiskárnu, zvolte [Ne].

7 Když se objeví okno názvu tiskárny, klikněte na tlačítko [Další].

Chcete-li změnit název tiskárny, zadejte požadovaný název a klikněte na tlačítko [Další].

8 Když jste dotázáni, zda chcete nainstalovat obrazovková písma, zvolte [Ne] a klikněte na tlačítko [Další].

Toto okno se neobjeví, když se instaluje ovladač PC-Fax. Přejděte na další krok.

9 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přečtěte si zprávu v okně, které se objeví, a klikněte na tlačítko [Další].

Spustí se instalace.



• Když používáte Windows Vista/Server 2008

Pokud se objeví varovné hlášení, klikněte na tlačítko [Přesto nainstalovat tento software ovladače].

• Když používáte Windows 2000/XP/Server 2003

Pokud se objeví varovné hlášení, týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

10 Jakmile se zobrazí obrazovka dokončení instalace, klikněte na tlačítko [OK].

11 V okně z kroku 1 klikněte na tlačítko [Zavřít].



Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.

Tím je instalace dokončena.

- Po instalaci nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny podle "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY PODLE DOPLŇKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 35).
- Ujistěte se, že port nainstalovaného ovladače tiskárny je stejný jako port používaný ovladačem tiskárny PCL6. Port používaný ovladačem tiskárny stroje je označen vyznačeným okénkem na záložce [Porty] okna vlastností ovladače tiskárny. (Ve Windows 98/Me se tento port volí v [Tisk do následujícího portu] na záložce [Podrobnosti].)
 ZMĚNA PORTU (strana 47)
- Jestliže používáte MX-C310/C380/C400 a nainstalovali jste ovladač tiskárny PS nebo ovladač PPD, potom je možné nainstalovat z disku CD-ROM "PRINTER UTILITIES", který je dodáván s rozšiřující sadou PS3 obrazovková písma PS. Viz část "INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM (MX-C310/C380/C400)" (strana 45).

POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA

Chcete-li stroj používat jako sdílenou tiskárnu v síti Windows s ovladačem tiskárny nebo ovladačem PC-Fax nainstalovaným na tiskovém serveru, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste nainstalovali ovladač tiskárny nebo ovladač PC-Fax na klientských počítačích.



- Zeptejte se správce vaší sítě na název serveru a název tiskárny stroje v síti.
- Postup pro konfiguraci nastavení na tiskovém serveru viz návod k použití nebo soubor nápovědy operačního systému. Pod pojmem "tiskový server" je zde míněn počítač, který je připojen přímo ke stroji, a "klienti" jsou ostatní počítače, připojené ke stejné síti jako tiskový server.
- Nainstalujte na klientských počítačích stejný ovladač tiskárny, jaký je nainstalován na tiskovém serveru.
- Je-li na tiskovém serveru nainstalován ovladač PPD a klientské počítače pracují pod Windows 98/Me/NT 4.0, postupujte podle "POUŽITÍ STANDARDNÍHO OVLADAČE PS TISKÁRNÝ WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)" (strana 33) a nainstalujte ovladač tiskárny pomocí Průvodce přidáním tiskárny.

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.

1 Klikněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].


Pro instalaci ovladače PC-Fax klepněte na tlačítko [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2".




* Výše uvedená obrazovka se zobrazí, je-li používán CD-ROM "Disc 1".

2 Klikněte na tlačítko [Uživatelská instalace].

3 Zvolte [Sdílená tiskárna] a klikněte na tlačítko [Další].

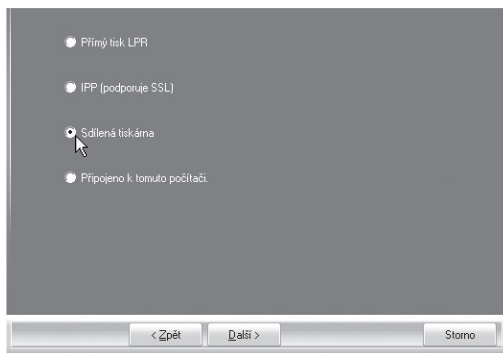

4 Vyberte název tiskárny (nakonfigurován jako sdílená tiskárna).

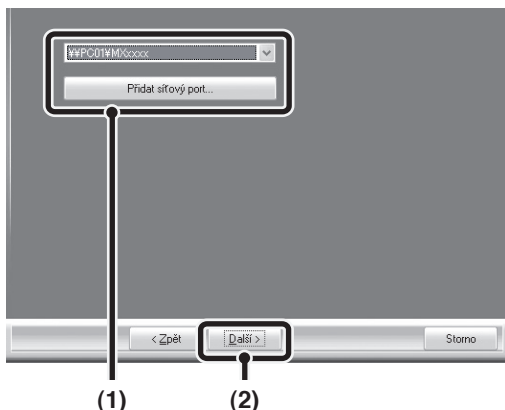

(1) Vyberte ze seznamu název tiskárny (nakonfigurován jako sdílená tiskárna).

Jestliže užíváte Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/ Server 2003, můžete také kliknout na tlačítko [Přidat síťový port] a vybrat tiskárnu, která má být sdílena (tento stroj), procházením sítě v okně, které se objeví.

(2) Klikněte na tlačítko [Další].



Pokud se sdílená tiskárna v seznamu neobjeví, zkontrolujte nastavení tiskového serveru.

5 Pro pokračování v instalaci proveďte kroky 5 až 12 na straně 16.

Na obrazovce volby ovladače tiskárny dbejte na to, aby byl zvolen stejný typ ovladače tiskárny, jaký je nainstalován na print serveru.

Tím je instalace dokončena.

Jestliže používáte MX-C310/C380/C400 a nainstalovali jste ovladač tiskárny PS nebo ovladač PPD, potom je možné nainstalovat z disku CD-ROM "PRINTER UTILITIES", který je dodáván s rozšiřující sadou PS3 obrazovková písma PS. Viz část "INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM (MX-C310/C380/C400)" (strana 45).

POUŽITÍ STANDARDNÍHO OVLADAČE PS TISKÁRNY WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4.0)

Je-li na stroji nainstalován doplňkový modul PS3 a chcete používat standardní ovladač PS tiskárny ve Windows 98/Me/NT 4.0, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste nainstalovali ovladač PPD pomocí Průvodce přidáním tiskárny.



- Jestliže používáte MX-C310/C380/C400, potom je pro používání ovladače tiskárny PS nebo ovladače PPD vyžadována rozšiřující sada PS3.
- CD-ROM neobsahuje software pro Windows 98/Me/NT 4.0. Pokud potřebujete software pro Windows 98/Me/NT 4.0, kontaktujte vašeho prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis.
- Když používáte Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, můžete nainstalovat ovladač PPD z instalačního programu.
- Před instalací ovladače PPD si nezapomeňte přečíst soubor Readme (Readme.txt). Soubor Readme je ve složce [English] uvnitř složky, která obsahuje extrahované soubory po tom, co jste software získali.

1 Stáhněte si software a extrahované soubory uložte do složky.

2 Klikněte na tlačítko [Start], zvolte [Nastavení] a pak klikněte na [Tiskárny].

3 Klikněte dvojité na ikonu [Přidat tiskárnu].
Objeví se "Průvodce přidáním tiskárny".

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Když jste dotázáni na cestu k PPD souboru, zadejte ji následovně.

Operační systém	Cesta k PPD souboru
Windows 98/Me	(Složka obsahující extrahované soubory) \\English\\PPD\\9XME
Windows NT 4.0	(Složka obsahující extrahované soubory) \\English\\PPD\\NT40

Po instalaci nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny podle "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY PODLE DOPLŇKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 35).

► Instalace informací o rezidentním písmu (Windows 98/Me)

Pokud jste nainstalovali ovladač PPD ve Windows 98/Me a budete používat rezidentní písma ve stroji, musíte nainstalovat informace o rezidentním písmu. Pro nainstalování informací o rezidentním písmu použijte níže uvedený postup.



- Před instalací informací o rezidentním písmu se ujistěte, že je nainstalován ovladač PPD.
- V případě, že rezidentní písmo nelze v softwarové aplikaci vybrat, nainstalujte informace o rezidentním písmu znovu.

1 Klepněte dvakrát na složku, kde jsou extrahované a uložené soubory z instalace ovladače PPD.

2 Klikněte dvojité na složku [English], složku [PPD], složku [9XME] a pak na [PFMSSetup.exe].

3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po nainstalování informací o rezidentním písmu restartujte počítač.

KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNÝ PODLE DOPLŇKŮ NAINSTALOVANÝCH NA STROJI

Po nainstalování ovladače tiskárny musíte nakonfigurovat nastavení ovladače tiskárny podle nainstalovaných doplňků a formátu a typu papíru vloženého do stroje. Při konfiguraci ovladače tiskárny postupujte podle níže uvedených kroků.



Je-li nainstalován ovladač PPD, podívejte se na "Když je nainstalován ovladač PPD" (strana 38).

► Když je nainstalován ovladač PCL tiskárny nebo ovladač PS tiskárny

1

Klikněte na tlačítko [Start] (), klikněte na [Ovládací panely] a pak klikněte na [Tiskárna].

- Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na [Start] a potom na [Tiskárny a faxy].
- Ve Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikněte na tlačítko [start], zvolte [Nastavení] a pak klikněte na [Tiskárny].



Pokud se ve Windows XP v menu [Start] položka [Tiskárny a faxy] neobjeví, klikněte na tlačítko [Start], klikněte na [Ovládací panely], klikněte na [Tiskárny a jiný hardware] a pak klikněte na [Tiskárny a faxy].

2

Otevřete okno vlastností tiskárny.

- (1) Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny stroje.
- (2) Zvolte [Vlastnosti].


3

Klikněte na záložku [Konfigurace].

Ve Windows 98/Me, klikněte na záložku [Nastavení] a v okně, které se objeví, pak klikněte na záložku [Konfigurace].

4 Klikněte na tlačítko [Automatická konfigurace].


Nastavení se nakonfiguruje automaticky podle zjištěného stavu stroje.

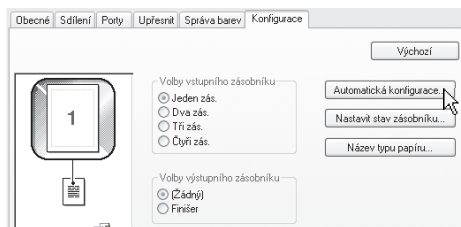

* Obrazovka ukazuje ovladač tiskárny PCL6.

5 Nakonfigurujte obrázek stroje.

Obrázek stroje se vytváří v okně konfigurace ovladače tiskárny podle nainstalovaných doplňků.

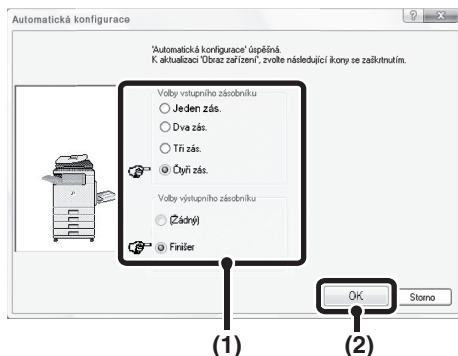

(1) Vyberte doplňky, které jsou nainstalovány na stroji.

(2) Klikněte na tlačítko [OK].



Pro zrušení nastavování obrazu klikněte na tlačítko [Storno].

6 Klikněte na tlačítko [OK] v okně vlastností tiskárny.



Pokud se automatická konfigurace nepodaří, nakonfigurujte nastavení manuálně

- Nainstalované doplňky a nastavení zásobníků můžete zjistit vytisknutím "Seznamu všech vlastních nastavení" v systémovém nastavení stroje. (Uvědomte si nicméně, že "Volby vstupního zásobníku" musí být nastaven na počet zásobníků ve stroji.) Seznam "Seznamu všech vlastních nastavení" je možné vytisknout pomocí [Zobrazit seznam (uživatel)] v systémových nastaveních.

- Klikněte na tlačítko [Nastavit stav zásobníku], tlačítko [Název typu papíru] a tlačítko [Nastavit tisk za sebou]* abyste zkontrolovali každé nastavení.

Nastavit stav zásobníku: V tomto nastavení se promítne "Nastavení zásobníku" v "Nastavení zásobníku" v systémovém nastavení stroje. Zadejte formát a typ papíru vloženého do jednotlivých zásobníků.

Název typu papíru: V tomto nastavení se promítne nastavení "Registrace typu papíru" v "Nastavení zásobníku" v systémovém nastavení stroje. Pokud byl změněn název typu uživatele (1 až 7), zadejte změněný název.

► Když je nainstalován ovladač PPD

1 Klikněte na tlačítko [Start] (), klikněte na [Ovládací panely] a pak klikněte na [Tiskárna].

- Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na [Start] a potom na [Tiskárny a faxy].
- Ve Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikněte na [Start], potom na [Nastavení] a pak klikněte na [Tiskárny].




Pokud se ve Windows XP v menu [Start] položka [Tiskárny a faxy] neobjeví, klikněte na tlačítko [Start], klikněte na [Ovládací panely], klikněte na [Tiskárny a jiný hardware] a pak klikněte na [Tiskárny a faxy].

2 Otevřete okno vlastností tiskárny.

- (1) Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny stroje.
- (2) Zvolte [Vlastnosti].

3

Nakonfigurujte ovladač tiskárny podle doplňků nainstalovaných na stroji.

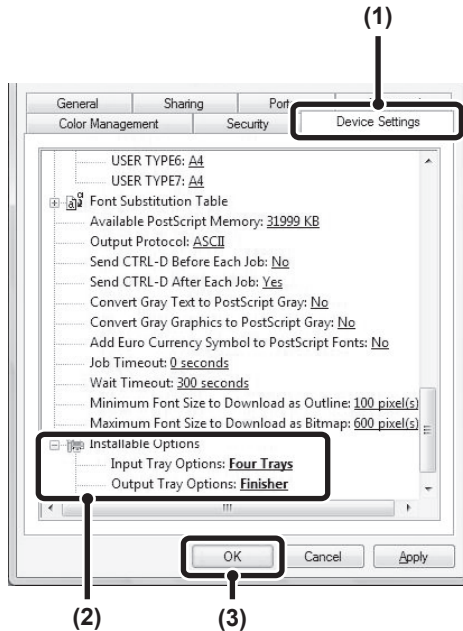

(1) Klikněte na záložku [Device Settings].

Ve Windows 98/Me, klikněte na záložku [Device Options].

(2) Nakonfigurujte jednotlivé položky podle konfigurace stroje.

Položky a postupy pro konfiguraci položek se liší podle verze operačního systému.

(3) Klikněte na tlačítko [OK].



Nainstalované doplňky stroje můžete zjistit vytisknutím "Seznamu všech vlastních nastavení" v systémovém nastavení stroje. (Uvědomte si nicméně, že "Volby vstupního zásobníku" musí být nastaven na počet zásobníků ve stroji.) Seznam "Seznamu všech vlastních nastavení" je možné vytisknout pomocí [Zobrazit seznam (uživatel)] v systémových nastaveních.

INSTALACE PRINTER STATUS MONITOR

Printer Status Monitor je utilita tiskárny, která umožňuje běžnému uživateli zjistit na obrazovce aktuální stav tiskárny, například zda je stroj připraven k tisku. Printer Status Monitor zobrazuje chybové informace jako je zaseknutí papíru, ve formě obrázku informace o konfiguraci tiskárny (zda je nebo není nainstalován finišer, atd.), velikosti papíru, které je možné použít a zbývajících množství papíru.



Printer Status Monitor nelze použít v následujících situacích:

- Když je tiskárna připojena USB kabelem.
- Když se tiskne na stroji s použitím funkce IPP.


Podporované operační systémy: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*

* Pro instalaci softwaru jsou zapotřebí práva administrátora.

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.

1

Klikněte na tlačítko [Printer Status Monitor].

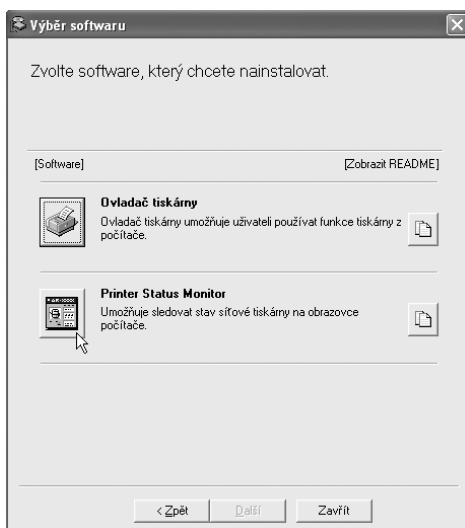

2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

3 Když se objeví okno dokončení instalace, klikněte na tlačítko [Skončit].

Chcete-li nechat spouštět Printer Status Monitor automaticky při startu počítače, zaškrtněte rámeček [Zaregistrovat do Po spuštění] ☒ a klikněte na tlačítko [Skončit].

4 V okně z kroku 1 klikněte na tlačítko [Zavřít].



Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.

Tím je instalace dokončena.

Postupy pro použití Printer Status Monitor viz soubor nápovědy. Pro zobrazení souboru nápovědy postupujte podle těchto kroků:

Klikněte na tlačítko Windows [Start], zvolte [Všechny programy] ([Programy] ve verzi Windows 98/Me/NT 4.0/2000), zvolte [SHARP Printer Status Monitor] a pak zvolte [Nápověda].

INSTALACE OVLADAČE SKENERU

Ovladač skeneru (ovladač TWAIN) lze použít, jen když je stroj připojen k počítačové síti. Když je nainstalován ovladač skeneru, lze použít funkci skenování do PC.

Podporované operační systémy: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*

* Pro instalaci softwaru jsou zapotřebí práva administrátora.

Jakmile se zobrazí obrazovka volby software v kroku 6 v "OTEVŘENÍ OBRAZOVKY VOLBY SOFTWARE (PRO VEŠKERÉ SOFTWARE)" (strana 8), proveďte kroky níže.

1 Klikněte na tlačítko [Ovladač skeneru (TWAIN)].



2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přečtěte si zprávu v okně, které se objeví, a klikněte na tlačítko [Další].

3 Když se objeví okno dokončení instalace, klikněte na tlačítko [OK].

4 V okně z kroku 1 klikněte na tlačítko [Zavřít].




Po instalaci se může objevit výzva k restartování počítače. Pokud se tato výzva objeví, klikněte na tlačítko [Ano], abyste restartovali počítač.

Tím je instalace dokončena. Poté nakonfigurujte v ovladači skeneru IP adresu stroje.

Když je instalován ovladač skeneru, nainstaluje se také utilita "Vybrat zařízení". IP adresa stroje se konfiguruje v ovladači tiskárny pomocí "Vybrat zařízení".

5 Klikněte na tlačítko [Start], zvolte [Všechny programy] ([Programy] ve Windows 98/Me/2000), zvolte [SHARP MFP TWAIN V] a pak zvolte [Vybrat zařízení].

6 Klepněte na tlačítko [Najít].
Pokud znáte IP adresu, můžete klepnout na tlačítko [Přidat] a zadat IP adresu bez hledání.

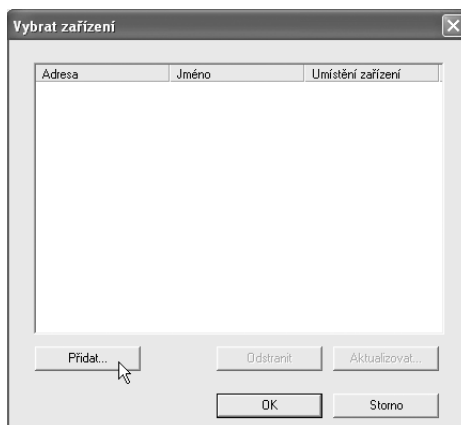

7 Z menu "Adresa" vyberte IP adresu stroje a klikněte na tlačítko [OK].

- Zeptejte se správce vašeho systému (administrátora sítě) na IP adresu stroje.
- Název (název hostitele) nebo IP adresu stroje lze zadat přímo v poli "Adresa".
- Pokud bylo číslo portu používaného skenovací funkcí stroje změněno, zadejte za IP adresou dvojtečku ":" a pak zadejte číslo portu. (Normálně není třeba číslo portu zadávat.)

8 Klikněte na tlačítko [OK].

Adresa	Jméno	Umístění zařízení
172.20.150.27	MXX-xxxx	Lab

Tím je konfigurace ovladače skeneru dokončena.

INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PS PÍSEM (MX-C310/C380/C400)

Písma, která lze použít ovladačem PS tiskárny, jsou na CD-ROM "PRINTER UTILITIES", který je dodáván s doplňkovým modulem PS3. Nainstalujte tato písma pro ovladač PS tiskárny, pokud je potřebujete.

1 Vložte CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaný s doplňkovým modulem PS3, do CD-ROM mechaniky počítače.

2 Klikněte na tlačítko [Start] () , klikněte na [Tento počítač], a pak klikněte dvojitě na ikonu [CD-ROM] () .

- Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na tlačítko [start], klikněte na [Počítač] a pak klikněte dvojitě na ikonu [CD-ROM].
- Ve Windows 98/Me/NT4.0/2000 klikněte dvojitě na [Tento počítač] a pak klikněte dvojitě na ikonu [CD-ROM].

3 Klikněte dvojitě na ikonu [Setup] () .



Pokud se ve Windows Vista/Server 2008 zobrazí obrazovka pro potvrzení, klikněte na [Povolit].


4 Objeví se okno "LICENČNÍ SOUHLAS". Ujistěte se, že chápete obsah licenčního ujednání, a pak klikněte na tlačítko [Ano].



Obsah "LICENČNÍ SOUHLAS" můžete zobrazit v jiném jazyku, vybraném z menu jazyků. Pro nainstalování softwaru ve vybraném jazyku pokračujte v instalaci s nastaveným jazykem.

5 Přečtěte si text v uvítacím okně a pak klikněte na tlačítko [Další].

6 Klikněte na tlačítko [Náhledové písmo PS].

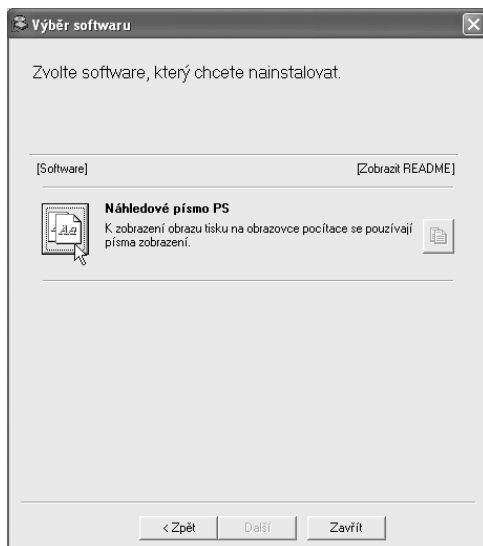

7 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

8 V okně z kroku 6 klikněte na tlačítko [Zavřít].

ZMĚNA PORTU

Používáte-li stroj v prostředí Windows, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste změnili port, když jste změnili IP adresu stroje, nebo nainstalovali ovladač PC-Fax, když je stroj připojen USB kabelem.

1 Klikněte na tlačítko [start] (), klikněte na [Ovládací panely] a pak klikněte na [Tiskárna].

- Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na tlačítko [start] a potom klikněte na [Tiskárny a faxy].
- Ve Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikněte na [Start], potom na [Nastavení] a pak klikněte na [Tiskárny].




Pokud se ve Windows XP v menu [Start] položka [Tiskárny a faxy] neobjeví, klikněte na tlačítko [Start], klikněte na [Ovládací panely], klikněte na [Tiskárny a jiný hardware] a pak klikněte na [Tiskárny a faxy].

2 Otevřete okno vlastností tiskárny.

- (1) Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny stroje.
- (2) Zvolte [Vlastnosti].

3 Přidání nebo změna portu.


- (1) Klikněte na záložku [Porty].
Ve Windows 98/Me, klikněte na záložku [Podrobnosti].
- (2) Klikněte na tlačítko [Přidat port].

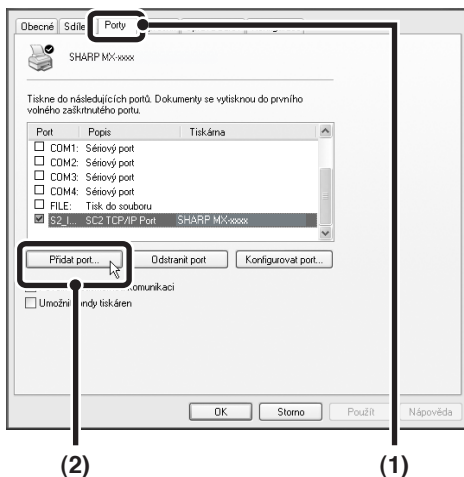

Pro změnu dříve vytvořeného portu jako je USB port vyberte ze seznamu požadovaný port (USB001, atd.) a klikněte na tlačítko [Použít]. Tím dojde ke změně portu.

4 Zvolte [SC2 TCP/IP Port] a pak klikněte na tlačítko [Nový port].

Ve Windows 98/Me, zvolte [Jiný], [SC2 TCP/IP Port] a pak klikněte na tlačítko [OK].

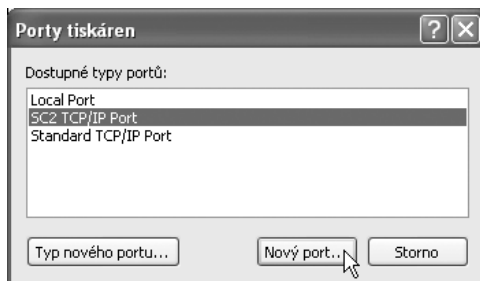

- "SC2 TCP/IP Port" je přidán, když se instaluje ovladač tiskárny pomocí "Standardní instalace" nebo "Uživatelská instalace" s volbou "Přímý tisk LPR".
- Je-li ovladač tiskárny instalován pomocí "Vlastní instalace" s volbou "IPP", je přidán [SC-Print2005 Port]. Pokud potřebujete změnit port tiskárny, když je stroj připojen k intranetu nebo rozsáhlé síti (WAN) pomocí funkce IPP, zvolte [SC-Print2005 Port], klikněte na tlačítko [Nový port] (tlačítko [OK] ve Windows 98/Me) a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste port vytvořili znovu.

5 Vytvořte nový port.


(1) Zadejte IP adresu stroje.

 Zjištění IP adresy stroje (strana 7)

(2) Zkontrolujte, zda je nastaveno [LPR].

(3) Zkontrolujte, zda je zadáno [lp].

(4) Klikněte na tlačítko [OK].

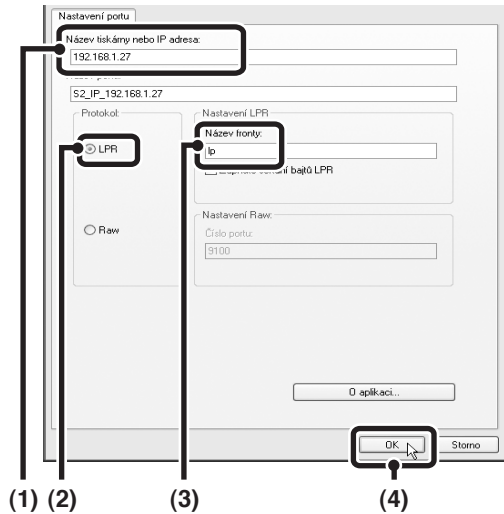

6 V okně z kroku 4 klikněte na tlačítko [Zavřít].

Ve Windows 98/Me není tento krok požadován. Přejděte na další krok.

7 Zkontrolujte, zda je vytvořený port tiskárny vybrán v okně vlastností tiskárny, a pak klikněte na tlačítko [Použít].

► Používání portu vytvořeného jako "Standard TCP/IP Port"

Při používání portu vytvořeného jako "Standard TCP/IP Port" ve Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, se na obrazovce zobrazené v kroku 3 po kliknutí na tlačítko [Konfigurovat port] ujistěte, že zaškrťovací okénko [Povolit odesílání stavu protokolu SNMP] není zaškrtnuté (☐). Je-li okénko [Povolit odesílání stavu protokolu SNMP] zaškrtnuté (☒) , nebude možné správně tisknout.

3

INSTALACE V PROSTŘEDÍ MACINTOSH

Tato kapitola vysvětluje, jak nainstalovat soubor PPD, aby byl možný tisk z počítače Macintosh, a jak nakonfigurovat nastavení ovladače tiskárny.

☞ MAC OS X: tato strana

(v10.2.8, v10.3.9, v10.4.11, v10.5 - v10.5.1)

☞ MAC OS 9.0 do 9.2.2: strana 60

- Pro použití stroje jako síťové tiskárny v prostředí Macintosh musí být stroj připojen k počítačové síti. Připojení USB nelze použít.
- Jestliže používáte MX-C310/C380/C400, potom je pro použití stroje jako tiskárna v prostředí Macintosh nutná rozšiřující sada PS3.
- Ovladač skeneru a ovladač PC-Fax nelze v prostředí Macintosh použít.

MAC OS X



Popis obrazovek a postupů je primárně uváděn pro Mac OS X v10.4. Obrazovky se mohou pro jiné verze operačního systému poněkud lišit.

1

Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítače.

Vložte "Software CD-ROM" s označením "Disc 2" na přední straně CD-ROM.

2


Klikněte dvojité na ikonu [CD-ROM] () na pracovní ploše.

3

Klikněte dvojité na složku [MacOSX].

Než začnete instalovat software, přečtěte si soubor "ReadMe First". Soubor "ReadMe First" naleznete ve složce [English] uvnitř složky [Readme].

4 Klepněte dvakrát na složku odpovídající verze operačního systému.

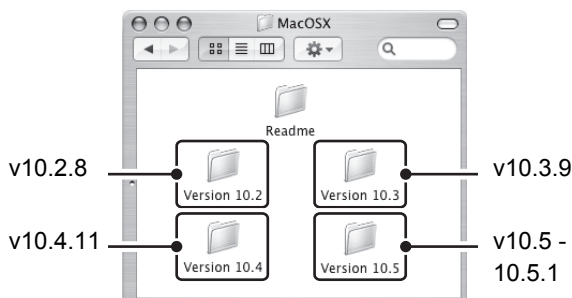

5 Klikněte dvojité na ikonu [MX-PBX1] (🖨️).



Jestliže se u Mac OS X v10.2.8 zobrazí okno "Authenticate", zadejte heslo a klepněte na tlačítko [OK].

6 Klikněte na tlačítko [Continue].



7 Objeví se okno licenčního ujednání. Ujistěte se, že chápete obsah licenčního ujednání, a pak klikněte na tlačítko [Continue].

Objeví se výzva k odsouhlasení podmínek licence. Klikněte na tlačítko [Agree] (Souhlasím).



Pokud se licence objeví v jiném jazyku, změňte jazyk v menu jazyků.


8 Vyberte pevný disk, kam bude instalován soubor PPD, a klikněte na tlačítko [Continue].

Ujistěte se, že jste vybrali pevný disk, na kterém je nainstalován operační systém.



9 Klikněte na tlačítko [Install].

Spustí se instalace.

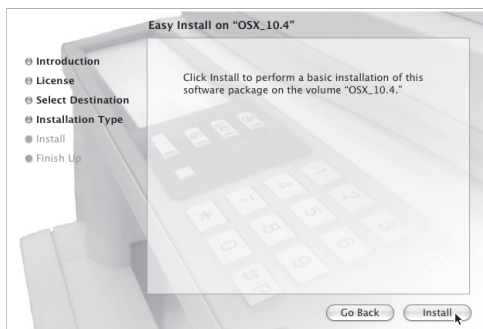


Pokud se objeví okno "Authenticate", zadejte heslo a klikněte na tlačítko [OK].

10 Když se v instalačním okně zobrazí hlášení "The software was successfully installed" (Software úspěšně nainstalován), klikněte na tlačítko [Close].

Tím je instalace softwaru dokončena. Poté nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny.

11 Zvolte [Utilities] z menu [Go].

- Pokud používáte Mac OS X v10.5 - 10.5.1, klikněte na [System Preferences] v menu Apple (🍏) a zvolte [Print & Fax] (🖨️). Jakmile se zobrazí obrazovka pro přidání tiskárny, klikněte na tlačítko  a jděte na krok 14.
- Pokud používáte Mac OS X v10.2.8, vyberte z menu [Go] volbu [Applications].

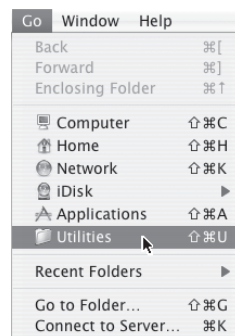


12 Klikněte dvojité na ikonu [Printer Setup Utility] (🖨️).

Pokud používáte Mac OS X v10.2.8, klepněte dvakrát na složku [Utilities] a potom klepněte dvakrát na ikonu [Print Center].



Instalujete-li ovladač na počítači poprvé, objeví se potvrzovací hlášení. Klikněte na tlačítko [Add].


13 Klikněte na [Add].

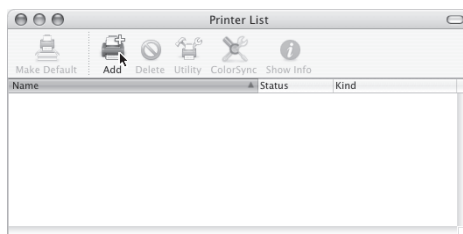

14 Nakonfigurujte ovladač tiskárny.

- Postup pro konfigurování ovladače tiskárny se liší podle verze operačního systému. Postup pro verze 10.4.11 a 10.5 - 10.5.1 a postup pro ostatní verze jsou popsány samostatně níže.
- Stroj může tisknout pomocí funkce IPP. Pokud chcete funkci IPP používat, postupujte podle "Tisk pomocí funkce IPP" (strana 58), kde je uvedeno konfigurování ovladače tiskárny.

v10.4.11, v10.5 - 10.5.1

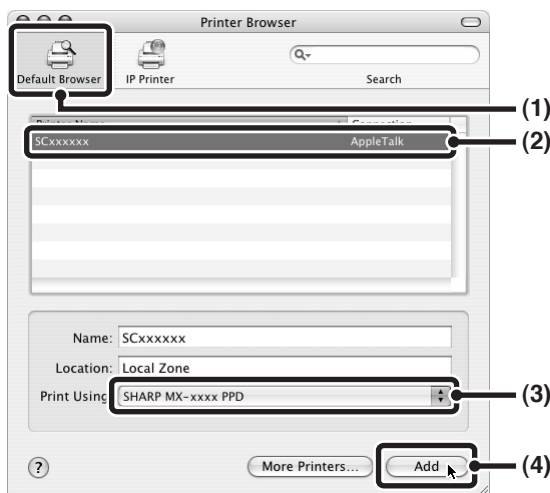

(1) Klikněte na ikonu [Default Browser].

- Pokud se zobrazí více zón Apple Talk, vyberte z menu zónu, která obsahuje tiskárnu.
- Pokud používáte Mac OS X v10.5 - 10.5.1, klikněte na ikonu [Default].

(2) Klikněte na název modelu stroje.


- Název modelu stroje se obvykle zobrazí jako [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je posloupnost znaků, která se mění podle vašeho modelu.)
- Automaticky se vybere PPD soubor stroje.

(3) Ujistěte se, že je zvolen soubor PPD vašeho modelu.

(4) Klikněte na tlačítko [Add].

Nastaví se automaticky soubor PPD stroje a jsou zjištěna a automaticky nakonfigurována přídatná zařízení nainstalovaná na stroji.

v10.2.8, v10.3.9

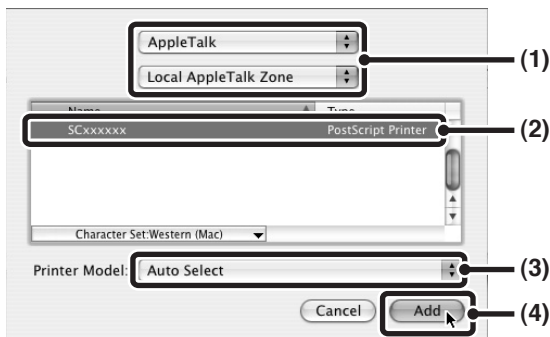**(1) Vyberte [AppleTalk].**

Pokud se zobrazí více zón Apple Talk, vyberte z menu zónu, která obsahuje tiskárnu.

(2) Klikněte na název modelu stroje.

Název modelu stroje se obvykle zobrazí jako [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je posloupnost znaků, která se mění podle vašeho modelu.)

(3) Vyberte PPD soubor stroje.

- Používáte-li Mac OS X v10.3.9, zvolte [Auto Select].
- Používáte-li Mac OS X v10.2.8, zvolte [Sharp] a klepněte na PPD soubor vašeho modelu.


(4) Klikněte na tlačítko [Add].

Používáte-li Mac OS X v10.3.9, nastaví se automaticky soubor PPD stroje a jsou zjištěna a automaticky nakonfigurována přídatná zařízení nainstalovaná na stroji.



Soubor PPD je nainstalován v následujících složkách spošťčího disku.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]

15 Zobrazení informací o tiskárně.

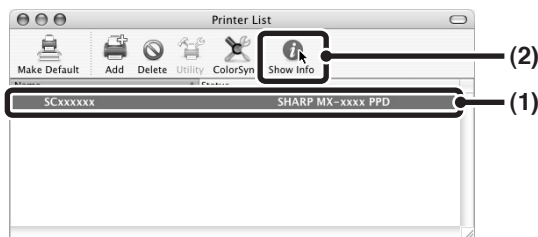

(1) Klikněte na název stroje.


Pokud používáte Mac OS X v10.5 - 10.5.1, klikněte na tlačítko [Options & Supplies], klikněte na záložku [Driver] a jděte na krok 16.

(2) Klikněte na [Show Info].

Pokud používáte Mac OS X v10.2.8, zvolte z menu [Printers] volbu [Show Info].

16 Nastavte konfiguraci stroje.

Pokud jste zvolili [Auto Select] v (3) kroku 14, je konfigurace stroje zjištěna a automaticky nakonfigurována. Zkontrolujte nakonfigurovaná nastavení, abyste se ujistili, že jsou správná.

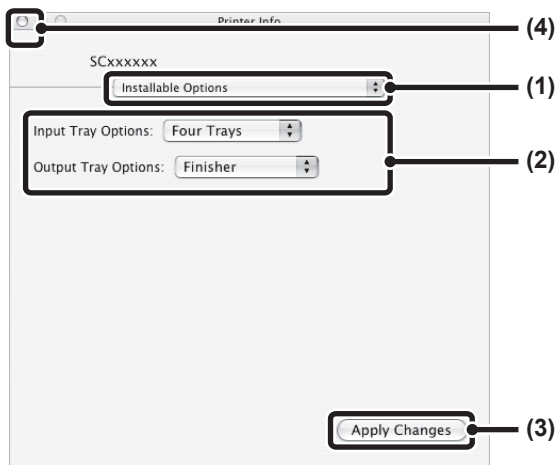

(1) Zvolte [Installable Options].

Pokud používáte Mac OS X v10.5 - 10.5.1, toto se nezobrazí.

(2) Zadejte doplňky, které jsou nainstalovány na stroji.

(3) Klikněte na tlačítko [Apply Changes].

Pokud používáte Mac OS X v10.5 - 10.5.1, klepněte na tlačítko [OK].

(4) Kliknutím zavřete okno.

(4) Kliknutím zavřete okno.




Nainstalované doplňky stroje můžete zjistit vytisknutím "Seznamu všech vlastních nastavení" v systémovém nastavení stroje. (Uvědomte si nicméně, že "Volby vstupního zásobníku" musí být nastaven na počet zásobníků ve stroji.) Seznam "Seznamu všech vlastních nastavení" je možné vytisknout pomocí [Zobrazit seznam (uživatel)] v systémových nastaveních.

Tím je konfigurace ovladače tiskárny dokončena.

► Tisk pomocí funkce IPP

Stroj může tisknout pomocí funkce IPP. Je-li stroj umístěn na vzdáleném místě, může být funkce použita místo funkce faxu pro tisk ve vyšší kvalitě než je tisk z faxu. Jestliže chcete funkci IPP používat, postupujte při konfigurování ovladače tiskárny dle následujících kroků pro volbu souboru PPD (krok 14 na straně 54).

v10.4.11, v10.5 - 10.5.1

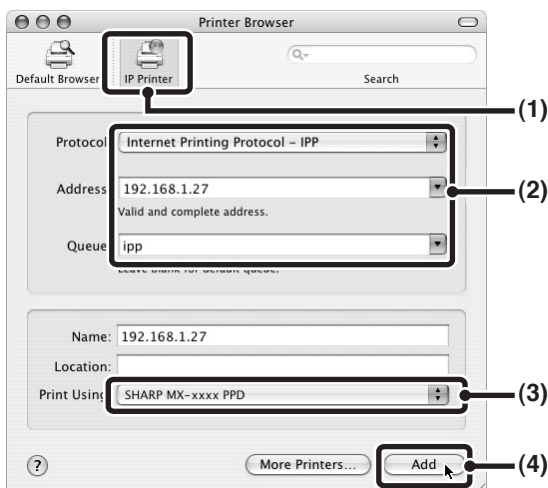

(1) Klepněte na ikonu [IP Printer].

Pokud používáte Mac OS X v10.5 - 10.5.1, klepněte na ikonu [IP].

(2) V "Protocol" zvolte [Internet Printing Protocol]. Zadejte adresu stroje (IP adresa nebo název domény) a "Queue Name".

V "Queue Name" zadejte "ipp".

(3) V "Print Using" zvolte [Sharp] a klepněte na soubor PPD vašeho modelu.


Pokud používáte Mac OS X v 10.5 - 10.5.1, zvolte [Select a driver to use] z "Print Using" a klikněte na soubor PPD vašeho modelu.

(4) Klepněte na tlačítko [Add].

Pokud používáte Mac OS X v 10.5 - 10.5.1, zobrazí se obrazovka "Installable Options". Ujistěte se, že jsou nastavení správná a klepněte na tlačítko [Continue].

 Zjištění IP adresy stroje (strana 7)

v10.2.8, v10.3.9

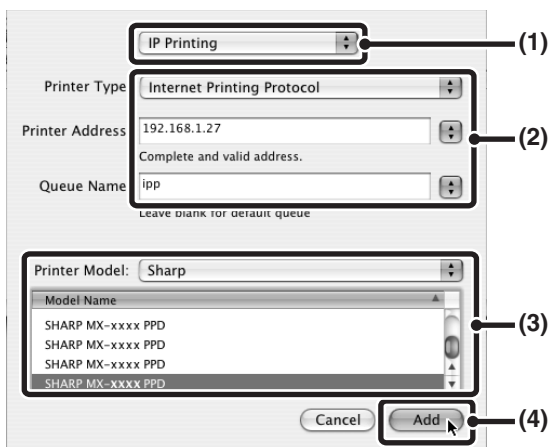

- (1) Zvolte [IP Printing].
- (2) V "Printer Type" zvolte [Internet Printing Protocol]. Zadejte adresu stroje (IP adresu nebo název domény) a "Queue Name".
 - Pokud používáte Mac OS X v10.2.8, zadejte v "Printer's Address" adresu stroje (IP adresu nebo název domény).
 - V "Queue Name" zadejte "ipp".
- (3) V "Printer Model" zvolte [Sharp] a klepněte na soubor PPD vašeho modelu.
- (4) Klepněte na tlačítko [Add].

 Zjištění IP adresy stroje (strana 7)

MAC OS 9.0 - 9.2.2



Používáte-li Mac OS 9.0 - 9.2.2, ujistěte se, že byl nainstalován "LaserWriter 8" a že je zaškrtnut rámeček "LaserWriter 8"  v "Extensions Manager" v "Control Panels". Pokud ne, nainstalujte jej ze systémového CD-ROM, dodaného s vaším počítačem Macintosh.

1

Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky počítače.

Vložte "Software CD-ROM" s označením "Disc 2" na přední straně CD-ROM.

2

Klikněte dvojité na ikonu [CD-ROM] () na pracovní ploše.

3

Klikněte dvojité na složku [MacOS].

Než začnete instalovat software, přečtěte si soubor "ReadMe First". Soubor "ReadMe First" naleznete ve složce [English] uvnitř složky [Readme].

4

Klikněte dvojité na ikonu [Installer] () .

5

Klikněte na tlačítko [Install].



6

Objeví se okno licenčního ujednání. Ujistěte se, že chápete obsah licenčního ujednání, a pak klikněte na tlačítko [Yes].

7 Přečtěte si zprávu v okně, které se objeví, a klikněte na tlačítko [Continue].


Spustí se instalace souboru PPD.

Po instalaci se objeví zpráva vyzývající k restartování počítače. Klikněte na tlačítko [OK] a restartujte počítač.

Tím je instalace softwaru dokončena. Poté nakonfigurujte nastavení ovladače tiskárny.

8 Zvolte [Chooser] z menu Apple.

9 Vytvořte tiskárnu.

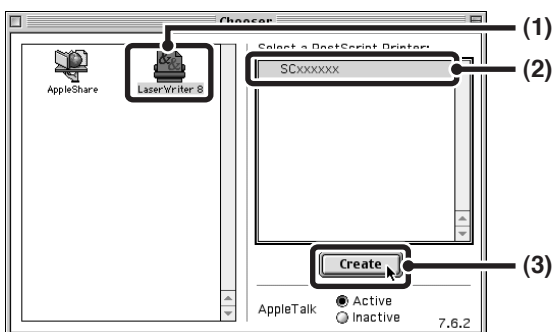

(1) Klikněte na ikonu [LaserWriter 8].


Pokud se zobrazí více zón AppleTalk, vyberte zónu, která obsahuje tiskárnu.

(2) Klikněte na název modelu stroje.

Název modelu stroje se obvykle zobrazí jako [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" je posloupnost znaků, která se mění podle vašeho modelu.)

(3) Klikněte na tlačítko [Create].

10 Vyberte soubor PPD.

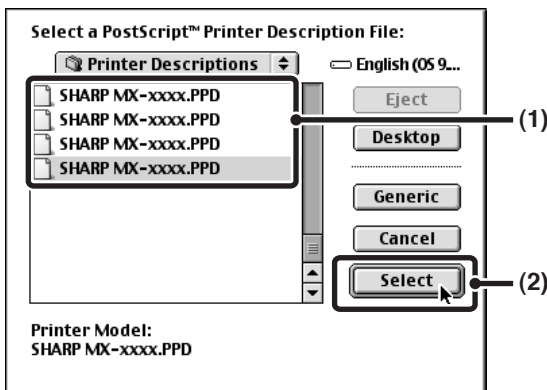

(1) Klikněte na soubor PPD vašeho modelu.


(2) Klikněte na tlačítko [Select].



- Pokud se výše uvedený dialogový rámeček neobjeví a vrátíte se do dialogového rámečku "Chooser", nastavte soubor PPD manuálně podle následujících kroků.
 - (1) Zkontrolujte, zda je stroj vybrán v seznamu "Select a Post Script Printer", a pak klikněte na tlačítko [Setup] a na tlačítko [Select PPD].
 - (2) Vyberte soubor PPD pro váš model a klikněte na tlačítko [Open].
 - (3) Klikněte na tlačítko [OK].
- Soubor PPD je nainstalován ve složce [Printer Descriptions] ve složce [Extensions].


11 Zkontrolujte, zda je stroj vybrán v seznamu "Select a Post Script Printer", a pak klikněte na tlačítko [Setup].

12 Klikněte na tlačítko [Configure].

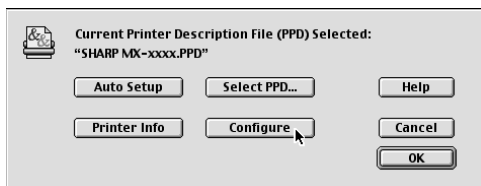

Pro automatickou konfiguraci nastavení podle zjištěných nainstalovaných doplňků stroje klikněte na tlačítko [Auto Setup].

13 Nastavte konfiguraci stroje.

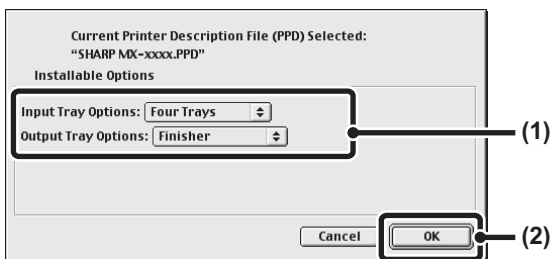

- (1) Zadejte doplňky, které jsou na stroji nainstalovány.
- (2) Klikněte na tlačítko [OK].



Nainstalované doplňky stroje můžete zjistit vytisknutím "Seznamu všech vlastních nastavení" v systémovém nastavení stroje. (Uvědomte si nicméně, že "Volby vstupního zásobníku" musí být nastaven na počet zásobníků ve stroji.) Seznam "Seznamu všech vlastních nastavení" je možné vytisknout pomocí [Zobrazit seznam (uživatel)] v systémových nastaveních.

14 Klikněte na tlačítko [OK] v okně z kroku 12, abyste okno zavřeli.

15 Klikněte na uzavírací rámeček () abyste zavřeli "Chooser".

Tím je konfigurace ovladače tiskárny dokončena.

Instalace obrazkových písem

Obrazková písma pro Mac OS 9.0 - 9.2.2 jsou ve složce [Font] na "Software CD-ROM" (Disc 2). (Jestliže používáte MX-C310/C380/C400, obrazková písma pro Mac OS 9.0 - 9.2.2 jsou umístěna ve složce [Font] na disku CD-ROM "PRINTER UTILITIES", který je dodáván s rozšiřující sadou PS3.) Zkopírujte písma, která chcete nainstalovat, do [System Folder] na spouštěčím disku.



Pokud nastanou potíže, které by mohly být způsobeny nainstalovanými obrazkovými písmi, odstraňte hned nainstalovaná písma ze systému.


KDYŽ SE INSTALACE NEZDAŘÍ

Tato kapitola poskytuje řešení možných problémů při instalaci. Podívejte se do následující tabulky, abyste našli příslušnou stránku pro váš dotaz nebo problém.

- Nelze nainstalovat software..... 64
- Nelze detekovat stroj (když je připojen k síti).... 65
- Neobjeví se okno Plug and Play (USB připojení ve Windows)... 66
- Ovladač tiskárny není pomocí Plug and Play správně
nainstalován (USB připojení ve Windows)..... 67
- Nelze nainstalovat ovladač tiskárny (Windows 2000/XP/Server
2003) 68

Problém	Kontrola	Řešení
Nelze nainstalovat software.	Je na pevném disku dostatek volného místa?	Vymažte všechny nepotřebné soubory a aplikace, abyste zvětšili volné místo na pevném disku.
	Používáte operační systém, který není podporován?	Ujistěte se, že software může běžet na vašem operačním systému. Podrobnější informace o instalačních nárocích jednotlivých programů ve Windows získáte kliknutím na tlačítko [Zobrazit Readme] v instalačním programu. V prostředí Macintosh je možné toto zkontrolovat v "ReadMe First" ve složce [English] složky [Readme] na "Software CD-ROM".

Problém	Kontrola	Řešení
Nelze detekovat stroj (když je připojen k síti).	Je nakonfigurována IP adresa stroje?	Pokud není IP adresa stroje nakonfigurována, nebude stroj detekován. Ujistěte se, že je IP adresa nakonfigurována správně v "Nastavení sítě" v systémovém nastavení stroje (administrátor). → Systémové nastavení (administrátor) > "Nastavení sítě"
	Je váš počítač připojen ke stejné síti jako stroj?	Windows: Pokud stroj a váš počítač nejsou připojeny ke stejné lokální síti, nebude stroj detekován. Jsou-li stroj a počítač připojeny k různým subsítím, klikněte na tlačítko [Nastavení Podmínky] a zadejte název stroje (název hostitele) nebo IP adresu pro vyhledání stroje. Macintosh: Pokud existuje více zón AppleTalk, vyberte z menu zónu, ke které je stroj připojen.
	Je stroj zapnutý?	Je-li stroj vypnutý, nebude detekován. Zapněte hlavní vypínač a pak stiskněte tlačítko [NAPÁJENÍ] (⏻). (Po zapnutí vyhledejte stroj ve Windows znovu.)
	Je váš počítač připojen správně ke stroji?	Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen ke konektorům LAN na počítači a na stroji. Zkontrolujte také připojení k rozbočovači.  PŘIPOJENÍ K POČÍTAČOVÉ SÍTI (strana 7)

Problém	Kontrola	Řešení
Neobjeví se okno Plug and Play (USB připojení ve Windows).	Je stroj zapnutý?	Když je připojován kabel USB, zkontrolujte, zda je stroj zapnutý, a pak připojte kabel USB ke stroji. Když stroj není zapnutý, zapněte hlavní vypínač a pak stiskněte tlačítko [NAPÁJENÍ] (⏻).
	Může váš počítač používat USB připojení?	Zkontrolujte ve Správci zařízení, zda lze na vašem počítači používat rozhraní USB. (Informace o "Správci zařízení" viz nápověda ve Windows.) Pokud lze použít USB, zobrazí se ve "Správci zařízení" v "Řadiče sběrnice USB" typ čipové sady řadiče a kořenový rozbočovač USB. (Položky, které se objeví, se budou lišit podle konkrétního počítače.)  Pokud se objeví tyto dvě položky, mělo by být USB použitelné. Pokud se u "Řadiče sběrnice USB" zobrazí žlutý vykřičník, nebo se tyto dvě položky neobjeví, podívejte se do návodu k vašemu počítači nebo se zeptejte výrobce vašeho počítače, jak zprovoznit USB, a pak nainstalujte ovladač tiskárny znovu.

Problém	Kontrola	Řešení
Ovladač tiskárny není pomocí Plug and Play správně nainstalován (USB připojení ve Windows).	Připojili jste stroj k počítači před nainstalováním ovladače tiskárny?	Pokud byl ve Windows 2000/XP/Server 2003/Vista* připojen stroj k počítači kabelem USB před nainstalováním ovladače tiskárny z instalačního programu, zjistěte, zda ve správci zařízení zůstala informace o neúspěšné instalaci. (Informace o "Správci zařízení" viz nápověda ve Windows.) Pokud se ve "Správci zařízení" objeví mezi "Ostatní zařízení" název modelu stroje, vymažte jej, restartujte počítač a nainstalujte ovladač tiskárny znovu.  Ostatní zařízení SHARP MX-xxxx

► Nelze nainstalovat ovladač tiskárny (Windows 2000/XP/Server 2003)

Nelze-li nainstalovat ovladač tiskárny ve Windows 2000/XP/Server 2003, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste zjistili nastavení vašeho počítače.

1 Klikněte na tlačítko [Start] a pak klikněte na [Ovládací panely].

Ve Windows 2000 klikněte na tlačítko [Start], zvolte [Nastavení] a klikněte na [Ovládací panely].

2 Klikněte na [Výkon a údržba] a pak na [Systém].

Ve Windows 2000 klikněte dvojité na ikonu [Systém].

3 Klikněte na záložku [Hardware] a pak na tlačítko [Podpisy ovladačů].

4 Zkontrolujte nastavení v "Jakou akci má systém Windows provést?" ("Kontrola podpisu souboru" ve Windows 2000).



Je-li nastaveno [Blokovat], nelze ovladač tiskárny nainstalovat. Zvolte [Upozornit] a nainstalujte ovladač tiskárny znovu.

ODSTRANĚNÍ SOFTWARE

Pro odstranění ovladače tiskárny nebo softwaru nainstalovaného instalačním programem postupujte podle níže uvedených kroků.

► Windows

1 Klikněte na tlačítko [Start] a pak klikněte na [Ovládací panely].

Ve Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikněte na tlačítko [Start], zvolte [Nastavení] a klikněte na [Ovládací panely].

2 Klikněte na [Odebrat programy].

- Ve Windows XP/Server 2003 klikněte na [Přidat/ nebo odebrat programy].
- Ve Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikněte dvojitě na ikonu [Přidat/Odebrat programy].

3 Vyberte program nebo ovladač, který chcete odstranit.

Další informace najdete v návodu k operačnímu systému nebo v nápovědě.

4 Restartujte počítač.

► Mac OS X

1 Smažte ze seznamu tiskárnu, která používá soubor PPD.

Zobrazení seznamu tiskáren viz krok 11 a 12 v části "MAC OS X" (strana 50).

2 Smažte soubor PPD.

Soubor PPD byl okopírován do následující složky spouštěcího disku.

[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]

Smažte soubor PPD z této složky.

3 Smažte instalační informace.

Soubor s instalačními informacemi byl okopírován do následující složky spouštěcího disku.

[Library] - [Receipts]

Smažte soubor [MX-PBX1.pkg] z této složky.

► Mac OS 9.0 - 9.2.2

Po smazání ikony tiskárny, která používá soubor PPD stroje, pokračujte dle kroků níže.

1 Vložte "Software CD-ROM" do CD-ROM mechaniky.

Vložte disk "Software CD-ROM", který má na přední straně CD-ROM uvedeno "Disc 2".

2 Klikněte dvojitě na ikonu [CD-ROM] () na pracovní ploše a klikněte dvojitě na složku [MacOS].

3 Klikněte dvojitě na ikonu [Installer] ()

4 Zvolte [Remove] v menu Install a klikněte na tlačítko [Remove].

Sharpdesk instalační manuál

Prosím přečtěte si

- Vysvětlení v této příručce předpokládají, že osoba, která bude produkt instalovat, i uživatelé tohoto produktu mají znalosti práce se systémem Microsoft Windows.
- Podrobné informace o softwaru na disku CD-ROM získáte po zobrazení uživatelské příručky (ve formátu PDF) obsažené na disku CD-ROM.
- Informace o operačním systému najdete v příručce k operačnímu systému nebo pomocí funkce nápovědy.
- Popis oken a procedur v této příručce se vztahuje k systému Windows Vista. Okna se mohou lišit podle verze a nastavení vašeho systému Windows.

Záruka

Společnost SHARP vyvinula veškeré úsilí, aby zajistila co nejvyšší přesnost a spolehlivost této provozní příručky, nezaručuje se však žádným způsobem za jeho obsah. Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být měněny bez předchozího upozornění. Společnost SHARP nenese zodpovědnost za jakékoli ztráty ani škody, přímé či nepřímé, které mohou být způsobeny nebo spojeny s používáním této příručky.

Obsah

Sharpdesk CD-ROM (pro Windows)	72
Softwarové programy	72
Sharpdesk (Desktop Document Management Software).....	72
Nástroj Network Scanner Tool	73
SHARP TWAIN AR/DM	73
Uživatelské příručky pro softwarové programy	74
Instalace softwarového programu	75
Instalace aplikace Sharpdesk a nástroje Network Scanner Tool	76
Instalace aplikace SHARP TWAIN AR/DM	78
Odinstalování softwarového programu	79
Odinstalování softwarového programu z ovládacích panelů	79

Sharpdesk CD-ROM (pro Windows)

CD-ROM obsahuje následující programy:

- **Sharpdesk*** (Software pro správu dokumentů na osobním počítači)
- **Nástroj Network Scanner Tool**
- **SHARP TWAIN AR/DM** (ovladač Twain)

* Sharpdesk může být nainstalován jen na takovém počtu počítačů, který je uveden v okénku "Výrobní čísla Sharpdesk" na titulní straně tohoto návodu. Pokud chcete nainstalovat Sharpdesk na další počítače, zakupte si prosím další licence. (Jestliže se verze software CD-ROM dodaného s licencemi liší od verze CD-ROM, která byla dodána s výrobkem, doporučuje se použít nejnovější verzi software.)

Softwarové programy

Podrobné informace o jednotlivých softwarových programech najdete v příslušných uživatelských příručkách na disku CD-ROM. Pro prohlížení návodů ve formátu PDF je potřeba mít Acrobat® Reader nebo Adobe® Reader™ od firmy Adobe Systems Incorporated. Jestliže není ve vašem počítači nainstalován žádný z těchto programů, je možno si programy stáhnout z URL: <http://www.adobe.com/>

Sharpdesk (Desktop Document Management Software)

Program Sharpdesk umožňuje spravovat řadu různých elektronických informací, jako např. obrazová data naskenovaná na digitální laserové kopírce/tiskárně nebo dokumenty vytvořené pomocí textového nebo tabulkového procesoru. Některé z důležitých funkcí programu Sharpdesk:

- Sharpdesk ve spolupráci se skenerem umožňuje načítat tištěné dokumenty do počítače pomocí kompletní sady ovládacích prvků a voleb skenování.
- Program Sharpdesk urychluje a usnadňuje úpravu obrazů a dokumentů.
- Textový obraz naskenovaný do programu Sharpdesk lze převést na text s možností úprav pro použití v oblíbeném textovém procesoru. Sharpdesk využívá nástroj pro optické rozpoznávání znaků (OCR), který dokonce zachovává rozložení dokumentů.
- Distribuce dokumentů elektronickou poštou nebo vytištění kopie je stejně snadné jako přetažení souboru nad ikonu v oblasti programu Sharpdesk OutputZone.
- Lze spojit více souborů do jednoho nového souboru. Po vytvoření sloučeného souboru je možno změnit pořadí stránek nebo přidat nové stránky.
- Obrázek nebo textový soubor můžete vyhledat zadáním jediného slova, fráze nebo seznamu slov. Máte rovněž možnost provádět detailní vyhledávání určením typu souboru, modifikovaných dat nebo klíčového slova.

- Barevný obraz skenovaný strojem je možno uložit jako soubor PDF použitím režimu vysoké komprese tak, aby se zmenšila velikost souboru. (Pro prohlížení souborů PDF uložených režimem vysoké komprese je nutno používat nejnovější verzi Adobe Reader.)

Nástroj Network Scanner Tool

Jedná se o nástroj, který pomáhá při použití funkce Skenovat do počítače. Provádí nezbytná nastavení na digitální laserové kopírce/tiskárně a nastavení příjmu dat na klientském počítači. Po přijetí obrazových dat nástroj Network Scanner Tool navíc automaticky spustí program Sharpdesk.

Naskenovaný obraz přijatý do počítače je možno automaticky:

- Uložen do složky.
- Předán sadě aplikací v nástroji Network Scanner Tool.
- Odeslat jako elektronickou poštu.
- Uložen do programu Sharpdesk.

SHARP TWAIN AR/DM

SHARP TWAIN AR/DM importuje monochromatická obrazová data z rozhraní Twain do aplikace kompatibilní s rozhraním TWAIN. SHARP TWAIN AR/DM má následující funkce:

- Import zvoleného blok obrazových dat.
- Při importu lze obrázek otočit.

Uživatelské příručky pro softwarové programy

Složka Manual na CD-ROM obsahuje uživatelské příručky (ve formátu PDF) k jednotlivým softwarovým programům.

- **Průvodce instalací aplikace Sharpdesk (Sharpdesk Installation Guide)**
- **Uživatelská příručka k programu Sharpdesk**
- **Uživatelská příručka k nástroji Network Scanner Tool**
- **Uživatelská příručka k programu SHARP TWAIN AR/DM**

Kromě vysvětlení použití jednotlivých programů uživatelské příručky také obsahují podrobné pokyny k instalaci a nastavení těchto programů. Před instalací každého programu si nejprve přečtete příslušnou uživatelskou příručku.

Instalace softwarového programu

Při instalaci softwarového programu z disku CD-ROM dodržujte následující pokyny:

- Nezapomeňte ověřit systémové požadavky pro instalaci každého softwarového programu, které jsou uvedeny v uživatelské příručce a na informační obrazovce během instalace.
- Uživatelské příručky obsahují podrobné pokyny k instalaci a nastavení jednotlivých programů. Před instalací každého programu si nejprve přečtete příslušnou uživatelskou příručku. Zejména před instalací nástroje Network Scanner Tool si pozorně přečtete pokyny týkající se přípravy sítě a postupů nastavení. Správce sítě by měl ověřit, zda příprava sítě byla provedena správně.
- Budete-li posílat originály naskenované na digitální laserové kopírce/tiskárně do počítače (funkce Skenovat do počítače), nainstalujte nástroj Network Scanner Tool.
- Jestliže provedete standardní instalaci programu Sharpdesk (zvolením možnosti "Typical" na obrazovce Setup Type), bude současně nainstalován i nástroj Network Scanner Tool. Můžete také zvolit instalaci "Custom" (uživatelská) a nainstalovat pouze nástroj Network Scanner Tool.
- Není-li v počítači nainstalována aplikace Internet Explorer 6.0 nebo novější, postupujte podle pokynů pro instalaci této aplikace v souboru Readme (Readme.txt) v kořenovém adresáři disku CD-ROM "Disc 2".
- Chcete-li nainstalovat program SHARP TWAIN AR/DM, nainstalujte nejprve nástroj Network Scanner Tool. Program SHARP TWAIN AR/DM nelze instalovat samostatně.
- Obsah Informačních obrazovek, které se zobrazují během instalace, je uveden také v souborech Readme na stejném disku CD-ROM. Soubor Readme pro program Sharpdesk je umístěn v kořenové složce na disku CD-ROM a soubor Readme pro program SHARP TWAIN AR/DM je umístěn ve složce Twain.

Instalace Sharpdesk a nástroje Network Scanner Tool

- 1** Ukončete všechny softwarové aplikace a rezidentní programy spuštěné na počítači.

- 2** Vložte disk CD-ROM "Disc 1" do příslušné jednotky v počítači.
 - Zobrazí se obrazovka instalace Sharpdesk. Pokračujte krokem 5.
 - Jestliže se obrazovka nezobrazí, pokračujte krokem 3.

- 3** Klepněte na tlačítko "Start" a potom klepněte na položku "Tento počítač" ().
 - Ve Windows XP klepněte na tlačítko "start" a potom klepněte na "Počítač".
 - Ve Windows 98/Me/2000 klepněte dvakrát na "Tento počítač".

- 4** Klepněte dvakrát na ikonu CD-ROM ().
 - Spustí se instalátor programu Sharpdesk.

- 5** Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Pokud se ve Windows Vista zobrazí obrazovka pro potvrzení, klikněte na "Povolit".

6 Po zobrazení okna "Customer Information" zadejte sériové číslo, které je uvedeno na obalu této příručky, a klepněte na tlačítko "Next".

Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Jestliže na obrazovce s výběrem typu instalace vyberete možnost "Typical", bude současně nainstalován i nástroj Network Scanner Tool. Chcete-li nainstalovat pouze nástroj Network Scanner Tool, vyberte typ instalace "Custom" a potom zaškrtněte pouze nástroj Network Scanner Tool.
 - Spolu s programem Sharpdesk bude nainstalována i aplikace Sharpdesk Imaging*. Jestliže byla dříve nainstalována aplikace Imaging for Windows, bude aplikací Sharpdesk Imaging přepsána.
 - Pokud je již v počítači nainstalována aplikace Imaging for Windows Professional Edition společnosti Eastman Software, aplikace Sharpdesk Imaging nebude nainstalována.
 - Aplikace "Imaging pro Windows Professional Edition" a Sharpdesk Imaging používají shodné registry a instalace aplikace "Imaging pro Windows Professional Edition" po instalaci aplikace Sharpdesk Imaging může vést k nesprávné činnosti. V takovém případě odinstalujte aplikaci Sharpdesk a Sharpdesk Imaging a nainstalujte aplikaci "Imaging pro Windows Professional Edition". Poté znovu nainstalujte aplikaci Sharpdesk.
 - Po dokončení instalace nástroje Network Scanner Tool se zobrazí "Search Setup Wizard". Podle pokynů na obrazovce vytvořte indexovou databázi. Další informace naleznete v instalační příručce k programu Sharpdesk a v uživatelské příručce k programu Sharpdesk.
- * Aplikace Sharpdesk Imaging je verze aplikace Imaging for Windows Professional Edition společnosti Eastman Software, která byla upravena pro společnost Sharp Corporation.

Instalace aplikace SHARP TWAIN AR/DM

SHARP TWAIN AR/DM nelze ve Windows Vista použít.

- 1 Ukončete všechny softwarové aplikace a rezidentní programy spuštěné na počítači.**

- 2 Vložte disk CD-ROM "Disc 1" do příslušné jednotky v počítači.**
 - Objeví-li se instalační okno programu Sharpdesk, proces instalace ukončete klepnutím na tlačítko "Cancel" (Storno).

- 3 Klepněte na tlačítko "Start" a potom klepněte na položku "Tento počítač" (.**
 - V systému Windows 98/Me/2000 poklepejte na ikonu "Tento počítač".

- 4 Klepněte na ikonu CD-ROM () a v nabídce "Soubor" zvolte "Otevřít".**

- 5 Klepněte dvakrát na složku "Twain" a poté klepněte dvakrát na "Setup" (.**

- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.**

Odinstalování softwarového programu

Software můžete odinstalovat pomocí postupu níže.

- Při odinstalování programu Sharpdesk bude odinstalován i nástroj Network Scanner Tool. Pamatujte si, že pokud odinstalujete nástroj Network Scanner Tool, přímý příjem obrazových dat z digitální laserové kopírky/tiskárny již nebude možný.
- Při odinstalování aplikace Sharpdesk nebude odstraněna složka Sharpdesk Desktop, jestliže obsahuje soubor vytvořený uživatelem.
- Pokud odinstalujete program Sharpdesk Imaging z operačního systému Windows 98/Me/2000, nebude možné otevírat soubory s obrázky, dokud znovu nenainstalujete program Imaging for Windows.
- Při odstranění programu SHARP TWAIN AR/DM nebude odstraněna složka zařazovací služby, do které se ukládají obrazová data.

Odinstalování softwarového programu z ovládacích panelů

1 V nabídce "Start" klepněte na položku "Ovládací panely".

- Ve Windows 98/Me/2000 klepněte na tlačítko "Start" dále na položku "Nastavení" a potom na položku "Ovládací panely".

2 Poklepejte na položku "Odebrat programy".

- Ve Windows XP klepněte na "Přidat nebo odebrat programy".
- Ve Windows 98/Me/2000 poklepejte na ikonu "Přidat/odebrat programy".

3 V seznamu vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat ("Sharpdesk" nebo "SHARP TWAIN AR/DM") a potom aplikaci odinstalujte.

Varování

- Reprodukce, úprava nebo překlad návodu jsou bez předchozího písemného svolení zakázány s výjimkou povolenou autorskými zákony.
- Všechny informace v tomto návodu mohou být bez upozornění změněny.

Obrázky a ovládací panel, vyobrazené v tomto návodu

Přídavná zařízení jsou obecně volitelná, některé modely však obsahují určitá přídavná zařízení jako standardní vybavení.

Popisy v tomto návodu předpokládají, že jsou na stroji MX-C381 nainstalovány kazety 500 listů (celkem čtyři kazety).

Při popisu určitých funkcí nebo způsobů použití se dále předpokládá, že jsou nainstalována také další přídavná zařízení.

Vlivem vylepšení a modifikací produktů se mohou obrazovky displeje, hlášení a názvy tlačítek, uvedené v tomto návodu, u skutečného stroje lišit.

MX-C310/MX-C311/MX-C380/MX-C381/MX-C400

Návod pro instalaci softwaru/
Sharpdesk instalační manuál

SHARP®

SHARP CORPORATION

VYTIŠTĚNO VE FRANCII
TINSZ4214GHZZ

