

SHARP®

TYP

AR-M236 AR-M276

DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE

Str.

• ÚVOD	i
• SOFTWARE PRO ŘADU SHARP AR-M230/M270	2
• PŘED INSTALACÍ	2
• INSTALACE SOFTWARE	3
• PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI	11
• NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU	12
• JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL	13
• ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	14

ÚVOD

Tento manuál vysvětluje, jak nainstalovat a zkonfigurovat software, který je potřebný pro tiskovou funkci stroje. Je zde také vysvětlena procedura prohlížení Online manuál.



- Dialogy a tabulky a prostředí popsané v tomto manuálu jsou přizpůsobeny pro Windows® XP. V ostatních verzích Windows® mohou být některá zobrazení odlišná od těch v manuálu.
- Tam, kde se v manuálu objeví "AR-XXXX", zaměňte prosím za "XXXX" označení Vašeho modelu. Pro zjištění názvu modelu prostudujte "NÁZVY ČÁSTÍ A FUNKCÍ" v návodu k obsluze pro kopírku.
- Tento manuál je uveden v "SHARP Digital Multifunctional System AR-M230/M270 Series Software CD-ROM" jednoduše jako "CD-ROM".

Oznámení o ochranných známkách

- Operační systém Microsoft® Windows® je ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation v U.S.A. a dalších zemích.
- Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, a Windows® XP jsou ochranné známky Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Acrobat® Reader Copyright© 1987- 2002 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe, logo Adobe, Acrobat, a logo Acrobat jsou ochranné známky Adobe Systems Incorporated.
- IBM a PC/AT jsou ochranné známky společnosti International Business Machines.
- Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

SOFTWAREVÁ LICENCE

SOFTWAREVÁ LICENCE se zobrazí, když nainstalujete software z CD-ROMu. Použitím celého softwaru, nebo jeho části na CD-ROM, nebo ve stroji, souhlasíte s podmínkami SOFTWAREVÉ LICENCE.

Obrazovky, zprávy a názvy tlačítek uvedené v této příručce se mohou od skutečného přístroje odlišovat vzhledem k vylepšování výrobku a úpravám.

OBSAH

SOFTWARE PRO ŘADU SHARP AR-M230/M270	2
PŘED INSTALACÍ.....	2
• POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE.....	2
• INSTALAČNÍ PROSTŘEDÍ A POSTUP INSTALACE	2
INSTALACE SOFTWARE.....	3
• STANDARDNÍ INSTALACE (jen USB)	3
• UŽIVATELSKÁ INSTALACE	5
PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI.....	11
• PŘIPOJENÍ KABELU USB	11
• PŘIPOJENÍ PARALELNÍHO KABELU	11
NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU	12
JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL	13
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	14

SOFTWARE PRO ŘADU SHARP AR-M230/M270

CD-ROM dodávaný s tímto zařízením obsahuje následující software:

- **Ovladač tiskárny**

Ovladač tiskárny umožňuje tisk pomocí tohoto zařízení.

- **Acrobat Reader 5.0**

Software, který Vám umožní prohlížet on-line manuál tiskárny ve Vašem počítači.

PŘED INSTALACÍ

POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE

Před samotnou instalací zkontrolujte následující požadavky na hardware a software.

Typ počítače	Počítač IBM PC/AT nebo kompatibilní vybavený USB 2.0/1.1* ¹ , nebo obousměrným paralelním interfacem (IEEE 1284)
Operační systém	Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Servisní balík 5 nebo vyšší)* ² , Windows 2000 Professional* ² , Windows XP Professional* ² , Windows XP Home Edition* ²
Další požadavky na hardware	Prostředí, ve kterém může některý z výše zmíněných operačních systémů plně fungovat.

*1 Předinstalované modely kompatibilní s Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, nebo Windows XP Home Edition standardně vybavené USB interfacem.

*2 Pro instalaci softwaru instalátorem jsou potřebná práva administrátora.

INSTALAČNÍ PROSTŘEDÍ A POSTUP INSTALACE

Zvolte postup instalace odpovídající vašemu operačnímu systému a typu připojení (kabelu).

Operační systém	Připojení (kabel)	Postup instalace
Windows 98/Me/2000/XP	USB*	STANDARDNÍ INSTALACE (jen USB) (Str. 3)
Windows XP	USB*/Paralelní	Instalace ve Windows XP (USB/paralelní kabel) (Str. 5)
Windows 98/Me/2000	USB*	Instalace ve Windows 98/Me/2000 (kabel USB) (Str. 7)
Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000	Paralelní	Instalace ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 (paralelní kabel) (Str. 9)

* Když je zařízení připojeno kabelem USB, doporučujeme použít standardní instalaci.

INSTALACE SWARU



Pokud se zobrazí chybové hlášení, řiďte se pokyny na obrazovce pro vyřešení problému. Jakmile je problém odstraněn, instalace bude pokračovat. U některých problémů budete muset kliknout na tlačítko "Storno" a opustit instalátor. V takovém případě, jakmile odstraníte problém, přeinstalujte software od začátku.

STANDARDNÍ INSTALACE (jen USB)

Níže je objasněn postup pro standardní instalaci softwaru. Když je zařízení připojeno kabelem USB, doporučujeme použít standardní instalaci.



Standardní instalaci lze použít jen pokud je zařízení připojeno kabelem USB. Když je zařízení připojeno paralelním kabelem, použijte postup uživatelské instalace (Str. 5).

1 Kabel USB nesmí být připojený k zařízení. Ujistěte se o tom ještě než začnete.

Pokud je kabel zapojen, zobrazí se okno Plug and Play. Jakmile se toto stane, klikněte na tlačítko "Storno" pro zavření okna a odpojení kabelu.



Kabel bude připojen v kroku 9.

2 Vložte CD-ROM do mechaniky CD-ROM.

3 Klikněte na tlačítko "start", klikněte na "Tento počítač" () a poté dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM ().

Ve Windows 98/Me/2000 dvakrát klikněte na "Tento počítač" a poté dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM.

4 Dvakrát klikněte na ikonu "Setup" ().



Pokud se poté, co dvakrát kliknete na ikonu "Setup", objeví obrazovka s nabídkou jazyků, zvolte jazyk, který chcete používat, a klikněte na tlačítko "Další". (Běžně se správný jazyk vybere automaticky.)

5 Objeví se okno "Licenční souhlas". Ujistěte se, že rozumíte obsahu licenčního souhlasu, a pak klepněte na tlačítko "Ano".

6 Jakmile se seznámíte se zprávou v okně "Vítejte", klikněte na tlačítko "Další".

7 Klepněte na tlačítko "Standardní". Postupujte podle instrukcí na obrazovce.



Používáte-li systémy Windows 2000/XP a zobrazí se upozornění týkající se textu loga Windows nebo digitálního podpisu, klepněte na "Pokračovat" nebo "Ano".

8 Jakmile se objeví okno "Dokončit", klikněte na tlačítko "Zavřít".

Objeví se zpráva, která vám dá pokyn k připojení zařízení k počítači. Klepněte na tlačítko "OK".



Po instalaci se může objevit zpráva požadující restartování počítače. V takovém případě klikněte na tlačítko "Ano" pro restartování počítače.

INSTALACE SOFTWARE

9 Ujistěte se, že napájení přístroje je zapnuto a připojte USB kabel. (Str. 11)

Systém Windows detekuje zařízení a objeví se okénko pro zařízení Plug and Play.

10 Začněte s instalací ovladače tiskárny.

V dialogovém okně "Průvodce nově rozpoznaným hardwarem" se objeví "SHARP AR-XXXX". Zvolte "Instalovat software automaticky (doporučeno)" a klikněte na tlačítko "Další". Postupujte podle pokynů na obrazovce.

ⓘ Výstraha

Používáte-li systémy Windows 2000/XP a zobrazí se upozornění týkající se textu loga Windows nebo digitálního podpisu, klepněte na "Pokračovat" nebo "Ano".

Tím je dokončena instalace softwaru.

Po dokončení instalace zkontrolujte nastavení ovladače tiskárny podle pokynů v části "NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU" (Str. 12).

UŽIVATELSKÁ INSTALACE

Níže je objasněn postup pro uživatelskou instalaci softwaru. Uživatelskou instalaci použijte tehdy, když je zařízení připojeno paralelním kabelem, nebo když se zařízení používá jako sdílená tiskárna na síti.

Instalace ve Windows XP (USB/paralelní kabel)

- 1 USB nebo paralelní kabel nesmí být připojený k zařízení. Ujistěte se o tom ještě než začnete.**

Pokud je kabel zapojen, zobrazí se okno Plug and Play. Jakmile se toto stane, klikněte na tlačítko "Storno" pro zavření okna a odpojení kabelu.



Kabel bude připojen v kroku 15.

- 2 Vložte CD-ROM do mechaniky CD-ROM.**

- 3 Klikněte na tlačítko "start", klikněte na "Tento počítač" () a poté dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM ().**

- 4 Dvakrát klikněte na ikonu "Setup" ().**



Pokud se poté, co dvakrát kliknete na ikonu "Setup", objeví obrazovka s nabídkou jazyků, zvolte jazyk, který chcete používat, a klikněte na tlačítko "Další". (Běžně se správný jazyk vybere automaticky.)

- 5 Objeví se okno "Licenční souhlas". Ujistěte se, že rozumíte obsahu licenčního souhlasu, a pak klepněte na tlačítko "Ano".**


- 6 Jakmile se seznámíte se zprávou v okně "Vítejte", klikněte na tlačítko "Další".**

- 7 Klepněte na tlačítko "Uživatelský".**



- 8 Klepněte na tlačítko "Ovladač tiskárny".**

Chcete-li zobrazit informace o softwaru, klepněte na tlačítko "Zobrazit README".

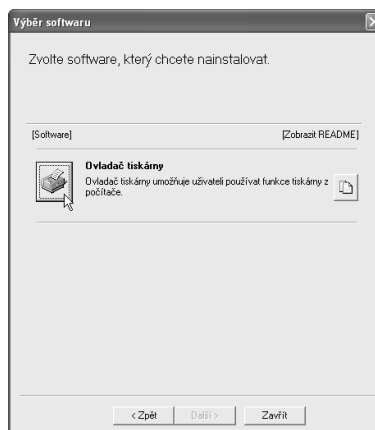

- 9 Klepněte na tlačítko "Další".**

INSTALACE SOFTWARE

- 10** Pokud jste tázáni, jak je tiskárna připojena, zvolte "Připojeno k tomuto počítači" a klikněte na tlačítko "Další".




- 11** Zobrazí se žádost o potvrzení. Zkontrolujte obsah a potom klepněte na tlačítko "Další".

- 12** Klepněte na tlačítko "Další". Spustíte instalaci ovladače tiskárny.

⚠ Výstraha

Pokud se následující obrazovka objeví v průběhu kopírování souborů (může se objevit i vícekrát), klikněte na tlačítko "Pokračovat".

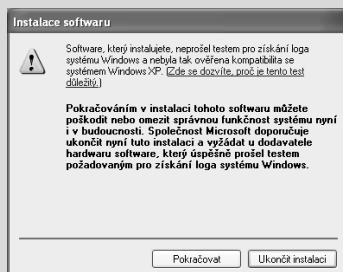

- 13** Jakmile se zobrazí "Instalace softwaru je dokončena", klikněte na tlačítko "OK".

- 14** Klepněte na tlačítko "Zavřít". Objeví se zpráva, která vám dá pokyn k připojení zařízení k počítači. Klepněte na tlačítko "OK".

📌 Poznámka

Po instalaci se může objevit zpráva požadující restartování počítače. V takovém případě klikněte na tlačítko "Ano" pro restartování počítače.

- 15** Připojte propojovací kabel k zařízení a k počítači. (Str. 11)

- Pokud používáte kabel USB, ujistěte se, že je zařízení zapnuto a poté připojte kabel.
- Pokud používáte paralelní kabel, vypněte zařízení a váš počítač, připojte kabel, zapněte zařízení a poté zapněte počítač.

Systém Windows detekuje zařízení a objeví se okénko pro zařízení Plug and Play.

- 16** Začněte s instalací ovladače tiskárny.

V dialogovém okně "Průvodce nově rozpoznaným hardwarem" se objeví "SHARP AR-XXXX". Zvolte "Instalovat software automaticky (doporučeno)" a klikněte na tlačítko "Další". Postupujte podle pokynů na obrazovce.

⚠ Výstraha

Pokud se objeví varovná zpráva požadující "Testem pro získání loga systému Windows", bez obav klikněte na tlačítko "Pokračovat".

Tím je dokončena instalace softwaru.

Po dokončení instalace zkontrolujte nastavení ovladače tiskárny podle pokynů v části "NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU" (Str. 12).

Instalace ve Windows 98/Me/2000 (kabel USB)

1 Kabel USB nesmí být připojený k zařízení. Ujistěte se o tom ještě než začnete.

Pokud je kabel zapojen, zobrazí se okno Plug and Play. Jakmile se toto stane, klikněte na tlačítko "Storno" pro zavření okna a odpojení kabelu.



Kabel bude odpojen v kroku 16.

2 Vložte CD-ROM do mechaniky CD-ROM.

3 Dvakrát klikněte na "Tento počítač" (komputerová ikona) a poté dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM (disketová ikona).

4 Dvakrát klikněte na ikonu "Setup" (nástrojová ikona).



Pokud se zobrazí okno s výběrem jazyků poté, co dvakrát kliknete na ikonu "Setup", zvolte jazyk, který chcete používat a klikněte na tlačítko "Další". (Normálně se správný jazyk vybere automaticky.)

5 Objeví se okno "Licenční souhlas". Ujistěte se, že rozumíte obsahu licenčního souhlasu, a pak klepněte na tlačítko "Ano".


6 Jakmile se seznámíte se zprávou v okně "Vítejte", klikněte na tlačítko "Další".

7 Klepněte na tlačítko "Uživatelský".



8 Klepněte na tlačítko "Ovladač tiskárny".

Chcete-li zobrazit informace o softwaru, klepněte na tlačítko "Zobrazit README".

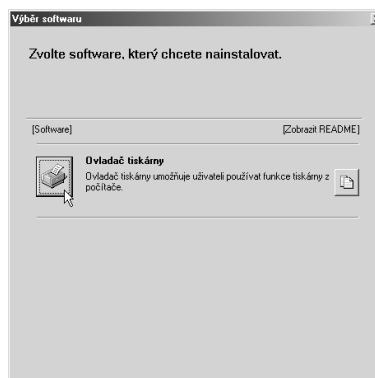


9 Klepněte na tlačítko "Další".

10 Pokud jste tázání, jak je tiskárna připojena, zvolte "Připojeno k tomuto počítači" a klikněte na tlačítko "Další".




INSTALACE SOFTWARE

- 11** Jakmile se zobrazí obrazovka volby interface, zvolte "USB" a klikněte na tlačítko "Další".

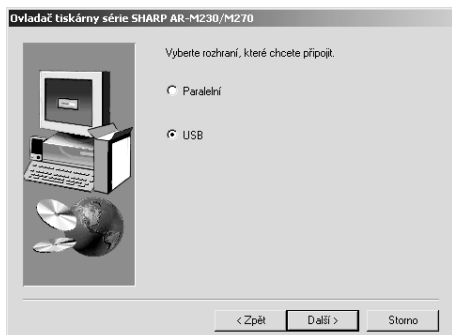

- 12** Zobrazí se žádost o potvrzení. Zkontrolujte obsah a potom klepněte na tlačítko "Další".

- 13** Klepněte na tlačítko "Další".
V případě Windows 98/Me, klikněte na "Ano".
Spustíte instalaci ovladače tiskárny.

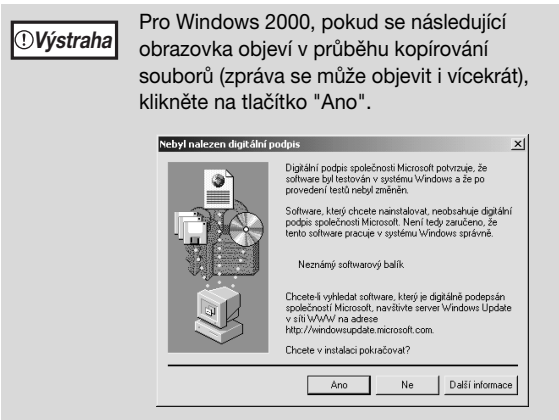

- 14** Jakmile se zobrazí "Instalace softwaru je dokončena.", klikněte na tlačítko "OK".

- 15** Klepněte na tlačítko "Zavřít".
Objeví se zpráva, která vám dá pokyn k připojení zařízení k počítači. Klepněte na tlačítko "OK".



Poznámka Po instalaci se může zobrazit zpráva požadující restartování počítače. V takovém případě klikněte na tlačítko "Ano" pro restartování počítače.

- 16** Ujistěte se, že napájení přístroje je zapnuto a připojte USB kabel. (Str. 11)
Systém Windows detekuje zařízení a objeví se okénko pro zařízení Plug and Play.

- 17** Postupujte podle instrukcí v okénku pro zařízení Plug and Play, které se objevilo ve vaší verzi operačního systému Windows.

Tím je dokončena instalace softwaru.

Po dokončení instalace zkontrolujte nastavení ovladače tiskárny podle pokynů v části "NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU" (Str. 12).

Instalace ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 (paralelní kabel)

1 Paralelní kabel nesmí být připojený k zařízení. Ujistěte se o tom ještě než začnete.

Pokud je zapojen kabel, zobrazí se okno Plug and Play. Jakmile se to stane, klikněte na tlačítko "Storno" pro zavření okna a odpojení kabelu.



Kabel bude připojen v kroku 17.

2 Vložte CD-ROM do mechaniky CD-ROM.

3 Dvakrát klikněte na "Tento počítač" () a poté dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM ().

4 Dvakrát klikněte na ikonu "Setup" ().




Pokud se zobrazí okno s výběrem jazyků poté, co dvakrát kliknete na ikonu "Setup", zvolte jazyk, který chcete používat a klikněte na tlačítko "Další". (Normálně se správný jazyk vybere automaticky.)

5 Objeví se okno "Licenční souhlas". Ujistěte se, že rozumíte obsahu licenčního souhlasu, a pak klepněte na tlačítko "Ano".


6 Jakmile se seznámíte se zprávou v okně "Vítejte", klikněte na tlačítko "Další".

7 Klepněte na tlačítko "Uživatelský".

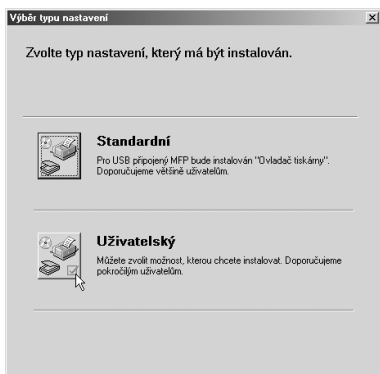

8 Klepněte na tlačítko "Ovladač tiskárny".

Chcete-li zobrazit informace o softwaru, klepněte na tlačítko "Zobrazit README".

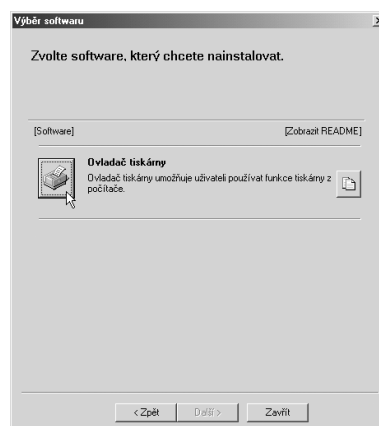

9 Klepněte na tlačítko "Další".


Pokud používáte Windows 95/NT 4.0, pokračujte ke kroku 12.

10 Pokud jste tázán, jak je tiskárna připojena, zvolte "Připojeno k tomuto počítači" a klikněte na tlačítko "Další".




INSTALACE SOFTWARE

- 11 Jakmile se zobrazí obrazovka volby interface, zvolte "Paralelní" a klikněte na tlačítko "Další".**

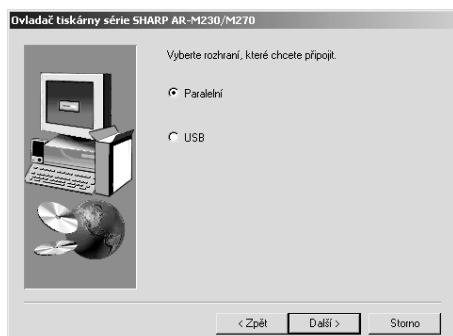

- 12 Zvolte port tiskárny a klikněte na tlačítko "Další".**
Zvolte "LPT1" pro port tiskárny.

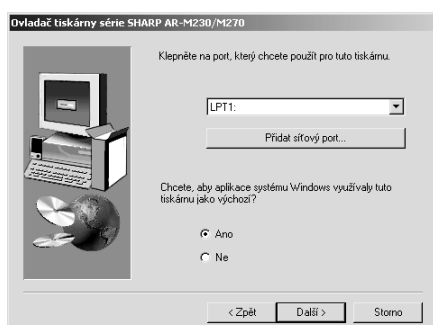

Pokud se nezobrazí "LPT1", jiná tiskárna či jiná periférie používá LPT1. V takovém případě pokračujte v instalaci a po ukončení instalace změňte nastavení portu tak, že přístroj bude používat LPT1. Tato procedura je vysvětlena v "Paralelní port používá jiná tiskárna (při použití paralelního kabelu)" na straně 14.

- 13 Jakmile se zobrazí okno výběru modelu, zvolte název modelu Vašeho přístroje a klikněte na tlačítko "Další".**
Pro zjištění názvu modelu, který používáte, prostudujte "NÁZVY ČÁSTÍ A FUNKCÍ" v návodu k obsluze pro kopírku.

- 14 Klepněte na tlačítko "Další".**
V případě Windows 95/98/Me/NT 4.0, klikněte na "Ano".
Spustíte instalaci ovladače tiskárny.

- 15 Jakmile se zobrazí "Instalace softwaru je dokončena.", klikněte na tlačítko "OK".**

- 16 Klepněte na tlačítko "Zavřít".**
Objeví se zpráva, která vám dá pokyn k připojení zařízení k počítači. Klepněte na tlačítko "OK".



Po instalaci se může objevit zpráva požadující restartování počítače. V takovém případě klikněte na tlačítko "Ano" pro restartování počítače.

- 17 Odpojte přístroj od napájení a od počítače a připojte jej k Vašemu počítači paralelním kabelem. (Str. 11)**
Poté co připojíte zařízení k počítači, zapněte zařízení a nainstalujte počítač.

Tím je dokončena instalace softwaru.

Po dokončení instalace zkontrolujte nastavení ovladače tiskárny podle pokynů v části "NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU" (Str. 12).

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

Připojení zařízení k počítači provedete následujícím postupem.

Propojovací kabely k připojení zařízení k počítači nejsou součástí dodávky zařízení.

Prosíme, kupte si vhodný kabel pro váš počítač.

Propojovací kabel

Kabel USB

Odstíněný kroucený párový kabel pro vysokorychlostní přenos (3 metry max.)

Pokud bude přístroj připojen přes USB 2.0 interface, zakupte prosím USB kabel, který podporuje USB 2.0.

Paralelní kabel


Odstíněný obousměrný paralelní kabel standardu IEEE-1284 (3 metry max.)

⚠ Výstraha

- USB připojení je dostupné u počítačů typu PC/AT, které byly již původně opatřené portem USB a byl na nich předinstalován některý z operačních systémů Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional nebo Windows XP Home Edition.
- Nezapojte interface kabel před instalováním ovladače tiskárny. Interface kabel by měl být zapojen v průběhu instalace ovladače tiskárny.

PŘIPOJENÍ KABELU USB

- 1** Připojte kabel do konektoru USB na zařízení.

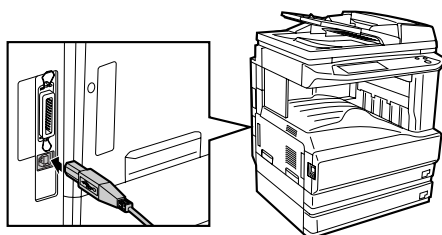


- 2** Připojte druhý konec kabelu do konektoru USB na vašem počítači.



Poznámka Kabel lze zasunout i do konektoru USB 1.1.

PŘIPOJENÍ PARALELNÍHO KABELU

- 1** Ujistěte se, že jsou počítač i zařízení vypnuté.
- 2** Připojte kabel do paralelního konektoru na zařízení a upevněte jej pomocí spon.

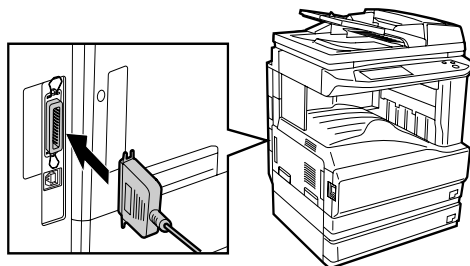

- 3** Připojte druhý konec kabelu do paralelního konektoru na vašem počítači.

NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU


Po instalaci ovladače tiskárny musíte zkonfigurovat nastavení ovladače tiskárny přesně na počet zásobníků papíru v tiskárně a na formát papíru v každém z nich.

- 1** Klikněte na tlačítko "start", klikněte na "Ovládací panely", klikněte na "Tiskárny a jiný hardware" a poté klikněte na "Tiskárny a faxy".
V jiných operačních systémech než Windows XP, klikněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a poté klikněte na "Tiskárny".


- 2** Klikněte na ikonu ovladače tiskárny "SHARP AR-XXXX" a zvolte "Vlastnosti" v položce "Soubor".
Pokud používáte Windows NT 4.0/2000/XP, pokračujte na krok 4.

- 3** Ve Windows 95/98/Me klikněte na položku "Nastavení".

- 4** Klikněte na položku "Konfigurace" a zvolte konfiguraci tiskárny na základě nainstalovaného nastavení.
Nastavte konfiguraci tiskárny správně.
Pokud se tak nestane, nemusí tisk probíhat správně.

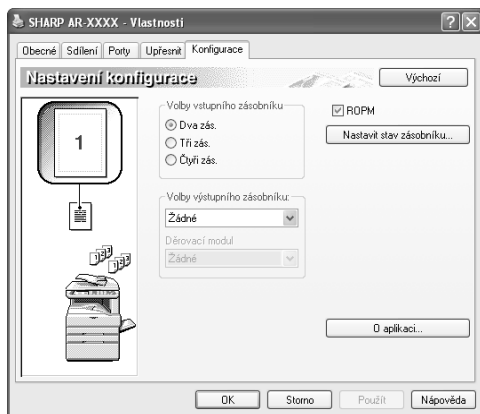

- 5** Klikněte na tlačítko "Nastavit stav zásobníku" a zvolte formát papíru založeného do každého ze zásobníků.
Zvolte zásobník v menu "Zdroj papiera" a zvolte formát papíru vloženého do zásobníku z menu "Nastavení formátu papiera". Opakujte pro každý zásobník.

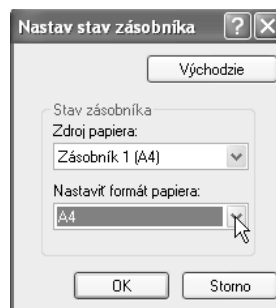

- 6** Klikněte na tlačítko "OK" v okně "Nastavit stav zásobníku".

- 7** Klikněte na tlačítko "OK" v okně vlastností tiskárny.

JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL

Online manuál obsahuje detailní informace pro provoz přístroje jakožto tiskárny. Prostudujte Online manuál, když budete používat tiskovou funkci stroje poté, co bylo základní nastavení ukončeno.

Obsah Online manuál

Obsah Online manuál je následující.

Jak používat online manuál: Vysvětluje, jak používat Online manuál.

Tisk: Obsahuje informace, jak vytisknout dokument.

Sdílení tiskárny: Vysvětluje, jak zkonfigurovat přístroj pro použití jako sdílené tiskárny.

Odstraňování problémů: Obsahuje pokyny, jak řešit problémy s ovladačem nebo se softwarem.



Elektronický návod lze zobrazit pouze pokud je na vašem počítači nainstalován Acrobat Reader 5.0 nebo novější. Pokud Acrobat Reader nemáte, postupujte podle instrukcí v kapitole "Instalace Acrobat Readeru".

1 Vložte CD-ROM do mechaniky CD-ROM.

2 Klikněte na tlačítko "start", klikněte na "Tento počítač" () a poté dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM ().
Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 dvakrát klikněte na "Tento počítač" a poté dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM.

3 Dvakrát klikněte na složku "Manual", dvakrát klikněte na složku "Czech" a poté dvakrát klikněte na ikonu "AR_M230_M270.pdf".
Zobrazí se Online manuál.



- Pokud budete prohlížet Online manuál opakovaně, doporučujeme zkopírovat soubor Online manuál do Vašeho počítače.
- Online manuál může být vytisknuto prostřednictvím programu Acrobat Reader. SHARP doporučuje vytisknout oddíly, které budete používat častěji.
- Použijte "Nápověda" programu Acrobat Reader pro více detailů jak používat Acrobat Reader.

Instalace Acrobat Readeru

1 Vložte CD-ROM do mechaniky CD-ROM.

2 Klikněte na tlačítko "start", klikněte na "Tento počítač" () a poté dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM ().
Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 dvakrát klikněte na "Tento počítač" a poté dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM.

3 Dvakrát klikněte na složku "Acrobat" a poté dvakrát klikněte na ikonu "arce505cze.exe".
Při instalaci Acrobat Readeru postupujte podle pokynů na obrazovce.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se software nenainstalovat správně, zkontrolujte následující položky na vašem počítači. Pro odebrání softwaru prostudujte "Odinstalování ovladače tisku" v Online manuál. Informace ohledně odstraňování problémů se také nacházejí v souborech README pro každý z programů. Chcete-li si prohlédnout soubor README, klepněte na tlačítko "Zobrazit README" v okně "Výběr softwaru".

Ovladač tiskárny nejde nainstalovat (Windows 2000/XP)


Pokud ovladač tiskárny nejde nainstalovat ve Windows 2000/XP následujte tyto kroky pro zkontrolování nastavení Vašeho počítače.

- 1 Klikněte na tlačítko "start" a poté klikněte na "Ovládací panely".**
Ve Windows 2000, klikněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a poté klikněte na "Ovládací panely".

- 2 Klikněte na "Výkon a údržba" a poté klikněte na "Systém".**
Ve Windows 2000 dvakrát klikněte na ikonu "Systém".

- 3 Klikněte na položku "Hardware" a poté klikněte na tlačítko "Podpisy ovladačů".**

- 4 Zkontrolujte "Jakou akci má systém Windows provést?" ("Ověření podpisu souboru" ve Windows 2000).**

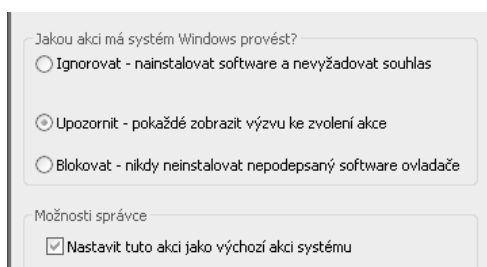

Pokud byla vybrána volba "Blokovat", nebude možné nainstalovat ovladač tiskárny. Vyberte volbu "Upozornit" a poté nainstalujte ovladač tiskárny tak, jak je vysvětleno v "INSTALACE SOFTWARE".

Paralelní port používá jiná tiskárna (při použití paralelního kabelu)

Pokud používá paralelní port jiná tiskárna a nelze tisknout pomocí zařízení, postupujte podle kroků popsaných níže a změňte tak nastavení portů u ovladače druhé tiskárny. Ujistěte se, že je port ovladače pro tiskárnu pro zařízení nastaven na LPT1.

- 1 Klikněte na tlačítko "start", klikněte na "Ovládací panely", klikněte na "Tiskárny a jiný hardware" a poté klikněte na "Tiskárny a faxy".**
Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klikněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a poté klikněte na ovládací panely "Tiskárny".

- 2 Klikněte na ikonu ovladače tiskárny, u kterého chcete změnit nastavení portu a zvolte "Vlastnosti" z položky "Soubor".**

- 3 Klikněte na položku "Porty".**
Ve Windows 95/98/Me klikněte na položku "Podrobnosti".

- 4 Zvolte "FILE:" v nabídce "Tiskne do následujících portů" a klikněte na tlačítko "OK".**

- 5 Klikněte na ikonu ovladače tiskárny "SHARP AR-XXXX" a zvolte "Vlastnosti" z položky "FILE".**

- 6 Klikněte na položku "Porty".**
Ve Windows 95/98/Me klikněte na položku "Podrobnosti".

- 7 Zvolte "LPT1" v nabídce "Tiskne do následujících portů" a poté klikněte na tlačítko "OK".**



Poznámka

V případě, že potřebujete použít jinou tiskárnu, opakujte výše uvedené kroky k nastavení portu tiskárny do "FILE:" a poté změňte nastavení portu jiné tiskárny zpět na "LPT1".

Ovladač tiskárny nemůže být správně nainstalován použitím Plug and Play (Windows 2000/XP)

Ve Windows 2000/XP, když ovladač tiskárny nemůže být správně nainstalován pomocí Plug and Play (například, Plug and Play se spouští, aniž by byly zkopírovány soubory nezbytné pro instalaci ovladače tiskárny), následujte kroky pro odebrání nepotřebných zařízení a poté nainstalujte ovladač tiskárny tak, jak je vysvětleno v "INSTALACE SOFTWARE" (Str. 3).

1 Klikněte na tlačítko "start", klikněte na "Ovládací panely" a poté klikněte na "Výkon a údržba".

Ve Windows 2000 klikněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a poté klikněte na "Ovládací panely".

2 Klikněte na "Systém" klikněte na položku "Hardware" a poté klikněte na tlačítko "Správce zařízení".



Ve Windows 2000 dvakrát klikněte na ikonu "Systém" klikněte na položku "Hardware" a klikněte na tlačítko "Správce zařízení".

3 Klikněte na ikonu vedle "Další zařízení".



Pokud se zobrazí "SHARP AR-XXXX", zvolte jej a vymažte.



Pokud se "Další zařízení" nezobrazí, zavřete okno "Správce zařízení".

4 Nainstalujte software tak, jak je vysvětleno v "INSTALACE SOFTWARE".

Neobjevilo se okénko pro zařízení typu Plug and Play (při použití kabelu USB)

Pokud se po připojení zařízení k počítači neobjevilo okénko pro zařízení typu Plug and Play, postupujte podle kroků popsanych níže. Zjistíte tak, jestli je port USB dostupný.

1 Klikněte na tlačítko "start", klikněte na "Ovládací panely" a poté klikněte na "Výkon a údržba".

Ve Windows 98/Me/2000 klikněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a poté klikněte na "Ovládací panely".

2 Klikněte na "Systém" klikněte na položku "Hardware" a klikněte na tlačítko "Správce zařízení".

V nabídce se zobrazí "Řadiče sběrnice USB".




- Ve Windows 98/Me dvakrát klikněte na ikonu "Systém" a poté klikněte na položku "Správce zařízení".
- Ve Windows 2000 dvakrát klikněte na ikonu "Systém" klikněte na položku "Hardware" a klikněte na tlačítko "Správce zařízení".
- Pokud se ikona "Systém" ve Windows Me neobjeví, klikněte na "Zobrazte všechny možnosti Ovládacích panelů".







3 Klikněte na ikonu vedle "Řadiče sběrnice USB".



Dvě položky by se měly objevit: typ Vašeho ovládacího chipsetu a Root Hub (dráhový rozdělovač). Pokud se tyto položky objeví, můžete využít USB port. Pokud "Řadiče sběrnice USB" zobrazí žlutý varovný bod, nebo se nezobrazí vůbec, musíte prostudovat oddíl odstraňování problémů s USB v manuálu k Vašemu počítači, nebo kontaktovat výrobce Vašeho počítače.

4 Pokud jste ověřili, že USB port je aktivovaný, nainstalujte software tak, jak je vysvětleno v "INSTALACE SOFTWARE".

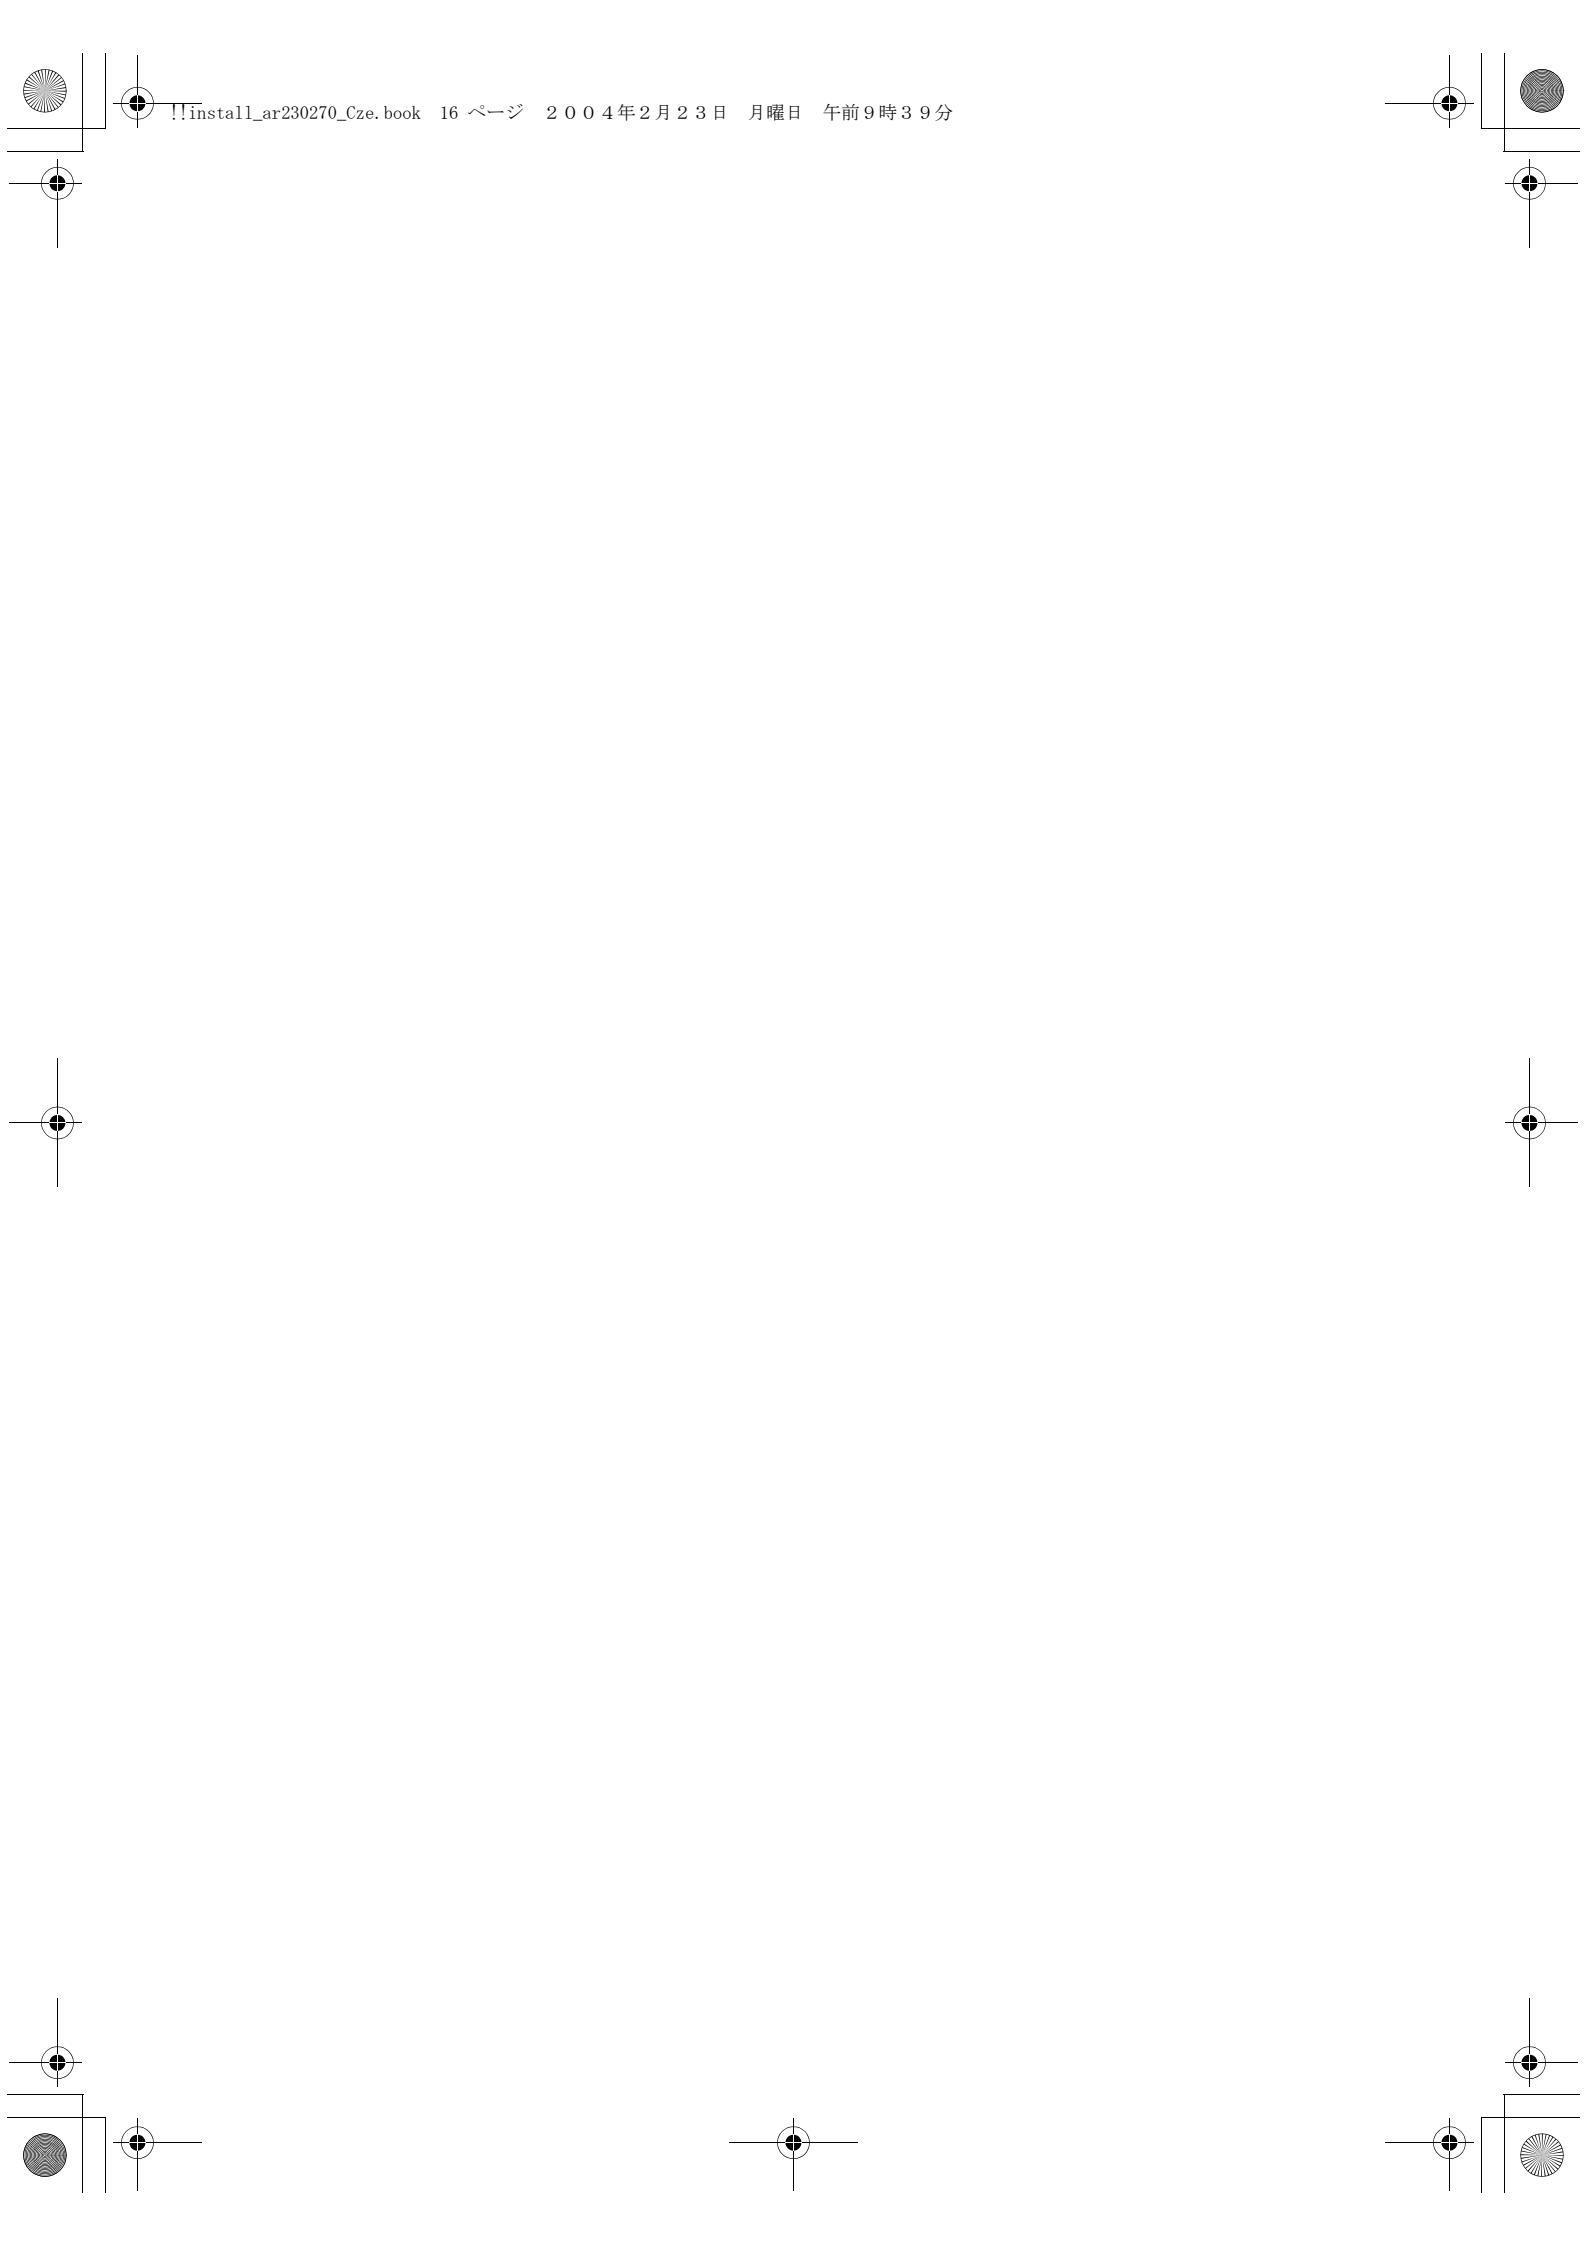

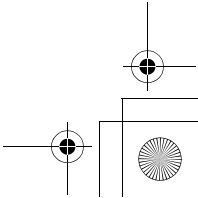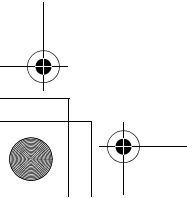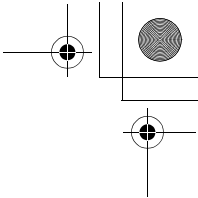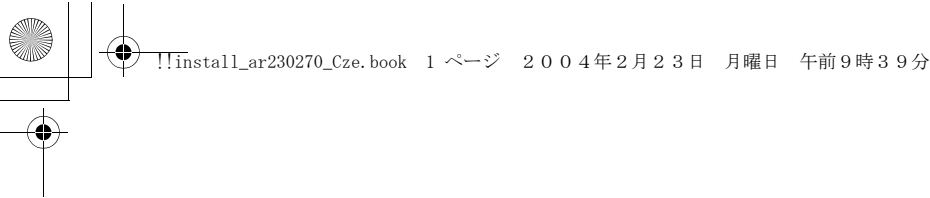

AR-M236/AR-M276

SHARP®
SHARP CORPORATION

Vytištěno na stoprocentně použitém, recyklovaném papíře

VYTIŠT NO V JAPONSKO
2004C DSC2
CINSZ1065QS51