

INSTALACE SOFTWARE

DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

	Strana
• ÚVOD	Vnitřní obálka
• O SOFTWARE	2
• PŘED INSTALACÍ	2
• INSTALACE SOFTWARE	3
• PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI	11
• NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU	12
• JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL	13
• ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	14

ÚVOD

Tento manuál vysvětluje, jak nainstalovat a zkonfigurovat software, který je potřebný pro tiskovou funkci stroje. Je zde také vysvětlena procedura prohlížení Online manuál.



- Dialogy a tabulky a prostředí popsané v tomto manuálu jsou přizpůsobeny pro Windows® XP. V ostatních verzích Windows® mohou být některá zobrazení odlišná od těch v manuálu.
- Tam, kde se v manuálu objeví "AR-XXXX", zaměňte prosím za "XXXX" označení Vašeho modelu. Pro zjištění názvu modelu prostudujte "NÁZVY ČÁSTÍ A FUNKCÍ" v návodu k obsluze pro kopírku.
- Tento manuál je uveden v "SHARP Digital Multifunctional System AR-M256/M257/M316/M317/5625/5631 Series Software CD-ROM" jednoduše jako "CD-ROM".

SOFTWAREVÁ LICENCE

SOFTWAREVÁ LICENCE se zobrazí, když nainstalujete software z CD-ROMu. Použitím celého softwaru, nebo jeho části na CD-ROM, nebo ve stroji, souhlasíte s podmínkami SOFTWAREVÉ LICENCE.

Vyobrazené obrazovky, hlášení a názvy tlačítek uváděné v tomto návodu k obsluze se vzhledem k neustálému vývoji stroje mohou poněkud lišit od skutečného provedení ve stroji.

OBSAH

O SOFTWARE	2
PŘED INSTALACÍ.....	2
• POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE	2
• INSTALAČNÍ PROSTŘEDÍ A POSTUP INSTALACE.....	2
INSTALACE SOFTWARE	3
• STANDARDNÍ INSTALACE (jen USB)	3
• UŽIVATELSKÁ INSTALACE.....	5
PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI.....	11
• PŘIPOJENÍ KABELU USB	11
• PŘIPOJENÍ PARALELNÍHO KABELU.....	11
NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU	12
JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL	13
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	14

O SOFTWARE

CD-ROM dodávaný s tímto zařízením obsahuje následující software:



Pro uživatele Windows NT 4.0

CD-ROM neobsahuje software pro Windows NT 4.0.

Pokud potřebujete software pro Windows NT 4.0, kontaktujte vašeho prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.

• Ovladač tiskárny

Ovladač tiskárny umožňuje tisk pomocí tohoto zařízení.

PŘED INSTALACÍ

POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE

Před samotnou instalací zkontrolujte následující požadavky na hardware a software.

Typ počítače	Počítač IBM PC/AT nebo kompatibilní vybavený USB 2.0/1.1* ¹ , nebo obousměrným paralelním interfacem (IEEE 1284)
Operační systém	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Servisní balík 5 nebo vyšší)* ² , Windows 2000 Professional* ² , Windows XP Professional* ² , Windows XP Home Edition* ²
Další požadavky na hardware	Prostředí, ve kterém může některý z výše zmíněných operačních systémů plně fungovat.

*¹ Předinstalované modely kompatibilní s Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, nebo Windows XP Home Edition standardně vybavené USB interfacem.

*² Pro instalaci softwaru instalátorem jsou potřebná práva administrátora.

INSTALAČNÍ PROSTŘEDÍ A POSTUP INSTALACE

Zvolte postup instalace odpovídající vašemu operačnímu systému a typu připojení (kabelu).

Operační systém	Připojení (kabel)	Postup instalace
Windows 98/Me/2000/XP	USB*	STANDARDNÍ INSTALACE (jen USB) (strana 3)
Windows XP	USB*/Paralelní	Instalace ve Windows XP (USB/paralelní kabel) (strana 5)
Windows 98/Me/2000	USB*	Instalace ve Windows 98/Me/2000 (kabel USB) (strana 7)
Windows 98/Me/NT 4.0/2000	Paralelní	Instalace ve Windows 98/Me/NT 4.0/2000 (paralelní kabel) (strana 9)

* Je-li stroj připojen USB kabelem, doporučuje se použít standardní instalaci.

INSTALACE SOFTWARE



Pokud se zobrazí chybové hlášení, řiďte se pokyny na obrazovce pro vyřešení problému. Jakmile je problém odstraněn, instalace bude pokračovat. U některých problémů budete muset kliknout na tlačítko "Storno" a opustit instalátor. V takovém případě, jakmile odstraníte problém, přeinstalujte software od začátku.

STANDARDNÍ INSTALACE (jen USB)

Níže je uveden postup pro standardní instalaci software. Je-li stroj připojen USB kabelem, doporučuje se použít standardní instalaci.



Standardní instalaci je možné použít jen tehdy, je-li stroj připojen kabelem USB. Je-li stroj připojen paralelním kabelem, použijte uživatelský způsob instalace (strana 5).

- 1 Kabel USB nesmí být do stroje připojen. Ujistěte se, že USB kabel není připojen do stroje.**

Je-li kabel připojen, zobrazí se okno Plug and Play. Dojde-li k tomu, klepněte na "Zrušit" pro zavření okna a kabel odpojte.



Kabel se připojí v kroku 9.

- 2 Vložte "Software CD-ROM" dodané se strojem do CD-ROM jednotky vašeho počítače.**

- 3 Klepněte na "Start", klepněte na "Tento počítač" (), a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().**

Ve Windows 98/Me/2000, klepněte dvakrát na "Tento počítač" a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM].

- 4 Klepněte dvakrát na ikonu "Setup" ().**

- 5 Zobrazí se okno "SOFTWAREVÁ LICENCE". Ujistěte se, že rozumíte obsahu licenční smlouvy a potom klepněte na tlačítko "Ano".**



Zobrazení "SOFTWAREVÁ LICENCE" může být v jiném jazyce tehdy, když si požadovaný jazyk zvolíte z menu jazyků. Pro instalaci software ve zvoleném jazyku pokračujte v instalaci s tímto zvoleným jazykem.

- 6 Přečtěte si hlášení v okně "Vítejte" a potom klepněte na tlačítko "Další".**

- 7 Klepněte na tlačítko "Standardní".**

Postupujte dle pokynů na obrazovce.



Jestliže používáte Windows 2000/XP a zobrazí se varovné hlášení týkající se testu loga Windows nebo digitálního podpisu, klepněte na tlačítko "Pokračovat" nebo "Ano".

- 8 Jakmile se zobrazí závěrečná obrazovka, klepněte na tlačítko "Zavřít".**

Zobrazí se hlášení, žádající připojení stroje k počítači. Klepněte na tlačítko "OK".



Po instalaci se může zobrazit hlášení, žádající restart vašeho počítače. Jestliže se hlášení zobrazí, klepněte na tlačítko "Ano" a restartujte váš počítač.

9 Ujistěte se, že je stroj zapnutý a potom připojte USB kabel. (strana 11)

Windows stroj detekují a zobrazí se okno plug and play.

10 Začněte s instalací ovladače tiskárny.

V dialogové okně "Průvodce nově nalezeným zařízením" se zobrazí "SHARP AR-XXXX". Zvolte "Nainstalovat software automaticky (Doporučeno)" a klepněte na tlačítko "Další". Postupujte dle pokynů na obrazovce.



Jestliže používáte Windows 2000/XP a zobrazí se varovné hlášení týkající se testu loga Windows nebo digitálního podpisu, klepněte na tlačítko "Pokračovat" nebo "Ano".

Tím je instalace ukončena.

Po instalaci pokračujte dle "NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU" (strana 12) a zkontrolujte nastavení ovladače tiskárny.

UŽIVATELSKÁ INSTALACE

Níže je popsán postup pro uživatelskou instalaci software. Postup pro uživatelskou instalaci použijte při připojení stroje paralelním kabelem nebo při použití stroje jako sdílená síťová tiskárna.

Instalace ve Windows XP (USB/paralelní kabel)

- 1** USB nebo paralelní kabel nesmí být připojený k zařízení. Ujistěte se o tom ještě než začnete.

Pokud je kabel zapojen, zobrazí se okno Plug and Play. Jakmile se toto stane, klikněte na tlačítko "Storno" pro zavření okna a odpojení kabelu.



Kabel bude připojen v kroku 15.

- 2** Vložte "Software CD-ROM" do mechaniky CD-ROM.

- 3** Klikněte na tlačítko "start", klikněte na "Tento počítač" () a poté dvakrát klikněte na ikonu [CD-ROM] ().

- 4** Dvakrát klikněte na ikonu "Setup" ().

- 5** Zobrazí se okno "SOFTWAREOVÁ LICENCE". Ujistěte se, že rozumíte licenčním podmínkám, a poté klikněte na tlačítko "Ano".



Zobrazení "SOFTWAREOVÁ LICENCE" může být v jiném jazyce tehdy, když si požadovaný jazyk zvolíte z menu jazyků. Pro instalaci software ve zvoleném jazyku pokračujte v instalaci s tímto zvoleným jazykem.


- 6** Jakmile se seznámíte se zprávou v okně "Vítejte", klikněte na tlačítko "Další".

- 7** Klikněte na tlačítko "Uživatelský".



- 8** Klikněte na tlačítko "Ovladač tiskárny".

Před instalací software klepněte na tlačítko [Zobrazit README] a přečtěte si podrobné informace k software.

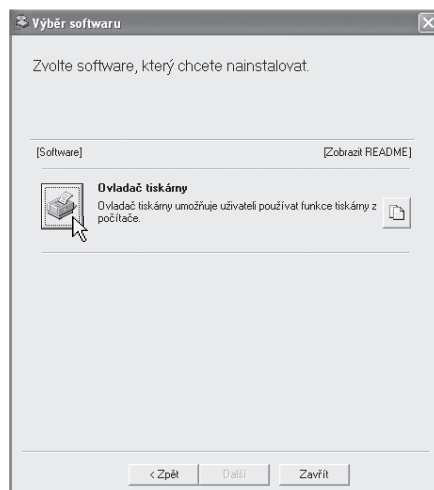

- 9** Klikněte na tlačítko "Další".

- 10** Pokud jste tázáni, jak je tiskárna připojena, zvolte "Připojeno k tomuto počítači" a klikněte na tlačítko "Další".




- 11** Zobrazí se potvrzovací okno. Zkontrolujte jeho obsah a potom klepněte na tlačítko "Další".

- 12** Klepněte na tlačítko "Další".

Zahájí se instalace ovladače tiskárny.

⚠ Výstraha

Pokud se následující obrazovka objeví v průběhu kopírování souborů (může se objevit i vícekrát), klikněte na tlačítko "Pokračovat".

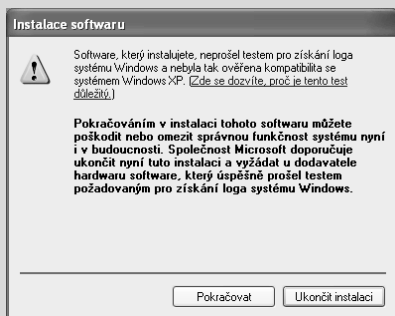

- 13** Jakmile se objeví okno "Dokončit", klikněte na tlačítko "Zavřít".

Jakmile se objeví "Po opětovném spuštění systému Windows připojte kabel rozhraní k počítači.", klikněte na tlačítko "OK".

- 14** Klepněte na tlačítko "Zavřít".

Objeví se zpráva, která vám dá pokyn k připojení zařízení k počítači. Klepněte na tlačítko "OK".



Po instalaci se může objevit zpráva požadující restartování počítače. V takovém případě klikněte na tlačítko "Ano" pro restartování počítače.

- 15** Připojte propojovací kabel k zařízení a k počítači. (strana 11)

- Pokud používáte kabel USB, ujistěte se, že je zařízení zapnuto a poté připojte kabel.
- Pokud používáte paralelní kabel, vypněte zařízení a váš počítač, připojte kabel, zapněte zařízení a poté zapněte počítač.

Systém Windows detekuje zařízení a objeví se okénko pro zařízení Plug and Play.

- 16** Začněte s instalací ovladače tiskárny.

V dialogovém okně "Průvodce nově rozpoznaným hardwarem" se objeví "SHARP AR-XXXX". Zvolte "Instalovat software automaticky (doporučeno)" a klikněte na tlačítko "Další". Postupujte podle pokynů na obrazovce.

⚠ Výstraha

Pokud se objeví varovná zpráva "Test pro získání loga systému Windows", bez obav klikněte na tlačítko "Pokračovat".

Tím je dokončena instalace softwaru.

Pokud jste nainstalovali ovladač tiskárny, zkonfigurujte nastavení ovladače tiskárny tak, jak je vysvětleno v "NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU" (strana 12).

Instalace ve Windows 98/Me/2000 (kabel USB)

- 1** Kabel USB nesmí být připojen k zařízení. Nejprve se ujistěte, že kabel není k zařízení připojen.

Pokud je kabel zapojen, zobrazí se okno Plug and Play. Jakmile se toto stane, klikněte na tlačítko "Storno" pro zavření okna a odpojení kabelu.



Kabel bude odpojen v kroku 16.

- 2** Vložte "Software CD-ROM" do mechaniky CD-ROM.

- 3** Dvakrát klikněte na "Tento počítač" () a poté dvakrát klikněte na ikonu [CD-ROM] ().

- 4** Dvakrát klikněte na ikonu "Setup" ().

- 5** Objeví se okno "SOFTWAREVÁ LICENCE". Ujistěte se, že rozumíte obsahu licenčního souhlasu, a pak klepněte na tlačítko "Ano".



Zobrazení "SOFTWAREVÁ LICENCE" může být v jiném jazyce tehdy, když si požadovaný jazyk zvolíte z menu jazyků. Pro instalaci software ve zvoleném jazyku pokračujte v instalaci s tímto zvoleným jazykem.


- 6** Jakmile se seznámíte se zprávou v okně "Vítejte", klikněte na tlačítko "Další".

- 7** Klepněte na tlačítko "Uživatelský".




- 8** Klepněte na tlačítko "Ovladač tiskárny".

Před instalací softwaru klepněte na tlačítko [Zobrazit README] a podívejte se na podrobné informace o softwaru.

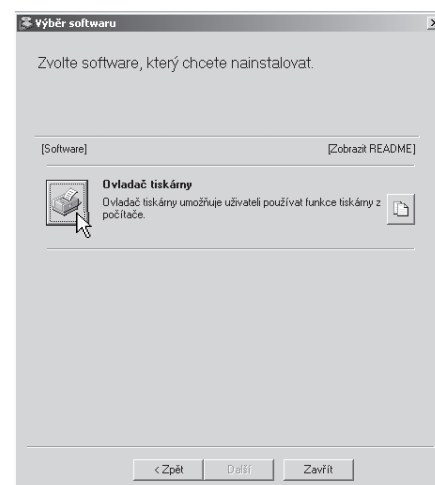


- 9** Klepněte na tlačítko "Další".

- 10** Pokud jste tázáni, jak je tiskárna připojena, zvolte "Připojeno k tomuto počítači" a klikněte na tlačítko "Další".

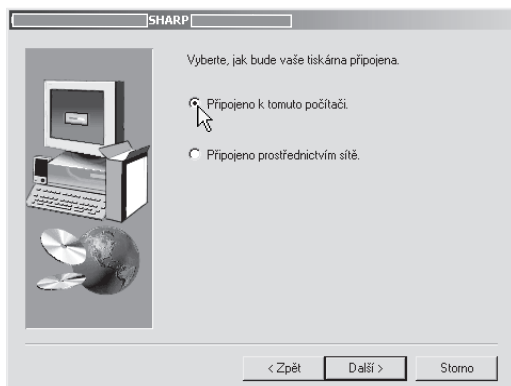

- 11** Jakmile se zobrazí obrazovka volby interface, zvolte "USB" a klikněte na tlačítko "Další".

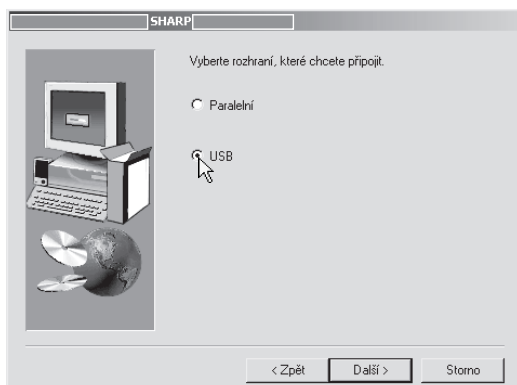

- 12** Zobrazí se žádost o potvrzení. Zkontrolujte obsah a potom klepněte na tlačítko "Další".

- 13** Klepněte na tlačítko "Další".

V případě Windows 98/Me, klikněte na "Ano". Spustíte instalaci ovladače tiskárny.

Výstraha

Pro Windows 2000, pokud se následující obrazovka objeví v průběhu kopírování souborů (zpráva se může objevit i vícekrát), klikněte na tlačítko "Ano".



- 14** Jakmile se zobrazí "Instalace softwaru je dokončena.", klikněte na tlačítko "OK".

- 15** Klepněte na tlačítko "Zavřít".

Objeví se zpráva, která vám dá pokyn k připojení zařízení k počítači. Klepněte na tlačítko "OK".



Po instalaci se může zobrazit zpráva požadující restartování počítače. V takovém případě klikněte na tlačítko "Ano" pro restartování počítače.

- 16** Ujistěte se, že napájení přístroje je zapnuto a připojte USB kabel. (strana 11)

Systém Windows detekuje zařízení a objeví se okénko pro zařízení Plug and Play.

- 17** Postupujte podle instrukcí v okénku pro zařízení Plug and Play, které se objevilo ve vaší verzi operačního systému Windows.

Tím je dokončena instalace softwaru.

Po dokončení instalace zkontrolujte nastavení ovladače tiskárny podle pokynů v části "NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU" (strana 12).

Instalace ve Windows 98/Me/NT 4.0/2000 (paralelní kabel)



Pro uživatele Windows NT 4.0

CD-ROM neobsahuje software pro Windows NT 4.0.

Pokud potřebuje software pro Windows NT 4.0, kontaktujte vašeho prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.

1 USB nebo paralelní kabel nesmí být připojený k zařízení. Ujistěte se o tom ještě než začnete.

Pokud je zapojen kabel, zobrazí se okno Plug and Play. Jakmile se to stane, klikněte na tlačítko "Storno" pro zavření okna a odpojení kabelu.



Kabel bude připojen v kroku 17.

2 Vložte "Software CD-ROM" do mechaniky CD-ROM.

3 Dvakrát klikněte na "Tento počítač" () a poté dvakrát klikněte na ikonu [CD-ROM] ().

4 Dvakrát klikněte na ikonu "Setup" ().


5 Zobrazí se okno "SOFTWAREOVÁ LICENCE". Ujistěte se, že rozumíte podmínkám Licenční souhlas a poté klikněte na tlačítko "Ano".



Zobrazení "SOFTWAREOVÁ LICENCE" může být v jiném jazyce tehdy, když si požadovaný jazyk zvolíte z menu jazyků. Pro instalaci software ve zvoleném jazyku pokračujte v instalaci s tímto zvoleným jazykem.


6 Jakmile se seznámíte se zprávou v okně "Vítejte", klikněte na tlačítko "Další".

7 Klepněte na tlačítko "Uživatelský".

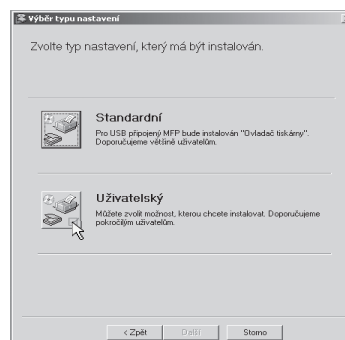

8 Klepněte na tlačítko "Ovladač tiskárny".


Před instalací softwaru klepněte na tlačítko [Zobrazit README] a podívejte se na podrobné informace o softwaru.

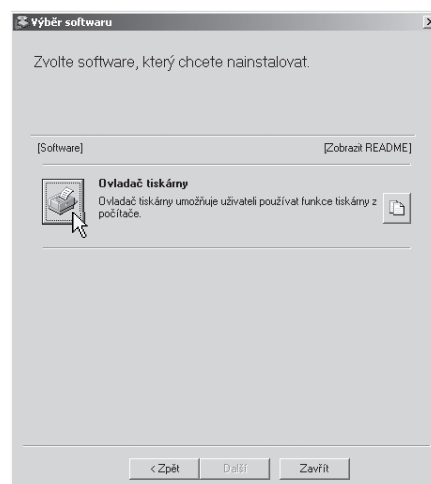


9 Klepněte na tlačítko "Další".

Pokud používáte Windows NT 4.0, pokračujte ke kroku 12.

- 10** Pokud jste tázáni, jak je tiskárna připojena, zvolte "Připojeno k tomuto počítači" a klikněte na tlačítko "Další".

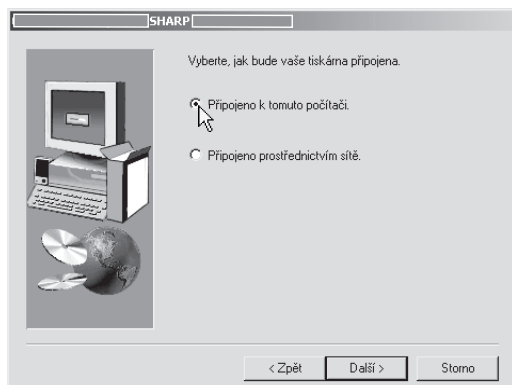

- 11** Jakmile se zobrazí obrazovka volby interface, zvolte "Paralelní" a klikněte na tlačítko "Další".

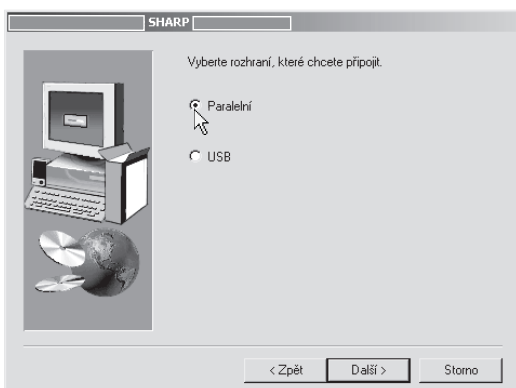

- 12** Zvolte port tiskárny a klikněte na tlačítko "Další".
Zvolte "LPT1" pro port tiskárny.



Pokud se nezobrazí "LPT1", jiná tiskárna či jiná periferie používá LPT1. V takovém případě pokračujte v instalaci a po ukončení instalace změňte nastavení portu tak, že přístroj bude používat LPT1. Tato procedura je vysvětlena v "Paralelní port používá jiná tiskárna (při použití paralelního kabelu)" na straně 14.

- 13** Jakmile se zobrazí okno výběru modelu, zvolte název modelu Vašeho přístroje a klikněte na tlačítko "Další".

- 14** Klepněte na tlačítko "Další".

V případě Windows 98/Me/NT 4.0, klikněte na "Ano".
Spustěte instalaci ovladače tiskárny.

- 15** Jakmile se zobrazí "Instalace softwaru SHARP je dokončena.", klikněte na tlačítko "OK".

- 16** Klepněte na tlačítko "Zavřít".

Objeví se zpráva, která vám dá pokyn k připojení zařízení k počítači. Klepněte na tlačítko "OK".



Po instalaci se může objevit zpráva požadující restartování počítače. V takovém případě klikněte na tlačítko "Ano" pro restartování počítače.

- 17** Odpojte přístroj od napájení a od počítače a připojte jej k Vašemu počítači paralelním kabelem. (strana 11)

Poté co připojíte zařízení k počítači, zapněte zařízení a nainstalujte počítač.

Tím je dokončena instalace softwaru.

Po dokončení instalace zkontrolujte nastavení ovladače tiskárny podle pokynů v části "NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU" (strana 12).

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

Připojení zařízení k počítači provedete následujícím postupem.

Propojovací kabely k připojení zařízení k počítači nejsou součástí dodávky zařízení.

Prosíme, kupte si vhodný kabel pro váš počítač.

Propojovací kabel

Kabel USB

Odstíněný kroucený párový kabel pro vysokorychlostní přenos (3 metry max.)

Pokud bude přístroj připojen přes USB 2.0 interface, zakupte prosím USB kabel, který podporuje USB 2.0.

Paralelní kabel


Odstíněný obousměrný paralelní kabel standardu IEEE-1284 (3 metry max.)

⚠ Výstraha

- USB připojení je dostupné u počítačů typu PC/AT, které byly již původně opatřené portem USB a byl na nich předinstalován některý z operačních systémů Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional nebo Windows XP Home Edition.
- Nezapojujte interface kabel před instalováním ovladače tiskárny. Interface kabel by měl být zapojen v průběhu instalace ovladače tiskárny.

PŘIPOJENÍ KABELU USB

1 Zastrčte kabel do USB portu přístroje.

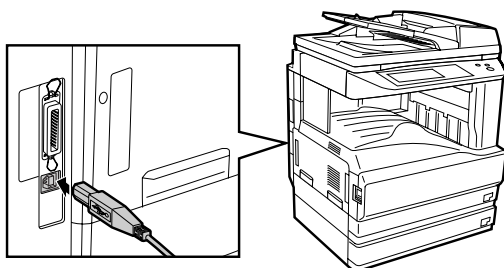

2 Připojte druhý konec kabelu do portu USB na počítači.




Kabel můžete připojit i do portu USB 1.1.

PŘIPOJENÍ PARALELNÍHO KABELU

1 Ujistěte se, že jsou počítač i zařízení vypnuté.

2 Připojte kabel do paralelního portu na zařízení a upevněte jej pomocí spon.

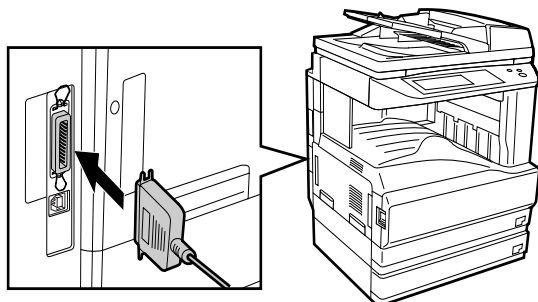

3 Připojte druhý konec kabelu do paralelního portu vašeho počítače.

NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU

Po instalaci ovladače tiskárny musíte zkonfigurovat nastavení ovladače tiskárny přesně na počet zásobníků papíru v tiskárně a na formát papíru v každém z nich.

- 1** Klikněte na tlačítko "start", klikněte na "Ovládací panely", klikněte na "Tiskárny a jiný hardware" a poté klikněte na "Tiskárny a faxy".

V jiných operačních systémech než Windows XP, klikněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a poté klikněte na "Tiskárny".


- 2** Klikněte na ikonu ovladače tiskárny "SHARP AR-XXXX" a zvolte "Vlastnosti" v položce "Soubor".

Pokud používáte Windows NT 4.0/2000/XP, pokračujte na krok 4.


- 3** Ve Windows 98/Me klikněte na položku "Nastavení".

- 4** Klikněte na položku "Konfigurace" a zvolte konfiguraci tiskárny na základě nainstalovaného nastavení.

Nastavte konfiguraci tiskárny správně. Pokud se tak nestane, nemusí tisk probíhat správně.

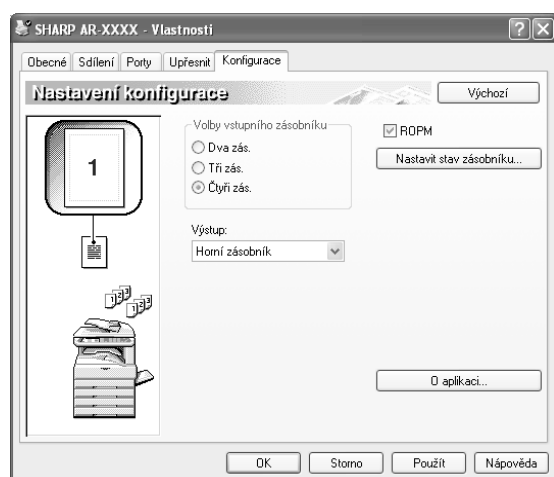

- 5** Klikněte na tlačítko "Nastavit stav zásobníku" a zvolte formát papíru založeného do každého ze zásobníků. Zvolte zásobník v menu "Zdroj papíru" a zvolte formát papíru vloženého do zásobníku z menu "Nastavení formátu papíru". Opakujte pro každý zásobník.

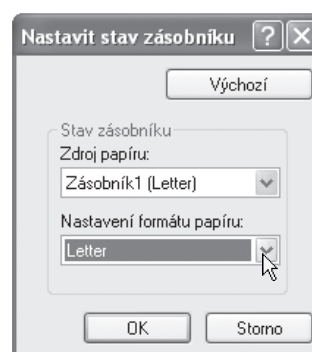

- 6** Klikněte na tlačítko "OK" v okně "Nastavit stav zásobníku".

- 7** Klikněte na tlačítko "OK" v okně vlastností tiskárny.

JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL

Online manuál obsahuje detailní informace pro provoz přístroje jakožto tiskárny. Prostudujte Online manuál, když budete používat tiskovou funkci stroje poté, co bylo základní nastavení ukončeno.

Obsah Online manuál

Obsah Online manuál je následující.

Jak používat online manuál: Vysvětluje, jak používat Online manuál.

Tisk: Obsahuje informace, jak vytisknout dokument.

Sdílení tiskárny: Vysvětluje, jak zkonfigurovat přístroj pro použití jako sdílené tiskárny.

Odstraňování problémů: Obsahuje pokyny, jak řešit problémy s ovladačem nebo se softwarem.



Pro prohlížení návodů ve formátu PDF je třeba použít Acrobat® Reader nebo Adobe® Reader™ firmy Adobe Systems Incorporated. Není-li žádný z těchto programů ve vašem počítači nainstalován, programy je možné si stáhnout z následující URL:
<http://www.adobe.com/>

1 Vložte "Software CD-ROM" do mechaniky CD-ROM.

2 Klikněte na tlačítko "start", klikněte na "Tento počítač" () a poté dvakrát klikněte na ikonu [CD-ROM] ().
Ve Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dvakrát klikněte na "Tento počítač" a poté dvakrát klikněte na ikonu [CD-ROM].

3 Dvakrát klikněte na složku "Manual", dvakrát klikněte na složku "Czech" a poté dvakrát klikněte na ikonu "AR_M316.pdf".
Zobrazí se Online manuál.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se software nenainstaloval správně, zkontrolujte následující položky na vašem počítači. Pro odebrání softwaru prostudujte "Odinstalování ovladače tisku" v Online manuál. Informace ohledně odstraňování problémů se také nacházejí v souborech README pro každý z programů. Pro prohlížení souboru README, klikněte na tlačítko "Zobrazit README" v okně "Volba balíčků".

Ovladač tiskárny nejde nainstalovat (Windows 2000/XP)


Pokud ovladač tiskárny nejde nainstalovat ve Windows 2000/XP následujte tyto kroky pro zkontrolování nastavení Vašeho počítače.

- 1 Klikněte na tlačítko "start" a poté klikněte na "Ovládací panely".**
Ve Windows 2000, klikněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a poté klikněte na "Ovládací panely".

- 2 Klikněte na "Výkon a údržba" a poté klikněte na "Systém".**
Ve Windows 2000 dvakrát klikněte na ikonu "Systém".

- 3 Klikněte na položku "Hardware" a poté klikněte na tlačítko "Podpisy ovladačů".**

- 4 Zkontrolujte "Jakou akci má systém Windows provést?" ("Ověření podpisu souboru" ve Windows 2000).**

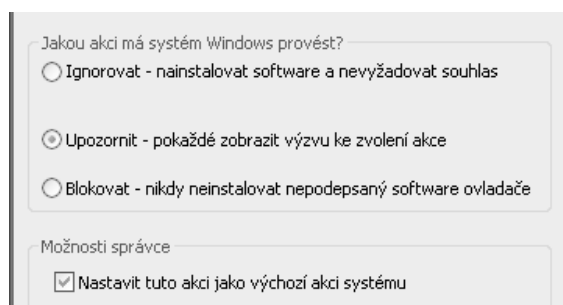

Pokud byla vybrána volba "Blokovat", nebude možné nainstalovat ovladač tiskárny. Vyberte volbu "Upozornit" a poté nainstalujte ovladač tiskárny tak, jak je vysvětleno v "INSTALACE SOFTWARE".

Paralelní port používá jiná tiskárna (při použití paralelního kabelu)

Pokud používá paralelní port jiná tiskárna a nelze tisknout pomocí zařízení, postupujte podle kroků popsaných níže a změňte tak nastavení portů u ovladače druhé tiskárny. Ujistěte se, že je port ovladače pro tiskárnu pro zařízení nastaven na LPT1.

- 1 Klikněte na tlačítko "start", klikněte na "Ovládací panely", klikněte na "Tiskárny a jiný hardware" a poté klikněte na "Tiskárny a faxy".**
Ve Windows 98/Me/NT 4.0/2000 klikněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a poté klikněte na ovládací panely "Ovládací panely".

- 2 Klikněte na ikonu ovladače tiskárny, u kterého chcete změnit nastavení portu a zvolte "Vlastnosti" z položky "Soubor".**

- 3 Klikněte na položku "Porty".**
Ve Windows 98/Me klikněte na položku "Podrobnosti".

- 4 Zvolte "FILE:" v nabídce "Tiskne do následujících portů" a klikněte na tlačítko "OK".**

- 5 Klikněte na ikonu ovladače tiskárny "SHARP AR-XXXX" a zvolte "Vlastnosti" z položky "FILE".**

- 6 Klikněte na položku "Porty".**
Ve Windows 98/Me klikněte na položku "Podrobnosti".

- 7 Zvolte "LPT1" v nabídce "Tiskne do následujících portů" a poté klikněte na tlačítko "OK".**



V případě, že potřebujete použít jinou tiskárnu, opakujte výše uvedené kroky k nastavení portu tiskárny do "FILE:" a poté změňte nastavení portu jiné tiskárny zpět na "LPT1".

Ovladač tiskárny nemůže být správně nainstalován použitím Plug and Play (Windows 2000/XP)

Ve Windows 2000/XP, když ovladač tiskárny nemůže být správně nainstalován pomocí Plug and Play (například, Plug and Play se spouští, aniž by byly zkopírovány soubory nezbytné pro instalaci ovladače tiskárny), následujte kroky pro odebrání nepotřebných zařízení a poté nainstalujte ovladač tiskárny tak, jak je vysvětleno v "INSTALACE SOFTWARE".

1 Klikněte na tlačítko "start", klikněte na "Ovládací panely" a poté klikněte na "Výkon a údržba".


Ve Windows 2000 klikněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a poté klikněte na "Ovládací panely".

2 Klikněte na "Systém" klikněte na položku "Hardware" a poté klikněte na tlačítko "Správce zařízení".



Ve Windows 2000 dvakrát klikněte na ikonu "Systém" klikněte na položku "Hardware" a klikněte na tlačítko "Správce zařízení".

3 Klikněte na ikonu vedle "Další zařízení".



Pokud se zobrazí "SHARP AR-XXXX", zvolte jej a vymažte.



Pokud se "Další zařízení" nezobrazí, zavřete okno "Správce zařízení".

4 Nainstalujte software tak, jak je vysvětleno v "INSTALACE SOFTWARE".

Neobjevilo se okénko pro zařízení typu Plug and Play (při použití kabelu USB)

Pokud se po připojení zařízení k počítači neobjevilo okénko pro zařízení typu Plug and Play, postupujte podle kroků popsaných níže. Zjistíte tak, jestli je port USB dostupný.

1 Klikněte na tlačítko "start", klikněte na "Ovládací panely" a poté klikněte na "Výkon a údržba".

Ve Windows 98/Me/2000 klikněte na tlačítko "Start", zvolte "Nastavení" a poté klikněte na "Ovládací panely".

2 Klikněte na "Systém" klikněte na položku "Hardware" a klikněte na tlačítko "Správce zařízení".

V nabídce se zobrazí "Řadiče sběrnice USB".



- Ve Windows 98/Me dvakrát klikněte na ikonu "Systém" a poté klikněte na položku "Správce zařízení".
- Ve Windows 2000 dvakrát klikněte na ikonu "Systém" klikněte na položku "Hardware" a klikněte na tlačítko "Správce zařízení".
- Pokud se ikona "Systém" ve Windows Me neobjeví, klikněte na "Zobrazte všechny možnosti Ovládacích panelů".

3 Klikněte na ikonu vedle "Řadiče sběrnice USB".



Dvě položky by se měly objevit: typ hostitelského řadiče a kořenový rozbočovač. Pokud se tyto položky objeví, můžete využít USB port. Pokud "Řadiče sběrnice USB" zobrazí žlutý varovný bod, nebo se nezobrazí vůbec, musíte prostudovat oddíl odstraňování problémů s USB v manuálu k Vašemu počítači, nebo kontaktovat výrobce Vašeho počítače.

4 Pokud jste ověřili, že USB port je aktivovaný, nainstalujte software tak, jak je vysvětleno v "INSTALACE SOFTWARE".

SHARP®

SHARP CORPORATION

VYTIŠTĚNO VE FRANCII
TINSZ1734TSZZ

