

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

	Strana
• ÚVODEM	1
• OBSAH	5
• INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM)	7
• INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ)	20
• ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A UŽITEČNÉ INFORMACE	39

Záruka

Přesto, že byla vyvinuta maximální snaha připravit tento dokument tak aby byl co nejpřesnější a nejužitečnější, firma SHARP Corporation neposkytuje záruku jakéhokoliv druhu na obsah tohoto dokumentu. Všechny informace zde uvedené mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění. Firma SHARP nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, přímou nebo nepřímou, která vyplývá nebo má vztah k používání tohoto návodu k obsluze.

© Copyright SHARP Corporation 2006. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, úprava nebo překlad bez předchozího písemného povolení je zakázáno, kromě výjimek povolených ustanoveními autorského zákona.

Poznámky

- Vysvětlení v této příručce předpokládají, že osoba, která bude produkt instalovat, i uživatelé tohoto produktu mají znalosti práce se systémem Microsoft Windows a Macintosh.
- Informace o operačním systému najdete v příručce k operačnímu systému nebo pomocí funkce nápovědy.
- Vyobrazení některých oken v tomto návodu se může měnit podle typu vašeho počítače a jeho nastavení.

- V některých regionech je zde uváděný návod "Uživatelské programy" veden jako samostatný návod a v jiných regionech tvoří část "Uživatelské programy" součást "Návod k obsluze (všeobecné informace a kopírka)".
- Karta dvojí funkce zmiňovaná v tomto návodu může být u některých modelů nainstalována jako příslušenství a u některých modelů tvoří standardní výbavu. Další informace viz "PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL" v "Návod k obsluze (všeobecné informace a kopírka)".

Ochranné známky

- Sharpdesk je obchodní známka společnosti Sharp Corporation.
- Microsoft®, Windows®, Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server 2003 a Internet Explorer® jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- IBM, PC/AT a PowerPC jsou obchodními značkami firmy International Business Machines Corporation.
- Macintosh, Power Macintosh, Mac OS, LaserWriter a AppleTalk jsou registrovanými obchodními značkami firmy Apple Computer, Inc.
- PostScript® je registrovanou obchodní značkou firmy Adobe Systems Incorporated.
- Acrobat® Reader Copyright© 1987-2002 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe, logo Adobe, Acrobat a logo Acrobat jsou ochranné známky Adobe Systems Incorporated.
- NetWare je registrovanou obchodní značkou firmy Novell, Inc.
- Agfa a Agfa Rhombus jsou registrovanými obchodními značkami firmy Agfa-Gevaert A.G.
- Všechny ostatní názvy společností a produktů vyskytující se v této příručce jsou obchodní známky příslušných vlastníků.

Vyobrazené obrazovky, hlášení a názvy tlačítek uváděné v tomto návodu k obsluze se vzhledem k neustálému vývoji stroje mohou poněkud lišit od skutečného provedení ve stroji.

ÚVODEM

Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Tento návod popisuje jak nainstalovat ovladač tiskárny a nástroje, které jsou nezbytné pro funkci tiskárny a skeneru.

Volitelná síťová karta (AR-NB3) umožní používat stroj jako síťový skener a síťovou tiskárnu. Volitelný modul PS3 (AR-PK1/N) umožní používat stroj jako PostScript kompatibilní tiskárnu. Je-li stroj použit jako PostScript tiskárna, je možný tisk jak z prostředí Windows, tak i z prostředí Macintosh. Uvědomte si ale, že tisk z prostředí Macintosh je možný jen přes síťové připojení. (V prostředí Macintosh nelze paralelní a USB port použít.)



Tam kde je v návodu uvedeno "AR-XXXX", nahraďte prosím "XXXX" názvem modelu Vašeho přístroje. Název modelu který používáte viz "KONFIGURACE VÝROBKU" v "Návod k obsluze (všeobecné informace a kopírka)".

Příručka k instalaci software (tento návod)

Návod popisuje postupy pro instalaci software na CD-ROM "Software", které jsou dodány se strojem a s volitelnou síťovou kartou (AR-NB3).

Pro použití stroje jako tiskárna nebo skener si přečtěte tento návod a online návody.

Použití standardních funkcí tiskárny a skeneru

• Návod k obsluze (pro tiskárnu a skener)

Jedná se o online návod, který se nachází na "Software CD-ROM (1)", které je dodáno se strojem.

Tento návod obsahuje informace nezbytné pro použití stroje jako tiskárna a skener, včetně tisku pomocí standardního ovladače tiskárny, tisku pomocí ovladače tiskárny SPLC, který je možno použít je-li nainstalována karta dvojí funkce, skenování pomocí Button Manager, odstraňování závad a uživatelských programů pro funkce tiskárny a skeneru.

Použití funkce síťové tiskárny

• Návod k obsluze (pro síťovou tiskárnu)

Jedná se o online návod, který se nachází na "Software CD-ROM (1)", které je dodáno se síťovou kartou.

Tento návod obsahuje informace nezbytné pro použití stroje jako tiskárna, včetně nastavení podmínek tisku, tisku pomocí ovladačů PCL5e a PCL6 a ovladače PS, odstraňování závad a uživatelských programů pro funkce tiskárny a pro síťové funkce.

Použití funkce síťového skeneru

• Návod k obsluze (pro síťový skener)

Jedná se o online návod, který se nachází na "Software CD-ROM (1)", které je dodáno se síťovou kartou.

Tento návod si přečtěte pro získání informací o skenování na FTP, skenování do E-mailu a dalších funkcích síťového skenování.

Je-li nainstalováno "Software CD-ROM (1)", které je dodáno se síťovou kartou, jsou k dispozici následující soubory nápovědy:

- Soubor nápovědy pro Printer Status Monitor
- Soubor nápovědy pro Printer Administration Utility

Online návod obsažený na "Network Utilities CD-ROM"

- Print Server Card Online Manual

SOFTWAREOVÁ LICENCE

SOFTWAREOVÁ LICENCE se zobrazí při instalaci software z CD-ROM. Použitím celého nebo jen části software na CD-ROM nebo ve stroji souhlasíte s tím, že jste vázáni podmínkami SOFTWAREOVÁ LICENCE.


O DISCÍCH CD-ROM

Tento výrobek obsahuje disky CD-ROM, které jsou dodávány standardně se strojem a disky CD-ROM, které se dodávají s volitelnou síťovou kartou (AR-NB3).

Pro Windows

■ CD-ROM dodané standardně se strojem

Se strojem jsou dodány standardně dva disky CD-ROM.

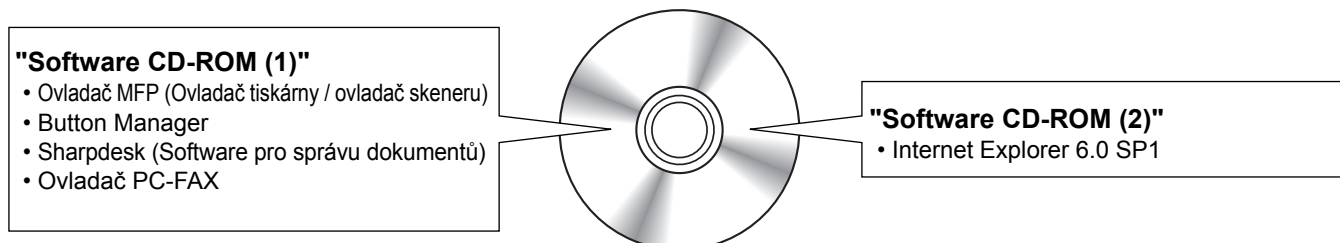

Software CD-ROM (1)

Toto CD-ROM obsahuje instalačního průvodce pro instalaci software uvedeného níže a online návodu "Návod k obsluze (pro tiskárnu a skener)".

Postup instalace software viz strana 7 tohoto návodu.

Ovladač MFP

• Ovladač tiskárny

Ovladač tiskárny umožní využít u stroje funkci tiskárny.

Stroj má k dispozici dva typy ovladačů tiskárny: standardní ovladač tiskárny a ovladač tiskárny*, který se používá, je-li nainstalována karta dvojí funkce.

* Je-li nainstalována karta dvojí funkce, v názvu nainstalovaného ovladače tiskárny bude zobrazeno "(EB)".

Ovladač tiskárny pro kartu dvojí funkce umožňuje vyšší rychlost tisku.

• Ovladač skeneru

Ovladač skeneru umožní využít u stroje funkci skeneru pro aplikace kompatibilní s TWAIN a aplikace kompatibilní s WIA.

Button Manager (Správce tlačítka)

Button Manager je softwarový nástroj, který umožní použít pro skenování tlačítko [SKENER] na stroji.

Acrobat Reader 5.0

Tento program slouží pro prohlížení online návodů na obrazovce počítače. Pro instalaci Acrobat Reader postupujte dle strany 42 tohoto návodu.

Sharpdesk

Sharpdesk je integrovaní softwarové prostředí, které usnadňuje správu dokumentů a obrazových souborů a spouštění aplikací.

Ovladač PC-FAX *1

Tento ovladač umožňuje odesílat přes stroj faxy z počítače do jiných faxových přístrojů (je-li nainstalován modul faxu).

Online návod

Jedná se o návod ve formátu PDF, který je možno si prohlížet pomocí Adobe Acrobat Reader. Pro prohlížení online návodu "Návod k obsluze (pro tiskárnu a skener)" na CD-ROM určete následující cestu. (Písmeno "R" představuje označení vaší jednotky CD-ROM.)

R:\Manual\English\AR_161_162_163.pdf

*1 Pro použití ovladače PC-FAX musí být ve vašem počítači nainstalován Internet Explorer 4.0 nebo novější.



Funkci skenování je možno použít jen u počítačů s operačním systémem Windows 98/Me/2000/XP a které jsou ke stroji připojeny kabelem USB. Pokud používáte Windows 95/NT 4.0 nebo jste připojeni paralelním kabelem, k dispozici je pouze funkce tisku.

Software CD-ROM (2)

Toto CD-ROM obsahuje minimální verzi Internet Explorer 6.0 SP1. Pro postup instalace klepněte dvakrát na "Readme.txt" v kořenovém adresáři "Software CD-ROM (2)" a přečtěte si soubor Readme.

■ Disky CD-ROM dodané se síťovou kartou (AR-NB3)

Volitelná síťová karta obsahuje následující čtyři disky CD-ROM:

1. "Software CD-ROM (1)" dodané se síťovou kartou

- Ovladače PCL5e a PCL6 a ovladač PS
- Printer Status Monitor
- Printer Administration Utility
- NICManager
- Ovladač PC-FAX
- Macintosh PPD File

2. "Network Utilities" CD-ROM


Toto CD-ROM obsahuje nástroje pro používání stroje jako síťová tiskárna a obsahuje též online návod.

3. "Sharpdesk" CD-ROM

- Sharpdesk (Software pro správu dokumentů)
- Network Scanner Tool
- SHARP TWAIN AR/DM (ovladač TWAIN)
- OmniPage Pro Trial (ScanSoft, inc.)

4. "Software CD-ROM (2)"

- Internet Explorer 6.0 SP1

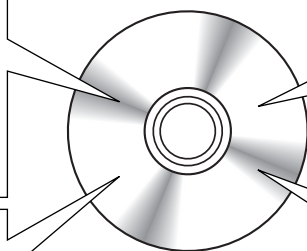

1. "Software CD-ROM (1)" dodané se síťovou kartou

Toto CD-ROM obsahuje instalačního průvodce pro instalaci následujících software a online návodů. Postup pro instalaci software viz strana 20 tohoto návodu.

Ovladač tiskárny

Obsahuje ovladače PCL5e a PCL6 a ovladač PS, které jsou nezbytné pro používání tohoto výrobku.

Printer Status Monitor*1

Pokud se tiskárna používá v síťovém prostředí, poskytuje tento nástroj hlášení a zobrazení, která vám umožní sledovat stav vaší tiskárny.

Printer Administration Utility*1

Pokud se tiskárna používá v síťovém prostředí, umožňuje tento administrativní nástroj provádět nastavení tiskárny a sledovat stav tiskárny z počítače. (Tento nástroj je určen pro správce sítě.)

NICManager

Tento program použijte pro konfigurování a kontrolu IP adresy při připojení stroje na síť.

Ovladač PC-FAX *2

Tento ovladač umožňuje odesílat přes stroj faxy z počítače do jiných faxových přístrojů (je-li nainstalován modul faxu).

Acrobat Reader 5.0

Tento program slouží pro prohlížení online návodů na obrazovce počítače.

Pro instalaci Acrobat Reader postupujte dle strany 42 tohoto návodu.

Online návody

Návody ve formátu PDF je možno prohlížet pomocí Adobe Acrobat Reader. Pro prohlížení online návodů na CD-ROM určete následující cesty. (Písmeno "R" představuje označení vaší jednotky CD-ROM.)

- Pro síťovou tiskárnu: R:\Manual\Czech\OnlineManual\AR_NB3_Prn.pdf
- Pro síťový skener: R:\Manual\Czech\OnlineManual\AR_NB3_Scn.pdf

*1 Pro použití nástrojů Printer Status Monitor a Printer Administration Utility musí být stroj připojen na síť.

*2 Pro použití ovladače PC-FAX musí být v počítači nainstalován Internet Explorer 4.0 nebo novější.

2. "Network Utilities" CD-ROM

Toto CD-ROM obsahuje online návod a nástroje pro použití stroje jako síťová tiskárna.

Před použitím si prosím přečtete (Readme):

Obsahuje informace o obsahu "Network Utilities" CD-ROM, jak nástroje používat, jak si prohlížet online návod a omezení pro používání.

Print Server Card Quick Setup:

Jedná se průvodce nástrojem pro Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003, který vám umožní pohodlně nakonfigurovat tiskový server.

Print Server Card Standard Setup:

Slouží pro instalaci a spuštění "NICManager", který umožní administraci a konfiguraci pokročilých nastavení tiskového serveru..

Online návod:

Tento návod ve formátu PDF popisuje jak používat "Network Utilities" CD-ROM.

3. "Sharpdesk" CD-ROM

Sharpdesk představuje integrované softwarové prostředí, které usnadňuje správu dokumentů a obrazových souborů a spouštění aplikací.

Informace o "Sharpdesk" CD-ROM a o způsobu instalace Sharpdesk, viz "Sharpdesk instalační manuál", který je dodán se síťovou kartou.

Sharpdesk (Software pro správu dokumentů)

Sharpdesk slouží pro správu obrázků, naskenovaných strojem a souborů vytvořených různými programy.

Network Scanner Tool

Jedná se o nástroj, který pomáhá při použití skenování do počítače. Nástroj umožňuje konfigurovat nastavení příjmu naskenovaných obrázků ze stroje do vašeho počítače. Nastavení je možno provést tak, že se Sharpdesk automaticky spustí po přijetí naskenovaného obrázku počítačem.

SHARP TWAIN AR/DM

Slouží pro příjem černobílých obrázků z rozhraní TWAIN do softwarových aplikací kompatibilních s TWAIN.

OmniPage Pro Trial (ScanSoft, inc.)

Slouží pro skenování textu vytisknutého na papíře a převod těchto obrazových dat do textové podoby pomocí programu OCR (Optické rozpoznávání písma).

4. "Software CD-ROM (2)"

Toto CD-ROM obsahuje minimální verzi Internet Explorer 6.0 SP1. Pro postup instalace klepněte dvakrát na "Readme.txt" v kořenovém adresáři "Software CD-ROM (2)" a přečtěte si soubor Readme.

Použití stroje v prostředí Macintosh

Pro použití stroje jako tiskárna pro Macintosh musí být nainstalován modul PS3 (AR-PK1/N). Ze "Software CD-ROM (1)", které je dodáno se síťovou kartou (AR-NB3), nainstalujte soubor PPD, který je nutný pro využití stroje jako tiskárna.

1. "Software CD-ROM (1)" dodané se síťovou kartou

Toto CD-ROM obsahuje software potřebné pro využití stroje v prostředí Macintosh a online návody "Návod k obsluze (pro síťovou tiskárnu)" a "Návod k obsluze (pro síťový skener)". Postup instalace software viz strana 32 tohoto návodu.

Pro prohlížení online návodů na CD-ROM klepněte dvakrát na ikonu CD-ROM a potom klepněte dvakrát na následující složku:

- Pro síťovou tiskárnu: složka [AR-NB3 Printer Manual] - složka [English] - ikona [Printer Manual]
- Pro síťový skener: složka [AR-NB3 Scanner Manual] - složka [English] - ikona [Scanner Manual]

Soubor PPD

Soubor obsahuje tiskové informace nezbytné pro tisk.

Acrobat Reader 4.05

Tento program slouží pro prohlížení online návodů na obrazovce počítače.

Pro instalaci Acrobat Reader postupujte dle strany 42 tohoto návodu.



Soubor PPD na "Software CD-ROM (1)" dodaném se síťovou kartou nelze použít, je-li stroj připojen k počítači USB nebo paralelním kabelem.

2. "Network Utilities" CD-ROM

Toto CD-ROM obsahuje nástroje potřebné pro použití stroje v prostředí Macintosh.

PSC Setup Utility

Tento nástroj umožňuje konfigurovat síťová nastavení stroje z počítače Macintosh.

Online návod

Tento návod ve formátu PDF popisuje použití "Network Utilities" CD-ROM.

OBSAH

ÚVODEM	1
● SOFTWAREOVÁ LICENCE	1
● O DISCÍCH CD-ROM	2

1

INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM)

PŘED INSTALACÍ	7
● POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE	7
● INSTALAČNÍ PROSTŘEDÍ A POUŽITELNÉ SOFTWARE	7
INSTALACE SOFTWARE	7
● INSTALACE POMOCÍ INSTALÁTORU	7
● INSTALAČNÍ METODA 1	8
● INSTALAČNÍ METODA 2	10
● INSTALAČNÍ METODA 3	12
● INSTALAČNÍ METODA 4	14
● POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA PŘES SERVER	16
NASTAVENÍ BUTTON MANAGER	18
● WINDOWS XP	18
● WINDOWS 98/ME/2000	19

2

INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ)

INSTALACE SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ	20
---	-----------

NASTAVENÍ V PROSTŘEDÍ WINDOWS

POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE	21
NASTAVENÍ IP ADRESY STROJE	21
INSTALACE SOFTWARE	24
● INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNY (STANDARDNÍ INSTALACE)	24
● UŽIVATELSKÁ INSTALACE	26
● POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA PŘES SERVER	28
● INSTALACE NÁHLEDOVÉ PÍSMO PS	30
POUŽITÍ SOUBORU PPD	31
● INSTALACE INFORMACÍ O REZIDENTNÍCH PÍSMECH (jen je-li soubor PPD nainstalován ve Windows 95/98/Me)	31

NASTAVENÍ V PROSTŘEDÍ MACINTOSH

POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE	32
NASTAVENÍ APPLE TALK	32
INSTALACE PPD SOUBORU	32
● INSTALACE V MAC OS X	32
● INSTALACE V MAC OS 8.6 AŽ 9.2.2	34
● INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PÍSEM (MAC OS 8.6 - 9.2.2)	34
KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY	35
● MAC OS X V10.2 AŽ 10.4	35
● MAC OS X v10.1.5	37
● MAC OS 8.6 AŽ 9.2.2	38

3

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A UŽITEČNÉ INFORMACE

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	39
KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY (prostředí Windows)	42
INSTALACE ACROBAT READER	42
KONTROLA IP ADRESY	43
POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE	43
PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI	44
POUŽITÍ FUNKCE ODESÍLÁNÍ PC-FAX (je-li nainstalován faxový modul, prostředí Windows)	45

PŘED INSTALACÍ

POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE

Před instalací software proveďte "POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE" na straně 43 a ujistěte se, že váš počítač splňuje požadavky na hardware a software.

INSTALAČNÍ PROSTŘEDÍ A POUŽITELNÉ SOFTWARE

Software, které může být nainstalováno se liší v závislosti na verzi vašeho operačního systému a na typu připojení stroje.

	Ovladač MFP		Button Manager	Sharpdesk	Ovladač PC-FAX
	Ovladač tiskárny	Ovladač skeneru			
Windows 98/Me/2000/XP USB 2.0 připojení*1	Dostupné*2,3	Dostupné	Dostupné	Dostupné	Dostupné*5
Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP Paralelní připojení		Nedostupné	Nedostupné	Dostupné*4	Nedostupné

*1 Windows 98/Me nepodporují USB 2.0. Připojení USB 2.0 je možno ve Windows 98/Me použít, jeho parametry budou ale stejné, jako u připojení USB 1.1. Rychlost tisku specifikovanou pro připojení USB 2.0 je možno docílit jen tehdy, běží-li váš počítač na Windows 2000/XP, jestliže používáte kabel podporující USB 2.0 a kabel je připojen k portu USB 2.0 vašeho počítače. Je-li připojení provedeno přes rozbočovač (hub), musí tento též podporovat USB 2.0.

USB 2.0 (Hi-Speed) je možno použít je-li nainstalována karta dvojí funkce.

*2 Je-li stroj připojen pomocí paralelního kabelu, je možno použít Print Status Window (Okno stavu tisku) jen tehdy, je-li paralelní port nastaven na režim ECP.

*3 Nainstalovaný ovladač tiskárny se liší podle typu propojení mezi strojem a vaším počítačem.

*4 Sharpdesk může být při použití paralelního kabelu použit, funkci skeneru nelze u stroje ale nicméně použít. Operační systémy Windows 95/98FE a Windows NT 4.0 nejsou podporovány.

*5 Toto lze použít jen tehdy, je-li nainstalován faxový modul. Dále musí být na vašem počítači nainstalován Internet Explorer 4.0 nebo novější.

INSTALACE SOFTWARE



- Funkce skeneru pracuje jen při užití USB kabelu.
- Pokud se zobrazí varovné hlášení, postupujte pro vyřešení problému podle pokynů na obrazovce. Po vyřešení problému pokračujte v instalaci. Při určitém druhu problému budete asi nuceni ukončit instalátor. V tomto případě klepněte na tlačítko [Zrušit] pro ukončení instalátoru a potom software znovu nainstalujte od začátku po tom, co jste problém odstranili.
- Při instalaci Sharpdesk, není-li na vašem počítači nainstalován Internet Explorer 5.5 nebo novější, postupujte podle pokynů k instalaci Internet Explorer v souboru Readme (Readme.txt) v kořenovém adresáři "Software CD-ROM (2)". Pokud budete instalovat jen Sharpdesk po tom, co byl nainstalován Internet Explorer (například v případě, že další komponenty již byly nainstalovány), proveďte Uživatelská instalace (provedte kroky 2 až 7 v "INSTALAČNÍ METODA 2" a potom nainstalujte jen Sharpdesk v krocích 11 a 12).

INSTALACE POMOCÍ INSTALÁTORU

Nainstalované programy a instalační kroky se liší podle vámi používané verze Windows a typu připojení k vašemu počítači. Příslušný postup pro vámi používané prostředí viz tabulka níže.

Verze Windows	Windows XP	Windows 2000/98/Me	Windows 95/NT 4.0
Způsob připojení			
Připojení USB kabelem* (standardní instalace)	INSTALAČNÍ METODA 1 (strany 8 až 9)		
Připojení USB kabelem* (uživatelská instalace)	INSTALAČNÍ METODA 2 (strany 10 až 11)	INSTALAČNÍ METODA 3 (strany 12 až 13)	
Připojení paralelním kabelem (uživatelská instalace)		INSTALAČNÍ METODA 4 (strany 14 až 15)	

* Windows 95 a Windows NT 4.0 nejsou podporovány.

INSTALAČNÍ METODA 1

Tento postup použijte pro instalaci software v následujících podmínkách:

1. Tiskárna je připojena USB kabelem.
2. Verze Windows: Windows 98/Windows Me/Windows 2000*/Windows XP*

Následující postup uvádí jako příklad Windows XP. U jiných operačních systémů postupujte pro instalaci software stejnými kroky.



* Pro instalaci tohoto software musíte mít práva administrátora.

Standardní instalace (jen při použití USB kabelu)

Níže je uveden postup pro standardní instalaci software.

Postup pro standardní instalaci se používá normálně při připojení stroje USB kabelem a když chcete nainstalovat všechny softwarové komponenty.



Je-li stroj používán jako sdílená tiskárna přes server nebo je připojen paralelním kabelem a vy chcete nainstalovat jen určité komponenty, zvolte "Uživatelská instalace". (Strany 10 až 17)

1 Ujistěte se, že USB kabel není připojen do stroje.

Je-li kabel připojen, zobrazí se okno Plug and Play. Dojde-li k tomu, klepněte na [Zrušit] pro zavření okna a kabel odpojte.



Kabel se připojí v kroku 9.

2 Vložte "Software CD-ROM (1)" dodané se strojem do CD-ROM jednotky vašeho počítače.

3 Klepněte na [Start], klepněte na [Tento počítač] (), a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

Ve Windows 98/Me/2000, klepněte dvakrát na [Tento počítač] a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM].

4 Klepněte dvakrát na ikonu [Setup] ().



Jestliže se po dvojím klepnutí na ikonu [Setup] zobrazí obrazovka volby jazyka, zvolte jazyk který chcete používat a klepněte na [Další]. (Správný jazyk se normálně zvolí automaticky.)

5 Zobrazí se okno "Licenční souhlas". Ujistěte se, že rozumíte obsahu licenční smlouvy a potom klepněte na tlačítko [Ano].

6 Přečtěte si hlášení v okně "Vítejte" a potom klepněte na tlačítko [Další].

7 Klepněte na tlačítko [Standardní].

Po zobrazení hlášení "Integrovaný instalátor připravuje...", se automaticky nainstalují softwarové komponenty níže. Postupujte dle pokynů na obrazovce.

- Ovladač MFP(Tiskárna a Skener)
- Button Manager
- Sharpdesk



8 Jakmile se zobrazí obrazovka "Dokončit", klepněte na tlačítko [Zavřít].

Jakmile se zobrazí hlášení "Nyní připojte kabel rozhraní MFP k počítači.", klepněte na tlačítko [OK].



Jestliže používáte Windows 2000/XP

Jestliže se zobrazí varovné hlášení týkající se testu loga Windows nebo digitálního podpisu, klepněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].




Po instalaci se může zobrazit hlášení, žádající restart vašeho počítače. Jestliže se hlášení zobrazí, klepněte na tlačítko [Ano] a restartujte váš počítač.

9 Propojte stroj s vaším počítačem pomocí USB kabelu. (Strana 44)

Ujistěte se, že je stroj zapnutý. Stroj bude nalezen a zobrazí se okno plug and play. Postupujte dle pokynů na obrazovce.



• Pokud se na obrazovce počítače zobrazí následující hlášení, zavřete ho.

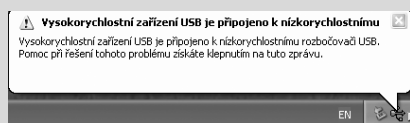

Potom se zobrazí okno "HI-SPEED USB Device". Okno zavřete. Toto hlášení se zobrazí, není-li nastavení režimu USB 2.0 stroje nastaveno na "Hi-Speed". Informace o přepínání režimu USB 2.0 viz "Programy obsluhy"..

• Jestliže používáte Windows 2000/XP

Jestliže se zobrazí varovné hlášení týkající se testu loga Windows nebo digitálního podpisu, klepněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].



Je-li nainstalována karta dvojí funkce, nainstaluje se ovladač tiskárny a skeneru "AR-XXXX (EB)".

Tím je instalace ukončena.

- Po nainstalování ovladače MFP viz "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNÍ (prostředí Windows)" (strana 42) pro nastavení ovladače tiskárny.
- Po nainstalování Button Manager viz "NASTAVENÍ BUTTON MANAGER" (strana 18) pro nastavení Button Manager.

INSTALAČNÍ METODA 2

Tento postup použijte pro instalaci software v následujících podmínkách:

1. Tiskárna je připojena USB nebo paralelním kabelem.
2. Verze Windows: Windows XP



Pro instalaci tohoto software musíte mít práva administrátora.

Uživatelská instalace

Instalační metody 2 až 4 představují uživatelskou instalaci software. Je-li stroj používán jako sdílená tiskárna přes server nebo je připojen paralelním kabelem a vy chcete nainstalovat jen určité komponenty software, zvolte "Uživatelská instalace".

1 Ujistěte se, že do stroje a do počítače není připojen USB kabel ani paralelní kabel.

Je-li kabel připojen, zobrazí se okno Plug and Play. Dojde-li k tomu, klepněte na [Zrušit] pro zavření okna a kabel odpojte.



Kabel se připojí v kroku 14.

2 Vložte "Software CD-ROM (1)" dodané se strojem do CD-ROM jednotky vašeho počítače.

3 Klepněte na [Start], klepněte na [Tento počítač] (), a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM ()].

4 Klepněte dvakrát na ikonu [Setup] ().



Jestliže se po dvojím klepnutí na ikonu [Setup] zobrazí obrazovka volby jazyka, zvolte jazyk který chcete používat a klepněte na [Další]. (Správný jazyk se normálně zvolí automaticky.)

5 Zobrazí se okno "Licenční souhlas". Ujistěte se, že rozumíte obsahu licenční smlouvy a potom klepněte na [Ano].

6 Přečtěte si hlášení v okně "Vítejte" a potom klepněte na tlačítko [Další].

7 Klepněte na tlačítko [Uživatelský].



8 Chcete-li nainstalovat ovladač MFP, klepněte na tlačítko [Ovladač MFP(Tiskárna a Skener)].

Pro zobrazení informací o software, klepněte na tlačítko [Zobrazit README].



9 Klepněte na tlačítko [Další].

10 Okopírují se soubory potřebné pro instalaci ovladače MFP (byl-li "Ovladač MFP" zvolen v kroku 8).

Postupujte dle pokynů na obrazovce.

Až budete dotázáni jak je tiskárna připojena, zvolte [Připojeno k tomuto počítači] a klepněte na tlačítko [Další].



Pozor Jestliže se během kopírování souborů ovladače MFP zobrazí varovné hlášení týkající se testu loga Windows (varovné hlášení se může zobrazit několikrát), klepněte na tlačítko [Pokračovat].

Až se zobrazí hlášení "Instalace softwaru je dokončena.", klepněte na tlačítko [OK].

11 Chcete-li nainstalovat Button Manager, Sharpdesk nebo ovladač PC-FAX, klepněte v kroku 8 na tlačítko [Obslužný software...].

12 Klepněte na tlačítko [Button Manager], na tlačítko [Sharpdesk] nebo na tlačítko [PC-FAX ovladač].

Pro zobrazení informací o software, klepněte na tlačítko [Zobrazit README]. Postupujte dle pokynů na obrazovce.



- Pokud používáte paralelní kabel, nevolte "Button Manager" nebo "PC-FAX ovladač". Tyto funkce nejsou při použití paralelního kabelu podporovány.
- Až se zobrazí hlášení žádající o připojení USB kabelu, klepněte na tlačítko [OK]. Software které může být nainstalováno viz "INSTALAČNÍ PROSTŘEDÍ A POUŽITELNÉ SOFTWARE" (strana 7).

13 Klepněte na tlačítko [Zavřít].




Po instalaci se může zobrazit hlášení, žádající restart vašeho počítače. Jestliže se hlášení zobrazí, klepněte na tlačítko [Ano] a restartujte váš počítač.

14 Propojte stroj s vaším počítačem pomocí kabelu. (Strana 44)

- Pokud používáte USB kabel, ujistěte se, že je stroj zapnut a potom kabel připojte.
- Pokud používáte paralelní kabel, vypněte jak stroj tak i počítač a potom kabel připojte. Nejprve zapněte stroj a potom počítač. Stroj bude nalezen a zobrazí se okno plug and play. Jestliže používáte paralelní kabel, jděte na krok 16.



Pokud se na obrazovce počítače zobrazí následující hlášení, zavřete ho.



Potom se zobrazí okno "HI-SPEED USB Device". Okno zavřete. Toto hlášení se zobrazí, není-li nastavení režimu USB 2.0 stroje nastaveno na "Hi-Speed". Informace o přepínání režimu USB 2.0 viz "Programy obsluhy".

15 Zahájí se instalace ovladače skeneru. (jen je-li použit USB kabel).

V dialogovém okně "Nalezeno neznámé zařízení" se zobrazí "SHARP AR-XXXX". Zvolte [Instalujte software automaticky (Doporučeno)], klepněte na tlačítko [Další] a postupujte dle pokynů na obrazovce.



Jestliže se zobrazí varovné hlášení týkající se testu loga Windows, klepněte na tlačítko [Pokračovat].

16 Zahájí se instalace ovladače tiskárny.

V dialogovém okně "Nalezeno neznámé zařízení" se zobrazí "SHARP AR-XXXX". Zvolte [Instalujte software automaticky (Doporučeno)], klepněte na tlačítko [Další] a postupujte dle pokynů na obrazovce.



Jestliže se zobrazí varovné hlášení týkající se testu loga Windows, klepněte na tlačítko [Pokračovat].



Je-li nainstalována karta dvojí funkce, nainstaluje se ovladač tiskárny a skeneru "AR-XXXX (EB)".

Tím je instalace ukončena.

- Po nainstalování ovladače MFP viz "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNÍ (prostředí Windows)" (strana 42) pro nastavení ovladače tiskárny.
- Po nainstalování Button Manager viz "NASTAVENÍ BUTTON MANAGER" (strana 18) pro nastavení Button Manager.
- Po nainstalování ovladače PC-FAX viz "POUŽITÍ FUNKCE ODESÍLÁNÍ PC-FAX (je-li nainstalován faxový modul, prostředí Windows)" (strana 45).

Tento postup použijte pro instalaci software v následujících podmínkách:

1. Tiskárna je připojena USB kabelem.
2. Verze Windows: Windows 98/Windows Me/Windows 2000*



* Pro instalaci tohoto software musíte mít práva administrátora.

1 Ujistěte se, že USB kabel není připojen do stroje.

Je-li kabel připojen, zobrazí se okno Plug and Play. Dojde-li k tomu, klepněte na [Zrušit] pro zavření okna a kabel odpojte.



Kabel se připojí v kroku 11.

2 Vložte "Software CD-ROM (1)" dodané se strojem do CD-ROM jednotky vašeho počítače.

3 Klepněte dvakrát na [Tento počítač] a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM].

4 Pokračujte kroky 4 až 7 v "INSTALAČNÍ METODA 2".

5 Chcete-li nainstalovat ovladač MFP, klepněte na tlačítko [Ovladač MFP(Tiskárna a Skener)].

Pro zobrazení informací o software, klepněte na tlačítko [Zobrazit README].



6 Klepněte na tlačítko [Další].


7 Okopírují se soubory potřebné pro instalaci ovladače MFP (byl-li "Ovladač MFP" zvolen v kroku 5).

Postupujte dle pokynů na obrazovce.

Až budete dotázáni jak je tiskárna připojena, zvolte [Připojeno k tomuto počítači.] a klepněte na tlačítko [Další].



Až se zobrazí obrazovka volby rozhraní, zvolte [USB].

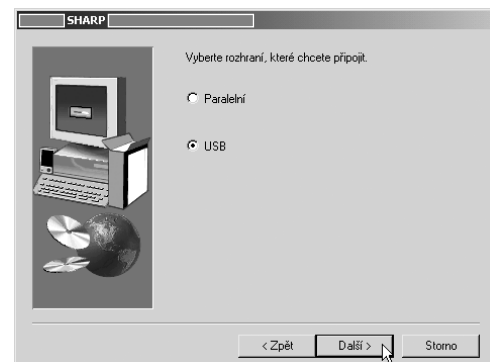

Pozor

Jestliže používáte Windows 2000

Jestliže používáte Windows 2000 a když se během kopírování souborů ovladače MFP zobrazí varovné hlášení týkající se digitálního podpisu (varovné hlášení se může zobrazit několikrát), klepněte na tlačítko [Pokračovat].

Až se zobrazí hlášení "Instalace ovladače MFP je dokončena.", klepněte na tlačítko [OK].

8 Chcete-li nainstalovat Button Manager, Sharpdesk nebo ovladač PC-FAX, klepněte v kroku 5 na tlačítko [Obslužný software...].

Nechcete-li nainstalovat žádný ze softwarových komponentů, jděte na krok 10.

9 Klepněte na tlačítko [Button Manager], na tlačítko [Sharpdesk] nebo na tlačítko [PC-FAX ovladač].

- Pro zobrazení informací o software, klepněte na tlačítko [Zobrazit README].
- Postupujte dle pokynů na obrazovce.

10 Klepněte na tlačítko [Zavřít].



Po instalaci se může zobrazit hlášení, žádající restart vašeho počítače. Jestliže se hlášení zobrazí, klepněte na tlačítko [Ano] a restartujte váš počítač.

11 Propojte stroj s vaším počítačem pomocí USB kabelu. (Strana 44)

Ujistěte se, že je stroj zapnut. Stroj bude nalezen a zobrazí se okno plug and play. Postupujte dle pokynů na obrazovce.



Jestliže používáte Windows 2000

Jestliže se zobrazí varovné hlášení týkající se digitálního podpisu, klepněte na tlačítko [Ano].



Je-li nainstalována karta dvojí funkce, nainstaluje se ovladač tiskárny a skeneru "AR-XXXX (EB)".

Tím je instalace ukončena.

- Po nainstalování ovladače MFP viz "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY (prostředí Windows)" (strana 42) pro nastavení ovladače tiskárny.
- Po nainstalování Button Manager viz "NASTAVENÍ BUTTON MANAGER" (strana 18) pro nastavení Button Manager.
- Po nainstalování ovladače PC-FAX viz "POUŽITÍ FUNKCE ODESÍLÁNÍ PC-FAX (je-li nainstalován faxový modul, prostředí Windows)" (strana 45).

Tento postup použijte pro instalaci software v následujících podmínkách:

1. Tiskárna je připojena paralelním kabelem.
2. Verze Windows: Windows 95/Windows 98/Windows Me/Windows NT 4.0*/Windows 2000*



* Pro instalaci tohoto software musíte mít práva administrátora.

Je-li kabel připojen, zobrazí se okno Plug and Play. Dojde-li k tomu, klepněte na [Zrušit] pro zavření okna a kabel odpojte.





Kabel se připojí v kroku 17.

Pro zobrazení informací o software, klepněte na tlačítko [Zobrazit README].




Postupujte dle pokynů na obrazovce. Jestliže používáte Windows 95/NT 4.0, jděte na krok 10.

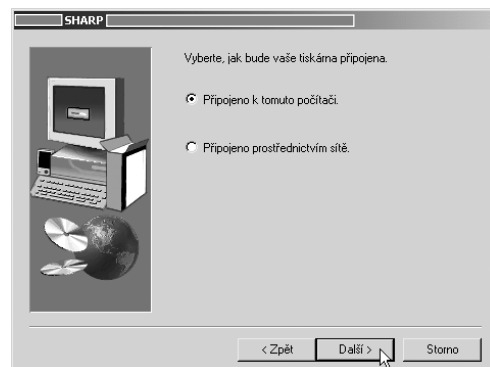

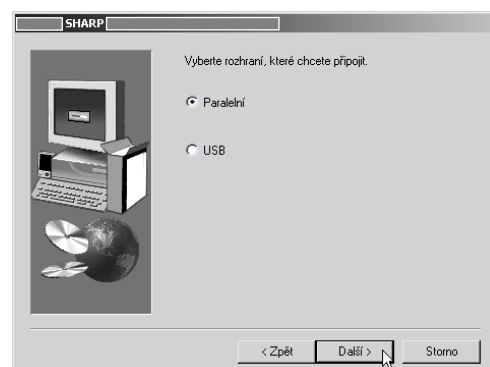

10 Zvolte port tiskárny a klepněte na tlačítko [Další].

Jako tiskový port zvolte [LPT1].

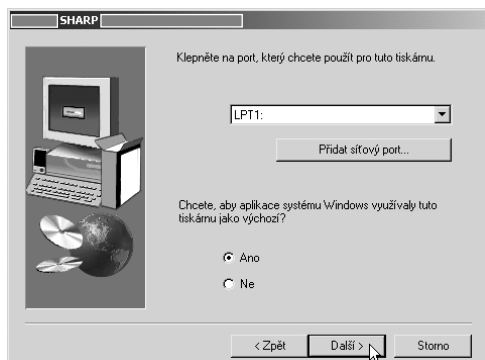

Jestliže se [LPT1] nezobrazí, je [LPT1] používán jinou tiskárnou nebo přídatným zařízením. V tomto případě pokračujte v instalaci a po jejím ukončení změňte nastavení portu tak, že stroj bude používat [LPT1]. Tento postup je popsán v části "Paralelní port používá jiná tiskárna (při použití paralelního kabelu)" (strana 41).

11 Až budete požádáni o volbu instalace ovladače tiskárny, zvolte požadovaný ovladač podle toho, zda je nebo není nainstalována karta dvojí funkce a potom klepněte na tlačítko [Další].

Není-li karta dvojí funkce nainstalována, zvolte [Pro standardní model].



Jestliže není karta dvojí funkce nainstalována a vy zvolíte ovladač tiskárny pro kartu dvojí funkce, tisk nebude možný.

12 Až se zobrazí okno volby modelu, zvolte model vašeho stroje a klepněte na tlačítko [Další].

13 Klepněte na tlačítko [Ano].

14 Po zobrazení hlášení "Instalace ovladače MFP je dokončena." klepněte na tlačítko [OK].

15 Chcete-li nainstalovat Sharpdesk, klepněte v kroku 5 na tlačítko [Obslužný software...].

Nechcete-li Sharpdesk nainstalovat, jděte na krok 18.



Ve Windows 95/NT 4.0 se tlačítko [Obslužný software...] nezobrazí.

16 Klepněte na tlačítko [Sharpdesk].

- Pro zobrazení informací o software, klepněte na tlačítko [Zobrazit README].
- Postupujte dle pokynů na obrazovce.



- Ve Windows 95/NT 4.0 se tlačítko [Button Manager] a tlačítko [PC-FAX ovladač] nezobrazí.
- Ve Windows 98/Me/2000 nevolte tlačítko [Button Manager] nebo tlačítko [PC-FAX ovladač] (Button Manager a ovladač PC-FAX nejsou podporovány, jestliže se používá paralelní kabel).

17 Jakmile se zobrazí obrazovka "Finish", klepněte na tlačítko [Zavřít].

Když se zobrazí hlášení "Nyní připojte kabel rozhraní MFP k počítači.", klepněte na tlačítko [OK].



Po instalaci se může zobrazit hlášení, žádající restart vašeho počítače. Jestliže se hlášení zobrazí, klepněte na tlačítko [Ano] a restartujte váš počítač.

18 Vypněte jak stroj tak i počítač a potom propojte stroj s počítačem pomocí paralelního kabelu. (Strana 44)

Po připojení stroje k počítači zapněte stroj a potom spusťte počítač.

Tím je instalace ukončena.

Po nainstalování ovladače MFP viz "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY (prostředí Windows)" (strana 42) pro nastavení ovladače tiskárny.

POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA PŘES SERVER

Stroj lze v síťovém prostředí Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP použít jako sdílenou tiskárnu. Síťové prostředí Windows musí ale již být vytvořeno.

Pro nainstalování ovladače tiskárny do klientského počítače postupujte dle následujících kroků.

Požádejte administrátora sítě o název serveru a název tiskárny v síti.



Postup pro nastavení tiskového serveru viz "Návod k obsluze (pro tiskárnu a skener)".

Pojem "tiskový server" zde užívaný je počítač, připojený ke stroji a "klienti" jsou ostatní počítače připojené do stejné sítě jako tiskový server.

1 Vložte "Software CD-ROM (1)" dodané se strojem do CD-ROM jednotky vašeho počítače.

2 Klepněte na [Start], klepněte na [Tento počítač] (), a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().
Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepněte dvakrát na [Tento počítač] a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM].

3 Pokračujte kroky 4 až 7 v "INSTALAČNÍ METODA 2".

4 Klepněte na tlačítko [Ovladač MFP(Tiskárna a Skener)].

Pro zobrazení informací o software, klepněte na tlačítko [Zobrazit README].



5 Klepněte na tlačítko [Další].

6 Okopírují se soubory potřebné pro instalaci ovladače MFP (byl-li "Ovladač MFP" zvolen v kroku 4).

Postupujte dle pokynů na obrazovce.


Až budete dotázáni jak je tiskárna připojena, zvolte [Připojeno prostřednictvím sítě.] a klepněte na tlačítko [Další].



7 Až budete dotázáni na volbu používaného portu tiskárny, klepněte na tlačítko [Přidat síťový port...].



- 8 Vyberte síťovou tiskárnu, která se bude sdílet a klepněte na tlačítko [OK].

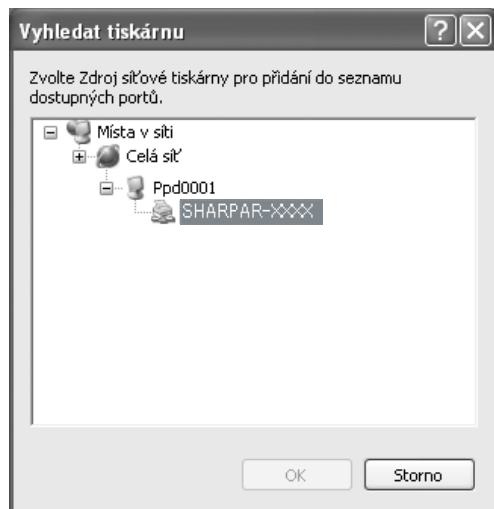

Požádejte administrátora sítě o název serveru a název tiskárny v síti.

- 9 V okně volby portu tiskárny zkontrolujte sdílenou síťovou tiskárnu a klepněte na tlačítko [Další].

- 10 Až se zobrazí okno volby modelu, vyberte název modelu vašeho stroje a klepněte na tlačítko [Další].
Postupujte dle pokynů na obrazovce.



Pozor

Jestliže používáte Windows 2000/XP.

Jestliže se zobrazí varovné hlášení týkající se testu loga Windows nebo digitálního podpisu, klepněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

- 11 Klepněte na tlačítko [Zavřít].

Tím je instalace ukončena.

NASTAVENÍ BUTTON MANAGER

Button Manager (Správce tlačítka) je program, který pracuje spolu s ovladačem skeneru a umožňuje skenování z ovládacího panelu stroje.

Pro skenování s využitím ovládacího panelu stroje musí být Button Manager propojen s cílem, který je zobrazen na displeji. Pro nastavení Button Manager pro skenování jednotlivým cílům postupujte dle popisu níže.



Jestliže jsou do obou portů USB na stroji připojeny počítače, je třeba provést samostatná nastavení Button Manager pro USB-1 a USB-2. (je-li nainstalována karta dvojí funkce.)


WINDOWS XP

1 Klepněte na tlačítko [Start], klepněte na [Ovládací panely], klepněte na [Tiskárny a další hardware] a potom klepněte na [Skenery a fotoaparáty].


2 Klepněte na ikonu [SHARP AR-XXXX] a v nabídce [Soubor] zvolte [Vlastnosti].

3 Na obrazovce "Vlastnosti" klepněte na kartu [Události].

4 Z rozbalovací nabídky "Vyberte událost" zvolte [SC1:].

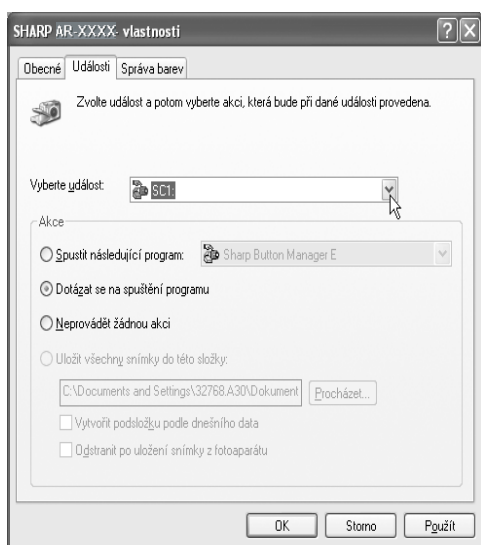

5 Zvolte [Spustit následující program] a z rozbalovací nabídky vyberte [Sharp Button Manager G].

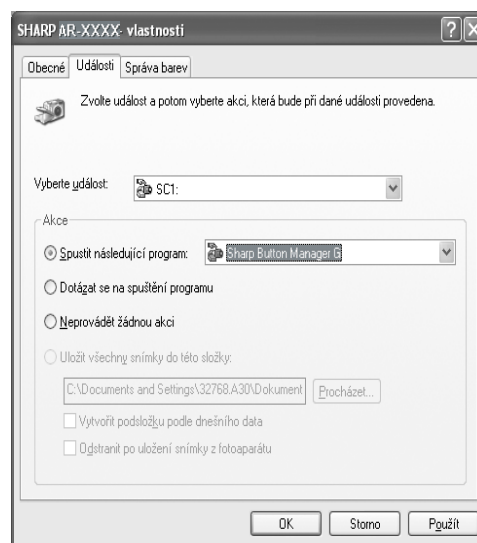

6 Klepněte na tlačítko [Použít].

7 Opakujte kroky 4 až 6 pro nastavení Button Manager pro [SC2:] až [SC6:].

- Z rozbalovací nabídky "Vyberte událost" zvolte [SC2:]. Zvolte [Spustit následující program] a z rozbalovací nabídky vyberte [Sharp Button Manager G] a potom klepněte na tlačítko [Použít]. Proveďte stejný postup pro ScanMenu až do [SC6:].
- Po dokončení všech nastavení klepněte na tlačítko [OK] a tím obrazovku uzavřete.

Button Manager je nyní nastaven pro skenování do cílů SC1 až SC6.

- V nastavovacím okně Button Manager je možno změnit nastavení pro každý z cílů SC1 až SC6.
- Výchozí nastavení cílů SC1 až SC6 a postupy konfigurování Button Manager viz "SKENOVÁNÍ POUŽITÍM TLAČÍTEK NA STROJI" a "NASTAVENÍ BUTTON MANAGER" v "Návod k obsluze (pro tiskárnu a skener)" na "Software CD-ROM (1)", dodaném se strojem.

WINDOWS 98/ME/2000

1 Klepněte na tlačítko [Start], zvolte [Nastavení] a potom klepněte na [Ovládací panely].

2 Klepněte dvakrát na ikonu [Skenery a fotoaparáty].




Pokud se ve Windows Me ikona [Skenery a fotoaparáty] nezobrazí, klepněte na [zobrazit možnosti Ovládacích panelů].

3 Vyberte [SHARP AR-XXXX] a klepněte na tlačítko [Vlastnosti].


Ve Windows Me klepněte pravým tlačítkem na [SHARP AR-XXXX] a ze zobrazené nabídky vyberte [Vlastnosti].

4 Na obrazovce "Vlastnosti" klepněte na kartu [Události].

5 Z rozbalovací nabídky "Události skeneru" vyberte [SC1:].

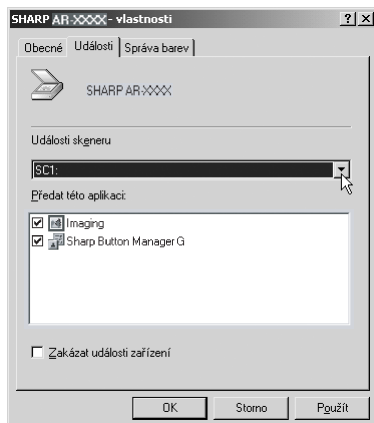

6 Zvolte v "Předat této aplikaci" [Sharp Button Manager G].

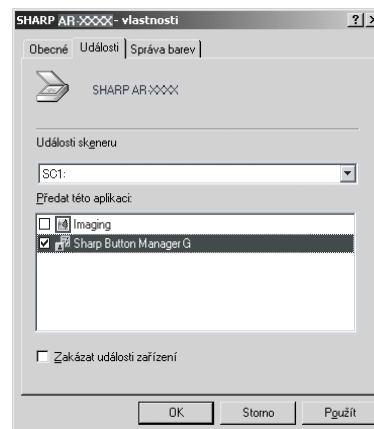

Jsou-li zobrazeny další aplikace, zrušte zakřížkování dalších aplikací a ponechte zakřížkování jen u Sharp Button Manager G.

7 Klepněte na tlačítko [Použít].

8 Opakujte kroky 5 až 7 pro nastavení Button Manager pro [SC2:] až [SC6:].

- Z rozbalovací nabídky "Události skeneru" vyberte [SC2:]. V "Předat této aplikaci" vyberte [Sharp Button Manager G] a klepněte na tlačítko [Použít]. Proveďte stejný postup pro cíle skenování až do [SC6:].
- Po dokončení všech nastavení klepněte na tlačítko [OK] a tím obrazovku uzavřete.



Ve Windows 2000 restartujte počítač.

Button Manager je nyní nastaven pro skenování do cílů SC1 až SC6.

- V nastavovacím okně Button Manager je možno změnit nastavení pro každý z cílů SC1 až SC6.
- Výchozí nastavení cílů SC1 až SC6 a postupy konfigurování Button Manager viz "SKENOVÁNÍ POUŽITÍM TLAČÍTEK NA STROJI" a "NASTAVENÍ BUTTON MANAGER" v "Návod k obsluze (pro tiskárnu a skener)" na "Software CD-ROM (1)", dodaném se strojem.

1

INSTALACE SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ

Tato kapitola popisuje postupy pro instalaci software v případě, že je stroj připojen pomocí volitelného síťového modulu (AR-NB3) jako síťová tiskárna. Tabulka níže uvádí instalační postupy podle toho, zda pracujete v prostředí Windows (síť TCP/IP) nebo v prostředí Macintosh.

Operační systém	Popis postupu
Windows	(1) NASTAVENÍ IP ADRESY STROJE (strana 21) (2) INSTALACE SOFTWARE (strana 24)
Macintosh	(1) INSTALACE PPD SOUBORU (strana 32) (2) KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY (strana 35)

Síťová prostředí


Existuje několik typů síťového prostředí. K typickým prostředím patří:

- Prostředí sítě Windows
- Prostředí sítě NetWare
- Prostředí sítě UNIX
- Prostředí sítě Macintosh

Tento návod popisuje síť peer-to-peer a server-klient v prostředí Windows.

Jestliže se stroj používá v jiném síťovém prostředí, viz příručka online ("Uživatelská příručka pro kartu Print Server Card") na "Network Utilities" CD-ROM.

Příklady síťového propojení

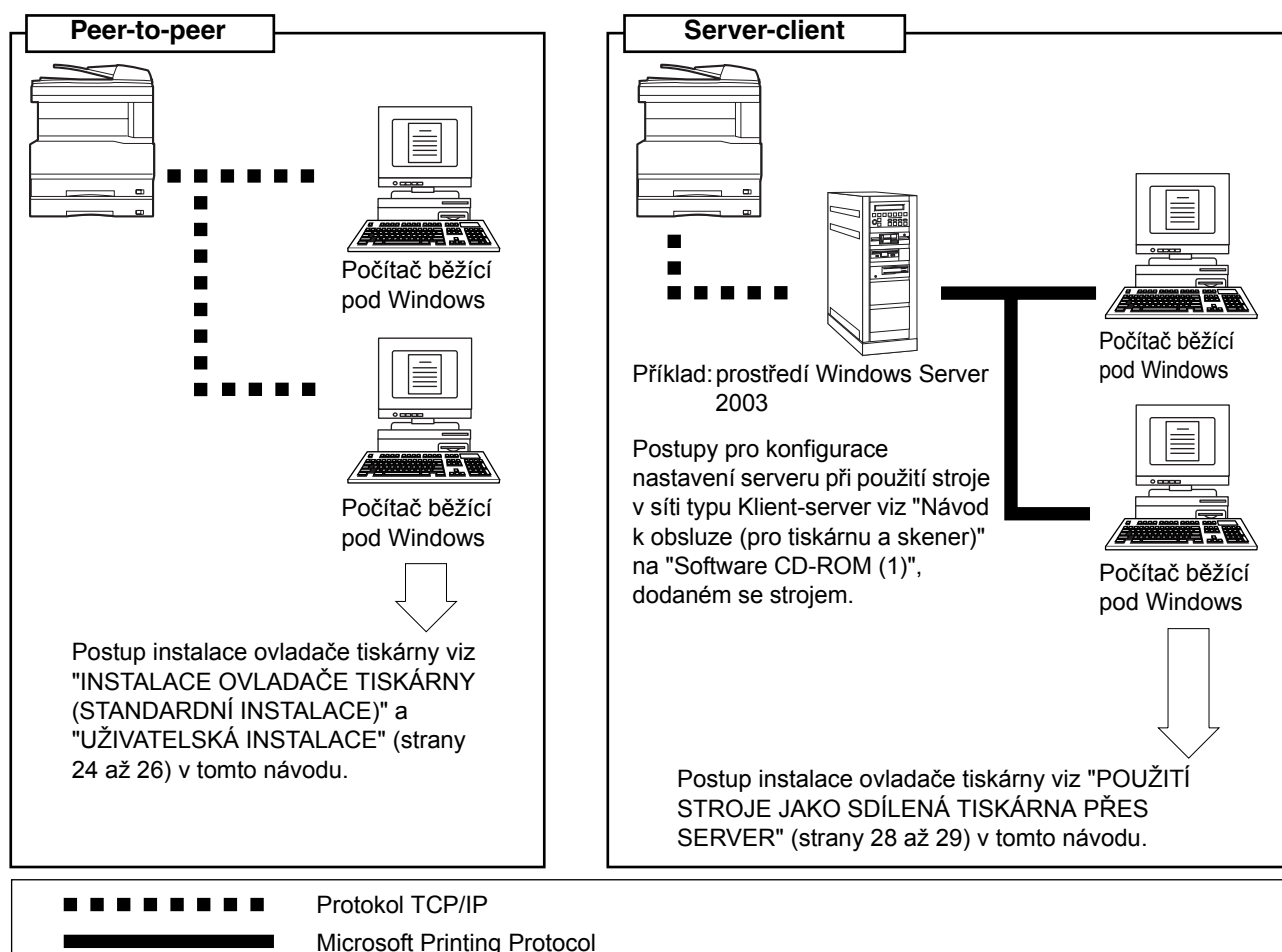

NASTAVENÍ V PROSTŘEDÍ WINDOWS

POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE

Před instalací software proveďte "POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE" na straně 43 a ujistěte se, že váš počítač splňuje požadavky na hardware a software.

NASTAVENÍ IP ADRESY STROJE

Před instalací ovladače tiskárny se ujistěte, že je nastavena IP adresa stroje. Nastavení správné IP adresy, masky podsítě a výchozí brány konzultujte se správcem sítě. **Pokud DHCP server automaticky přiřadí stroji IP adresu, následující postup není třeba.** (Pro kontrolu IP adresy přiřazené stroji pomocí DHCP, viz "KONTROLA IP ADRESY" (strana 43).)



Pozor

Je-li stroj použit v prostředí DHCP, může se IP adresa stroje měnit automaticky. Dojde-li k tomu, tisk nebude možný. V tomto případě použijte WINS server nebo nepoužívejte stroj v prostředí DHCP.

1 Ujistěte se, že je do stroje připojen LAN kabel a potom stroj zapněte.

2 Vložte "Software CD-ROM (1)" síťového modulu do CD-ROM jednotky vašeho počítače.

3 Klepněte na tlačítko [Start], klepněte na [Tento počítač] (), a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepněte dvakrát na [Tento počítač] a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM].

4 Klepněte dvakrát na ikonu [Setup] ().




Jestliže se po dvojím klepnutí na ikonu [Setup] zobrazí obrazovka volby jazyka, zvolte jazyk který chcete používat a klepněte na [Další]. (Správný jazyk se normálně zvolí automaticky.)

5 Zobrazí se okno "Licenční souhlas". Ujistěte se, že rozumíte obsahu licenční smlouvy a potom klepněte na tlačítko [Ano].

6 Přečtěte si hlášení v okně "Vítejte" a potom klepněte na tlačítko [Další].


7 Klepněte na tlačítko [Nástroje správce...].

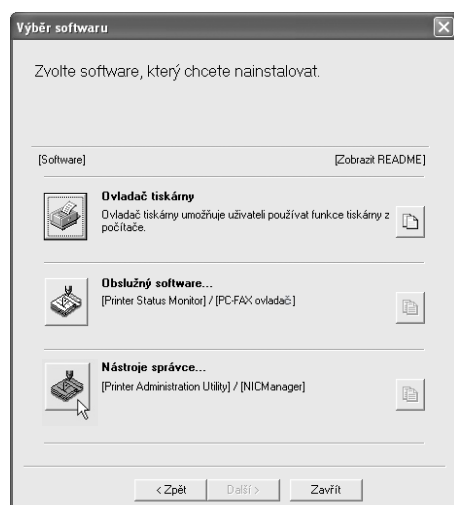

8 Klepněte na tlačítko [NICManager].




9 Tiskárna nebo tiskárny připojené do sítě budou nalezeny. Klepněte na tiskárnu, kterou chcete konfigurovat (stroj). Zde zvolte [AR-XXXX].

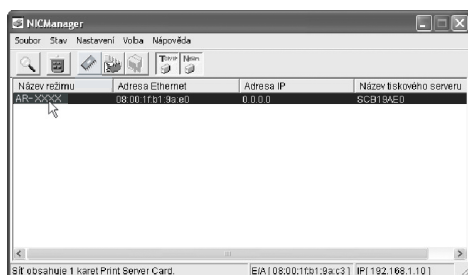

Není-li stroj nalezen, ujistěte se že je zapnut a že váš počítač a stroj jsou připojeny do sítě, a potom spusťte znovu vyhledávání.

10 Klepněte na tlačítko [Nastavení Print Server Card].

Je-li stroj použit v prostředí DHCP nebo již byla IP adresa jinak nastavena, jděte na krok 15.

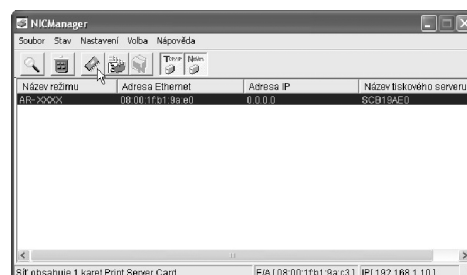

11 Není-li IP adresa nastavena (hodnota IP adresy je "0.0.0.0"), zobrazí se hlášení, žádající zadání IP adresy. Klepněte na tlačítko [Ano].

12 Zadejte IP adresu a klepněte na tlačítko [OK].

- IP adresa stroje se změní.
- Jestliže se při změně IP adresy zobrazí obrazovka zadávání hesla, zadejte heslo a klepněte na tlačítko [OK].
- Výchozí nastavení hesla pro tento stroj je "Sharp".

13 Restartujte stroj.

Stroj vypněte a potom znovu zapněte.


14 Z nabídky [Soubor] zvolte [Hledat], zvolte stroj a potom klepněte na tlačítko [Nastavení Print Server Card].

15 Na obrazovce zadávání hesla zadejte heslo a klepněte na tlačítko [OK].

- Zobrazí se okno Nastavení Print Server Card.
- Výchozí nastavení hesla pro tento stroj je "Sharp".
- Jestliže se zvolí [Uživatel Guest], je možno si nastavení prohlédnout, nelze je ale konfigurovat.

16 Klepněte na kartu [TCP/IP].

17 Provedte konfiguraci nastavení a potom klepněte na tlačítko [Aktualizovat].

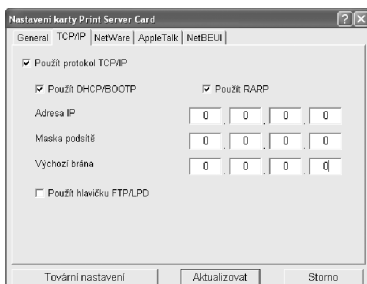

Požádejte administrátora sítě o sdělení správné IP adresy, masky podsítě a výchozí brány.

18 Vámi provedené změny se zobrazí. Ujistěte se, že změny jsou správné a potom klepněte na tlačítko [OK].

19 Restartujte stroj.

Stroj vypněte a potom znovu zapněte.

20 Z nabídky [Soubor] zvolte [Hledat].

Zobrazí se vámi zadaná IP adresa. Ujistěte se, že je adresa správná

Tím je ukončen postup zadávání IP adresy.

INSTALACE SOFTWARE

INSTALACE OVLADAČE TISKÁRNÍ (STANDARDNÍ INSTALACE)



Chcete-li nainstalovat Náhledové písmo nebo určit IP adresu přímým zadáním během instalace ovladače tiskárny, zvolte [Uživatelská instalace]. (Strana 26)



Pro použití stroje jako síťová tiskárna ve Windows NT 4.0, musí být ve vašem počítači nainstalován "TCP/IP protokol". Není-li nainstalován, nainstalujte ho s pomocí souborů nápovědy Windows NT 4.0.

- 1 Vložte "Software CD-ROM (1)" síťového modulu do CD-ROM jednotky vašeho počítače.**

- 2 Klepněte na tlačítko [Start], klepněte na [Tento počítač] (), a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().**
Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepněte dvakrát na [Tento počítač] a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM].

- 3 Klepněte dvakrát na ikonu [Setup] ().**



Jestliže se po dvojím klepnutí na ikonu [Setup] zobrazí obrazovka volby jazyka, zvolte jazyk který chcete používat a klepněte na [Další]. (Správný jazyk se normálně zvolí automaticky.)

- 4 Zobrazí se okno "Licenční souhlas". Ujistěte se, že rozumíte obsahu licenční smlouvy a potom klepněte na tlačítko [Ano].**

- 5 Přečtěte si hlášení v okně "Vítejte" a potom klepněte na tlačítko [Další].**

- 6 Klepněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].**

Pro přečtení informací o software klepněte na tlačítko [Zobrazit README].




- Chcete-li nainstalovat printer status monitor nebo PC-FAX ovladač, klepněte v tomto okně na tlačítko [Obslužný software...] a potom klepněte na tlačítko [Printer Status Monitor] nebo na tlačítko [PC-FAX ovladač]. Postupujte dle pokynů na obrazovce.
- Chcete-li nainstalovat Printer Administration Utility, klepněte v tomto okně na tlačítko [Nástroje správce...] a potom klepněte na tlačítko [Printer Administration Utility] a postupujte dle pokynů na obrazovce.

- 7 Klepněte na tlačítko [Další].**

- 8 Klepněte na tlačítko [Standardní instalace].**



9 Zobrazí se tiskárny připojené do sítě. Zvolte stroj a klepněte na tlačítko [Další].

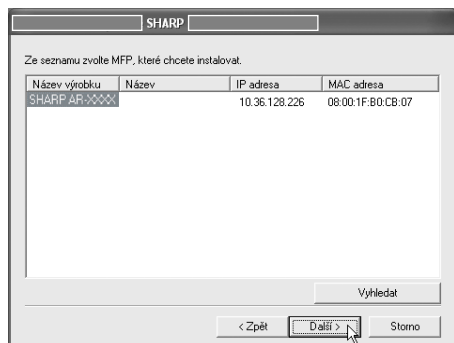


Není-li stroj nalezen, ujistěte se že je zapnut a že váš počítač a stroj jsou připojeny do sítě, a potom spusťte znovu vyhledávání. Není-li stroj stále nalezen, použijte postup z uživatelské instalace a zadejte IP adresu přímo. (Strana 26)

10 Zobrazí se potvrzující okno. Zkontrolujte jeho obsah a potom klepněte na tlačítko [Další].

11 Až se zobrazí okno volby ovladače tiskárny, vyberte ovladač tiskárny který se má nainstalovat a klepněte na tlačítko [Další].

Zakřížkujte okénka ovladačů tiskárny, které se mají nainstalovat.

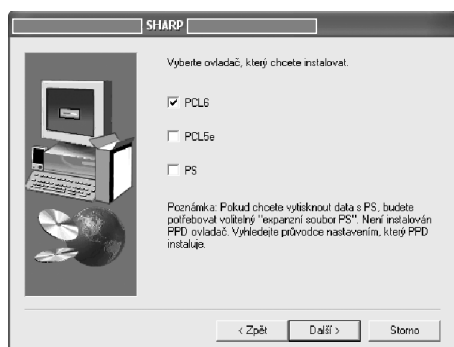

Pro použití PS ovladače musí být nainstalován modul PS3

12 Zvolte zda má být vaše tiskárna používána jako výchozí tiskárna a klepněte na tlačítko [Další].

Jestliže instalujete více ovladačů tiskárny, vyberte tiskárnu kterou chcete používat jako tiskárnu výchozí.

Pokud nechcete používat žádný ovladač tiskárny jako výchozí, zvolte [Ne].

13 Zkontrolujte obsah okna a klepněte na tlačítko [Další].

Zahájí se instalace ovladače tiskárny.



Pozor

Jestliže používáte Windows 2000/XP/Server 2003 Jestliže se zobrazí varovné hlášení týkající se testu loga Windows nebo digitálního podpisu, klepněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

14 Když se zobrazí hlášení "Instalace softwaru je dokončena.", klepněte na tlačítko [OK].

15 Klepněte na tlačítko [Zavřít].



Po instalaci se může zobrazit hlášení, žádající restart vašeho počítače. Jestliže se hlášení zobrazí, klepněte na tlačítko [Ano] a restartujte váš počítač.

Tím je instalace software ukončena.

- Po ukončení instalace viz "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY (prostředí Windows)" (strana 42) pro nastavení ovladače tiskárny.
- Po nainstalování ovladače PC-FAX viz "POUŽITÍ FUNKCE ODESÍLÁNÍ PC-FAX (je-li nainstalován faxový modul, prostředí Windows)" (strana 45).



Pokud jste nainstalovali PS ovladač, PS náhledové písmo může být nainstalováno z "PRINTER UTILITIES" CD-ROM, dodaného s modulem PS3. (Strana 30)

UŽIVATELSKÁ INSTALACE

Chcete-li nainstalovat Náhledové písmo nebo určit IP adresu přímým zadáním během instalace ovladače tiskárny, zvolte [Uživatelská instalace].

1 Vložte "Software CD-ROM (1)" síťového modulu do CD-ROM jednotky vašeho počítače.

2 Klepněte na tlačítko [Start], klepněte na [Tento počítač] (), a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepněte dvakrát na [Tento počítač] a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM].

3 Klepněte dvakrát na ikonu [Setup] ().



Jestliže se po dvojím klepnutí na ikonu [Setup] zobrazí obrazovka volby jazyka, zvolte jazyk který chcete používat a klepněte na [Další]. (Správný jazyk se normálně zvolí automaticky.)

4 Zobrazí se okno "Licenční souhlas". Ujistěte se, že rozumíte obsahu licenční smlouvy a potom klepněte na tlačítko [Ano].

5 Přečtěte si hlášení v okně "Vítejte" a potom klepněte na tlačítko [Další].

6 Klepněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

Pro přečtení informací o software klepněte na tlačítko [Zobrazit README].



- Chcete-li nainstalovat printer status monitor nebo PC-FAX ovladač, klepněte v tomto okně na tlačítko [Obslužný software...] a potom klepněte na tlačítko [Printer Status Monitor] nebo na tlačítko [PC-FAX ovladač]. Postupujte dle pokynů na obrazovce.
- Chcete-li nainstalovat printer administration utility, klepněte v tomto okně na tlačítko [Nástroje správce...] a potom klepněte na tlačítko [Printer Administration Utility] a postupujte dle pokynů na obrazovce.


7 Klepněte na tlačítko [Další].

8 Klepněte na tlačítko [Uživatelská instalace].



9 Zvolte [Přímý tisk LPR] a klepněte na tlačítko [Další].

10 Zobrazí se tiskárny připojené do sítě. Zvolte stroj a klepněte na tlačítko [Další].

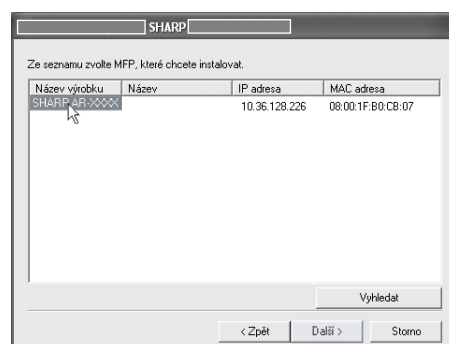


Chcete-li zadat IP adresu přímo, klepněte na tlačítko [Vyhledat], zadejte IP adresu a klepněte na tlačítko [Hledat].

11 Zobrazí se potvrzující okno. Zkontrolujte jeho obsah a klepněte na tlačítko [Další].

12 Až se zobrazí okno volby ovladače tiskárny, vyberte ovladač tiskárny který se má nainstalovat a klepněte na tlačítko [Další].

Zakřížkujte okénka ovladačů tiskárny, které se mají nainstalovat.

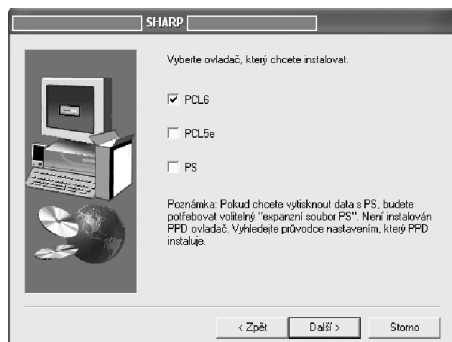

Pro použití PS ovladače musí být nainstalován modul PS3.

13 Zvolte zda má být vaše tiskárna používána jako výchozí tiskárna a klepněte na tlačítko [Další].

Jestliže instalujete více ovladačů tiskárny, vyberte tiskárnu kterou chcete používat jako tiskárnu výchozí.

Pokud nechcete používat žádný ovladač tiskárny jako výchozí, zvolte [Ne].

14 Když se zobrazí okno názvu tiskárny, klepněte na tlačítko [Další].

Chcete-li změnit název tiskárny, zadejte požadovaný název.

15 Zvolte zda chcete nebo nechcete nainstalovat náhledové písmo a klepněte na tlačítko [Další].



16 Zkontrolujte obsah okna a klepněte na tlačítko [Další].

Zahájí se instalace ovladače tiskárny.



Pozor

Jestliže používáte Windows 2000/XP/Server 2003

Jestliže se zobrazí varovné hlášení týkající se testu loga Windows nebo digitálního podpisu, klepněte na tlačítko [Pokračovat] nebo [Ano].

17 Když se zobrazí hlášení "Instalace softwaru je dokončena.", klepněte na tlačítko [OK].

18 Klepněte na tlačítko [Zavřít].



Info

Po instalaci se může zobrazit hlášení, žádající restart vašeho počítače. Jestliže se hlášení zobrazí, klepněte na tlačítko [Ano] a restartujte váš počítač.

Tím je instalace ukončena.

- Po ukončení instalace viz "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY (prostředí Windows)" (strana 42) pro nastavení ovladače tiskárny.
- Po nainstalování ovladače PC-FAX viz "POUŽITÍ FUNKCE ODESÍLÁNÍ PC-FAX (je-li nainstalován faxový modul, prostředí Windows)" (strana 45).



Info

Pokud jste nainstalovali PS ovladač, PS náhledové písmo může být nainstalováno z "PRINTER UTILITIES" CD-ROM, dodaného s modulem PS3. (Strana 30)

POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA PŘES SERVER

Je-li v prostředí Windows NT server, prostředí NetWare server nebo v jiném prostředí nakonfigurován tiskový server na sdílení tiskárny (stroje), postupujte dle kroků níže a nainstalujte ovladač tiskárny do každého klientského počítače. Požádejte vašeho administrátora sítě o název serveru a název tiskárny v síti.



Postup pro konfigurování nastavení tiskového serveru viz "Návod k obsluze (pro tiskárnu a skener)" na "Software CD-ROM (1)", dodaném se strojem. Pojem "tiskový server" zde užívaný je počítač, připojený ke stroji a "klienti" jsou ostatní počítače připojené do stejné sítě jako tiskový server.

1 Vložte "Software CD-ROM (1)" síťového modulu do CD-ROM jednotky vašeho počítače.

2 Klepněte na tlačítko [Start], klepněte na [Tento počítač] (), a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().
Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepněte dvakrát na [Tento počítač] a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM].

3 Klepněte dvakrát na ikonu [Setup] ().



Jestliže se po dvojím klepnutí na ikonu [Setup] zobrazí obrazovka volby jazyka, zvolte jazyk který chcete používat a klepněte na [Další]. (Správný jazyk se normálně zvolí automaticky.)

4 Zobrazí se okno "Licenční souhlas". Ujistěte se, že rozumíte obsahu licenční smlouvy a potom klepněte na tlačítko [Ano].

5 Přečtěte si hlášení v okně "Vítejte" a potom klepněte na tlačítko [Další].

6 Klepněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

Pro přečtení informací o software klepněte na tlačítko [Zobrazit README].



7 Klepněte na tlačítko [Další].


8 Klepněte na tlačítko [Uživatelská instalace].



9 Zvolte [Sdílená tiskárna] a klepněte na tlačítko [Další].

10 Pro volbu používaného portu zvolte stroj (konfigurovaný jako sdílená tiskárna), a klepněte na tlačítko [Další].

Můžete též klepnout na tlačítko [Přidat síťový port...] a zvolit tiskárnu (stroj), která se má sdílet procházením sítí v okně, které se zobrazí.

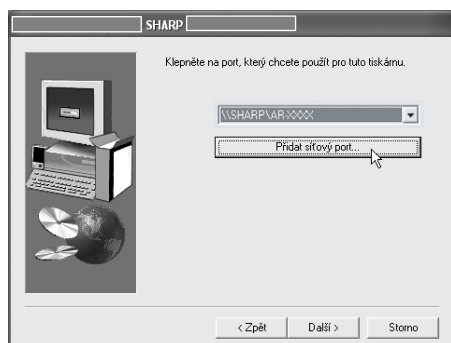


Jestliže se sdílená tiskárna na seznamu neobjeví, zkontrolujte nastavení tiskového serveru.

11 Když se zobrazí okno názvu tiskárny, klepněte na tlačítko [Další].

12 Když se zobrazí okno volby ovladače tiskárny, vyberte ovladač, který se má nainstalovat a klepněte na tlačítko [Další].

Zvolte stejný ovladač tiskárny jaký se používá u sdílené tiskárny (stroje).

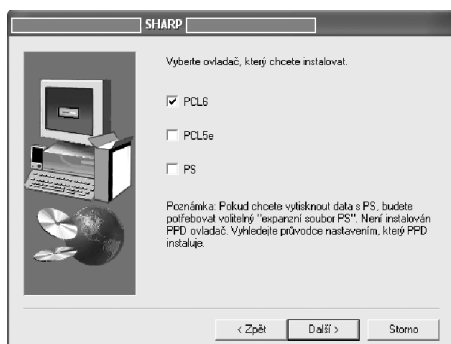

13 Postupujte dle pokynů na obrazovce.



Po instalaci se může zobrazit hlášení, žádající restart vašeho počítače. Jestliže se hlášení zobrazí, klepněte na tlačítko [Ano] a restartujte váš počítač.

Tím je instalace ukončena.

Po ukončení instalace viz "KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY (prostředí Windows)" (strana 42) pro nastavení ovladače tiskárny.



Pokud jste nainstalovali PS ovladač, PS náhledové písmo může být nainstalováno z "PRINTER UTILITIES" CD-ROM, dodaného s modulem PS3. (Strana 30)

Písma používaná ovladačem tiskárny PS jsou obsažena na "PRINTER UTILITIES" CD-ROM, které je dodáno s modulem PS3 (AR-PK1/N). Dle potřeby toto náhledové písmo pro ovladač tiskárny PS nainstalujte.

1 Vložte "PRINTER UTILITIES" CD-ROM modulu PS3 (AR-PK1/N) do CD-ROM jednotky vašeho počítače.

Je-li váš počítač nakonfigurován na auto start CD-ROM, zobrazí se okno instalace. Jděte na krok 4.

2 Klepněte na tlačítko [Start], klepněte na [Tento počítač] (), a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

Ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepněte dvakrát na [Tento počítač] a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM].

3 Klepněte dvakrát na ikonu [Setup] ().




Jestliže se po dvojím klepnutí na ikonu [Setup] zobrazí obrazovka volby jazyka, zvolte jazyk který chcete používat a klepněte na [Další]. (Správný jazyk se normálně zvolí automaticky.)

4 Zvolte [Náhledové písmo PS] a klepněte na tlačítko [Další].



Pozor

- Nevolte [Ovladač tiskárny PS].
- Ovladač tiskárny PS stroje se instaluje z "Software CD-ROM (1)", dodaného se síťovým modulem (AR-NB3).

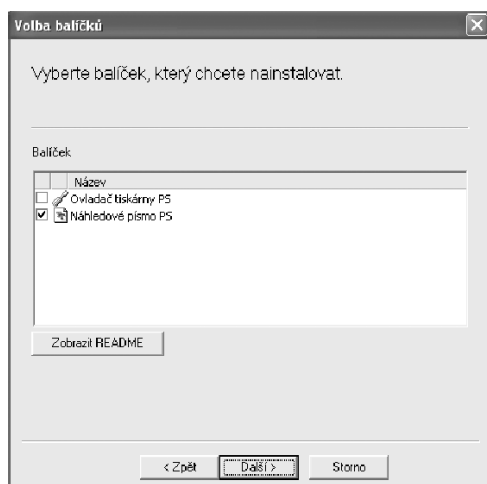

5 Postupujte dle pokynů na obrazovce.

POUŽITÍ SOUBORU PPD

Soubor PPD umožňuje stroji tisknout za použití standardního ovladače PS, který je součástí operačního systému. Soubor PPD nainstalujte dle potřeby.

Pro instalaci souboru PPD použijte ve Windows průvodce přidáním tiskárny.

Před instalací souboru PPD si přečtěte soubor Readme (Readme.txt). Soubor Readme je v adresáři "English".

Umístění adresáře viz krok 4.

1 Klepněte na tlačítko [Start], klepněte na [Ovládací panely], klepněte na [Tiskárny a další hardware] a potom klepněte na [Tiskárny a faxy].

- U Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepněte na tlačítko [Start], zvolte [Nastavení] a potom klepněte na [Tiskárny].
- U Windows Server 2003 klepněte na tlačítko [Start] a potom klepněte na [Tiskárny a faxy].

2 Vložte "Software CD-ROM (1)" síťového modulu do CD-ROM jednotky vašeho počítače.

3 Klepněte na [Přidat tiskárnu] v [Práce s tiskárnou].

- U Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepněte dvakrát na ikonu [Přidat tiskárnu].
- Zobrazí se "Průvodce přidáním tiskárny".

4 Postupujte dle pokynů na obrazovce.

Když budete požádáni o zadání cesty k souboru PPD, zadejte následující cestu. (U následujících cest nahraďte "R" písmenem označujícím vaši jednotku CD-ROM.)

Operační systém	Cesta k souboru PPD
Windows 95/98/Me	R:\Drivers\Printer \English\PPD\9XME
Windows NT 4.0	R:\Drivers\Printer \English\PPD\NT40
Windows 2000/XP/Server 2003	R:\Drivers\Printer \English\PPD\2KXP

2

INSTALACE INFORMACÍ O REZIDENTNÍCH PÍSMECH (jen je-li soubor PPD nainstalován ve Windows 95/98/Me)

Jestliže jste ve Windows 95/98/Me nainstalovali soubor PPD a budete používat rezidentní písma, musíte nainstalovat informace o rezidentních písmech. Pro instalaci informace o rezidentních písmech postupujte dle popisu níže.



- Jestliže používáte Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, informace o rezidentních písmech se nainstalovala automaticky při instalaci souboru PPD.
- Před instalací informace o rezidentních písmech nainstalujte ale nejprve soubor PPD.

1 Vložte "Software CD-ROM (1)" síťového modulu do CD-ROM jednotky vašeho počítače.

2 Klepněte dvakrát na [Tento počítač] () a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

3 Klepněte dvakrát na složku [Drivers], na složku [Printer], na složku [English], na složku [PPD], na složku [9XME] a potom na [PFMSetup.exe].

4 Postupujte dle pokynů na obrazovce.

5 Po instalaci informace o rezidentních písmech restartujte váš počítač.



Jestliže aplikace nemůže určit rezidentní písma tiskárny, informace o rezidentních písmech nebyla nainstalována nebo je tato informace poškozena. V tomto případě nainstalujte znovu informace o rezidentních písmech.

NASTAVENÍ V PROSTŘEDÍ MACINTOSH

POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE

Před instalací souboru PPD pro Macintosh prověřte "POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE" na straně 43 a ujistěte se, že váš počítač splňuje požadavky na hardware a software.

Operační systém	Mac OS 8.6 až 9.2.2, 10.1.5, 10.2.8, 10.3.3 až 10.4.
CPU a RAM	Musí být splněny požadavky operačního systému.



- Jestliže nebyl Mac OS X v10.1 aktualizován na verzi 10.1.5, proveďte aktualizaci na verzi 10.1.5 ještě před instalací souboru PPD. Informace k aktualizaci viz soubory Help vašeho počítače Macintosh.
- Jestliže nebyl Mac OS X v10.2 aktualizován na verzi 10.2.8, proveďte aktualizaci na verzi 10.2.8 ještě před instalací souboru PPD. Informace k aktualizaci viz soubory Help vašeho počítače Macintosh.

NASTAVENÍ APPLETALK

Po připojení stroje do sítě proveďte dle požadavků síťového prostředí nastavení AppleTalk. Konfigurace nastavení viz příručka online na "Network Utilities" CD-ROM.

INSTALACE PPD SOUBORU

Pro tisk z Macintosh musí být nainstalován PPD soubor. Pro nainstalování PPD souboru postupujte dle popisu níže.

INSTALACE V MAC OS X

1 Vložte "Software CD-ROM (1)" síťového modulu do CD-ROM jednotky vašeho počítače.

2 Klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM] (📀) na pracovní ploše.

3 Klepněte dvakrát na složku [MacOSX].

4 Klepněte dvakrát na složku verze operačního systému, kterou používáte.

- U Mac OS X v10.1.5 klepněte dvakrát na složku [Version 10.1].
- U Mac OS X v10.2.8 klepněte dvakrát na složku [Version 10.2].
- U Mac OS X v10.3.3 až 10.3.9 klepněte dvakrát na složku [Version 10.3].
- U Mac OS X v10.4 klepněte dvakrát na složku [Version 10.4].

5 Klepněte dvakrát na ikonu [AR-NB3-1] (●).



- Jestliže se zobrazí okno "Authenticate", zadejte heslo a klepněte na tlačítko [OK].
- Jestliže používáte Mac OS X v10.1.5, klepněte na ikonu zámku (●), zadejte heslo a klepněte na tlačítko [OK].

6 Klepněte na tlačítko [Continue].



7 Zobrazí se okno Licenční smlouva. Ujistěte se, že rozumíte obsahu licenční smlouvy a potom klepněte na tlačítko [Continue].

Zobrazí se hlášení, žádající o souhlas s licenčními podmínkami. Klepněte na tlačítko [Agree].




Pozor Jestliže se zobrazí jiný jazyk, přepněte na English.

8 Zvolte pevný disk, na který chcete nainstalovat soubor PPD a klepněte na tlačítko [Continue].

Zvolte pevný disk, na kterém je nainstalován váš operační systém.

9 Klepněte na tlačítko [Install].

Instalace souboru PPD se spustí.

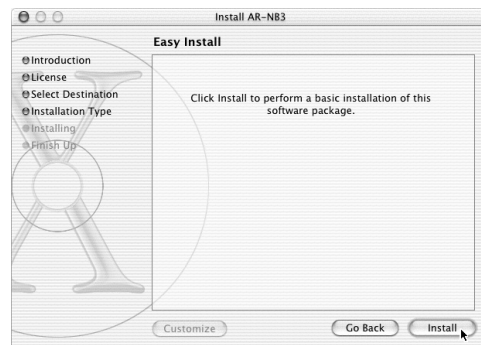

Jestliže používáte Mac OS X v10.3.3 až 10.4, zobrazí se okno "Authenticate". Zadejte heslo a klepněte na tlačítko [OK].

2

10 Když se v okně instalátoru zobrazí hlášení "The software was successfully installed", klepněte na tlačítko [Close].

Tím je instalace software ukončena.

INSTALACE V MAC OS 8.6 AŽ 9.2.2

1 Vložte "Software CD-ROM (1)" síťového modulu do CD-ROM jednotky vašeho počítače.


2 Klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM] (📀) na pracovní ploše.

3 Klepněte dvakrát na složku [MacOS].

4 Klepněte dvakrát na ikonu [Installer] (📦).

Zobrazí se okno instalátoru.

5 Klepněte na tlačítko [Install].

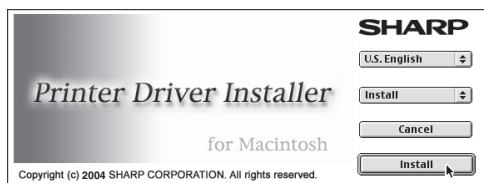

6 Zobrazí se okno Licenční smlouva. Ujistěte se, že rozumíte obsahu licenční smlouvy a potom klepněte na tlačítko [Yes].

7 V okně, které se zobrazí si přečtete hlášení a klepněte na tlačítko [Continue].

Instalace souboru PPD se spustí.

Po instalaci se může zobrazit hlášení, žádající restart vašeho počítače. Jestliže se hlášení zobrazí, klepněte na tlačítko [OK] a restartujte váš počítač.

Tím je instalace software ukončena.



Jestliže používáte Mac OS 8.6 až 9.2.2 ujistěte se, že byl nainstalován "LaserWriter8" a že je okénko "LaserWriter8" v "Extensions Manager" v "Control Panels" zaškrtnuto (☑). Není-li tomu tak, doinstalujte ze systémového CD-ROM, dodaného s vaším počítačem Macintosh.

INSTALACE OBRAZOVKOVÝCH PÍSEM (MAC OS 8.6 - 9.2.2)

Obrazková písma Macintosh jsou obsažena ve složce [Font] na "PRINTER UTILITIES" CD-ROM, dodaném s modulem PS3 (AR-PK1/N). Obrazková písma se nainstalují okopírováním příslušné složky do vašeho počítače Macintosh.

Obrazková písma okopírujte do následující složky:

- Mac OS 8.6 až 9.2.2: složka [Fonts] do [System Folder]



Pokud nastanou nějaké problémy, které mohou souviset s nainstalovanými obrazkovými písmi, okamžitě smažte složku s písmi z vašeho systému.

KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY

Pro konfigurování ovladače tiskárny postupujte dle kroků níže.

MAC OS X V10.2 AŽ 10.4

1 Ujistěte se, že je stroj zapnut.

2 Z nabídky [Go] zvolte [Applications].



3 Klepněte dvakrát na složku [Utilities].


4 Klepněte dvakrát na ikonu [Print Center] (🖨️).

- U Mac OS X v10.3.3 až 10.4 klepněte dvakrát na ikonu [Printer Setup Utility].
- Zobrazí se okno "Printer List".



Pokud instalujete ovladač tiskárny do počítače poprvé, zobrazí se potvrzující hlášení. Klepněte na tlačítko [Add].

5 Klepněte na tlačítko [Add].

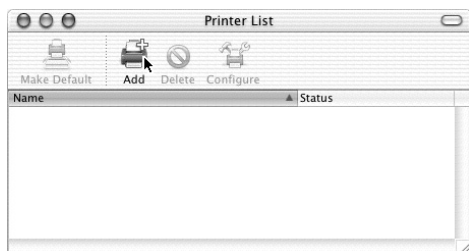


6 Z nabídky v horní části okna vyberte [AppleTalk].

- U Mac OS X v10.4 klikněte na ikonu [Default Browser].
- Zobrazí se seznam tiskáren, připojených do sítě.



Pokud je zobrazeno více zón AppleTalk, vyberte zónu, ve které je vaše tiskárna.


7 Na seznamu klepněte na název modelu.

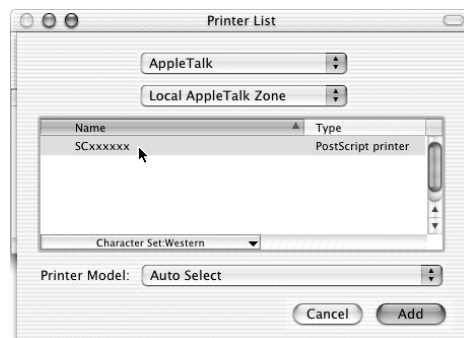


Zobrazený název modelu je název, který byl zadán v nastaveních AppleTalk při konfigurování síťových nastavení. Pokud nebyl název během konfigurace měněn, bude to [SCxxxxxx] (kde je "xxxxxx" skupina znaků, která závisí na vašem stroji).

8 V nabídce [Printer Model] ([Print Using] u Mac OS X v10.4) zvolte [Sharp].

Zobrazí se okno volby souboru PPD.

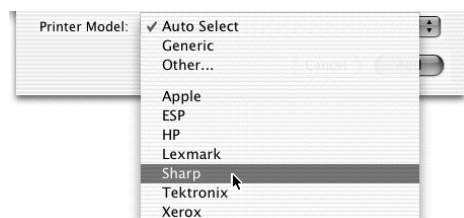

9 Vyberte soubor PPD pro váš model.

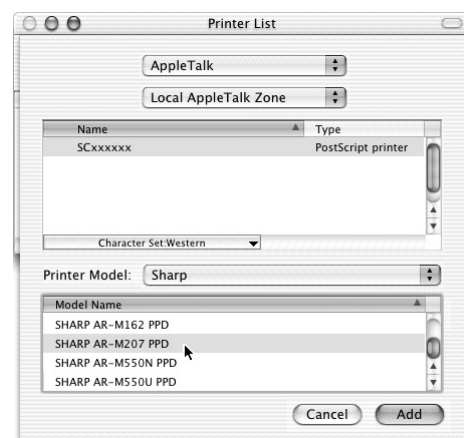


10 Klepněte na tlačítko [Add].


Stroj bude přidán na seznam tiskáren.

11 V okně "Printer List" klepněte na název stroje a z nabídky [Printers] vyberte [Show Info].

Zobrazí se okno "Printer info".

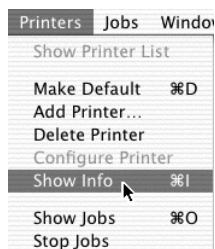

12 Z nabídky vyberte [Installable Options].

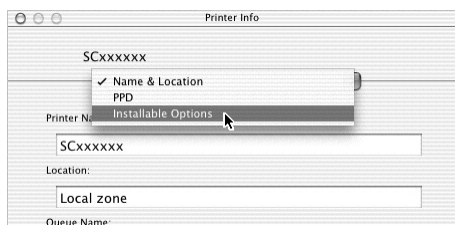

13 Konfiguraci tiskárny nastavte podle nainstalovaných příslušenství a potom klepněte na tlačítko [Apply Changes].

14 Okno uzavřete.

Tím je konfigurace ovladače tiskárny ukončena.

MAC OS X v10.1.5

1 Ujistěte se, že je stroj zapnut.

2 Z nabídky [Go] zvolte [Applications].



3 Klepněte dvakrát na složku [Utilities].

4 Klepněte dvakrát na ikonu [Print Center] ().

Zobrazí se okno "Printer List".



Pokud instalujete ovladač tiskárny do počítače poprvé, zobrazí se potvrzující hlášení. Klepněte na tlačítko [Add].

5 Klepněte na tlačítko [Add Printer].




6 Z nabídky v horní straně okna vyberte [AppleTalk].

Zobrazí se seznam tiskáren, připojených do sítě.



Pokud je zobrazeno více zón AppleTalk, vyberte zónu, ve které je vaše tiskárna.

7 Na seznamu klepněte na název modelu.

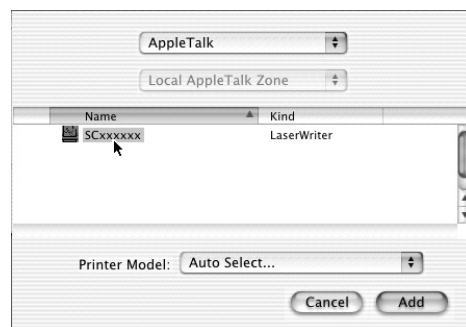

Zobrazený název modelu je název, který byl zadán v nastaveních AppleTalk při konfigurování síťových nastavení. Pokud nebyl název během konfigurace měněn, bude to [SCxxxxxx] (kde je "xxxxxx" skupina znaků, která závisí na vašem stroji).

8 Klepněte na nabídku [Printer Model] a ze seznamu PPD souborů vyberte [Other].

Zobrazí se okno volby souboru PPD.

9 Klepněte na název spouštěcího disku a potom na [Library], [Printers], [PPDs], [Contents], [Resources], [en.lproj] a vyberte soubor PPD pro váš model.

10 Klepněte na tlačítko [Choose].

11 Klepněte na tlačítko [Add].

Tím je konfigurace ovladače tiskárny ukončena.

2

MAC OS 8.6 AŽ 9.2.2

1 Z Apple Menu zvolte [Chooser].

2 Klepněte na ikonu [LaserWriter 8].


- Na seznamu "Select a PostScript Printer" na pravé straně se zobrazí název modelu vašeho stroje připojeného do sítě ([SCxxxxxx]). Zobrazený název modelu je název, který byl zadán v nastaveních AppleTalk při konfigurování síťových nastavení. Pokud nebyl název během konfigurace měněn, bude to [SCxxxxxx] (kde je "xxxxxx" skupina znaků, která závisí na vašem stroji).
- Pokud je zobrazeno více zón AppleTalk, vyberte zónu, ve které je vaše tiskárna.

3 Na seznamu "Select a PostScript" klepněte na název modelu ([SCxxxxxx]).

4 Klepněte na tlačítko [Create].

- Jestliže se zobrazí dialogové okno "Select a PostScript Printer Description File", vyberte soubor PPD pro váš model a potom klepněte na tlačítko [Select].
- Pokud se dialogové okno "Select a PostScript Printer Description File" nezobrazí, postupujte podle následujících kroků a po návratu do dialogového okna "Chooser" vyberte soubor PPD manuálně.
 - (1) Zkontrolujte, zda je stroj na "Select a PostScript Printer" vybrán a potom klepněte na tlačítko [Setup] a na tlačítko [Select PPD].
 - (2) Vyberte soubor PPD pro váš model a potom klepněte na tlačítko [Open] (nebo na tlačítko [Select]).
 - (3) Klepněte na tlačítko [OK].

5 Zkontrolujte, zda je stroj na seznamu "Select a PostScript Printer" vybrán a potom klepněte na tlačítko [Setup] a na tlačítko [Configure].

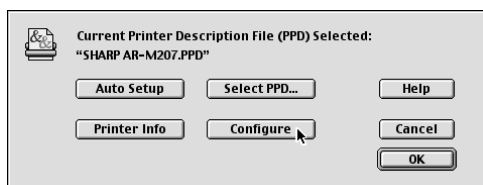

6 Konfiguraci tiskárny nastavte podle nainstalovaných příslušenství a potom klepněte na tlačítko [OK].

7 Klepněte na tlačítko [OK] a uzavřete tím dialogové okno.

8 Klepněte na uzavírací okénko (☐) a uzavřete tím "Chooser".

Tím je konfigurace ovladače tiskárny ukončena.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Nelze-li software správně nainstalovat nebo je-li třeba software odinstalovat, zkontrolujte na vašem počítači následující položky.

Informace o odstraňování závad je možno též nalézt v souborech README jednotlivých softwarových programů. Pro čtení souborů README jednotlivých softwarových programů klepněte na tlačítko [Zobrazit README] v okně volby software, které se zobrazí během instalace.

Odinstalování software

Pro odebrání ovladače tiskárny nebo software nainstalovaného pomocí instalátoru postupujte dle popisu níže.

Prostředí Windows

1 Klepněte na tlačítko [Start] a potom klepněte na [Ovládací panely].

- U Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepněte na tlačítko [Start], vyberte [Nastavení] a potom klepněte na [Ovládací panely].

2 Klepněte na [Přidat nebo odebrat programy].

- U Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepněte dvakrát na ikonu [Přidat/odebrat programy].

3 Ze seznamu vyberte ovladač nebo software, které chcete odinstalovat a pro odinstalování klepněte na příslušné tlačítko.

- Další informace viz návod k obsluze nebo soubory nápovědy vašeho operačního systému.

4 Restartujte váš počítač.

PROSTŘEDÍ MACINTOSH (Mac OS 8.6 až 9.2.2)

1 Vložte "Software CD-ROM (1)" do CD-ROM jednotky.

2 Klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM] (📀) na pracovní ploše a potom klepněte dvakrát na složku [Mac OS].

3 Klepněte dvakrát na ikonu [Installer] (📦).

4 V nabídce Install zvolte [Remove] a potom klepněte na tlačítko [Remove].



Pro Mac OS X neexistuje žádný nástroj pro odstranění. Soubor PPD pro Mac OS X byl okopírován do následující složky na spouštěcím disku:

[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [En.lproj]

V této složce smažte soubor SHARP PPD.

Ovladač MFP nelze nainstalovat (Windows 2000/XP)

Nelze-li ovladač MFP ve Windows 2000/XP nainstalovat, zkontrolujte nastavení počítače pomocí následujících kroků.

1 Klepněte na tlačítko [Start] a potom klepněte na [Ovládací panely].


U Windows 2000 klepněte na tlačítko [Start], vyberte [Nastavení] a potom klepněte na [Ovládací panely].

2 Klepněte na [Vlastnosti systému] a potom klepněte na [Systém].

U Windows 2000 klepněte dvakrát na ikonu [Systém].

3 Klepněte na kartu [Hardware] a potom klepněte na tlačítko [Podpisy ovladačů].

4 Zkontrolujte nastavení u "Jakou akci má systém Windows provést?" ("Verifikace podpisu souboru" ve Windows 2000).

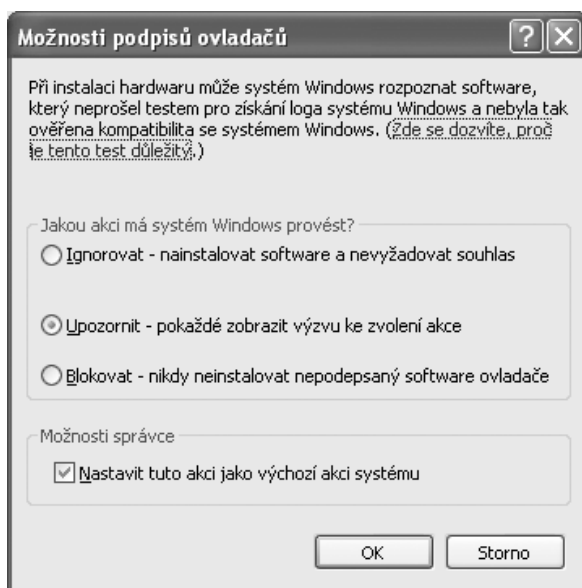

Je-li zvoleno [Blokovat], nebude možno ovladač MFP nainstalovat. Pro volbu [Upozornit] a následnou instalaci ovladače MFP viz "INSTALACE SOFTWARE" (strana 7).

Obrazovka Plug and play se nezobrazí (při použití USB kabelu)

Jestliže se po připojení stroje k počítači pomocí USB kabelu a zapnutí stroje nezobrazí obrazovka Plug and Play, zkontrolujte pomocí kroků níže zda je port USB dostupný.

1 Klepněte na tlačítko [Start], klepněte na [Ovládací panely] a potom klepněte na [Vlastnosti systému].

U Windows 98/Me/2000 klepněte na tlačítko [Start], vyberte [Nastavení] a potom klepněte na [Ovládací panely].

2 Klepněte na [Systém], klepněte na kartu [Hardware] a potom klepněte na tlačítko [Správce zařízení].

Na seznamu zařízení se zobrazí "Řadiče sběrnice USB".



- U Windows 98/Me klepněte dvakrát na ikonu [Systém] a klepněte na kartu [Správce zařízení].
- U Windows 2000 klepněte dvakrát na ikonu [Systém], klepněte na kartu [Hardware] a klepněte na tlačítko [Správce zařízení].
- Jestliže se ikona [Systém] u Windows Me nezobrazí, klepněte na [zobrazit možnosti Ovládacích panelů].

3 Klepněte na ikonu (+) vedle "Řadiče sběrnice USB".



Měly by se zobrazit dvě položky: typ chipsetu řadiče a kořenový rozbočovač. Jestliže se tyto položky zobrazí, můžete port USB používat. Jestliže je u "Řadiče sběrnice USB" zobrazen žlutý vykřičník nebo jestli se výše uvedené dvě položky nezobrazí, musíte podle návodu k počítači zkontrolovat možnou závadu na USB nebo se spojit s dodavatelem počítače.

4 Po tom, co zkontrolujete, že je USB port dostupný, nainstalujte ovladač MFP podle části "INSTALACE SOFTWARE" (strana 7).

Ovladač MFP nelze pomocí Plug and Play správně nainstalovat (Windows 2000/XP)

Jestliže nelze u Windows 2000/XP ovladač MFP pomocí Plug and Play správně nainstalovat (například Plug and Play se zprovozní bez kopírování požadovaných souborů pro instalaci ovladače MFP během instalace), postupujte podle následujících kroků a odeberte nepotřebná zařízení. Instalace ovladače MFP viz "INSTALACE SOFTWARE" (strana 7).

- 1 Klepněte na tlačítko [Start], klepněte na [Ovládací panely] a potom klepněte na [Vlastnosti systému].**

U Windows 2000 klepněte na tlačítko [Start], vyberte [Nastavení] a potom klepněte na [Ovládací panely].

- 2 Klepněte na [Systém], klepněte na [Hardware] a potom klepněte na tlačítko [Správce zařízení].**



U Windows 2000 klepněte dvakrát na ikonu [Systém], klepněte na [Hardware] a potom klepněte na tlačítko [Správce zařízení].

- 3 Klepněte na ikonu () vedle "Ostatní zařízení".**



Jestliže se zobrazí "AR-XXXX Scanner" a "SHARP AR-XXXX", vyberte a smažte obě tyto položky.



Jestliže se "Ostatní zařízení" nezobrazí, okno "Správce zařízení" zavřete.

- 4 Instalace ovladače MFP viz "INSTALACE SOFTWARE" (strana 7).**

Paralelní port používá jiná tiskárna (při použití paralelního kabelu)

Jestliže paralelní port používá jiná tiskárna a tisk na stroj není možný, postupujte podle kroků níže a změňte nastavení portu ovladače jiné tiskárny a ujistěte se, že port ovladače stroje je nastaven na "LPT1".

- 1 Klepněte na tlačítko [Start], klepněte na [Ovládací panely], klepněte na [Tiskárny a další hardware] a potom klepněte na [Tiskárny a faxy].**

U Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepněte na tlačítko [Start], vyberte [Nastavení] a potom klepněte na [Tiskárny].

- 2 Klepněte na ikonu ovladače tiskárny, u které chcete změnit nastavení portu a z nabídky [Soubor] zvolte [Vlastnosti].**

- 3 Klepněte na kartu [Porty]. Ve Windows 95/98/Me klepněte na kartu [Podrobnosti].**

- 4 V seznamu [Tisk do souboru] zvolte [FILE:] a potom klepněte na tlačítko [OK].**

Tiskne do následujících portů. Dokumenty se vytisknou do prvního volného zaškrtnutého portu.

Port	Popis	Tiskárna
☐	COM1: Sériový port	
☐	COM2: Sériový port	
☐	COM3: Sériový port	
☐	COM4: Sériový port	
☒	FILE: Tisk do souboru	
☐	SHA... Místní port	

- 5 Klepněte na ikonu [SHARP AR-XXXX] a v nabídce [Soubor] zvolte [Vlastnosti].**

- 6 Klepněte na kartu [Porty]. Ve Windows 95/98/Me klepněte na kartu [Podrobnosti].**

- 7 V seznamu [Tisk do portu] zvolte [LPT1] a potom klepněte na tlačítko [OK].**

Port	Popis	Tiskárna
☒	LPT1: Port tiskárny	SHARP AR-XXXX
☐	LPT2: Port tiskárny	
☐	LPT3: Port tiskárny	
☐	COM1: Sériový port	
☐	COM2: Sériový port	
☐	COM3: Sériový port	
☐	COM4: Sériový port	



V případě, že chcete používat jinou tiskárnu, opakujte kroky výše a nastavte port stroje na [FILE:] a změňte nastavení portu jiné tiskárny zpět na [LPT1].

KONFIGURACE OVLADAČE TISKÁRNY (prostředí Windows)

Po nainstalování ovladače MFP (ovladač tiskárny) nebo ovladače tiskárny pro příslušenství se ujistěte, že ovladač tiskárny je nastaven jako výchozí tiskárna a že je v ovladači tiskárny nastaven počet zásobníků ve stroji a velikost papíru pro každý zásobník.

- 1 Klepněte na tlačítko [Start], klepněte na [Ovládací panely], klepněte na [Tiskárny a další hardware] a potom klepněte na [Tiskárny a faxy].**

- U Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepněte na tlačítko [Start], vyberte [Nastavení] a potom klepněte na [Tiskárny].
- U Windows Server 2003 klepněte na tlačítko [Start] a potom klepněte na [Tiskárny a faxy].

- 2 Klepněte na ikonu ovladače tiskárny "SHARP AR-XXXX" a zvolte [Nastavit jako výchozí tiskárnu].**

- 3 Klepněte na ikonu ovladače tiskárny [SHARP AR-XXXX] a z nabídky [Soubor] zvolte [Vlastnosti].**

Jestliže používáte Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003, jděte na krok 5.

- 4 U Windows 95/98/Me klepněte na kartu [Setup].**

- 5 Klepněte na kartu [Konfigurace] a proveďte konfiguraci ovladače tiskárny podle nainstalovaného příslušenství.**

Dbejte na správné nastavení konfigurace tiskárny. Nebude-li tomu tak, nemusí probíhat tisk správně.



Pro automatickou konfiguraci nastavení podle zjištěného stavu stroje klepněte na tlačítko [Auto konfigurace]. Uvědomte si ale, že pro ovladač MFP (ovladač tiskárny), toto platí jen při připojení kabelem USB.

- 6 Klepněte na tlačítko [Nastavit stav zásobníků] a zadejte velikost papíru, která je založena v jednotlivých zásobnících.**

Zásobník zvolte v nabídce "Zdroj papíru" a velikost papíru založenou v zásobníku zvolte z nabídky "Nastavení formátu papíru".



Není-li nainstalována karta dvojí funkce, proveďte konfiguraci "Nastavit stav zásobníků" výše a potom při tisku zvolte na obrazovce nastavení ovladače ve "Zdroj papíru" na kartě [Paper] jinou možnost než je [Automatický výběr].

- V okně "Nastavit stav zásobníků" klepněte na tlačítko [OK].
- V okně vlastností tiskárny klepněte na tlačítko [OK].

INSTALACE ACROBAT READER

Pro prohlížení Příručky Online musí být ve vašem počítači nainstalován Acrobat Reader. Pokud nemáte Acrobat Reader nainstalován, nainstalujte ho podle kroků níže.

Prostředí Windows

- 1 Vložte CD-ROM do jednotky CD-ROM.**

- 2 Klepněte na tlačítko [Start], klepněte na [Tento počítač] (), a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().**

U Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 klepněte na [Tento počítač] a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM].

- 3 Klepněte dvakrát na složku [Acrobat] a potom klepněte dvakrát na [ar500enu.exe].**

Acrobat Reader nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

Prostředí Macintosh

- 1 Vložte "Software CD-ROM (1)" síťového modulu do jednotky CD-ROM vašeho počítače.**

- 2 Klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM] () na pracovní ploše.**

- 3 Klepněte dvakrát na složku [Acrobat Reader] a potom klepněte dvakrát na složku [English].**


- 4 Klepněte dvakrát na ikonu [Reader Installer].**

Acrobat Reader nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

KONTROLA IP ADRESY

Existuje několik nastavení, u kterých je třeba zadat nebo zkontrolovat IP adresu.

Pro kontrolu IP adresy stroje, stiskněte a držte stisknuté alespoň 2 sekundy stavové tlačítko na síťovém modulu a vytiskne se seznam nastavení tiskárny.

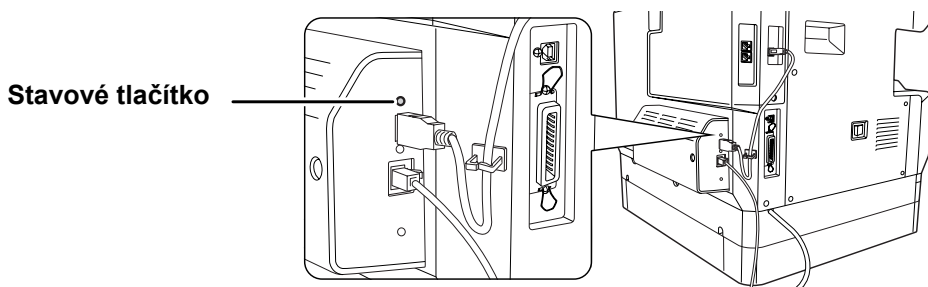

Pozor

JAK RESETOVAT SÍŤOVÝ MODUL

Pro reset síťového modulu zapněte stroj při stisknutém stavovém tlačítku na síťovém modulu.

Po resetu síťového modulu zůstanou zachovány informace o cílech síťového skenování a nastavení skenování, síťová nastavení a nastavení síťové tiskárny se nicméně vrátí na tovární výchozí nastavení.

POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE

3

Před instalací software z CD-ROM, které je standardně dodáno se strojem nebo z CD-ROM, které je dodáno s volitelným síťovým modulem (AR-NB3) se ujistěte, že váš počítač splňuje následující požadavky.

	Windows (standardní systém stroje)	Windows (příslušenství)	Macintosh (příslušenství)
Operační systém*1	Windows 95*2,3, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 nebo novější)*3,4, Windows 2000 Professional*4, Windows XP Professional*4, Windows XP Home Edition*4, Windows 2000 Server*4,5, Windows Server 2003*4,5		Mac OS 8.6 až 9.2.2, 10.1.5, 10.2.8, 10.3.3 až 10.4.
Typ počítače	IBM PC/AT kompatibilní		Prostředí, ve kterém budou operační systémy uvedené výše plně fungovat.
	Standardní výbava portem USB 2.0*6/1.1*7 nebo obousměrným paralelním portem (dle IEEE1284).	Výbava LAN kartou 10Base-T/100Base-TX	
Displej	800 x 600 bodů (SVGA), 256 barev (nebo vyšší)		
Volné místo na pevném disku	150 MB nebo více		
Další požadavky na hardware	Prostředí, ve kterém budou operační systémy uvedené výše plně fungovat.		

*1 Tisk v režimu MS-DOS není možný.

*2 Jestliže instalujete ovladač PC-FAX nebo Printer Administration Utility ve Windows 95, musí se před instalací provést aktualizace systémového souboru. Pro další informace klepněte na tlačítko "Zobrazit README" v okně volby software instalátoru.

*3 USB není podporováno.

*4 Pro instalaci software jsou nutná práva administrátora.

*5 Ovladač MFP, Button Manager a další software na "Software CD-ROM (1)", dodaném standardně se strojem nejsou podporovány.

*6 Port USB 2.0 stroje bude přenášet data rychlostí dle standardu USB 2.0 (Hi-Speed) jen tehdy, je-li v počítači předinstalován ovladač Microsoft USB 2.0, nebo je nainstalován ovladač USB 2.0 pro Windows 2000 Professional/XP, který firma Microsoft poskytuje přes "Windows Update".

*7 Kompatibilní pro modely s předinstalovanými Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional nebo Windows XP Home Edition, Windows Server 2003, a které jsou standardně vybaveny rozhraním USB.


PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

Připojení kabelem USB



Pořídte si USB kabel (stíněný), který splňuje následující standardy.
Rozhraní USB na stroji splňuje požadavky standardu USB 2.0*/1.1.

* je-li nainstalována karta dvojí funkce.

USB-2:
USB 2.0 port

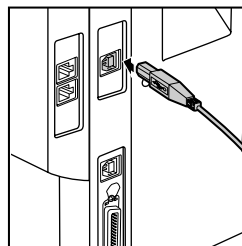

USB-1:
USB 1.1 port

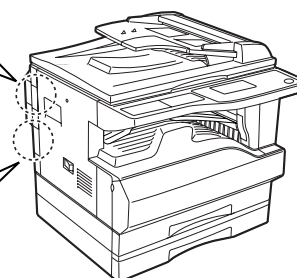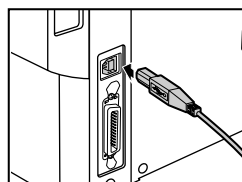


- Port USB 2.0 stroje bude přenášet data rychlostí dle standardu USB 2.0 (Hi-Speed) jen tehdy, je-li v počítači předinstalován ovladač Microsoft USB 2.0, nebo je nainstalován ovladač USB 2.0 pro Windows 2000 Professional/XP, který firma Microsoft poskytuje přes "Windows Update".
- Pro docílení plné přenosové rychlosti USB 2.0 musí být v uživatelských programech provedeno nastavení "Režim USB2.0" na "Hi-Speed". Další informace viz "Uživatelské programy".
- Režim "Hi-Speed" používejte jen tehdy, běží-li počítač v operačním systému Windows 2000/XP/Server 2003.
- I když se používá ovladač Microsoft USB 2.0, nemusí se vždy dosáhnout plné rychlosti USB 2.0 v případě, že se používá PC karta podporující USB 2.0. Pro získání nejnovějšího ovladače (který též umožní vyšší rychlost), kontaktujte výrobce vaší PC karty
- Kabel může být též zasunut do portu USB 1.1. Výkonnost bude nicméně stejná jako u USB 1.1.

Připojení paralelním kabelem


Pořídte si kabel Centronics (stíněný), který splňuje následující standard.
Paralelní port vašeho stroje splňuje požadavky normy IEEE-STD-1284-1994 ECP.

Typ konektoru (na stroji):
36-pin Amphenol samice

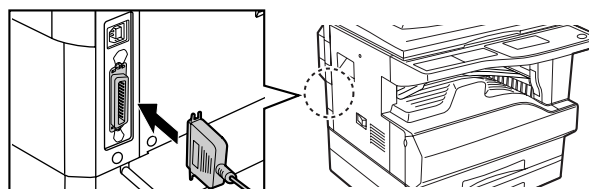

Připojení síťovým konektorem

Bude-li stroj použit v síti, přečtěte si příručku online na "Network Utilities" CD-ROM, které je dodáno se síťovým modulem (AR-NB3).
Použijte stíněný síťový kabel.

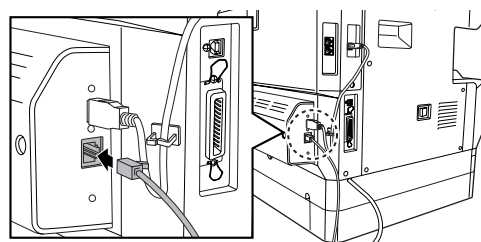

POUŽITÍ FUNKCE ODESÍLÁNÍ PC-FAX

(je-li nainstalován faxový modul, prostředí Windows)

Pro faxování dokumentu pomocí funkce PC-FAX použijte stejný postup jako když dokument tisknete. Nejprve zvolte nainstalovaný ovladač PC-FAX jako "tiskárnu" a potom spustěte tisk. Vygenerují se obrazová data pro odeslání faxu a obraz bude odeslán jako fax.

Další informace k použití funkce PC-FAX viz "Návod k obsluze", který se nainstaluje spolu s ovladačem PC-FAX.

Pro otevření návodu klepněte ve Windows na Start, zvolte "Všechny programy" ("Programy" ve Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000), "SHARP PC-FAX Driver V2" a potom "Návod k obsluze".

SHARP®

VYTIŠTĚNO VE FRANCII
TINSZ1518TSZZ

